






Verkorte Handleiding

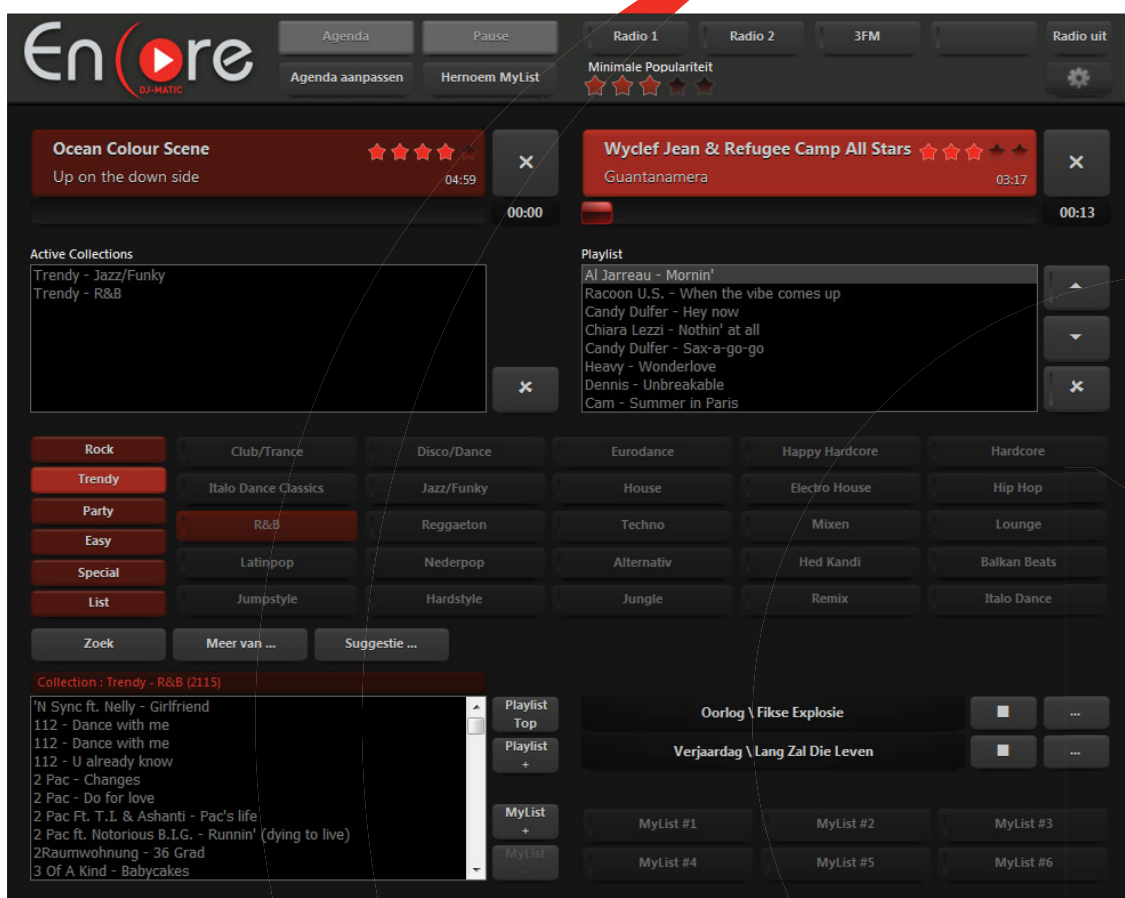



www.dj-matic.com/encore

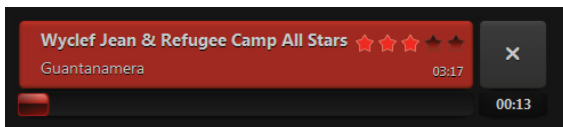


De lichtgekleurde track speelt momenteel af — klik op het kruisje naast de track om deze te stoppen en de klaarstaande track automatisch te starten. Geef aan wat u van de track vindt door deze met 0 t/m 5 sterren te waarderen; uw keuze zal bepalend zijn voor de automatische muziekselectie.



Met deze knoppen kunt u de agendafunctie activeren/deactiveren en aanpassen. De agenda kan in een apart venster worden ingesteld. Per uur van de dag kunt u de muziekmix instellen, met maximaal 8 muziekgenres of internetradio. Klik hiervoor op een uur, selecteer tot 8 genres en klik op **Update**. De agenda zal ervoor zorgen dat uw muziekkeuze wordt gespeeld op het juiste moment van de dag.

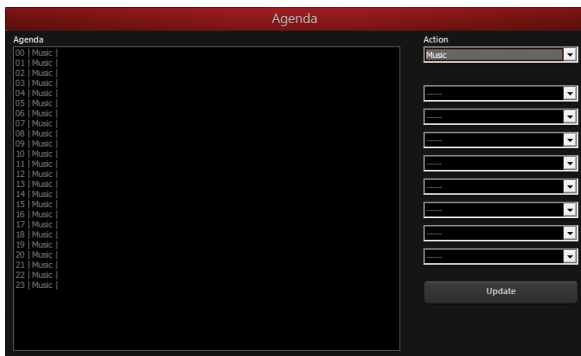

Gebruik deze knoppen om internetstreams af te spelen. U kunt de voorkeuzes gebruiken of, als u het juiste streamwebadres heeft, deze inprogrammeren. Houd hiervoor één van de knoppen 2 seconden ingedrukt.

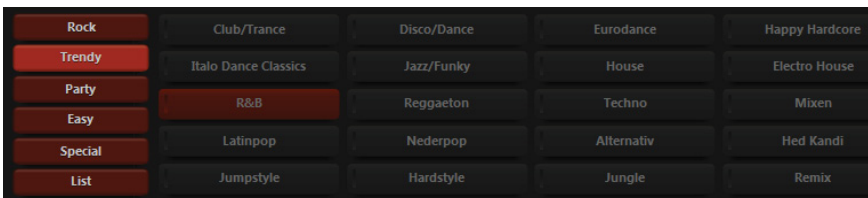


Selecteer hier uit tientallen muziekgenres en speciale voorgeprogrammeerde lijsten zoals de Top 40, nummer-1-hits en Best Of-lijsten. Klik op één van de knoppen om de inhoud te tonen in de voorkeuzelijst links onderin, of houd de knop ingedrukt om het geselecteerde genre toe te voegen aan de actieve collecties links boven.




Om een track uit de voorkeuzelijst toe te voegen aan de huidige playlist, klikt u op de knop **Playlist Top** om deze bovenaan te zetten, of de knop **Playlist +** om deze onderaan toe te voegen.

Om een track snel aan een eigen lijst (MyList) toe te voegen, kunt u klikken op **MyList +** en op **MyList -** om deze uit een MyList te verwijderen.

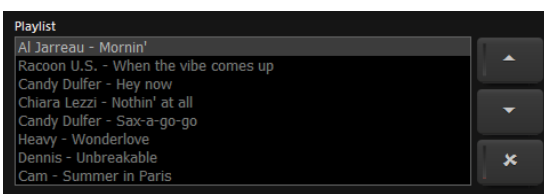


De tracks in de playlist kunt u met de omhoog- en omlaagpijltjes herschikken of verwijderen met het kruisje. Houd deze knop lang ingedrukt om de hele


playlist ineens leeg te maken en druk lang om het omhoogpijltje om de track meteen helemaal bovenaan in de playlist te plaatsen.



U kunt met deze knop de muziek of het internetradiostation pauzeren. Klik opnieuw op de knop om de muziek weer te starten.




Geef uw eigen lijsten (MyLists) een zelfgekozen naam middels deze knop — zo vindt u uw lijsten makkelijk terug!




Vermijd onbekende of ongewenste tracks door een minimale populariteit aan te geven voor zoekopdrachten.




Via deze instellingsknop kunt u de diverse instellingen wijzigen, zoals bijvoorbeeld de taal.



Met deze 3 knoppen kunt u zoeken op specifieke tracks, meer tracks van een bepaalde artiest of op basis van een intelligente suggestie; daarmee laat u het systeem muziek voor u uitzoeken die passen bij de track die u geselecteerd heeft!



Klik op één van de **MyList**-knoppen om deze in de voorkeuzelijst toe te voegen, of hou de knop ingedrukt om de MyList rechtstreeks aan de actieve collecties toe te voegen.



Klik op de naam van de jingle om deze direct af te spelen en op de knop ernaast om deze meteen te stoppen. Met de knop ... selecteert u een jingle uit één van de beschikbare jingle-categorieën.