


Interface

5.1 インタフェース

(1) ベーシックインタフェース Basic Interface

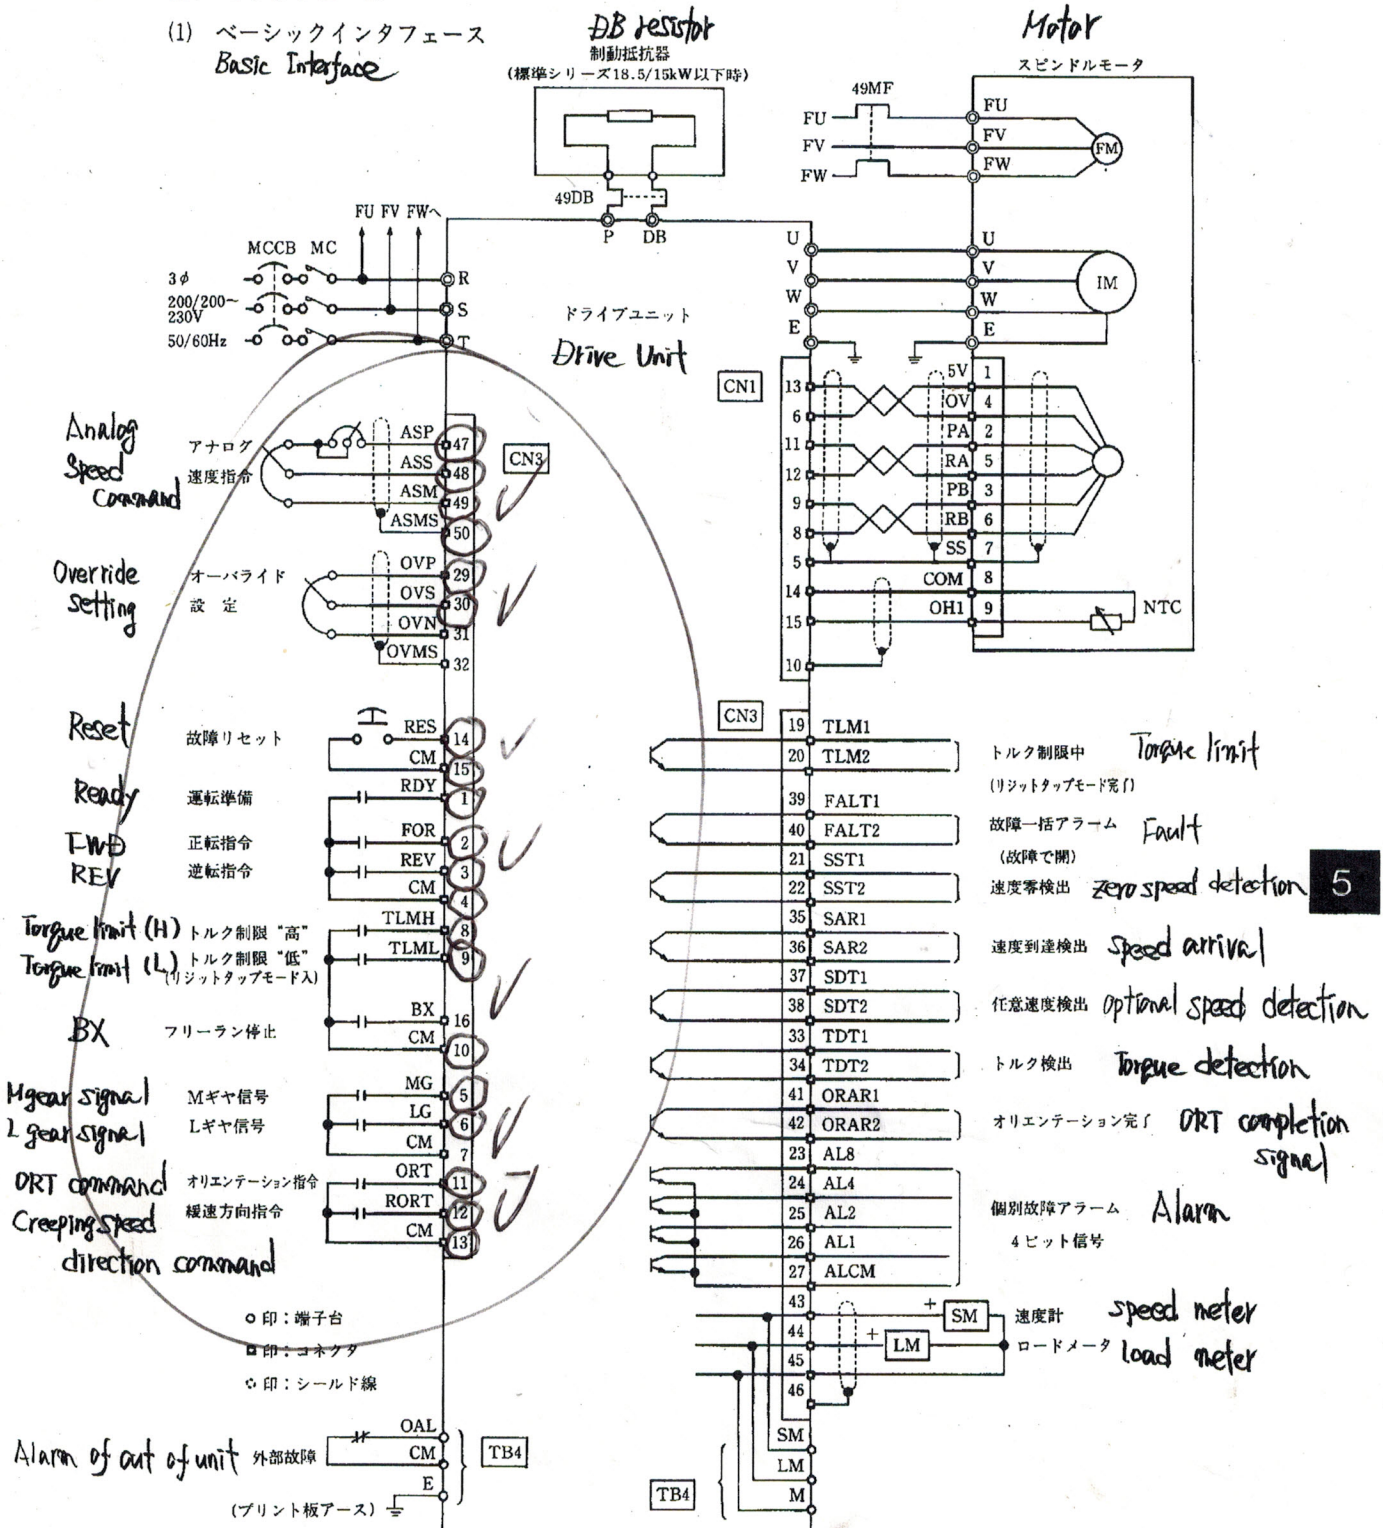

注1) スピンドルモータのファンモータ回路の保護サーマル、ヒューズ等は貴社にて手配ください。

注2) 制動抵抗器保護用サーマル(THR)の補助接点(手動復帰)にてMCCBまたはMCをトリップさせてください。