



Guía del usuario de Kindle

Índice


Trucos y consejos	5
Capítulo 1 Inicio	9
Registrar tu Kindle Touch	9
Controles Kindle Touch	9
Acciones en pantalla	10
Teclado de pantalla	10
Zonas de toque	11
Barras de herramientas	12
Indicadores de estado	14
Indicadores de estado de la conexión inalámbrica	14
Indicador de estado de la batería	14
Indicador de actividad	14
Configurar tu Kindle Touch	15
Conectividad de red	15
Registrar tu Kindle	15
Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados	15
Salvapantallas	15
Pantalla Inicio	15
Capítulo 2 Comprar contenido para el Kindle	17
La Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras	17
Audiolibros Audible	17
Gestionar la biblioteca de tu Kindle	17
Utilizar colecciones	18
Archivar y eliminar contenido	18
Capítulo 3 Leer documentos para Kindle	20
Entender la tecnología de pantalla Kindle Touch	20
Personalizar la visualización del texto	20
Ampliar imágenes y tablas	20
Interactuar con tus documentos	21
Texto a voz	22
Ver números de página y progreso	23
Al finalizar la lectura	23

Capítulo 4 Cómo sacar más partido a tu Kindle.....	24
Personalizar las configuración de tu Kindle	24
El menú contextual de Configuración	25
Escuchar música de fondo	25
Llevar y leer tus documentos personales	26
Leer documentos para Kindle en otros dispositivos	26
Compartir comentarios a través de las redes sociales	26
Prestar libros Kindle	26
Tomar prestados libros Kindle de la biblioteca de tu localidad	27
Utilizar el Kindle con tu ordenador	27
Utilizar el Navegador Web experimental.....	27
Menú del Navegador web	28
Marcadores.....	28
Descargar archivos	28
Capítulo 5 Buscar asistencia adicional	29
Apéndice A Información sobre el producto	30
Información sobre seguridad y conformidad.....	30
Mantenimiento del Kindle	30
Mantenimiento del dispositivo	30
Seguridad de la batería	30
Seguridad de los auriculares	31
Otras consideraciones de seguridad.....	31
Seguridad y conformidad en cuanto a la tecnología inalámbrica	31
Desconecta la conexión inalámbrica en aviones.	31
Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos.....	31
Pasos para minimizar las interferencias	32
Presta atención a las señales	32
Declaración de conformidad FCC.....	32
Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia	32
Declaración de conformidad canadiense	33
Normas IC:	33
NOTA IMPORTANTE:	33
Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería	33

Declaración europea de conformidad	33
Reciclar adecuadamente el Kindle	34
Especificaciones del Producto	34
ACUERDO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE.....	34
GARANTIA LIMITADA A UN AÑO	34
Notificaciones de patente	36
Notificación de copyright y marcas comerciales.....	36

Consejo 1 de 3


Las zonas EasyReach te permiten pasar las páginas con cualquier mano.

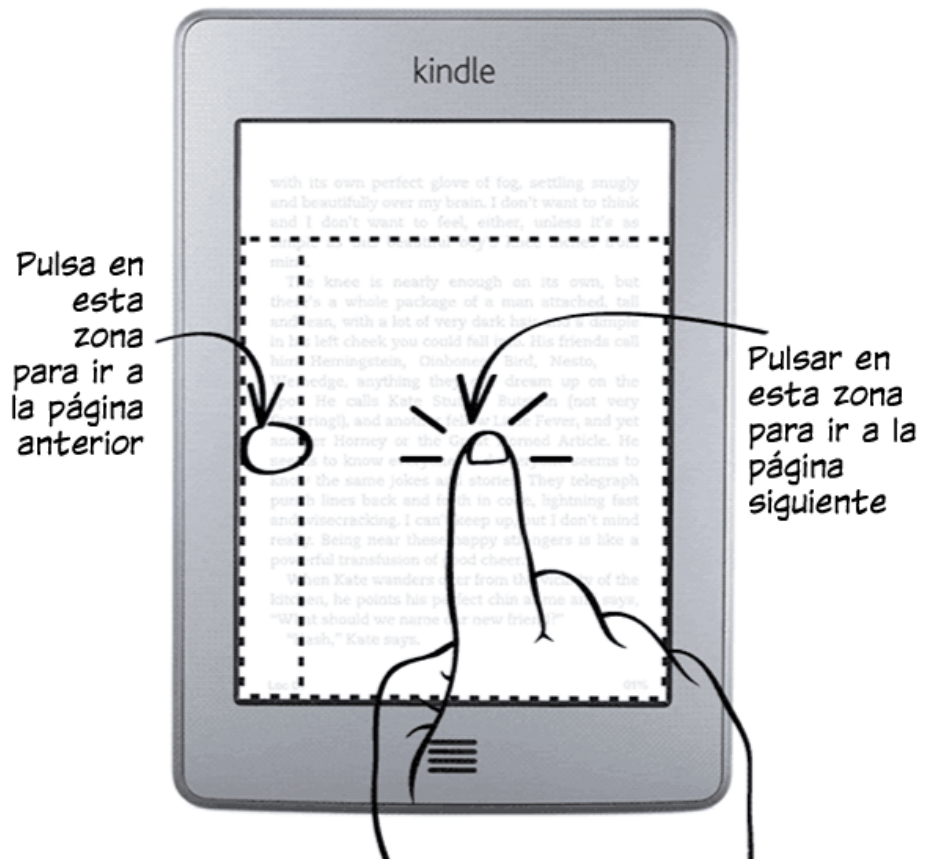

Consejo 2 de 3


Pulsa en la parte superior de la pantalla para mostrar el menú y la barra de herramientas.

Pulsa en esta zona para el menú y la barra de herramientas

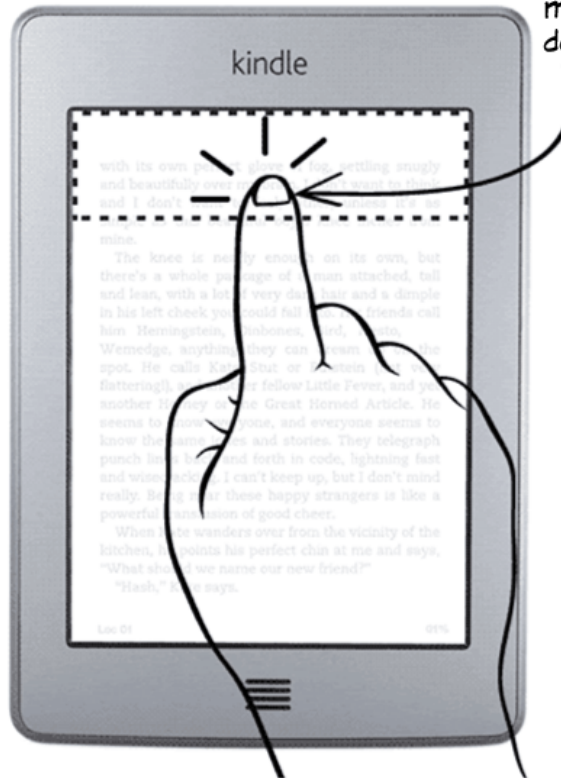


Consejo 3 de 3

Abre y organiza tu biblioteca en casa.

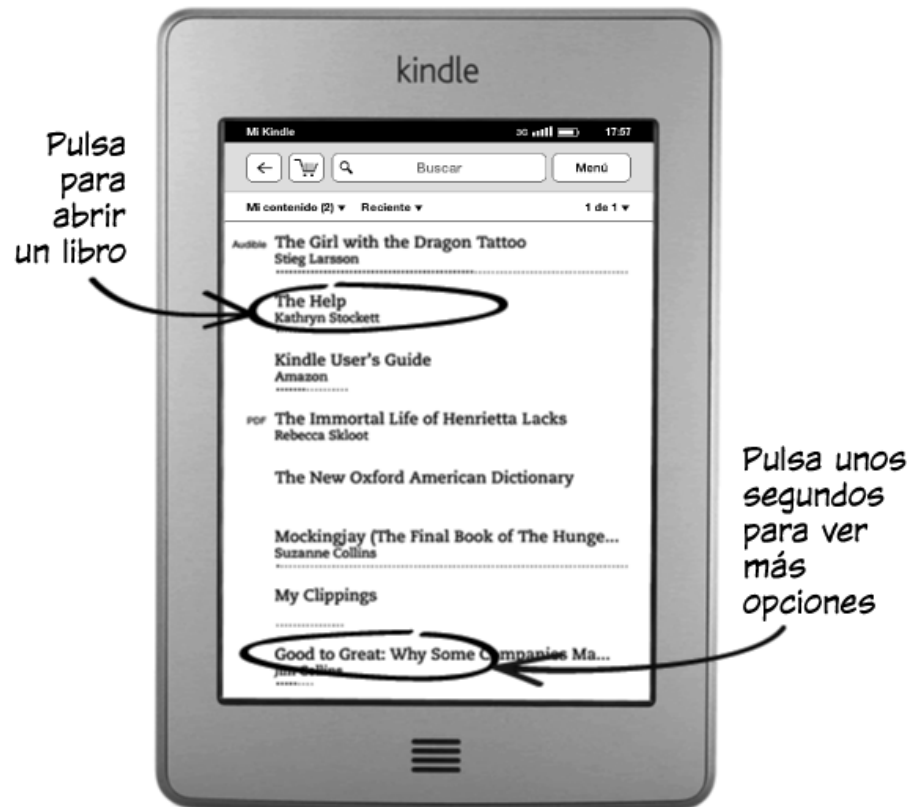

Más información

Pasa de página para descubrir más funciones o pulsa el botón Inicio para utilizar tu Kindle inmediatamente.

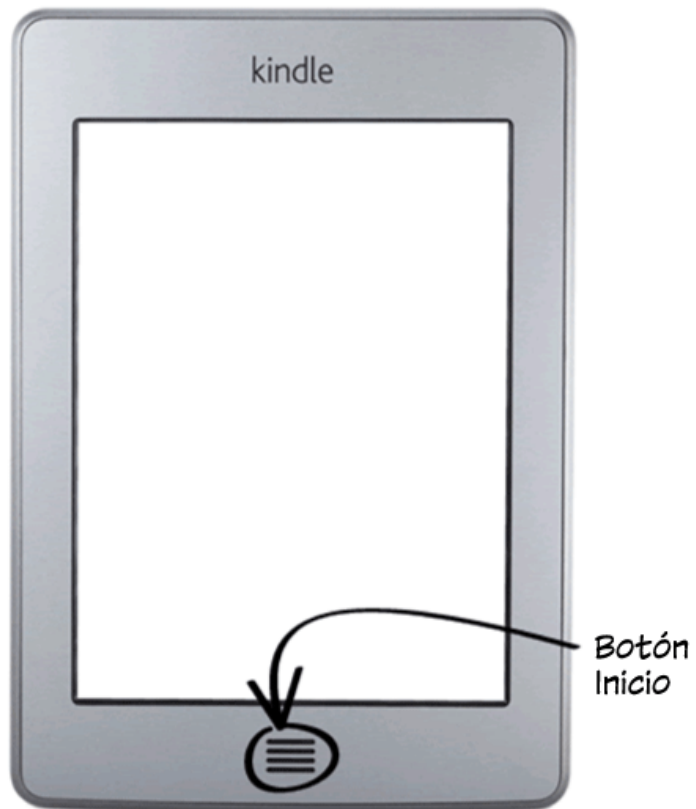

Capítulo 1

Inicio


Bienvenido a tu nuevo Kindle Touch. Esta breve guía te permitirá familiarizarte con todas las características y las funciones del Kindle Touch. Es posible que algunas características y funciones no estén disponibles debido a factores como el país de residencia o la ubicación.

Registrar tu Kindle Touch

Si compraste tu Kindle Touch en línea a través de tu cuenta de Amazon, el dispositivo ya está registrado y listo para utilizar. Para comprobarlo, pulsa el botón Inicio y busca tu nombre de usuario de Amazon en la esquina superior izquierda de la pantalla Inicio. Si aparece Mi Kindle o el nombre del propietario anterior en lugar de tu nombre de cuenta de Amazon, será necesario registrarlo. Consulta el apartado Configurar tu Kindle de este capítulo para obtener instrucciones acerca de cómo configurar y registrar tu dispositivo.

Controles Kindle Touch

Solo necesitas aprender algunos controles sencillos para utilizar tu Kindle Touch.

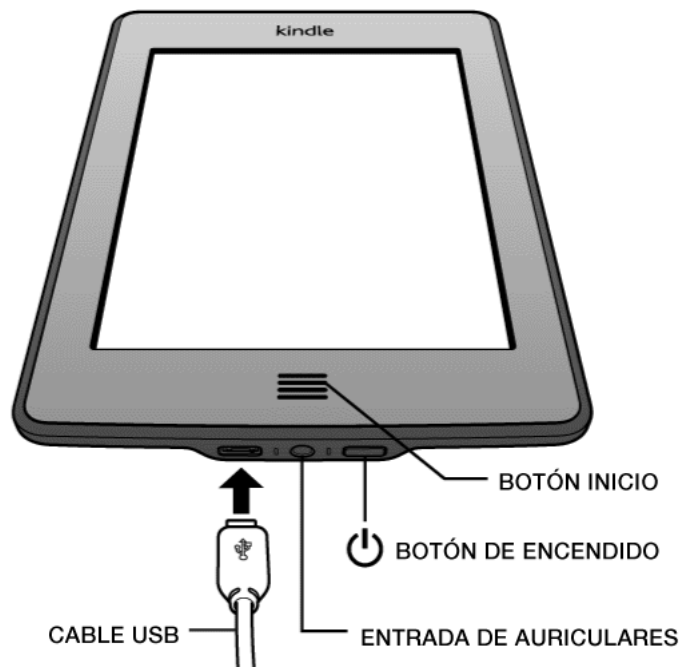

Botón Inicio: este botón en relieve te lleva a la pantalla Inicio, donde encontrarás una lista de libros y otros contenidos guardados en tu Kindle.

Conector para auriculares: conecta unos auriculares para escuchar un audiolibro, música de fondo o contenido leído en voz alta mediante la función Texto a voz.

Indicador luminoso de carga: este indicador se ilumina en color ámbar cuando el Kindle se está cargando y en color verde cuando la batería está completamente cargada.

Botón de encendido: para encender tu Kindle, pulsa el botón de encendido. Para poner tu Kindle en modo inactivo, pulsa y suelta el botón de encendido; aparecerá el salvapantallas. Para reactivar tu Kindle, pulsa el botón de encendido. Para apagar tu Kindle, mantén pulsado el botón de encendido durante siete segundos, hasta que la pantalla se ponga en blanco. Si tu Kindle no se enciende o no responde durante su uso, puedes reiniciarlo si mantienes pulsado el botón de encendido durante 20 segundos.

Puerto de alimentación / micro-USB: puedes utilizar el cable USB suministrado para conectar el Kindle a un ordenador y poder cargar la batería o transferir archivos. Para cargar el Kindle en una toma de corriente, necesitarás un adaptador de CA (se vende por separado) para el cable USB.

Cuando el dispositivo se está cargando, aparece un rayo en el icono de la batería situado en la parte superior de la pantalla Inicio. El indicador luminoso, que se encuentra en el borde inferior, se iluminará en color ámbar mientras la batería se esté cargando y cambiará a color verde cuando ésta esté completamente cargada. La carga debería requerir menos de cuatro horas si se utiliza un adaptador de CA para Kindle. Si el dispositivo se carga utilizando un adaptador de otra marca o mediante el USB, tal vez se necesite más tiempo, dependiendo de la capacidad del hardware.

Puedes utilizar tu Kindle mientras está conectado al ordenador mediante el cable USB para cargarse; extráelo de forma segura para que salga del modo USB.

- **Windows: Vista, XP y 7:** haz clic con el botón derecho sobre el icono “Quitar hardware con seguridad” que se encuentra en la esquina inferior derecha de la barra de tareas y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para extraer el Kindle.
- **Mac OS X:** haz clic sobre el botón Expulsar situado al lado del Kindle en cualquier ventana del Finder o arrástralo desde el escritorio hasta la papelera.

El Kindle saldrá del modo USB y seguirá cargándose. Si el indicador luminoso de carga situado en el borde inferior del dispositivo no se enciende, asegúrate de que el cable USB está correctamente conectado en el puerto USB del ordenador. Si el Kindle sigue sin cargar, prueba con otro puerto USB o con una toma eléctrica. Ten en cuenta que si el Kindle está conectado a un puerto USB de poca potencia, como los que se encuentran en algunos teclados y ordenadores antiguos, no recibirá la potencia necesaria para cargarse.

Altavoces: la parte trasera inferior del Kindle incorpora altavoces para el contenido con sonido. Al conectar unos auriculares, los altavoces integrados se apagan.

Acciones en pantalla


Tu nuevo Kindle Touch incorpora una interfaz de pantalla táctil que te permite realizar muchas tareas con un simple toque o deslizando un dedo. Para seleccionar un elemento, pulsa sobre él. Por ejemplo, pulsa sobre el nombre de un libro en la pantalla Inicio para abrirlo, o pulsa un botón para realizar la acción asociada a dicho botón.

Teclado de pantalla


El Kindle Touch utiliza un teclado de pantalla. Cuando pulsas sobre el campo Buscar, situado en la parte superior de la pantalla, o empiezas a realizar otras acciones que requieren la introducción de información, el teclado aparece automáticamente en la parte inferior de la pantalla. Pulsa las teclas para introducir tu selección y utiliza los botones pertinentes para pasar a la siguiente acción. A medida que teclees aparecerán, sobre el teclado, sugerencias de palabras basadas en lo que estés escribiendo. Pulsa la palabra que desees seleccionar. Pulsa la tecla **123** para introducir números o símbolos. Pulsa la tecla **ABC** para regresar al teclado normal. Pulsa la tecla Shift **⇧** para introducir letras en mayúscula.

Zonas de toque

La función EasyReach del Kindle Touch te permite pasar las páginas de un libro o publicación periódica sin ninguna dificultad, mientras sujetas el dispositivo con una mano. Pulsar en casi cualquier punto de la pantalla te llevará a la página siguiente; el área es lo suficientemente grande como para que pueda ser pulsada tanto si estás sujetando el dispositivo con la mano derecha como con la mano izquierda. Pulsa el lado izquierdo de la pantalla para ir a la página anterior. Las zonas de toque EasyReach difieren según el Kindle esté en modo vertical u horizontal. Ten en cuenta que la opción mostrada depende de la orientación de tu Kindle.

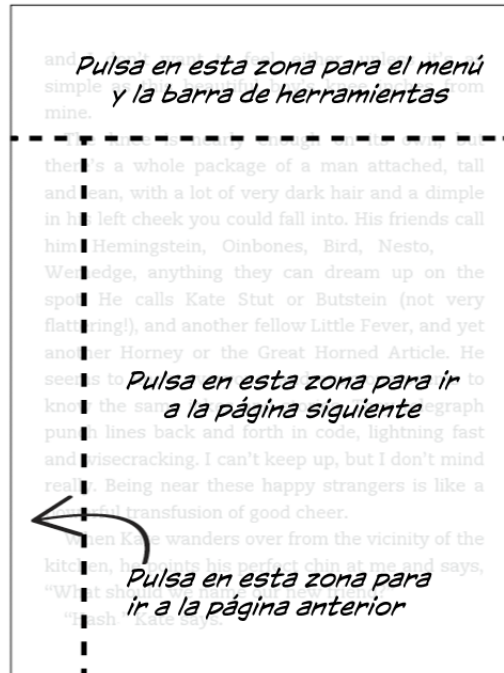

Modo vertical

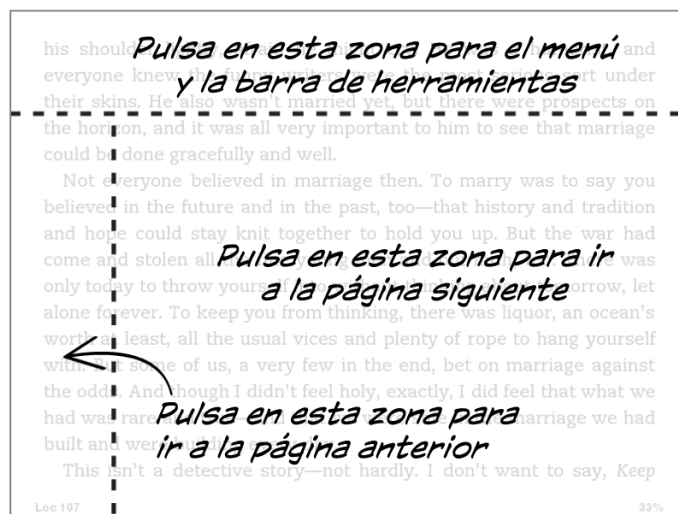


Modo horizontal

Si lo prefieres, puedes pasar las páginas deslizando la pantalla con el dedo. Para pasar a la página siguiente, desliza el dedo de derecha a izquierda sobre la pantalla o pulsa el lado derecho de la pantalla. Para ir a la página anterior, desliza el dedo de izquierda a derecha sobre la pantalla o pulsa el lado izquierdo de la misma. Para pasar al capítulo siguiente de un libro (o al artículo siguiente en una publicación periódica), desliza la página hacia arriba. Para pasar al capítulo anterior, deslízala hacia abajo. Ten en cuenta que no todos los libros permiten cambiar de capítulo deslizando el dedo.

Barras de herramientas

EasyReach también te permite pulsar la parte superior de la pantalla para que aparezca la barra de herramientas que contiene las opciones que figuran a continuación:

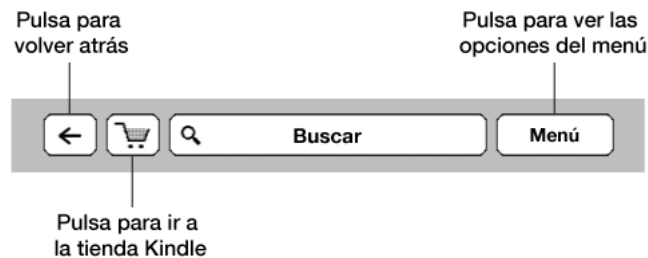

Botón Retroceder: utiliza este botón para volver sobre tus pasos. Por ejemplo, puedes seguir un enlace a una página web desde un libro y, a continuación, regresar al punto donde dejaste la lectura pulsando el botón Retroceder.


Tienda Kindle: pulsa para acceder a la Tienda Kindle. Tu Kindle debe tener la conexión wifi o 3G activada para utilizar esta función.

Campo Buscar: pulsa sobre este campo para que aparezca el teclado en la pantalla. Puedes seleccionar entre diversos objetivos de búsqueda: este libro (no disponible cuando se busca desde la pantalla Inicio), Mi contenido (busca entre tu Contenido archivado, así como entre el contenido guardado en el Kindle, por título y autor), la Tienda Kindle, Wikipedia, y el diccionario. Una vez realizada la selección, pulsa sobre el botón Ir o la tecla Return del teclado para realizar la búsqueda.

Botón Menú: al pulsar este botón aparece un menú de opciones. Los menús son contextuales, lo que significa que cambian para ofrecerte distintas opciones en función de lo que estés haciendo en ese momento con el dispositivo. Por ejemplo, en la pantalla Inicio, las opciones del menú incluyen Activar/Desactivar conexión inalámbrica, Visitar la Tienda Kindle, Ver el Contenido archivado, Crear una nueva colección, Detectar y sincronizar contenido, Ordenar por, Configuración y Experimental.

Cuando estás leyendo un libro, los elementos del menú específicos de esta tarea incluyen Modo vertical y horizontal, Sincronizar la página leída más avanzada, Descripción del libro, Añadir un marcador, Ver notas y marcadores, Compartir y Activar Texto a voz. (La función Texto a voz no está disponible en todos los libros).

Durante la lectura de un libro aparece una segunda barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla:

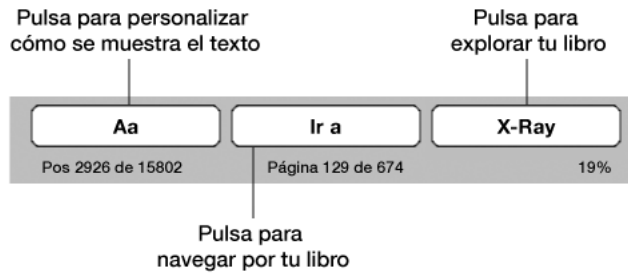

Botón Texto: púlsalo para que aparezcan las opciones de fuente y texto para tus libros Kindle, incluyendo el tamaño y tipo de letra, interlineado, palabras por línea y fuentes del editor.


Botón Ir a: las opciones mostradas variarán en función del contenido que estás leyendo pero, habitualmente, incluirán Principio, Página o Ubicación y títulos de los capítulos.

Botón X-Ray: la función X-Ray te permite explorar la estructura de un libro con un solo toque. Por ejemplo, puedes ver todos los fragmentos de un libro en los que se mencionan ideas específicas, personajes de ficción, figuras históricas y lugares o temas que les interesen. Si la función X-Ray no está disponible para un libro, se muestra el botón Sincronizar.

Sincronizar: pulsa este botón para sincronizar el libro que estás leyendo con otros dispositivos y aplicaciones Kindle.


Barra de herramientas de publicaciones periódicas

Cuando lees una publicación periódica, las barras de herramientas se adaptan al contenido.

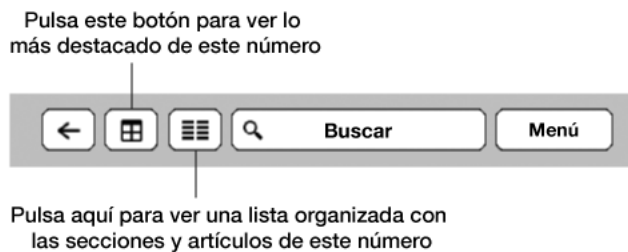

Botón Inicio publicaciones periódicas: pulsa para regresar a la lista de secciones.


Botón Secciones y Artículos: pulsa para acceder a la sección jerárquica y la lista de artículos de un periódico o revista.

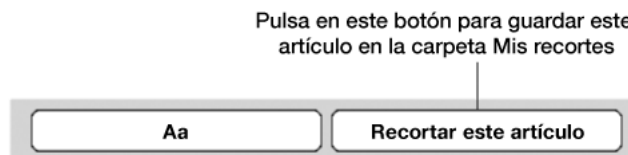

Botón Recortar este artículo: pulsa para recortar un artículo completo de una publicación periódica y enviarlo al archivo Mis Recortes.

Barra de herramientas del audiolibro

Cuando abres un audiolibro, aparece una segunda barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla:

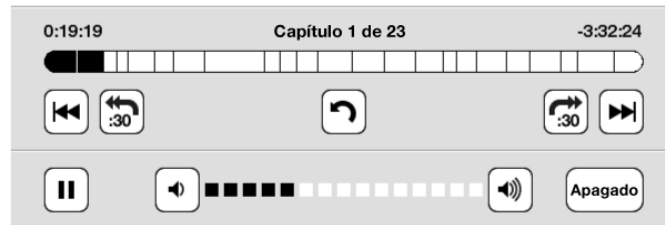

Barra de progreso: muestra el progreso dentro de los capítulos, el tiempo transcurrido y el tiempo restante del libro.

Botones Capítulo anterior y posterior: pulsa para navegar entre capítulos.

Botones 30 segundos: pulsa para avanzar o retroceder en intervalos de 30 segundos desde la posición en la que te encuentras.

Botón Deshacer: pulsa para regresar a la última posición en el libro.

Botones Reproducir y Pausar: pulsa para reproducir o pausar el audiolibro.

Control deslizante de volumen y botones del altavoz: pulsa el control deslizante o los botones del altavoz para ajustar el volumen.

Indicadores de estado


En la parte superior de la pantalla Inicio se encuentran los indicadores que te informarán del estado de tu Kindle Touch. Para ver estos indicadores en un libro o documento, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.

Indicadores de estado de la conexión inalámbrica


El servicio Whispernet de Amazon entrega el contenido a tu Kindle a través de una conexión inalámbrica, donde y cuando quieras. Tu Kindle puede conectarse a Whispernet mediante su conexión wifi integrada; algunos modelos también incluyen conectividad inalámbrica 3G gratuita a Whispernet.

A mayor número de barras completas en el indicador de estado Wi-Fi o 3G, más fuerte será la señal.


Wi-Fi  Tu Kindle se conecta a Whispernet utilizando la conexión wifi.

3G  Tu Kindle se conecta a Whispernet utilizando una red móvil 3G. Alternativamente, puedes ver un icono de red EDGE o GPRS al lado de las barras de potencia de señal (aplicable, únicamente, al Kindle Touch 3G).

Indicador de estado de la batería

 El indicador de batería del Kindle mostrará los distintos estados de la batería a medida que se descarga. Ten en cuenta que una señal inalámbrica débil puede incrementar el consumo de energía.

Indicador de actividad

 Este indicador aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla del Kindle cuando está buscando o conectándose a una red, descargando nuevo contenido, detectando y sincronizando nuevos elementos, buscando un elemento, abriendo un archivo PDF grande o cargando una página web.

Configurar tu Kindle Touch

La configuración de tu Kindle Touch incluye la conexión a una red wifi o móvil y el registro de tu Kindle en tu cuenta de Amazon.

Conectividad de red

Los libros, las revistas y los otros materiales se entregan directamente en tu Kindle a través de su conectividad de red integrada. Si tu Kindle dispone tanto de conectividad wifi como de conectividad 3G, utiliza el wifi siempre que sea posible para que la descarga sea más rápida. Puedes conectarte a una red wifi doméstica o en las zonas wifi de todo el mundo. Para ver las redes wifi disponibles, pulsa el botón Menú desde la pantalla Inicio y, a continuación, Configuración. Selecciona Redes wifi y el nombre de la red que deseas utilizar. Si al lado del nombre de la red aparece el símbolo de una cerradura, dicha red requiere la introducción de una contraseña. Pulsa el botón Volver a escanear para volver a buscar las redes wifi disponibles. Tu Kindle Touch reconocerá las redes wifi con un router compatible con WPS. Para conectar vía WPS, pulsa el botón WPS de tu router y, a continuación, selecciona el botón WPS en tu Kindle durante el proceso de configuración de la conexión wifi. Cuando te hayas conectado correctamente a una red, el indicador de estado del wifi mostrará la potencia de la señal de la red.

Los modelos Kindle Touch 3G utilizan la misma tecnología que los teléfonos móviles y, por lo tanto, dependen de las zonas de cobertura móvil. Por defecto, un Kindle 3G se conectará automáticamente a la red 3G. Si la potencia de la señal 3G no es suficiente, se conectará a una red GPRS o EDGE más lenta. El Kindle desactiva de forma automática la conexión 3G cuando te conectas utilizando la conexión wifi. Si te desconectas de una red wifi o sales del rango de alcance de la misma, el Kindle cambia automáticamente a la conexión 3G.

Para desactivar la conexión inalámbrica, pulsa el botón Menú desde la pantalla Inicio y selecciona Desactivar conexión inalámbrica. Cualquier descarga periódica u otras actualizaciones pendientes que requieran una conexión inalámbrica se realizarán en el momento en que vuelvas a activar la conexión inalámbrica. Al desactivar la conexión inalámbrica se deshabilita tanto la conexión 3G como la conexión wifi.

Registrar tu Kindle

Para registrar tu Kindle, pulsa el botón Menú desde la pantalla Inicio y selecciona Configuración. En la página Configuración, pulsa Registro y selecciona la opción adecuada para iniciar el proceso de registro.

Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados

Para Kindle con Ofertas Especiales, recibirás ofertas especiales y salvapantallas patrocinados que sólo aparecen en la pantalla Inicio o el salvapantallas, no dentro de un libro. Ten en cuenta que las ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados no están disponibles en todos los países.

Salvapantallas

Quando tu dispositivo esté inactivo, aparecerá una oferta especial en el salvapantallas. Para obtener información detallada sobre la oferta, deberás activar el Kindle y, a continuación, pulsar sobre el banner de la oferta, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Inicio. Las ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados se actualizan regularmente cuando el Kindle está conectado a una red.

Pantalla Inicio

Los banners de ofertas especiales se muestran en la parte inferior de la pantalla Inicio. Para obtener información detallada, pulsa sobre el banner. Todas las ofertas especiales y salvapantallas patrocinados disponibles se guardan en tu Kindle.

Para ver las ofertas especiales disponibles:

1. Pulsa el botón Inicio y, a continuación, pulsa el botón Menú.
2. Pulsa Ver ofertas especiales.
3. Pulsa sobre cualquier oferta disponible para ver información detallada sobre la misma.

Ten en cuenta que si compras una oferta especial cuando tu Kindle no está conectado, tu pedido no se procesará inmediatamente. La compra se pondrá "en cola" y la operación se realizará automáticamente la próxima vez que te conectes a una red.

Capítulo 2

Comprar contenido para el Kindle

La Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras

La Tienda Kindle ofrece una amplia selección de libros Kindle, relatos Kindle, periódicos, revistas, blogs y audiolibros Audible, así como juegos populares y contenido activo. Para acceder a la tienda, pulsa en la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, pulsa sobre el icono del carrito de la compra. También puedes seleccionar Visitar la Tienda Kindle desde algunos menús.

Para navegar dentro de la Tienda Kindle, simplemente debes pulsar sobre cualquier área de interés y, a continuación, deslizarla hacia la izquierda y la derecha o arriba y abajo para moverte por las páginas y las listas. Puedes buscar un título, buscar por categoría, echar un vistazo a los últimos superventas o leer recomendaciones personalizadas para ti. La Tienda Kindle te permite ver información detallada sobre los títulos, leer reseñas de los clientes e, incluso, descargar muestras de libros.

Cuando te decidas a realizar una compra, la Tienda Kindle utiliza de forma segura el método de pago Amazon 1-Click. Tras efectuar un pedido, el servicio Whispernet de Amazon entrega el contenido directamente en tu Kindle Touch a través de la conexión inalámbrica. Los libros se descargan en tu Kindle de forma inmediata, habitualmente en menos de 60 segundos. Los periódicos, revistas y blogs se envían a tu dispositivo en el momento de su publicación y, a menudo, antes de que estén disponibles en formato impreso. Si tu Kindle no está conectado a una red inalámbrica cuando se publica un número de una publicación periódica, éste se entregará automáticamente en el momento en que te conectes. Si el Kindle tenía la conexión inalámbrica activada antes de entrar en estado de inactividad, seguirá recibiendo regularmente las suscripciones programadas mientras está en modo inactivo.

Audiolibros Audible

La Tienda Kindle ofrece miles de ediciones de audiolibros Audible, incluyendo los libros más leídos del *New York Times*. Además de audiolibros, la Tienda Kindle ofrece ediciones de audio de programas radiofónicos, monólogos de humor y discursos. Puedes escuchar el contenido Audible a través de los altavoces o conectar unos auriculares para escucharlo en privado.

Debido al gran tamaño de sus archivos, los audiolibros sólo pueden transferirse a tu Kindle mediante conexión inalámbrica utilizando la conexión wifi. Si no hay una conexión wifi disponible donde te encuentres en el momento de la descarga, pero el modelo de tu Kindle dispone de 3G, podrás comprar contenido Audible, que se descargará automáticamente en el momento en que tu Kindle tenga conexión wifi. Alternativamente, puedes descargar tus compras Audible en tu ordenador y transferirlas al Kindle a través del USB.

Audible.com ofrece sus audiolibros en cuatro formatos. El Kindle Touch es compatible con los formatos 4 y Audible Enhanced Audio (AAX). El formato 2, el formato 3 y los audiolibros de otras fuentes no son compatibles.

Gestionar la biblioteca de tu Kindle

Tu Kindle Touch puede almacenar miles de libros digitales, documentos personales, periódicos, blogs, revistas, audiolibros y contenido activo, denominados conjuntamente "contenido" en esta guía. Para ver una lista del contenido almacenado en tu Kindle,

pulsa el botón Inicio. Para conocer el espacio libre disponible para almacenar contenido, pulsa el botón Menú desde la pantalla Inicio y selecciona Configuración. En la página de configuración, pulsa el botón Menú y selecciona Información del dispositivo.

Por defecto, el contenido se ordena a partir del más reciente, lo que significa que los productos y el contenido nuevo que estás leyendo se sitúan en la parte superior. Puedes cambiar la opción de clasificación seleccionando “Ordenar por...” desde el menú de la pantalla Inicio o pulsando el nombre del orden de clasificación en el encabezamiento, para que aparezcan las opciones de clasificación disponibles.

Para filtrar el contenido según el tipo, desde la pantalla Inicio, pulsa Mi contenido en la esquina superior izquierda. Las opciones de filtrado incluyen Todo el contenido, Libros, Publicaciones periódicas, Audible, Documentos y Contenido activo. También puedes utilizar el filtrado en el Contenido archivado pulsando Contenido archivado en la esquina superior izquierda.

Para ir directamente a un título o página específicos, pulsa x de y en la esquina superior derecha de la pantalla Inicio. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, introduce el número de página al que deseas ir o la primera letra del título o el autor (dependiendo de la opción de clasificación utilizada).

Para obtener más información sobre un elemento y acceder a un menú de opciones aplicables, accede a la pantalla Inicio y pulsa durante unos instantes el nombre del elemento. Las opciones de menú varían, pero pueden incluir Añadir a la colección, Ir a..., Descripción del libro, Buscar en este libro, Ver notas y marcadores y Mover a contenido archivado. Para los audiolibros, las opciones pueden incluir Reanudar reproducción, Reproducir desde el principio y Mover a contenido archivado.

Utilizar colecciones

Si almacenas una gran cantidad de contenido en tu Kindle, puedes crear colecciones para facilitar el acceso. Puedes añadir tanto contenido como deseos en cada colección, incluyendo libros, audiolibros, contenido activo y documentos personales. También es posible añadir el mismo contenido en más de una colección. Cuando hayas creado tu primera colección, el Kindle Touch organizará el contenido de la pantalla Inicio en colecciones.

Crear una nueva colección:

1. En la pantalla Inicio, pulsa el botón Menú.
2. Selecciona Crear una nueva colección.
3. Utiliza el teclado para introducir el nombre para la colección y, a continuación, pulsa OK. Aparecerá un cuadro de diálogo con una lista del contenido de tu Kindle que puede añadirse a una colección. Ten en cuenta que las publicaciones periódicas y los blogs no pueden distribuirse en colecciones.
4. Pulsa la casilla de verificación situada al lado del título del contenido para añadirlo a la colección y, al finalizar, pulsa el botón Completado.

Puedes añadir o eliminar contenido posteriormente, pulsando el botón Menú cuando hayas accedido a una colección y seleccionando Añadir/Eliminar contenido. Otras opciones incluyen Renombrar colección y Eliminar colección. Ten en cuenta que cuando elimines una colección de tu Kindle Touch, el contenido almacenado en el dispositivo no se elimina. El contenido almacenado en tu Kindle Touch que colocaste en la colección aparecerá en la pantalla Inicio cuando elimines dicha colección.

Archivar y eliminar contenido

Para liberar espacio en tu Kindle, puedes archivar contenido pulsando durante unos instantes el nombre del contenido en la pantalla Inicio. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, pulsa Mover a contenido archivado. Los servidores de Amazon almacenan copias de todos tus libros, junto con los números recientes de periódicos y revistas. Tus documentos personales también se guardan si han sido enviados por correo electrónico a tu Kindle. Si deseas

descargar contenido previamente archivado, pulsa Menú en la pantalla Inicio, selecciona Ver contenido archivado y, a continuación, selecciona el contenido que deseas restaurar en tu Kindle. Puedes cancelar una descarga pulsando el título del contenido. Una vez que hayas descargado el contenido, puedes abrirlo desde la pantalla Inicio o directamente desde el Contenido archivado.

Utiliza este mismo método para descargar en un Kindle nuevo el contenido que hayas comprado con anterioridad. También es posible liberar espacio en tu Kindle pulsando durante unos instantes el nombre de un producto en la pantalla Inicio y seleccionando la opción eliminar.

La página Gestionar mi Kindle (accesible desde www.kindle.com/support) ofrece una forma útil de ver y gestionar el contenido, la configuración y la cuenta de tu Kindle utilizando un navegador web.

Publicaciones periódicas: los números antiguos de periódicos y revistas se almacenan en la pantalla Inicio, en una colección llamada "Publicaciones periódicas: números anteriores". Los números de publicaciones periódicas que superen las siete ediciones de antigüedad se eliminarán automáticamente para liberar espacio para contenido nuevo. "Vence el" al lado del número de una publicación periódica indica que se eliminará pronto.

Existen dos formas de conservar una copia de un número de una publicación periódica:

- En la pantalla Inicio, mantén pulsado el nombre del número de la publicación periódica que deseas conservar. Selecciona Conservar este número entre las opciones.
- Con el número de la publicación periódica abierto, pulsa el botón Menú y selecciona Conservar este número.

Capítulo 3


Leer documentos para Kindle

Entender la tecnología de pantalla Kindle Touch

El Kindle Touch utiliza una tecnología de pantalla de alta resolución llamada tinta electrónica (E ink). La pantalla es reflectante, lo que significa que puedes leerla con claridad incluso bajo la luz brillante del sol. Del mismo modo que en los libros y periódicos impresos, la tinta electrónica utiliza tinta, pero muestra las partículas de tinta de forma electrónica.

Cuando pases de página, es posible que aparezca un “destello”. Esto forma parte del proceso de actualización de la tinta electrónica. Por defecto, el Kindle Touch presenta un cambio de página rápido y fluido, minimizando el número de “destellos”. Para actualizar la página con cada cambio de página, pulsa el botón Menú en la página Inicio y selecciona Configuración. Pulsa las Opciones de lectura y utiliza el ajuste Actualizar página para establecer tus preferencias.

Personalizar la visualización del texto

El Kindle Touch permite ajustar la apariencia de libros y publicaciones periódicas de forma rápida. Para acceder a dichos ajustes, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, pulsa el botón Texto . Aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá cambiar el tamaño de fuente, el tipo de letra, el interlineado y el número de palabras por línea del contenido de la pantalla para Kindle.

Las opción Fuentes del editor está disponible si estás leyendo un libro que incluye la capacidad de ver las fuentes incrustadas por el editor. Ten en cuenta que si seleccionas esta opción, se desactivarán los controles de tipo de letra.

Ampliar imágenes y tablas

Puedes aumentar el tamaño de una imagen incluida en un libro Kindle para verla mejor. Pulsa durante unos instantes la imagen y, a continuación, retira el dedo; aparecerá el icono de una lupa. Pulsa sobre el icono. Para que la imagen recupere su tamaño normal, vuelve a pulsarla. En los libros Kindle que dispongan de visualización de imagen mejorada, pulsa la X situada en la esquina superior derecha de la imagen para que esta recupere el tamaño normal.

Para obtener una vista panorámica de una tabla, mantén pulsada la tabla hasta que aparezca un icono de vista panorámica. Arrastra el dedo por la pantalla en la dirección en la que deseas obtener la vista panorámica. Puedes seleccionar el texto de la tabla pulsando durante algunos instantes el texto y arrastrando el dedo por la pantalla para seleccionarlo. Aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones para subrayar el texto, añadir una nota y compartir. Para salir de este modo, pulsa el botón Completado.

Determinados libros Kindle disponen de una visualización mejorada para imágenes y tablas, lo que te permite utilizar las funciones de ampliación y vista panorámica. Pulsa dos veces la imagen o la tabla para acceder al modo de visualización mejorada. Para ampliar más, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepáralos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos ligeramente separados en la pantalla y júntalos. Con la imagen o tabla ampliadas, arrastra el dedo por la pantalla para desplazarte hacia el área de interés. Para volver a la lectura, pulsa la X situada en la esquina superior derecha de la imagen o la tabla.

Interactuar con tus documentos

El Kindle te permite acceder a funciones que no están disponibles en los materiales impresos como, por ejemplo, consultar la definición de una palabra de forma instantánea o buscar contenido específico. Igual que con un libro tradicional, también puedes subrayar párrafos favoritos, añadir notas y crear marcadores de página.

Diccionario: tu Kindle incluye uno o más diccionarios para cada idioma soportado. Una vez que hayas registrado correctamente el Kindle, todos tus diccionarios estarán disponibles en la colección Diccionarios de la pantalla Inicio o del Contenido archivado. Los diccionarios disponibles variarán en función del idioma seleccionado.

Cambiar el diccionario predeterminado:

1. Pulsa el botón Menú en la pantalla Inicio y selecciona Configuración.
2. En la página Configuración, selecciona Opciones del dispositivo y, a continuación, Diccionarios.
3. Selecciona la opción Diccionarios.
4. Pulsa el idioma del diccionario para ver los diccionarios disponibles para ese idioma. El diccionario seleccionado se muestra debajo del idioma del diccionario. Una flecha situada a la derecha del idioma indica que existen diversos diccionarios para dicho idioma.
5. Utiliza los botones de opción para seleccionar el diccionario o diccionarios que deseas utilizar y, a continuación, pulsa el botón OK.

Para buscar la definición de una palabra durante la lectura, simplemente deberás pulsar durante unos instantes la palabra para resaltarla. El cuadro de diálogo de la definición mostrará la definición de la palabra. Para ver una definición más detallada, pulsa Mostrar definición completa en las opciones disponibles. También puedes subrayar la palabra, añadir una nota o pulsar "Más..." para que aparezcan acciones adicionales, incluyendo ver la definición de otro diccionario disponible, buscar la palabra en Wikipedia, compartirla, traducirla o informar de un error en el contenido.

Buscar: para efectuar una búsqueda, pulsa la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulsa en el campo Buscar para que aparezca el teclado en la pantalla. Introduce el texto que deseas buscar y pulsa el botón Ir para realizar la búsqueda. Por defecto, la búsqueda se realiza dentro del libro/documento abierto. Pulsa Este libro en el campo Buscar para que aparezca un cuadro de diálogo con otras opciones de búsqueda, incluyendo Mi contenido, Tienda Kindle, Wikipedia y Diccionario.

Subrayados y notas: puedes añadir notas y subrayados manteniendo pulsado el texto y arrastrando el dedo sobre el mismo para seleccionarlo.

Si seleccionas una única palabra, aparecerá su definición y las opciones Mostrar definición completa, Subrayar y "Más..." Pulsa "Más..." para ver las opciones adicionales que incluyen compartir la selección, añadir una nota, buscar la palabra en Wikipedia, traducirla o informar de un error.

Si seleccionas una frase o varias palabras, aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones para Compartir, Añadir nota, Subrayar y Más. Pulsa "Más..." para mostrar las acciones adicionales que incluyen ver la definición en un diccionario, buscar la selección en Wikipedia, traducirla o informar de un error.

Aparecerá una línea bajo el texto subrayado y las notas se mostrarán como números en superíndice dentro del texto. Pulsa un número cuando vuelvas a visitar la página si deseas ver una nota.

Si otros usuarios de Kindle han subrayado un párrafo en particular en el libro que estás leyendo, verás dicho párrafo subrayado. Para desactivar los subrayados, selecciona Configuración en el menú de la pantalla Inicio y, a continuación, pulsa las Opciones de lectura y modifica la configuración de los Subrayados populares.

También es posible mostrar los subrayados y notas de personas de las que eres seguidor en <https://kindle.amazon.com>. Para desactivar esta opción, selecciona Configuración desde el menú de la pantalla Inicio, pulsa sobre las Opciones de lectura y modifica la configuración de las Notas públicas.

Ten en cuenta que los subrayados populares y las notas públicas no están disponibles en todos los países.

Marcadores: la tecnología Whispersync de Amazon guarda automáticamente el punto de lectura de cualquier contenido que estés leyendo. Para añadir un marcador, selecciona Añadir un marcador en el menú o, simplemente, pulsa en la esquina superior derecha de la página. La página se mostrará doblada. Para eliminar un marcador, vuelve a pulsar en la esquina superior derecha.

Los subrayados, las notas y los marcadores se añaden a un archivo, situado en la pantalla Inicio, denominado Mis Recortes. Para gestionarlos en un libro concreto, pulsa el botón Menú y selecciona Ver notas y marcadores. Este contenido se archiva en Amazon, evitando así que lo pierdas.

X-Ray: la función X-Ray te permite explorar la estructura de un libro con un simple toque. Por ejemplo, puedes ver todos los pasajes de un libro que mencionan una idea específica, personajes históricos y de ficción, y lugares o temas de su interés. Ten en cuenta que la función X-Ray no está disponible en todos los libros Kindle.

Cuando estés leyendo un libro, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de tareas. La barra de tareas situada en la parte inferior de la pantalla contiene un botón de X-Ray. Si la función X-Ray no está disponible para un libro, en lugar del botón X-Ray se muestra el botón SIncronizar. Pulsando este botón una sola vez, los X-Ray escanean el libro entero en busca de personajes, figuras históricas y términos. También puede proporcionar información detallada desde Wikipedia y Shelfari, la enciclopedia desarrollada por la comunidad de Amazon para los amantes de los libros. Para saber si un libro dispone de X-Ray, busca X-Ray activados (Enabled X-Ray) en la descripción del libro que se ofrece en la Tienda Kindle. La función X-Ray No está disponible en todos los países.

Texto a voz

El Kindle puede leer tus libros, periódicos, revistas, blogs y documentos personales en voz alta mediante la función Texto a voz. Esta función sólo está disponible en inglés y donde lo permita el titular de los derechos.

Para activar la función Texto a voz, pulsa Menú desde el contenido abierto y, a continuación, Activar Texto a voz. Mientras se esté reproduciendo el Texto a voz, el Kindle Touch pasará las páginas de forma automática para que puedas ir leyendo el texto. Puedes seleccionar escuchar el contenido recitado por una voz masculina o femenina y optimizar la experiencia disminuyendo o aumentando la velocidad del discurso. Puedes escuchar el libro a través de los altavoces del Kindle o bien conectando unos auriculares en la toma para auriculares.

Ver números de página y progreso

Debido a que los libros Kindle pueden leerse en dispositivos con distintos tamaños de pantalla, las posiciones identifican puntos específicos en un libro, del mismo modo que lo hace un número de página en un libro impreso. Los números de posición se muestran siempre y te permiten remitir a un amigo a un lugar específico del libro Kindle que estás leyendo.

Muchos libros Kindle también contienen números de página que se corresponden con el número de página real en el libro impreso. Para ver el número de página del libro que estás leyendo, pulsa en la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas. Bajo la barra de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla, se mostrarán la posición actual, el número de página, el número total de páginas, y el porcentaje del contenido que hayas leído. (No todos los libros Kindle incluyen números de página.)

Los audiolibros disponen de una barra de progreso, situada en la barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, que indica el progreso dentro de los capítulos, el tiempo de lectura más avanzado y el tiempo total del libro.

En la pantalla Inicio, los puntos situados debajo del título del libro indican la duración del libro, y los puntos en negrita muestran hasta donde ha llegado la lectura. En un libro con capítulos, las marcas de verificación en la barra de progreso indican el inicio de cada capítulo.

Al finalizar la lectura

Tu Kindle entrará en modo inactivo de forma automática tras unos minutos de inactividad. Cuando el Kindle esté en modo inactivo, podrás ver una imagen en la pantalla; este salvapantallas estático no consume batería. Para reactivar el Kindle, pulsa el botón de encendido.

Si necesitas apagar completamente el Kindle como, por ejemplo, cuando viajas en avión, mantén pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla quede en blanco y, a continuación, suelta el botón.

Capítulo 4

Cómo sacar más partido a tu Kindle

Personalizar las configuraciones de tu Kindle

Para acceder a la página Configuración, pulsa el botón Menú desde la pantalla Inicio y selecciona Configuración. El Kindle debe estar registrado para ver la configuración. Los ajustes disponibles son:

Registro: indica el nombre de la cuenta de Amazon en la que tu Kindle está registrado. Utiliza esta opción para registrar y cancelar el registro del dispositivo.

Redes wifi: muestra el número de redes wifi detectadas y el nombre de la red wifi a la que estás conectado, si lo estás.

Opciones del dispositivo: te permite establecer una contraseña, ajustar la hora, seleccionar el idioma de tu dispositivo, añadir teclados para distintos idiomas, seleccionar diccionarios, personalizar el nombre del dispositivo, añadir información personal y ver tu dirección Enviar a mi email de Kindle.

Contraseña del dispositivo: te permite restringir el acceso a tu Kindle mediante contraseña. Se te solicitará que introduzcas la contraseña siempre que enciendas el dispositivo o lo reactivas. Si no recuerdas tu contraseña, deberás ponerte en contacto con el Servicio de atención al cliente de Kindle.

Hora del dispositivo: te permite establecer la hora local que se mostrará en tu Kindle. La hora se muestra en la parte superior de la pantalla. En los modelos Kindle que incluyen 3G, el Kindle puede actualizar la hora seleccionando "establecer automáticamente". Para ver la hora cuando tienes un libro abierto, pulsa la parte superior de la pantalla.

Personalizar tu Kindle: te permite gestionar el nombre de tu dispositivo, añadir información personal y de contacto y ver la dirección de e-mail de Enviar a Kindle.


Nombre del dispositivo: te permite cambiar el nombre que aparece en la parte superior de la pantalla Inicio.

Información personal: utiliza este campo para añadir información personal o de contacto como, por ejemplo, una dirección o un número de teléfono que permitan identificar tu Kindle si lo perdieras.

Dirección de e-mail de Enviar a Kindle: indica la dirección de correo electrónico a la que deben enviarse los documentos, para que puedan remitirse a tu Kindle. Los formatos de documentos no compatibles se convertirán automáticamente al formato Kindle (pueden aplicarse cargos). Para obtener más información acerca de esta función, visita www.kindle.com/support.

Idiomas y diccionarios: te permite seleccionar el idioma de tu Kindle, añadir teclados para distintos idiomas y seleccionar los diccionarios predeterminados.

Idioma: muestra el idioma seleccionado para los menús, avisos y cuadros de diálogo. y te permite cambiar a otro idioma.

Teclados: te permite añadir teclados para distintos idiomas. Si has seleccionado varios teclados, se añadirá la tecla Mundo  en tu teclado. Simplemente deberás pulsar esta tecla para seleccionar un teclado distinto.

Diccionarios: utilízala para establecer el diccionario predeterminado para cada idioma.

Opciones de lectura: te permite gestionar tus notas, subrayados populares y notas públicas, la actualización de página y tus redes sociales.

Copia de seguridad de notas: te permite activar y desactivar la copia de seguridad automática de tus notas, de la última página leída y de tus colecciones en los servidores de Amazon.

Subrayados populares: te permite activar y desactivar la visualización de párrafos que han sido subrayados frecuentemente por otros lectores.

Notas públicas: te permite activar y desactivar la visualización de notas y subrayados realizados por personas a las que sigues en <https://kindle.amazon.com>.

Actualización de página: utilízala para que el Kindle actualice la visualización de tinta electrónica cada vez que giras la página.

Redes sociales: te permite vincular tu Kindle con tus cuentas de redes sociales (como Twitter y Facebook), para poder compartir tus párrafos subrayados con tus amigos.

El menú contextual de Configuración

Si pulsas el botón Menú desde la página Configuración, aparecen opciones adicionales.

Activar/Desactivar conexión inalámbrica: pulsa para activar o desactivar la conexión inalámbrica.

Visitar la Tienda Kindle: Te permite acceder a la Tienda Kindle.

Actualizar tu Kindle: instala el software más reciente para tu Kindle. Esta opción está atenuada si no hay actualizaciones de software disponibles en tu Kindle.

Reiniciar: reinicia tu Kindle. No perderás los libros, recortes u otros archivos que tengas guardados en el dispositivo. En el caso de que tu Kindle se cuelgue, puedes reiniciarlo pulsando el botón de encendido durante 20 segundos.

Restablecer dispositivo: restablece tu Kindle a sus valores de fábrica originales y lo reinicia. Sólo deberías seleccionar esta acción si así te lo indican desde el Servicio de atención al cliente de Kindle. Antes de restablecer tu Kindle a sus valores predeterminados, debes hacer una copia de seguridad de cualquier documento personal y de los números de publicaciones periódicas antiguos que desees conservar. Cuando se reinicie el Kindle, deberás descargar el contenido desde el Contenido archivado en los servidores de Amazon. Si deseas seguir protegiendo tu Kindle mediante contraseña, también deberás volver a establecer una contraseña.

Información del dispositivo: muestra la dirección MAC de la conexión Wi-Fi, el número de serie, la capacidad de la red, la versión del firmware de tu dispositivo y el espacio libre disponible.

Texto Legal: proporciona información acerca de la marca comercial, los derechos de autor y otros avisos sobre el software instalado en tu Kindle.

Detectar y sincronizar contenido: pulsa para sincronizar tu dispositivo con tu contenido en línea.

Escuchar música de fondo

Si deseas escuchar música mientras lees, utiliza tu ordenador para transferir archivos MP3 a la carpeta "música" del dispositivo. Consulta la sección [Utilizar el Kindle con tu ordenador](#) para obtener más información. Para reproducir archivos de música, selecciona Experimental

en el menú de la pantalla Inicio y, a continuación, selecciona Reproductor MP3. Aparecerá una barra de herramientas con controles de reproducción en la parte inferior de la pantalla Kindle. Las canciones se reproducirán en el orden en el que se añadieron en tu Kindle.

Llevar y leer tus documentos personales

Tu Kindle te permite llevar tus documentos personales contigo, eliminando la necesidad de imprimirlos. Tu y tus contactos autorizados podéis enviar documentos por correo electrónico a tu Kindle. Se realizará una copia de seguridad de tus documentos en tu biblioteca Kindle, que estarán listos para ser descargados en cualquier momento.

Puedes enviar archivos de Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC, y MOBI a tu Kindle y leerlos en formato Kindle. Podrás añadir notas, subrayados y marcadores, que se sincronizarán en todos tus dispositivos, junto con la última página leída, a través de nuestra tecnología Whispersync. La sincronización de notas, subrayados, marcadores y última página leída sólo está disponible para los documentos personales archivados en formato Kindle. También puedes leer archivos en formato PDF nativo y TXT.

Leer documentos para Kindle en otros dispositivos

Puedes sincronizar tus libros Kindle con otros dispositivos compatibles. La tecnología Whispersync de Amazon hace un seguimiento de la última posición de lectura en cada libro. Por ejemplo, puedes leer algunas páginas utilizando la aplicación Kindle en tu iPhone, iPad, o dispositivo Android y retomar la lectura en tu Kindle en el mismo punto en el que la dejaste. Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, visita www.kindle.com/support.

Compartir comentarios a través de las redes sociales

Puedes compartir tus subrayados Kindle con tus amigos a través de las redes sociales como, por ejemplo, Twitter y Facebook. Para vincular tu Kindle a tus cuentas de redes sociales, pulsa el botón Menú desde la pantalla Inicio y selecciona Configuraciones. En la página Configuración, pulsa Opciones de lectura y, a continuación, Redes sociales.

Cuando hayas configurado la función para compartir, puedes seleccionar Compartir desde el Menú mientras estés leyendo, e introducir un mensaje y compartirlo en tu red social. También puedes acceder a la función compartir cuando seleccionas un texto: mantén pulsado el texto y, a continuación, arrastra el dedo por la pantalla para seleccionarlo. Si seleccionas una frase o diversas palabras, aparecerá un cuadro de diálogo con la opción Compartir. Si seleccionas una única palabra, aparecerá su definición y distintas opciones que incluyen Mostrar definición completa, Subrayar y Más. Pulsa "Más..." para acceder a la función compartir. Esta función no está disponible en todos los países.

Prestar libros Kindle

En muchos casos, puedes compartir tu libro favorito con un amigo que disponga de un Kindle o una aplicación Kindle en un dispositivo compatible. Los libros que se pueden compartir pueden prestarse una vez, durante un máximo 14 días. No podrás leer el libro durante el periodo de préstamo. Es potestad del editor o del titular de los derechos determinar qué libros pueden ser prestados. Para prestar un libro, accede a la página Gestionar mi Kindle (accesible desde www.kindle.com/support). Esta función no está disponible en todos los países.

Tomar prestados libros Kindle de la biblioteca de tu localidad

Los libros Kindle están disponibles en más de 11.000 bibliotecas de los Estados Unidos. Puedes retirar un libro Kindle de la biblioteca de tu localidad y leerlo en un dispositivo Kindle de cualquier generación o en una aplicación gratuita de lectura Kindle.

Cuando tomes prestado un libro Kindle de una biblioteca pública, tendrás acceso a las funciones exclusivas de los libros Kindle, incluyendo números reales de página y tecnología Whispersync que sincroniza tus notas, subrayados y última página leída. Cuando el préstamo de un libro de la biblioteca expire, si vuelves a tomarlo prestado o si decides comprarlo en la Tienda Kindle, volverán a mostrarse todas las anotaciones y marcadores. Ten en cuenta que los libros de la biblioteca sólo pueden descargarse utilizando la conexión Wi-Fi. Esta función no está disponible en todos los países.

Utilizar el Kindle con tu ordenador

Tu Kindle utiliza Whispernet de Amazon para entregar libros, publicaciones periódicas, documentos personales, relatos Kindle, blogs, contenido activo y audiolibros (estos últimos únicamente vía conexión wifi) en tu Kindle, sin la necesidad de utilizar un ordenador. Determinados contenidos para Kindle como, por ejemplo, los archivos MP3, deben descargarse en el ordenador y transferirse al Kindle utilizando el cable USB provisto. Si no hay una conexión wifi disponible en la zona en la que te encuentras, puedes utilizar el mismo procedimiento para los audiolibros.

La primera vez que conectes el Kindle al puerto USB de un ordenador, aparecerá como una unidad o volumen de almacenamiento externo en el escritorio de tu ordenador. Podrás ver un directorio o carpeta denominado "documentos". El directorio "audible" servirá para los audiolibros y el directorio "música" para tus archivos MP3. Podrás añadir archivos compatibles con Kindle en estos directorios, así como copiar, mover o eliminar los archivos que se encuentren en los mismos. Consulta el sitio web de asistencia de Kindle (www.kindle.com/support) para obtener más información acerca de los tipos de archivos compatibles.

El Kindle no puede utilizarse para leer mientras está en modo de unidad USB. Para leer un libro mientras se está cargando la batería, debes extraer el Kindle del escritorio de tu ordenador.

Utilizar el Navegador Web experimental

Tu Kindle Touch incluye una aplicación experimental denominada Navegador web que te permite navegar por la web y visualizar un gran número de páginas de Amazon. El Navegador web es compatible con JavaScript, SSL y cookies, pero no es compatible con plug-ins de multimedia. Debes disponer de una conexión wifi para utilizar el navegador para la mayoría de sitios web.

Para abrir el Navegador web, pulsa el botón Menú en la pantalla Inicio y selecciona Experimental. En la página Experimental, pulsa Navegador web. La primera vez que accedas a esta página, encontrarás una lista de los marcadores predeterminados para los sitios más visitados. Podrás acceder a estos marcadores posteriormente seleccionando Marcadores en el menú del Navegador web.

Para introducir un URL, pulsa el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla. Utiliza el teclado de la pantalla para introducir la dirección web. Cuando tecleas un URL, se añaden las teclas www. y .com en el teclado. El campo de dirección conservará la última URL introducida.

Los siguientes consejos te ayudarán a sacar el máximo partido del Navegador web del Kindle:

- Para ampliar una página web o una imagen, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepáralos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos separados y deslízalos para juntarlos.
- Pulsa sobre los enlaces para abrir una página web.
- Arrastra el dedo hacia la izquierda/derecha y arriba/abajo para navegar por una página web.
- Pulsa el botón Atrás situado en la esquina superior izquierda para regresar a la página anterior.
- Desplázate hacia abajo en una página web arrastrando el dedo sobre la pantalla.
- Para introducir información en un campo de una página web, selecciona el campo y aparecerá el teclado en la pantalla.
- Para regresar a las página vistas con anterioridad, pulsa el botón Menú y selecciona Historial.

Menú del Navegador web

Dentro del Navegador web, pulsa el botón Menú para ver otras opciones, incluyendo Modo de artículo, Marcadores, Marcar esta página, Historial y Configuración del navegador. La configuración del navegador incluye Borrar historial, Borrar cookies, Desactivar JavaScript y Desactivar imágenes. Ten en cuenta que las páginas se cargarán más rápido si desactivas el JavaScript.

Cuando estés leyendo un artículo, existe también la opción de cambiar a Modo de artículo, que cambia el diseño de la página y muestra el artículo en una única columna de texto, eliminando las imágenes y anuncios circundantes.

Marcadores

Para marcar una página web, pulsa el botón Menú y selecciona Marcar esta página. Para eliminar un marcador, pulsa el botón Menú y selecciona Marcadores. Pulsa sobre el botón Eliminar situado en la parte inferior de la página, pulsa sobre la casilla de verificación situada al lado de la(s) URL que deseas eliminar y pulsa el botón Eliminar.

Descargar archivos

Es posible que algunos sitios web dispongan de libros o documentos que desees descargar y leer en tu Kindle. Se te solicitará que confirmes si deseas descargar este contenido en la pantalla Inicio de tu Kindle. Los tipos de archivos compatibles para descargar incluyen contenido Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3), libros Mobipocket no protegidos (.MOBI, .PRC) y archivos de texto (.TXT).

Capítulo 5

Buscar asistencia adicional

El sitio web del servicio de atención al cliente de Kindle en www.kindle.com/support dispone de información útil, incluyendo preguntas frecuentes y vídeos de ayuda.

Apéndice A

Información sobre el producto

Información sobre seguridad y conformidad

Uso responsable. Lee todas las instrucciones e información relativa a la seguridad antes de utilizar el dispositivo.



¡AVISO! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

Mantenimiento del Kindle

No utilices el Kindle o sus accesorios bajo la lluvia, cerca de fregaderos o lavabos u otros lugares húmedos. Evita derramar alimentos o líquidos sobre el Kindle. Si el dispositivo se moja, desconecta todos los cables, desactiva la conexión inalámbrica (ir a Menú y seleccionar “Desactivar conexión inalámbrica”) y espera a que aparezca el salvapantallas. Espera a que el dispositivo esté completamente seco para pulsar el botón de encendido para reactivarlo. No intentes secar tu Kindle usando una fuente externa de calor, como un microondas o un secador de pelo. Limpia la pantalla con un paño suave, evitando utilizar productos abrasivos. Si llevas el Kindle en un bolso o en un maletín, guárdalo en una funda para evitar arañazos.

No expongas el Kindle a temperaturas extremas de calor o frío. Por ejemplo, no lo dejes en el maletero del coche con temperaturas muy elevadas o bajo cero.

Mantenimiento del dispositivo

Si tu dispositivo necesita algún tipo de mantenimiento, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de Amazon. Puedes encontrar la información de contacto en www.kindle.com/support.

Un mantenimiento inadecuado puede dejar sin efecto la garantía.

Seguridad de la batería

La batería recargable del Kindle deberá ser reemplazada única y exclusivamente por un proveedor de servicios autorizado. Para obtener más información sobre baterías, accede a www.kindle.com/support. Carga la batería únicamente en temperaturas entre 0° y 35° C (entre 32° y 95° Fahrenheit). El Kindle no se entrega con un adaptador de corriente alterna (CA). El Kindle se debe cargar única y exclusivamente con el cable USB que se proporciona con el dispositivo, o con otro cable USB autorizado para el Kindle, o con un cargador USB compatible o un puerto USB que cumpla los siguientes requisitos: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Seguridad de los auriculares

La escucha prolongada a todo volumen puede provocar daños auditivos. Para evitar este problema, ten en cuenta los siguientes consejos:

- Mantén el volumen bajo.
- Evita escuchar contenido de forma prolongada y continua.
- Utiliza auriculares que aislen el sonido del ruido de fondo.

Otras consideraciones de seguridad

Realizar movimientos repetitivos como, por ejemplo, pulsar teclas o jugar a algunos juegos puede provocar cierta sensación de incomodidad ocasional en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Deja de utilizar el dispositivo y consulta con un médico si sufres molestias. Para reducir el riesgo de aparición de estos síntomas, evita el uso prolongado y toma descansos frecuentes.

Las piezas pequeñas que contienen el dispositivo y sus accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños.

No se recomienda utilizar el Kindle mientras se conduce un vehículo e, incluso, en algunas zonas su uso está prohibido o restringido. Si te encuentras en una zona en la que está permitido el uso del Kindle durante la conducción, presta siempre toda tu atención a la conducción del vehículo y deja de utilizar el Kindle si éste supone una distracción.

Seguridad y conformidad en cuanto a la tecnología inalámbrica

Desconecta la conexión inalámbrica en zonas en las que esté prohibido el uso de la tecnología inalámbrica, o en caso de que pueda provocar interferencias o suponer algún peligro. A continuación, se describen algunas situaciones específicas. En general, no deberías usar el Kindle con la conexión inalámbrica activa en sitios en los que se prohíbe usar un dispositivo móvil.

Desconecta la conexión inalámbrica en aviones.

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, varias agencias de aviación, incluida la US Federal Aviation Administration, exigen obtener el permiso de algún miembro de la tripulación para poder utilizar el servicio de conexión inalámbrica de tu dispositivo.

Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos.

El Kindle genera, emplea, y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se utiliza conforme a las instrucciones de uso, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio y a equipos electrónicos. Las señales de radiofrecuencia externas pueden afectar a sistemas operativos electrónicos, sistemas de entretenimiento y dispositivos médicos personales instalados de forma incorrecta o incorrectamente protegidos. Si bien los equipos electrónicos más modernos están protegidos de las señales de radiofrecuencia externas, si tienes alguna duda, consulta con el fabricante. Para los dispositivos médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulta con tu médico o con el fabricante para determinar si están debidamente protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas.

Pasos para minimizar las interferencias

Si tu Kindle crea interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión (puede determinarse apagando y encendiendo el Kindle), puedes intentar corregir la interferencia siguiendo alguno de los procedimientos que figuran a continuación: reorienta o recoloca la antena receptora para la radio o la televisión; aumenta la separación entre la radio o la televisión y el Kindle; conecta el equipo y los receptores en tomas distintas; o consulta con el fabricante de la radio o la televisión o con un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Presta atención a las señales

Existen algunos sitios en los que las señales de radiofrecuencia podrían constituir un peligro, como en las instalaciones médicas y sitios de construcción. Si no estás seguro, echa un vistazo a tu alrededor en busca de alguna señal que exija el apagado de radios bidireccionales o de teléfonos móviles.

Asimismo, debes apagar el dispositivo y evitar cargarlo si te encuentras en una zona con un entorno potencialmente explosivo, ya que cualquier chispa en este tipo de zonas podría provocar una explosión o un incendio. Dichas áreas están normalmente, aunque no siempre, claramente identificadas e incluyen áreas en las que se aconseja apagar el motor del vehículo.

Declaración de conformidad FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Los dispositivos no pueden causar interferencias perjudiciales; y (2) los dispositivos deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Los dispositivos se han probado y han demostrado cumplir con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no ocurran interferencias en una instalación en particular.

Los dispositivos cumplen con las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC y están certificados por la FCC con el número de ID de la FCC situado en la parte posterior del dispositivo.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia

El dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia establecidos por la Comisión federal de comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). La información de tu dispositivo está registrada en la FCC y puede encontrarse en la sección "Display Grant" del sitio web <http://transition.fcc.gov/oet/ea/> tras buscar la ID de la FCC para tu dispositivo, que se encuentra en la parte posterior del mismo.

Declaración de conformidad canadiense

Normas IC:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no puede provocar interferencias, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración de exposición a la radiación IC:

este dispositivo cumple con las normas SAR para la población general/límites de exposición no controlados en IC RSS-102, y se ha probado según los métodos y los procedimientos de medición especificados en IEEE 1528 y IEC62209-2.

Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería

- No intentes desmontar, abrir, aplastar, doblar o deformar, pinchar o triturar.
- No modifiques o reacondiciones, ni intentes introducir objetos extraños en la batería. No la sumerjas ni la expongas al agua u otros líquidos. No la expongas al fuego, explosiones u otros peligros.
- Utiliza la batería únicamente para el sistema para el que está destinada.
- Utiliza la batería únicamente con el sistema de carga que haya sido homologado por este estándar. El uso de una batería o cargador no homologados puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros peligros.
- No realices un cortocircuito en una batería ni permitas que entren en contacto con sus terminales objetos metálicos conductores.
- Sustituye la batería por una batería homologada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no homologada puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros peligros.
- Elimina las baterías utilizadas conforme a las disposiciones locales.
- Evita las caídas de la batería o el dispositivo. Si el dispositivo o la batería sufren una caída, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario cree que han sufrido daños, deben llevarse a un centro de servicio técnico para que los revisen.

Declaración europea de conformidad

Por la presente, Amazon Fulfillment Services, Inc., declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RTTE 1999/5/EC. Es posible encontrar una copia de la Declaración de Conformidad de la UE en:

www.kindle.com/kindletouch_doc



Reciclar adecuadamente el Kindle

En algunas zonas, la eliminación de algunos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrate de eliminar o reciclar el Kindle de conformidad con la legislación y disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el Kindle, entra en: www.kindle.com/support

Especificaciones del Producto

Pantalla: pantalla en diagonal de 6"; resolución de 600 x 800 píxeles, escala de grises de 16 niveles.

Tamaño: 6,8 pulgadas por 4,7 pulgadas por 0,39 pulgadas (172 mm por 120 mm por 10,1 mm).

Peso: Kindle Wi-Fi: 7,6 onzas (216 g); Kindle 3G+Wi-Fi: 7,8 onzas (222 g).

Almacenamiento: 4GB de almacenamiento interno, con aproximadamente 3GB disponibles para el usuario.

Audio: toma estéreo de auriculares de 3,5 mm, altavoces estéreo incorporados.

Alimentación: adaptador de corriente alterna (CA) (se vende por separado) y batería recargable de polímero-litio.

Conectividad: USB 2.0 (conector micro-B). Módem inalámbrico 802,11b/g/n en Kindle con tecnología inalámbrica internacional.

Temperatura de funcionamiento: entre 0°C y 35°C (entre 32°F y 95°F).

Temperatura de almacenaje: entre -10°C y 45°C (entre 14°F y 113°F).

Wifi — 802,11b/g/n

ACUERDO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE

Por favor, lee el Acuerdo de licencia y los Términos de uso aplicables, que se encuentran en:

www.kindle.com/support

GARANTIA LIMITADA A UN AÑO

Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States, otorga esta garantía para el dispositivo Kindle (el "Dispositivo"). Sin embargo, si este dispositivo es vendido por Amazon EU S.à r.l. o un distribuidor autorizado de Amazon EU S.à r.l. la garantía es otorgada por Amazon EU S.à r.l. a société à responsabilité limitée, debidamente constituida y con validez legal bajo la ley del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio legal en 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (RCS Luxembourg no. B 101818, Share capital EUR 37500, Autorización comercial n.º 104408). En ocasiones, el proveedor de esta garantía es denominado como "nosotros".

Garantizamos el dispositivo contra defectos en los materiales y de mano de obra, para un uso normal, durante un período de un año desde el momento de la compra inicial. Durante el período de garantía, si aparece algún defecto en el dispositivo, y sigues las instrucciones y devuelves dicho dispositivo, procederemos, según la opción que elijamos, y siempre dentro del marco establecido por la ley, o bien (i) a reparar el dispositivo utilizando piezas nuevas

o usadas, o (ii) a sustituir el dispositivo por otro nuevo u otro usado, con características similares al dispositivo que deba sustituirse, o (iii) a reembolsar parcial o íntegramente el precio del dispositivo a su propietario. Esta garantía limitada se aplicará, dentro del marco establecido por la ley, a las reparaciones, piezas o dispositivos de recambio durante el tiempo restante de la garantía original, o durante un período de noventa días, prevaleciendo el período de garantía más largo. Todas las piezas y dispositivos recuperados para los que se haya procedido a un reembolso pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada sólo se aplica a los componentes de hardware del dispositivo que no presenten daños como consecuencia de accidentes, uso incorrecto, negligencia, quemaduras, u otras causas externas, modificaciones, reparaciones o uso comercial.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre la forma de solicitar el servicio de garantía para tu dispositivo, rogamos te pongas en contacto con el Servicio de atención al cliente, utilizando la información de contacto proporcionada en esta guía. Por lo general, deberás enviar el dispositivo a la dirección especificada por el Servicio de atención al cliente. El dispositivo deberá enviarse en su caja original, o en una caja que le ofrezca una protección similar. Antes de enviar el dispositivo para el servicio de garantía, es tu responsabilidad efectuar copias de seguridad de la información, el software u otros materiales que hayas almacenado en tu dispositivo. Es posible que estos datos, programas u otros materiales se pierdan o sean formateados durante el servicio, y declinamos cualquier responsabilidad por los daños o pérdidas.

Limitaciones. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, LA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD SON EXCLUSIVAS Y EXCLUYEN A TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, SOLUCIONES Y CONDICIONES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EN CONTRA DE TODOS LOS DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI BAJO LA LEY ACTUAL NO PODEMOS LEGALMENTE RENUNCIAR O EXCLUIR GARANTÍAS ESTATUTARIAS O IMPLÍCITAS, ENTONCES HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS EXPIRARÁN POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE LA GARANTÍA LIMITADA, Y POR LA REPARACIÓN Y SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO AUTORIZAN LAS LIMITACIONES REFERENTES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA ESTATUTARIA O IMPLÍCITA, DE FORMA QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE NO TE SEA DE APLICACIÓN. QUEDAMOS EXENTOS DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, DIRECTOS O CUANTIFICABLES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS CORPORALES O CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACCIONES U OMISIONES INTENCIONADAS Y DE NEGLIGENCIA TEMERARIA Y, POR LO TANTO, LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSION O LA LIMITACION DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACION O LA EXCLUSIÓN NO TE SEAN DE APLICACIÓN. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO ES APLICABLE A LOS CLIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.

Esta garantía limitada te otorga derechos específicos. Es posible que dispongas de derechos adicionales conforme a la ley aplicable y dicha garantía no tiene efecto alguno sobre estos.

Información adicional

Puedes encontrar el Acuerdo de licencia y los Términos de uso, la Garantía limitada de un año, la Guía del usuario y otras garantías limitadas e información sobre el Kindle en <http://www.kindle.com/support>.

Notificaciones de patente

El dispositivo Kindle y/o los métodos empleados junto con el mismo pueden estar protegidos por una o más patentes o estar pendientes de solicitud de registro de patentes.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 utilizada bajo licencia de IIS y Thomson.

Notificación de copyright y marcas comerciales

El software del dispositivo Kindle de Amazon, la *Guía de inicio rápido del Kindle* de Amazon y la *Guía del usuario de Kindle* de Amazon © 2004 - 2012 Amazon.com, Inc. o sus empresas filiales. Todos los derechos reservados.

1-1-CLICK, AMAZON, el LOGO de AMAZON LOGO, el LOGO de AMAZONKINDLE, AUDIBLE, KINDLE, RELATOS CORTOS KINDLE, SALVAPANTALLAS PATROCINADOS, X-RAY, MOBIPOCKET, WHISPERNET y WHISPERSYNC son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus empresas filiales.

Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basadas en Java son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Vocalizer™ for Automotive and XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer XT9® y Nuance® son marcas comerciales o registradas de Nuance Communications, Inc. y/o los titulares de su licencia y se utilizan bajo licencia.

Contiene iType de Monotype Imaging Inc. "Monotype" es una marca comercial de Monotype Imaging Inc. registrada en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y puede estar registrada en determinadas jurisdicciones. Monotype® The Monotype Corporation.

Tecnología de pantalla táctil óptica Neonode zForce personalizada para Amazon y utilizada bajo licencia de Neonode Inc.

Todas las demás marcas, nombres de productos, nombres de empresas, marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus propietarios respectivos.