

# SEGA®

# SEGA Genesis Mini



**Instruction Manual ..... 2**

Thank you for purchasing a GENESIS MINI console. Be sure to read this manual thoroughly before you begin playing. Please store this manual for further reference in a secure location.

**Manuel d'instructions..... 4**

Merci d'avoir acheté la console SEGA Genesis Mini. Prendre connaissance du contenu de ce manuel avant de jouer. Il est conseillé de conserver ce manuel en lieu sûr afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

**Manual de instrucciones ..... 6**

Gracias por comprar la consola SEGA Genesis Mini. Asegúrate de leer este manual antes de empezar a jugar. Guarda este manual para su consulta en un lugar seguro.

## For Safe Usage

These instructions and warnings before use and keep them in a safe place for future reference.

### Health Concerns

#### Seizure Warning

A small percentage of individuals may experience epileptic seizures when exposed to certain light patterns or flashing lights. These seizures may occur while playing video games on a television or while playing video games that induce an epileptic seizure in individuals. Certain conditions may induce undetected epileptic symptoms even in persons who have no history of prior seizures or epilepsy. If you, or anyone in your family, has an epileptic seizure, consult your physician prior to playing. If you experience any of the following symptoms while playing a video game: blurred vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, dizziness, or involuntary movement, or convulsions, IMMEDIATELY discontinue use and consult your physician before continuing play.

#### Stop playing immediately in the following cases

Stop playing immediately in the following cases: if you experience headache / dizziness / nausea / fatigue / motion sickness like symptoms, or pain / numbness in parts of the body such as eyes / ears / hands / arms / legs. If the symptoms persist, please stop playing IMMEDIATELY. If the symptoms persist, consult your doctor.

#### Eye injury:

Stop playing immediately if you experience eye pain or irritation. If you experience eye pain or irritation, rest your eyes for 15 minutes every hour. If you feel sick while playing, stop playing immediately.


### Notes on Usage

SEGA Genesis Mini is precision electronic equipment. During use, pay particular attention to the following:

#### To prevent fire, electric shock, injury, damage to household goods or equipment:

- Do not use, install or store in the following places:
  - Areas exposed to high temperatures, such as in direct sunlight or near a stove
  - Unstable surfaces
  - Areas exposed to dust, moisture or water
- Keep out of reach of small children.
- Keep the console and cables away from moisture. If they are exposed to liquid, stop using immediately and contact customer support.
- Do not insert foreign objects into the console. If any foreign objects get into the console, stop using immediately and contact customer support.
- Do not drop or hit the console and accessories. Do not forcefully bend or pull the connection cord.
- Clean the terminals and plug regularly with a dry cloth or cotton swab.
- Do not disassemble the console and accessories.
- Do not unplug the AC cable from the AC adapter while the console is connected. Disconnect the USB cable from the AC adapter while the console is set to ON.
- Condensation may form when brought from a cold outside into a heated room. If condensation occurs, place console in a warm room with the power off until fully dry.
- Do not use chemicals such as benzene or thinner when wiping off dirt.
- When disposing of this product, do so in accordance with municipal waste guidelines.
- Do not connect devices other than supported peripherals to the console, as doing so may cause failure. Damage caused by unsupported devices is not eligible for warranty support.

## Connection and Start Up

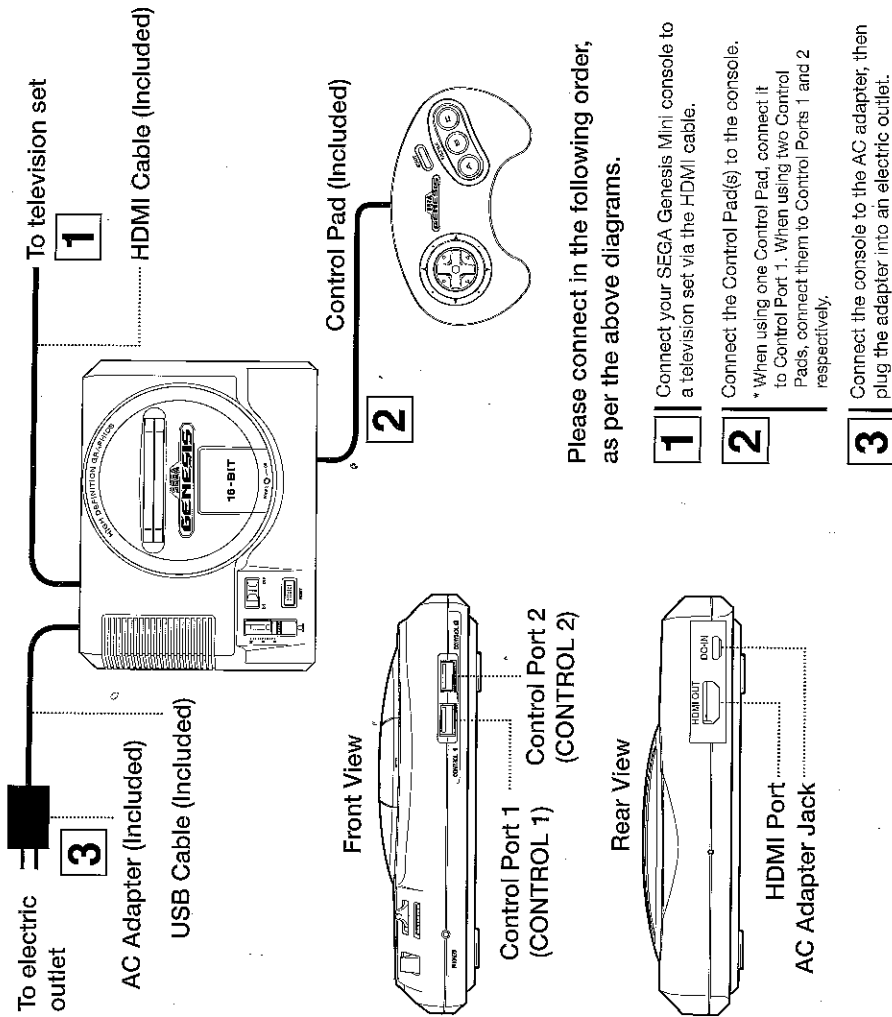

Please connect in the following order, as per the above diagrams.

- 1 Connect your SEGA Genesis Mini console to a television set via the HDMI cable.
- 2 Connect the Control Pad(s) to the console.
  - \* When using one Control Pad, connect it to Control Port 1. When using two Control Pads, connect them to Control Ports 1 and 2 respectively.
- 3 Connect the console to the AC adapter, then plug the adapter into an electric outlet.

\* Hold the connector part when inserting / removing cables. Do not apply excessive force. Insert and withdraw at a straight angle. Also, please check the direction of the port to ensure correct orientation.

### Console Switches, Sliders and Buttons

- \* Slide the Power Switch left (ON), and the Power-On Indicator will light showing the console has power.
- \* The Cartridge Slot opens and closes, but "SEGA Genesis" cartridges cannot be inserted and played.
- \* The Headphone Volume Control moves, but does not affect the output volume.
- \* The Reset Button is used to reset the game.

### During Gameplay

- Slide the Power Switch to ON to power up the console. Use the Control Pad to start up each game. To prevent console damage or data loss when you finish playing, be sure to slide the Power Switch to OFF before disconnecting the AC adapter or USB cable.
- \* Please check the manual for each game for gameplay instructions: <https://manuals.sega.com/genesismini/>
- \* Hold START on the Control Pad during gameplay to access the System Menu. There you can save, load, or return to the Main Menu.

## Précautions à prendre

suivez les instructions et avertissements avant utilisation et rangez-les dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ensuite.

### Précautions sur la santé

#### Précautions sur l'épilepsie

Un pourcentage de la population est susceptible de faire des crises d'épilepsie à la vue de certains types de stimulations visuelles ou de flash. L'exposition à certaines stimulations visuelles ou à certains tons lumineux à l'écran ou pendant le jeu vidéo est susceptible de déclencher une crise d'épilepsie chez ces individus. Certains individus peuvent présenter des symptômes d'épilepsie même chez les individus qui n'ont jamais été atteints de crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes d'épilepsie, consultez votre médecin avant de jouer. Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants pendant le jeu vidéo : étourdissement, vision altérée, nausées, vomissements, perte de connaissance, vertiges, tics, mouvements involontaires ou convulsions, cessez immédiatement de jouer et consultez votre médecin avant de recommencer à jouer.

#### Cesser immédiatement de jouer dans les cas suivants

Si vous présentez des symptômes déjà décrits, si vous souffrez de maux de tête, de vertiges, de nausées / vomissements, de fatigue / mal des transports ou de douleurs / une gêne au niveau des yeux / oreilles / bras / jambes, cessez de jouer IMMÉDIATEMENT. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

#### Précautions sur toute blessure :

Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée et jouez à une distance suffisante de la console pour éviter les blessures. Ne laissez pas le cordon de raccordement se tordre ou se plier. Si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil, arrêtez de jouer et prenez une pause de 15 minutes environ toutes les heures.

Si vous ressentez un malaise pendant le jeu, cessez immédiatement de jouer.


### Remarques d'utilisation

SEGA Genesis Mini est un équipement électronique de précision. Pendant l'utilisation, faites très attention aux points suivants :

#### Pour éviter tout incendie, choc électrique, toute blessure et que tout équipement ménager ne soit endommagé :

- N'utilisez pas la console, ne l'installez pas et ne la stockez pas dans les lieux suivants :
  - Zones exposées à des températures élevées, comme la lumière directe du soleil ou à proximité d'un four
  - Surfaces instables
  - Zones exposées à la poussière, aux moisissures ou à l'humidité
- Conservez la console et les câbles des mains des jeunes enfants.
- Protégez la console et les câbles des moisissures. En cas d'exposition à un liquide, arrêtez immédiatement d'utiliser la console et contactez le service clientèle.
- N'insérez aucun objet extérieur dans la console. Si un objet extérieur est inséré dans la console, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle.
- Ne faites pas tomber la console ni ses accessoires et ne les exposez pas à des chocs. Ne pliez pas fortement le cordon de raccordement et ne tirez pas dessus.
- Nettoyez les connecteurs avec un tissu sec ou un morceau de coton et branchez-les régulièrement.
- Ne démontez pas la console ni ses accessoires.
- Ne débranchez pas l'adaptateur secteur de la prise électrique et ne débranchez pas le câble USB de l'adaptateur secteur tant que l'interrupteur d'alimentation de la console est sur ON.
- De la condensation peut se former en passant d'un environnement froid à une pièce chauffée. Si de la condensation se forme, placez la console éteinte dans une pièce chauffée et attendez qu'elle sèche complètement.
- N'utilisez pas de produits chimiques, comme le benzène ou un diluant, pour nettoyer la console.
- Lorsque vous jetez ce produit, respectez les consignes de tri des déchets.
- Ne branchez pas d'appareils autres que les périphériques compatibles avec la console, cela risquerait d'entraîner des dommages. Tout dommage causé par des appareils non compatibles ne sera pas pris en charge par la garantie.

## Branchements et démarrage

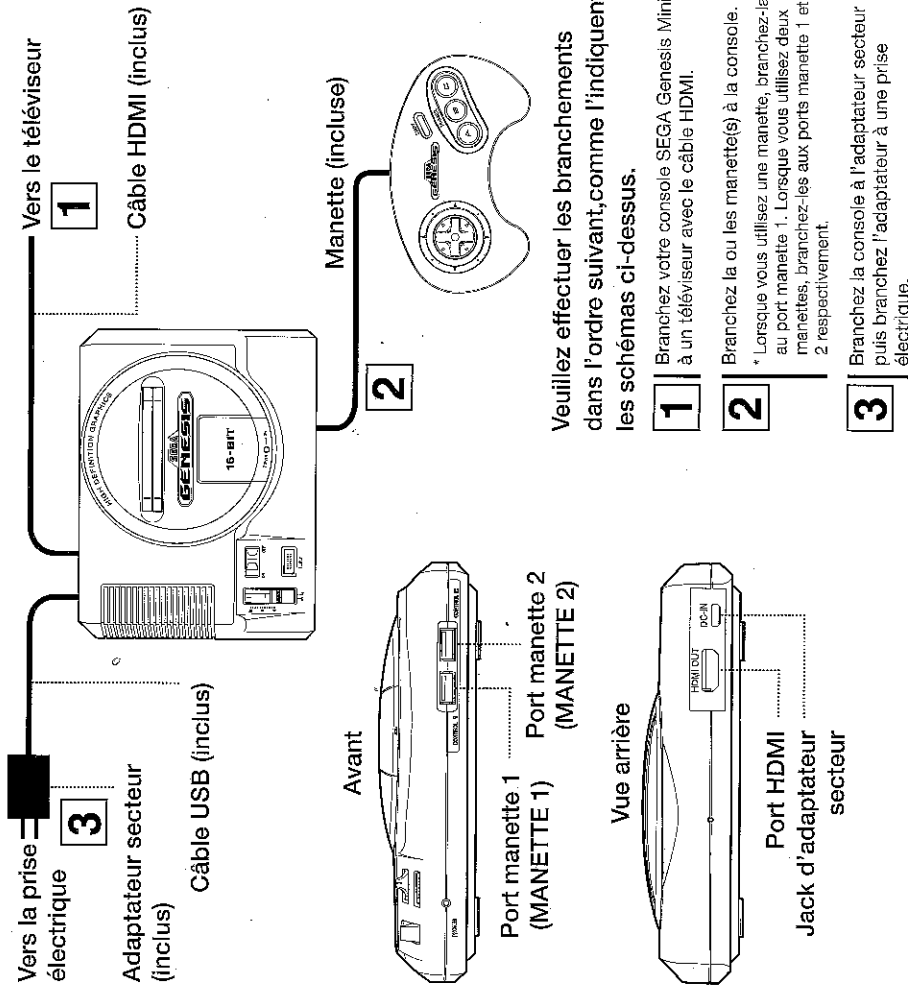

Veillez effectuer les branchements dans l'ordre suivant, comme l'indiquent les schémas ci-dessus.

- 1** Branchez votre console SEGA Genesis Mini à un téléviseur avec le câble HDMI.
- 2** Branchez la ou les manette(s) à la console.
  - \* Lorsque vous utilisez une manette, branchez-la au port manette 1. Lorsque vous utilisez deux manettes, branchez-les aux ports manette 1 et 2 respectivement.
- 3** Branchez la console à l'adaptateur secteur puis branchez l'adaptateur à une prise électrique.

★ Maintenez le connecteur lorsque vous branchez / débranchez des câbles. Ne forcez jamais. Insérez ou retirez chaque élément bien droit. Vérifiez également le sens du port pour chaque branchement.

### Interrupteurs, curseurs et boutons de la console

- ★ Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers la gauche (ON) et le voyant d'alimentation s'allumera, indiquant que la console est branchée.
- ★ Le logement de cartouche s'ouvre et se ferme mais il est impossible d'insérer une cartouche SEGA Genesis pour jouer.
- ★ Le réglage de volume du casque est amovible mais n'affecte pas le volume de sortie.
- ★ Le bouton de remise à l'état initial sert à réinitialiser le jeu.

### Pendant le jeu

- ★ Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON pour mettre la console en marche. Utilisez la manette pour lancer chaque jeu. Pour éviter que la console ne subisse des dégâts ou une perte de données lorsque vous avez fini de jouer, pensez à faire glisser l'interrupteur d'alimentation sur OFF avant de débrancher l'adaptateur secteur ou le câble USB.
- ★ Veuillez lire les instructions de gameplay dans le manuel pour chaque jeu : <https://manuals.sega.com/genesismini/>
- ★ Maintenez enfoncé START sur la manette pour accéder au menu du système pendant le jeu. Tu pourras sauvegarder, charger et retourner au menu principal.

Las instrucciones y advertencias antes de usar este artículo y guárdelas en un lugar seguro para consultas futuras.

## Temas de salud

### Atención de epilepsia

El tamaño muy pequeño de individuos puede experimentar epilepsias al exponerse a ciertos patrones de luz o a luces brillantes. La exposición a ciertos patrones de luz o tonos en pantalla de televisión o al jugar videojuegos pueden provocar ataques de epilepsia a estas personas. Ciertas condiciones pueden causar síntomas epilépticos no detectados, incluso en personas con antecedentes de ataques anteriores o de epilepsia. Si usted, o un miembro de su familia, tienen una condición epiléptica, consulte a su médico antes de jugar. Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas al jugar un videojuego, abandone su uso INMEDIATAMENTE: mareo, visión borrosa, náuseas o vómitos, pérdida de conocimiento, pérdida de visión, pérdida de audición, cualquier movimiento involuntario o convulsiones.

### Deje de jugar inmediatamente en los siguientes casos:

Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte a un médico:

- Dolor de cabeza o dolor en los ojos.
- Dolor de espalda o dolor en los brazos o piernas.
- Dolor de estómago o náuseas.
- Dolor de oídos o tinnitus.
- Dolor de manos o brazos.
- Dolor de pies o piernas.
- Dolor de cuello o dolor en los hombros.
- Dolor de cuello o dolor en los hombros.
- Dolor de cuello o dolor en los hombros.

### Evite lesiones:

• Evite jugar si está excesivamente cansado o con falta de sueño.

• Evite jugar si está excesivamente cansado o con falta de sueño.

• Evite jugar si está excesivamente cansado o con falta de sueño.

• Evite jugar si está excesivamente cansado o con falta de sueño.


• Evite jugar si está excesivamente cansado o con falta de sueño.

## Notas sobre el uso

SEGA Genesis Mini es un equipo electrónico de precisión. Durante su uso, preste especial atención a lo siguiente:

**Para evitar un incendio, descarga eléctrica, daños a los bienes o al equipo del hogar:**

- No lo use, instale o almacene en los siguientes lugares:
  - Áreas expuestas a altas temperaturas, como la luz del sol directa o cerca de una estufa
  - Superficies inestables
  - Áreas expuestas al polvo, humedad o agua
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga la consola y los cables lejos de la humedad. Si se expone a un líquido, abandone su uso inmediatamente y póngase en contacto con la asistencia al cliente.
- No introduzca objetos en la consola. Si cualquier objeto entra en la consola, abandone su uso inmediatamente y póngase en contacto con la asistencia al cliente.
- No deje caer o golpee la consola y sus accesorios. No doble con fuerza o jale el cable de corriente.
- Limpie las terminales y el conector frecuentemente con un trapo seco o un cotonete.
- No desmonte la consola y sus accesorios.
- No desconecte el adaptador de corriente del enchufe o desconecte el cable USB del adaptador de corriente si el interruptor de energía de la consola está ENCENDIDO.
- Puede formarse condensación al meterla en una habitación con calor desde un exterior frío. Si ocurre la condensación, coloque la consola apagada en una habitación cálida hasta que se seque completamente.
- No use químicos como la bencina o el limpiador para la suciedad.
- Al desechar este producto, hágalo de acuerdo con los lineamientos de desechos municipales.
- No conecte a la consola dispositivos distintos a los periféricos compatibles porque se puede provocar un fallo. Los daños causados por dispositivos incompatibles no están cubiertos por la garantía.

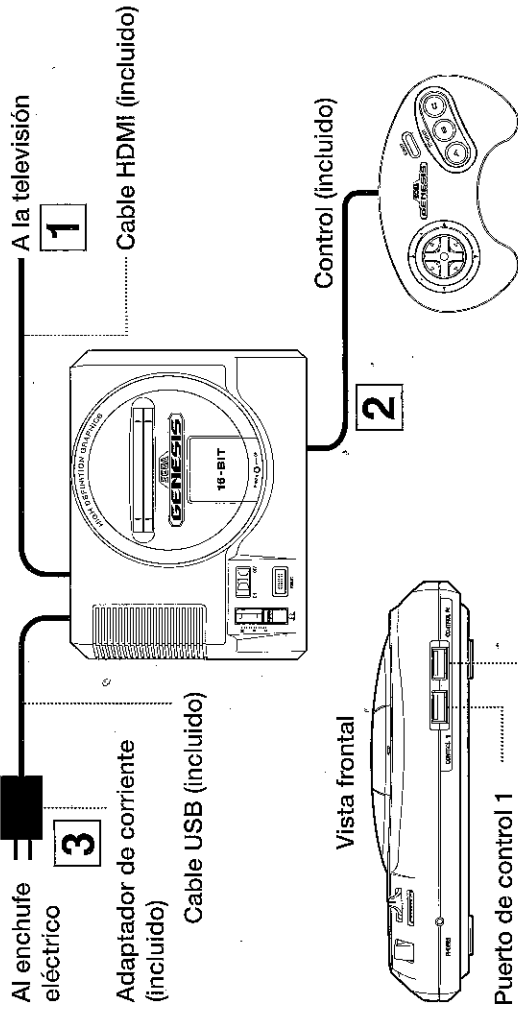

Haga las conexiones en el orden siguiente, como se indica en los diagramas.

- 1 Conecte su consola SEGA Genesis Mini a una televisión con el cable HDMI.
- 2 Conecte el(los) control(es) a la consola.
  - \* Al usar un solo control, conéctelo al puerto de control 1. Al usar dos controles, conéctelos a los puertos de control 1 y 2, respectivamente.
- 3 Conecte la consola al adaptador de corriente, después conecte el adaptador a un enchufe eléctrico.

## Interruptores de la consola, deslizadores y botones

- ★ Deslice el interruptor de energía hacia la izquierda (ENCENDIDO), y se iluminará el indicador de encendido mostrando que la consola tiene corriente.
- ★ La ranura de cartucho se abre y se cierra, pero los cartuchos "SEGA Genesis" no se pueden insertar y jugar.
- ★ El control de volumen de audífonos se mueve pero no afecta al volumen de salida.
- ★ El botón de reinicio se usa para reiniciar el juego.

## Al jugar

Deslice el interruptor de energía hacia ENCENDIDO para encender la consola. Use el control para iniciar cada juego. Para evitar daños a la consola o pérdida de datos al terminar de jugar, asegúrese de deslizar el interruptor de energía hacia APAGADO antes de desconectar el adaptador de corriente o el cable USB.

- ★ Revise el manual de cada juego para conocer las instrucciones de juego: <https://manuals.sega.com/genesismini/>
- ★ Mantén pulsado el botón START del mando mientras juegas para acceder al menú del sistema. Allí podrás guardar, cargar o regresar al menú principal.

**Canada**

**SEGA GENESIS MINI CONSOLE: 12-MONTH LIMITED WARRANTY**

This limited warranty covers your new SEGA Genesis Mini console (the "SEGA Console"), including the original built-in software included with the SEGA Console at the time of purchase (the "SEGA Software") and any new accessories included with the SEGA Console including the control pad and cables (the "SEGA Accessories"). In this limited warranty, the SEGA Console, the SEGA Software and the SEGA Accessories are referred to together as the "Product."

Subject to the terms and exclusions below, SEGA warrants to the original consumer purchasing the Product ("you") that, for a period of 12 months from the date of purchase of the Product ("Warranty Period") by you, the Product will be free from defects in materials and workmanship. If you discover a problem with the Product within the Warranty Period, you should contact the retailer from which you bought the Product. Please ensure that you have a copy of the proof of purchase and original packaging as you may be asked to provide this to the retailer.

The retailer or SEGA (as applicable) will either repair the Product with new or refurbished part, or replace the Product with a new or refurbished Product, at their sole discretion. Any replacement Product will be warranted for the remainder of the original Warranty Period. If for any reason the Product cannot be repaired or replaced, you will be entitled to receive an amount up to the price you paid for the Product. The foregoing repair, replacement or the price you paid for the Product is your exclusive remedy.

**EXCLUSIONS:**

- this warranty does not cover:
- any software other than the SEGA Software;
- accessories, peripherals or other items other than the SEGA Accessories;
- any Product that has been resold (where permitted by law) or used for business, rental or commercial purposes;
- defects in the Product that are caused by: accidental damage; your and/or any third party's negligence, unreasonable use, modification, or use with products not supplied, licensed or authorized for use with the Product by SEGA (including but not limited to non-licensed game enhancements, copier devices, adapters, power supplies or non-licensed accessories); opening, modification, or repair by any person or company other than SEGA or its authorized partners; computer viruses or connecting to the Internet or other forms of electronic communication; use of the Product other than in accordance with the instructions in this manual or any other instructions provided by Sega; or any other cause unrelated to defects in material and workmanship;
- ordinary wear and tear;
- any Product that has its serial number altered, defaced or removed;
- loss of any data that has been loaded onto or stored on the Product by any person or company other than SEGA or its authorized partners; or
- loss of data or any other content, such as software, as a result of formatting the memory of the Product.

**LIMITATION:**

ANY STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF APPLICABLE LAW DOES NOT PERMIT DISCLAIMERS OF STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY.

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, SEGA, ITS RETAILERS, AND SUPPLIERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE, DAMAGE TO PROPERTY, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA OR COMPUTER OR CONSOLE FAILURE, ANTICIPATED SAVINGS, BUSINESS OPPORTUNITY, OR GOODWILL WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM THE POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

**WARRANTOR:**

This warranty is provided by SEGA of America, Inc. You can contact SEGA to discuss your warranty claim as follows:

**Mail**

1. For UK/Europe: SEGA Europe Limited, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9RW, United Kingdom
2. For Australia: Five Star Games, Suite 1.11, 55 Miller Street, Pyrmont NSW 2009, Australia
3. For USA: SEGA of America, Inc., 6400 Oak Canyon, Suite 100, Irvine, CA, 92618, USA

**Email**

Please visit <https://www.sega.com/support> for more details.

**Phone**

1. For UK/Europe: 00 44 845 301 5502
2. For Australia: 1-800-613-162
3. For USA: 1-866-226-8092

International call rates apply if called from outside of these locations. Please consult your phone provider for further details.

to the terms and exclusions below, SEGA warrants to the original consumer purchasing the Product ("you") that, for a period of 12 months from the date of purchase of the Product ("Warranty Period") by you, the Product will be free from defects in materials and workmanship. If you discover a problem with the Product within the Warranty Period, you should contact the retailer from which you bought the Product. Please ensure that you have a copy of the proof of purchase and original packaging as you may be asked to provide this to the retailer.

The retailer or SEGA (as applicable) will either repair the Product with new or refurbished part, or replace the Product with a new or refurbished Product, at their sole discretion. Any replacement Product will be warranted for the remainder of the original Warranty Period. If for any reason the Product cannot be repaired or replaced, you will be entitled to receive an amount up to the price you paid for the Product. The foregoing repair, replacement or the price you paid for the Product is your exclusive remedy.

**EXCLUSIONS:**

- this warranty does not cover:
- any software other than the SEGA Software;
- accessories, peripherals or other items other than the SEGA Accessories;
- any Product that has been resold or used for business, rental or commercial purposes;
- defects in the Product that are caused by: accidental damage; your and/or any third party's negligence, unreasonable use, modification, or use with products not supplied, licensed or authorized for use with the Product by SEGA (including but not limited to non-licensed game enhancements, copier devices, adapters, power supplies or non-licensed accessories); opening, modification, or repair by any person or company other than SEGA or its authorized partners; computer viruses or connecting to the Internet or other forms of electronic communication; use of the Product other than in accordance with the instructions in this manual or any other instructions provided by Sega; or any other cause unrelated to defects in material and workmanship;
- ordinary wear and tear;
- any Product that has its serial number altered, defaced or removed;
- loss of any data that has been loaded onto or stored on the Product by any person or company other than SEGA or its authorized partners; or
- loss of data or any other content, such as software, as a result of formatting the memory of the Product.

**LIMITATION:**

ANY STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES ARE EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF APPLICABLE LAW DOES NOT PERMIT DISCLAIMERS OF STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY.

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, SEGA, ITS RETAILERS, AND SUPPLIERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGE, DAMAGE TO PROPERTY, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA OR COMPUTER OR CONSOLE FAILURE, ANTICIPATED SAVINGS, BUSINESS OPPORTUNITY, OR GOODWILL WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM THE POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.

WARRANTY gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from State to State.



## Support

**WEBSITE: [www.sega.com/support](http://www.sega.com/support)**  
**TELEPHONE: 1-866-226-8092**



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. LLC in the United States and other countries.

Third party open source software notices can be viewed on the console, and at <https://manuals.sega.com/genesismini/oss/>.  
Les notices légales de logiciel tiers et de logiciel open source sont présentes sur la console et sur le site <https://manuals.sega.com/genesismini/oss/>.

Los avisos de software de código abierto de terceros se pueden ver en la consola y en <https://manuals.sega.com/genesismini/oss/>.

Software installed in this machine is subject to the license terms of SEGA Games Co., Ltd.  
For details, see <https://manuals.sega.com/genesismini/eula/>.

Le logiciel installé sur cette machine est soumis aux termes de licence de SEGA Games Co., Ltd.  
Pour en savoir plus, consultez le site <https://manuals.sega.com/genesismini/eula/>.

El software instalado en esta máquina está sujeto a los términos de la licencia de SEGA Games Co., Ltd.  
Para conocer más detalles, entre en <https://manuals.sega.com/genesismini/eula/>.

© SEGA, SEGA, the SEGA logo, Genesis & Genesis Mini are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

© SEGA, SEGA, le logo SEGA, Genesis & Genesis Mini sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de SEGA Holdings Co., Ltd. ou de ses affiliées. Tous droits réservés. Toutes les autres marques, logos et tous les autres dépôts légaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© SEGA, SEGA, el logotipo de SEGA, GENESIS y GENESIS MINI son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de SEGA Holdings Co., Ltd. o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

The included game software may differ in content and expression from previous titles of the same name.

Le logiciel de jeu inclus peut être différent, en termes de contenu et d'expression, des précédents titres de même nom.

El software de juego incluido puede ser distinto en contenido y expresión a títulos anteriores con el mismo nombre.

This item is protected by copyright. Use for commercial purposes, unauthorized duplication and rental of this product is strictly prohibited.

Cet élément est protégé par copyright. Toute utilisation commerciale, duplication non autorisée et location de ce produit est formellement interdite.

Este artículo está protegido por derechos de autor. Uso para fines comerciales, la copia no autorizada y el alquiler de este producto están estrictamente prohibidos.

The typefaces included herein are solely developed by DynaComware.

AsiaFont from Asiasoft Co., Ltd. have been installed, AsiaFont® is a registered trademark of Asiasoft Co., Ltd.

Portal Site • Site du portail • Sitio del portal  
<http://genesismini.sega.com>

