


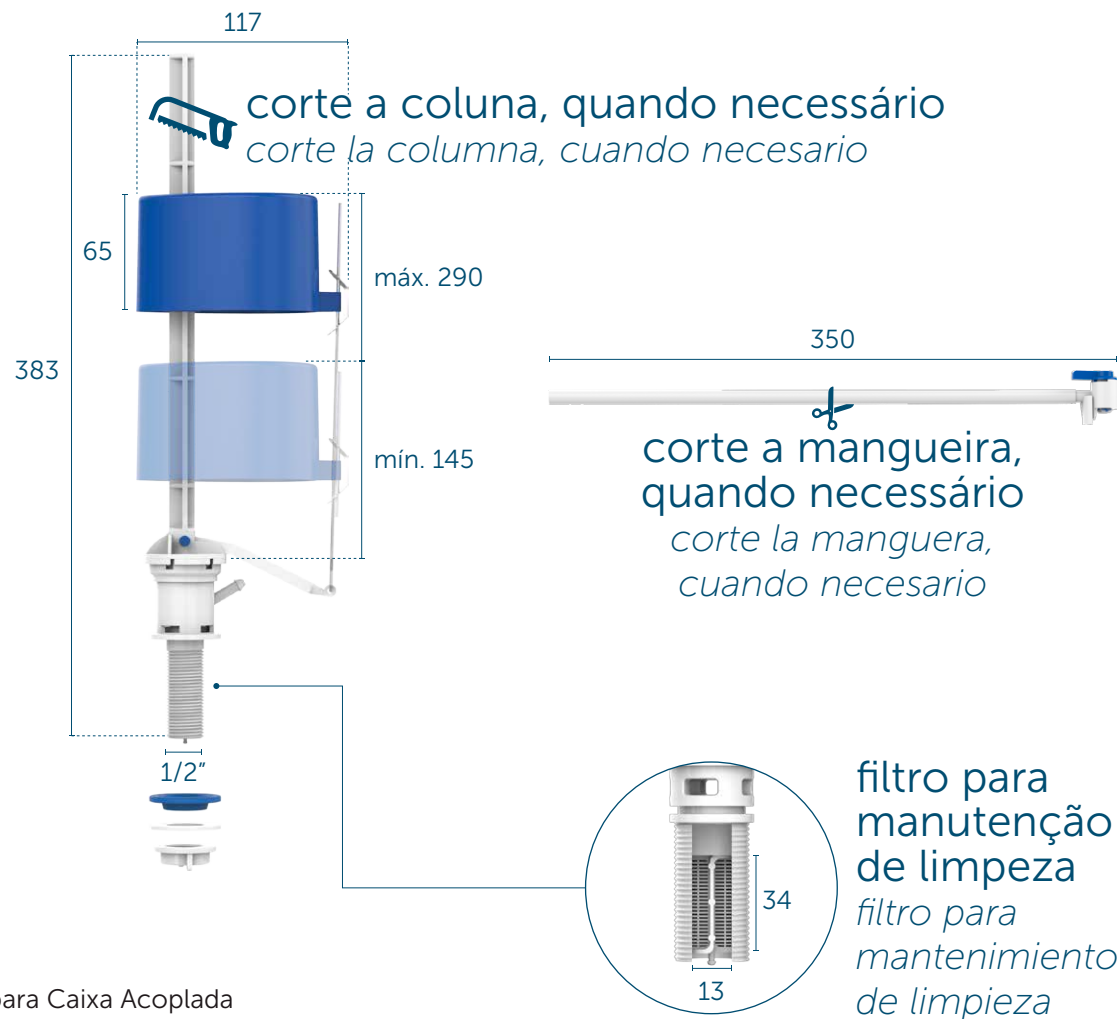

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Mecanismo de Entrada Universal para Caixa Acoplada

Altura ajustável de 145 a 290 mm

Compatível com todos os modelos de caixas acopladas

Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hídrico)


Funcionamento em alta e baixa pressão

Possui filtro para manutenção de limpeza

Nível de água ajustável na caixa de descarga

Referência	Material
340288	Plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304



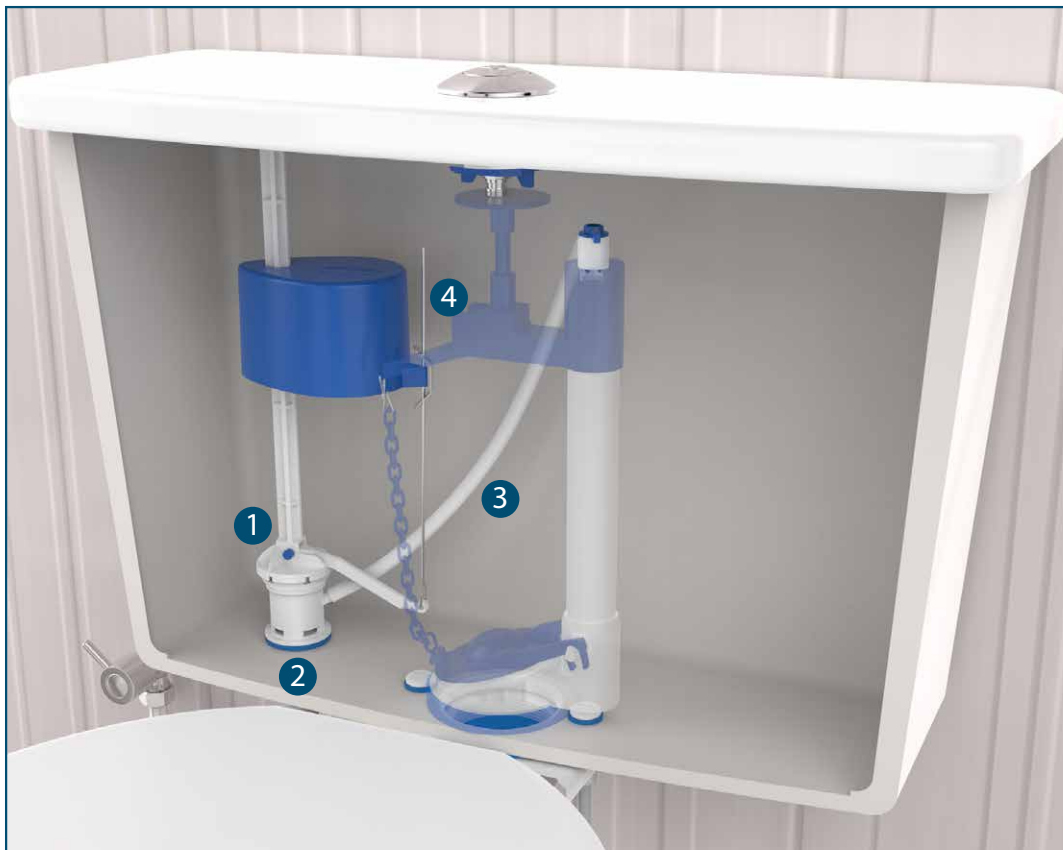

1. MECANISMO: plásticos de engenharia
DISPOSITIVO: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero
SELLOS: elastómero

3. MANGUEIRA: elastômero
MANGUERA: elastómero

4. HASTE: aço inoxidável AISI 304
VARILLA: acero inoxidable AISI 304

Instalação do mecanismo

Instalación del dispositivo



Fechre a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.

Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.



Remova o mecanismo defeituoso.

Retire el dispositivo defectuoso.




No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.

En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.


Regulagem do mecanismo

Regulado del dispositivo

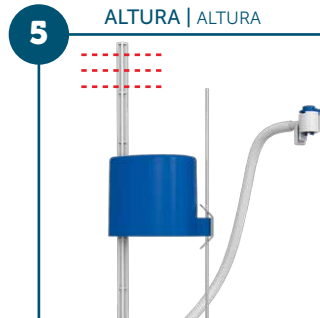

Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga, cortando a haste quando necessário.

Ajuste de altura del dispositivo de acuerdo con la caja de descarga, cortando el asta cuando necesario.

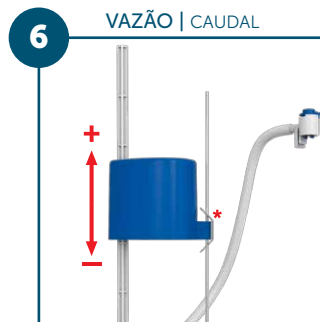


Pressione a trava* e mova a boia mais ao alto para descargas com maior volume de água ou mais abaixo para descargas com menor volume de água.

Presione la traba* y mueva la boya más arriba para descargas con mayor volumen de agua o más abajo para descargas con menor volumen de agua.

Limpeza do filtro


Limpeza del filtro

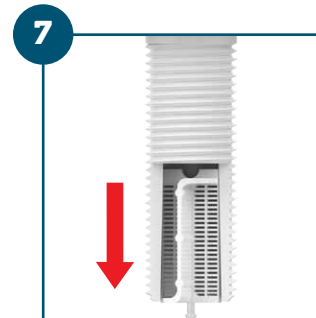

Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.

Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.

Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.

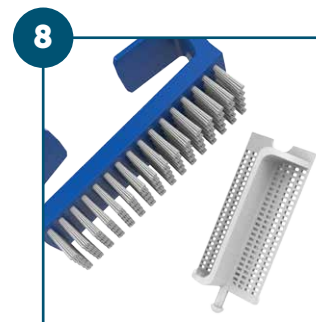

Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloque o filtro no interior do mecanismo de entrada.

Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloque el filtro en el interior del dispositivo de entrada.

Finalizando instalação

Finalizando instalación



Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidrico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit