


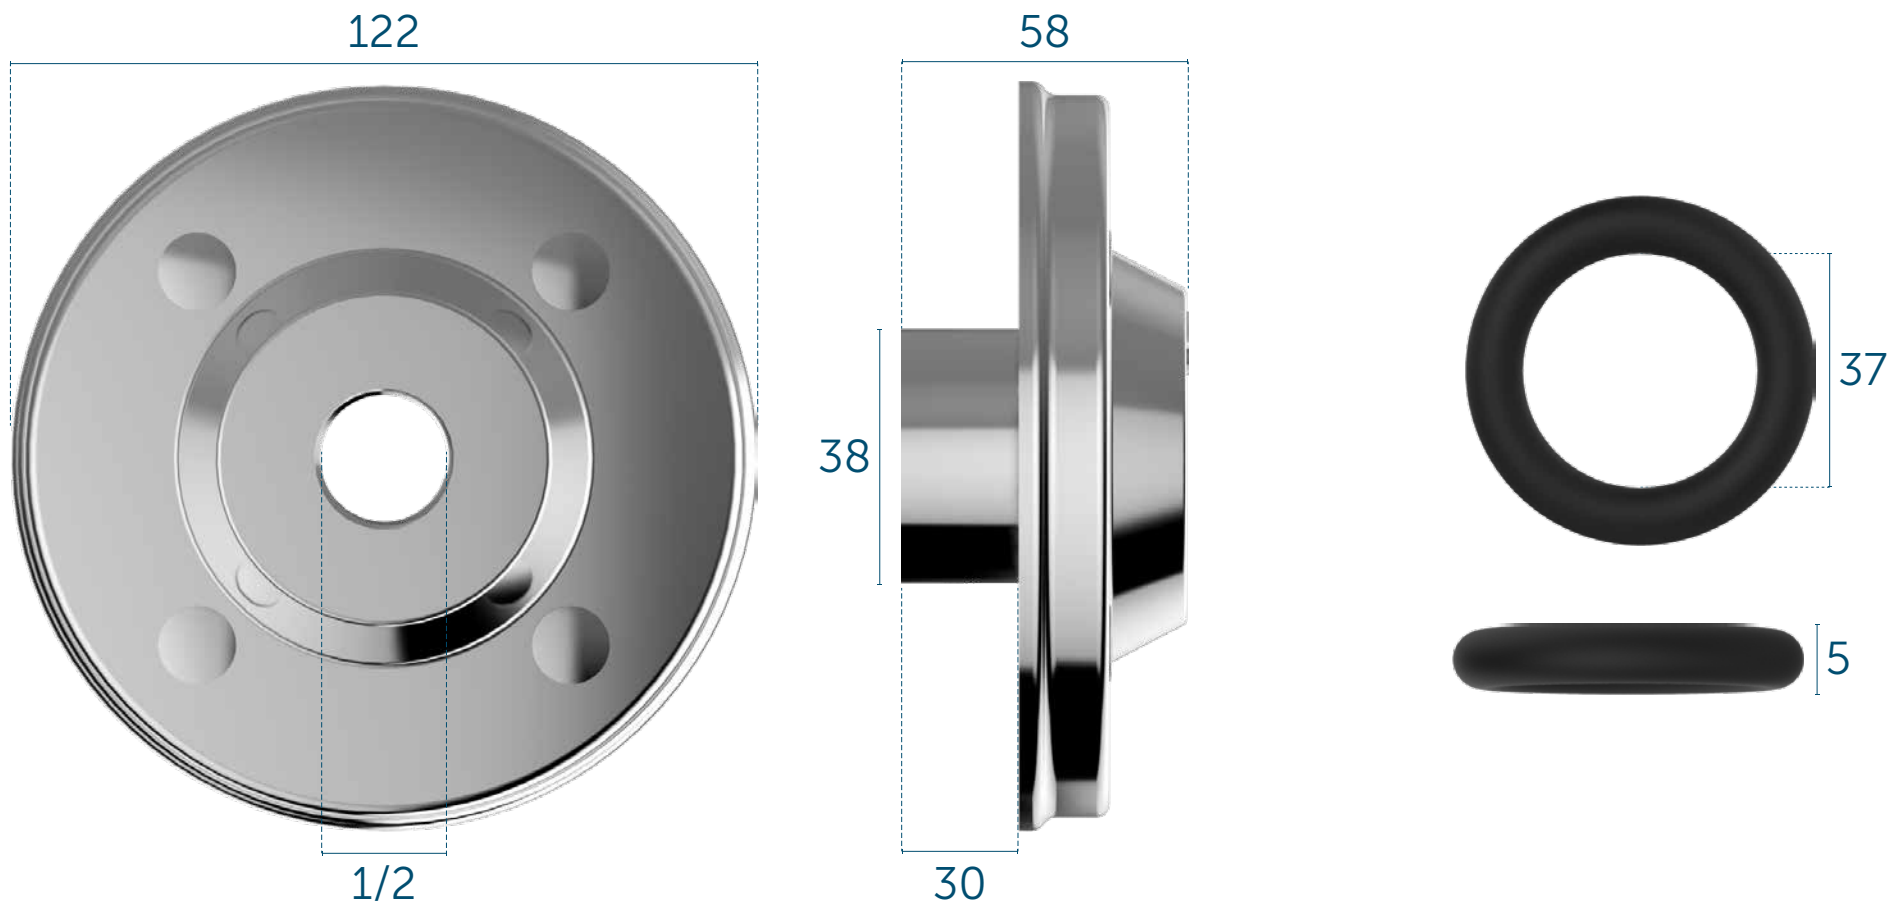

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
CONVERSOR PARA PONTO DE ÁGUA DE DN38 PARA 1/2

Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 40 °C


Referência	Material	Acabamento
340362	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Cromado
340364	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Branco





Feche o registro geral e dê a descarga para a saída do restante d'água, em seguida, desative a válvula de descarga (veja instrução), por fim, remova o vaso junto com o tubo de ligação.

Cierre la llave de paso y luego desactive la válvula de descarga, por fin (sigue la instrucción), retire el inodoro junto con el tubo de conexión.

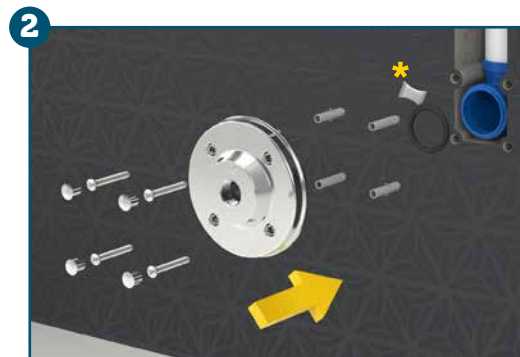

Instale o anel no ponto de água, em seguida, posicione o conversor e faça as quatro furações para o parafuso de fixação, cuidando para não avariar a tubulação na parede. *Instale el anillo en el punto de agua y, luego, posicione el conversor y haga las cuatro perforaciones para el tornillo de fijación, cuidando para no dañar la tubería en la pared.*

**Lubrifique o anel o'ring com o lubrificante que acompanha o conversor.*

**Lubrique el anillo o'ring con el lubricante que viene con el conversor.*



Se necessário, corte a extremidade traseira do conversor. *Si necesario, corte la extremidad trasera del conversor.*



Por fim, aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca Blukit de 12 mm no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior. Em seguida, rosqueie a extremidade de 1/2" no conversor e abra o registro geral.

Por último, aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuelta anterior. Luego, enrosque la extremidad de 1/2" en el conversor y abra la llave de paso.

⚠ Evite o uso de ferramentas e não aperte o terminal excessivamente.

Evite el uso de herramientas y no presione el terminal excesivamente.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





Essa instrução é parte da instalação do Conversor de Ponto de Água DN38 para 1/2" e só tem utilidade nessa situação.
Eso instrucción hace parte de la instalación del Conversor de Punto de Agua DN38 para 1/2" e sólo sirve para eso.

INSTRUÇÕES

1. Feche o registro geral antes de fazer a manutenção.

Cierre la válvula exclusiva para hacer la mantención.

2. Remova completamente o mecanismo de válvulas de descarga.

Quite el repuesto de la válvula de descarga de pared.

3. Localize nos modelos abaixo, a válvula de descarga compatível com a sua.






En las imagenes abajo, elija el modelo compatible.

4. Remova as partes sinalizadas dentro do pontilhado vermelho conforme ilustrado.

Quite las partes señaladas dentro del punteado rojo.

5. Sugerimos instalar a Acabamento Para Válvulas de Descarga Blukit, do contrário, proceda com a instalação do acabamento original.

Sugerimos que instale la Tapa para Válvula de Descarga Blukit, de lo contrario, intale el original.

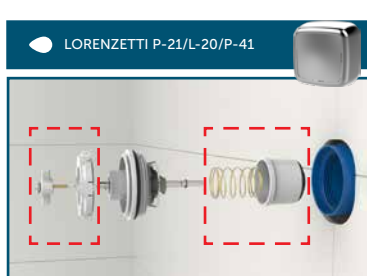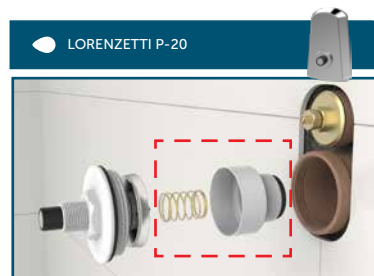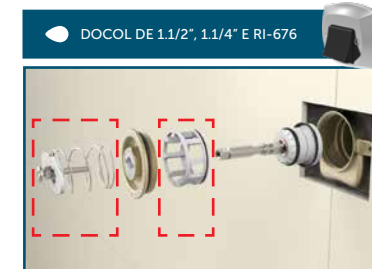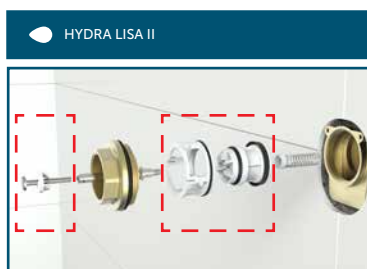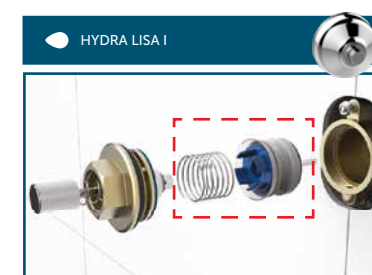



VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit