





DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
 PISTÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR FLUX
 Código Fabrimar: CPD 06136

Referência	Material	Modelo
342015	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável	1.1/2 e 1.1/4

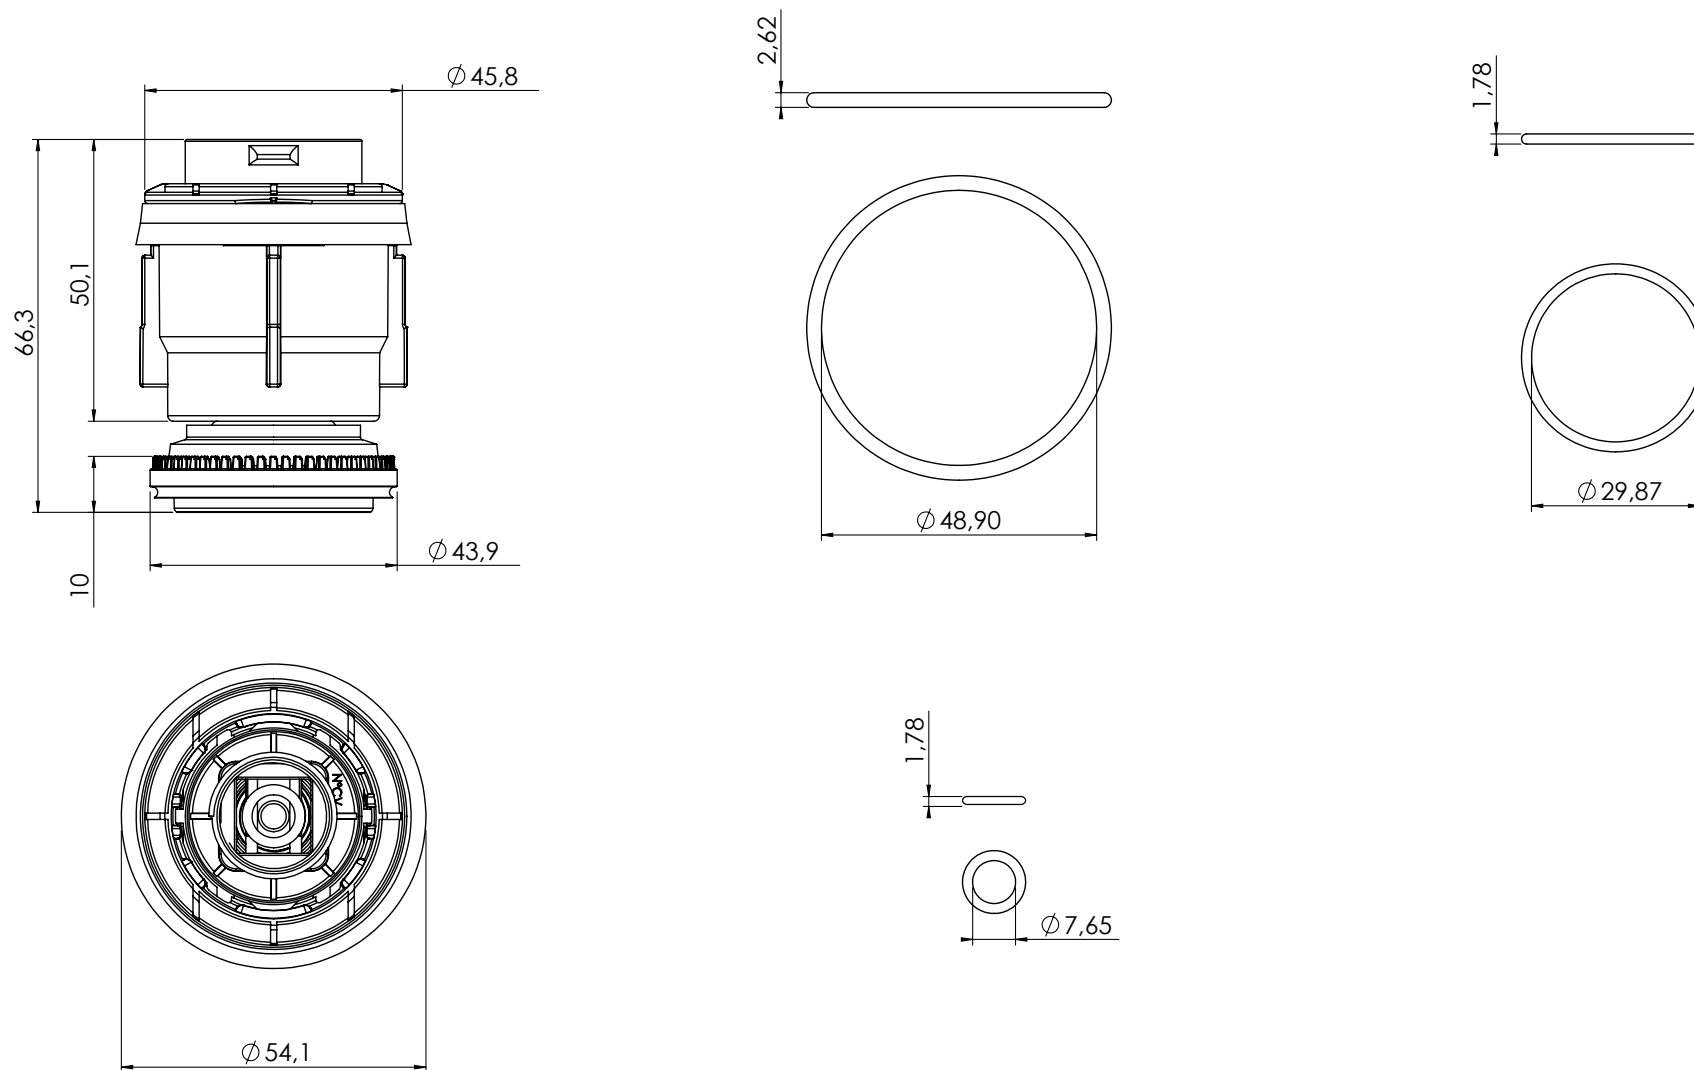

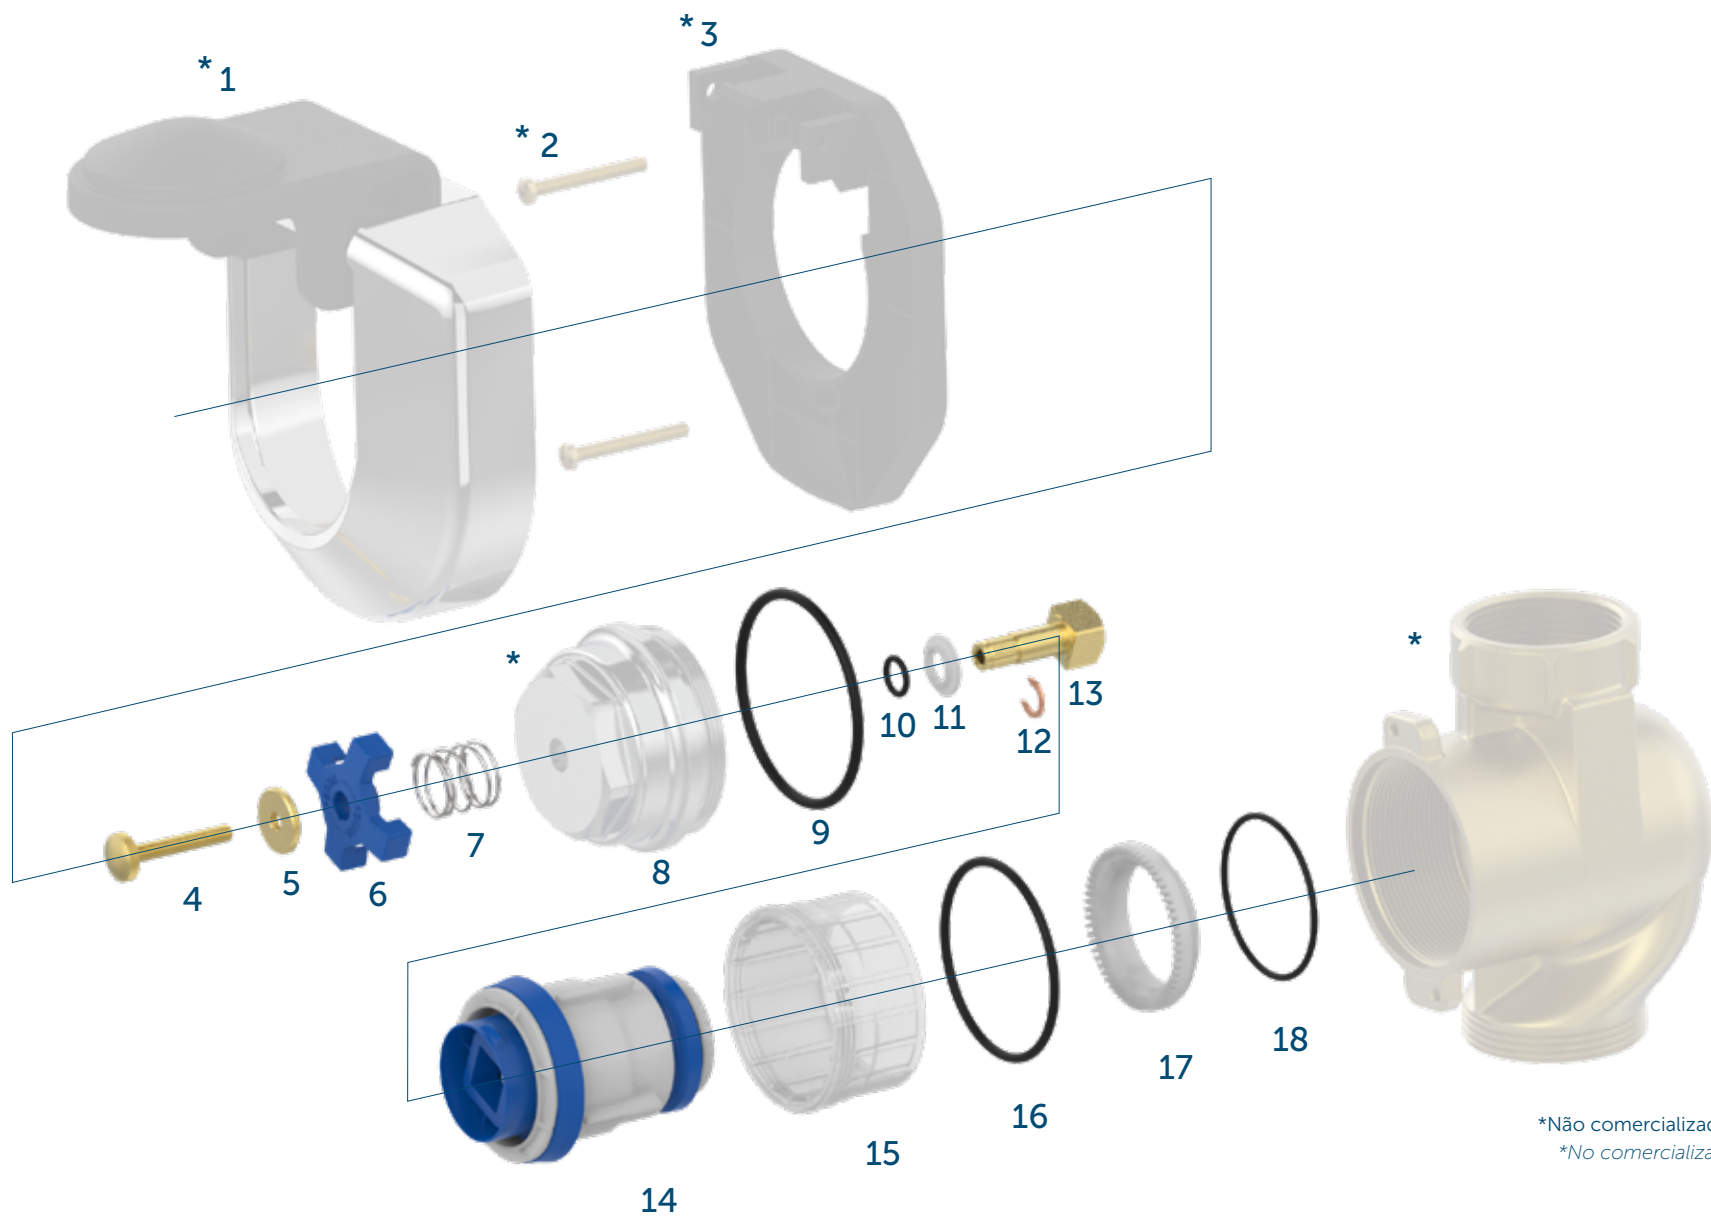

*Não comercializado pela Blukit.
 *No comercializado por Blukit.

VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO NA SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA VÁLVULA DE DESCARGA

ATENÇÃO / ATENCIÓN

Leia todos os passos, nomenclaturas e componentes descritos nessa instrução. Acompanhe e compare as informações contidas na frente e no verso para pleno entendimento da instalação.


Lea todos los pasos, nomenclaturas y componentes descritos en esta instrucción. Acompañe y compare las informaciones contenidas adelante y en el dorso para pleno entendimiento de la instalación.

NOMENCLATURA DAS PEÇAS
NOMENCLATURA DE LAS PIEZAS

1	Acabamento / Acabado
2	Parafuso em liga de cobre / Tornillo en aleación de cobre
3	Suporte em plástico de engenharia / Soporte en plástico de ingeniería
4	Parafuso em liga de cobre / Tornillo en aleación de cobre
5	Porca recartilhada em liga de cobre / Tuerca moleteada en aleación de cobre
6	Cruzeta em plástico de engenharia / Cruceta en plástico de ingeniería
7	Mola em aço inoxidável / Resorte en acero inoxidable
8	Tampa em liga de cobre / Tapa en aleación de cobre
9	Anel o'ring em elastômero / Anillo o'ring en elastómeros
10	Anel o'ring em elastômero / Anillo o'ring en elastómeros
11	Arruela em plástico de engenharia / Tuerca en plástico de ingeniería
12	Trava em liga de cobre / Traba en aleación de cobre
13	Haste em liga de cobre / Tallo en aleación de cobre
14	Pistão em plástico de engenharia / Pistón en plástico de ingeniería
15	Registro em plástico de engenharia / Registro en plástico de ingeniería
16	Anel o'ring em elastômero / Anillo o'ring en elastómeros
17	Sede em plástico de engenharia / Base en plástico de ingeniería
18	Anel o'ring em elastômero / Anillo o'ring en elastómeros

COMPOSIÇÃO DOS CONJUNTOS
COMPOSICIÓN DE LOS CONJUNTOS

	Kit haste / Kit tallo
Ref. 342016	4 + 5 + 6 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13
	Pistão / Pistón
Ref. 342015	9 + 10 + 14 + 17 + 18
	Registro/ Registro
Ref. 342017	15 + 16

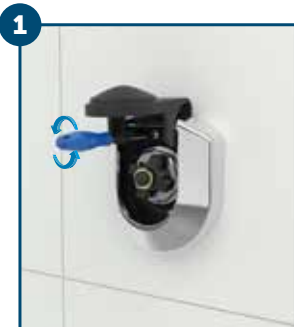

Remova o acabamento (1 e 3) Fabrimar Flux ou Flux AV retirando os parafusos de fixação (2).
 Retire el acabado (1 e 3) Fabrimar Flux o Flux AV retirando los tornillos de fijación (2).

OU



Obs.: Caso utilize acabamento antivandalismo, remova os parafusos laterais com ferramenta compatível.
 Nota: Si utiliza un acabado antivandálico, retire los tornillos laterales con una herramienta compatible.



Fecher o registro integrado por meio da cruzeta (6). Dê a descarga para saída do restante d'água. Retire a tampa frontal (8) com o kit haste (342016).
 Cierre la válvula integrada por medio de la cruzeta (6). Efectúe la descarga para salida del resto de agua. Retire el tapa frontal (8) con kit tallo (342016).




Retire o pistão (342015) puxando para fora. Utilize uma chave de fenda como alavanca para retirar a sede.
 Retire el pistón (342015) tirando hacia afuera. Use un destornillador como palanca para quitar la base.



NOTA: Realize a limpeza do interior da válvula utilizando água corrente, evitando a utilização de abrasivos e lubrificantes.



NOTA: Realice la limpieza del interior de la válvula con agua corriente, evitando la utilización de abrasivos y lubricantes.

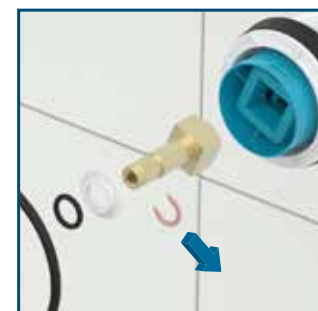

Seperar o kit haste (342016) da tampa frontal (8). Atentando-se para remover a trava do parafuso acionador (12) antes de desmontar o conjunto.
 Separe el kit tallo (342016) de la tapa frontal (8). Intentando quitar el bloqueo del tornillo de accionamiento (12) antes de desmontar el conjunto.



Caso seja necessário trocar o registro (342017), feche o registro geral. Utilize o pistão (342015) para auxiliar na retirada da mesma.
 Obs.: Insira o registro sempre com a parte roscável para fora. Si necesario cambiar el registro (342017), cierre el registro general. Use el pistón (342015) para ayudar en su extracción.
 Nota: Inserte siempre el registro con la parte roscada hacia afuera.

Imagem meramente ilustrativa.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





Insira o kit haste (342016) na tampa frontal (8), atentando-se a trava do parafuso acionador (12). Encaixe o pistão (342015) no registro, seguido pela tampa frontal com o kit haste já montado.

Importante: Empurre a tampa contra o pistão até ouvir um "clac", encaixando as partes perfeitamente.


Inserte el kit tallo (342016) en la tapa frontal (8), prestando atención en al bloqueo del tornillo accionador (12). Coloque el pistón (342015) en el registro, seguido de la tapa frontal con el kit cruceta ya ensamblado.

Importante: Empuje la tapa contra el pistón hasta que escuche un "clac", encajando perfectamente las piezas.



Caso tenha trocado o registro (342017), reabra o registro geral e regule a vazão da descarga abrindo ou fechando o registro integrado da válvula (6), até encontrar uma vazão ideal.

Si ha cambiado el contra base (342017), vuelva a abrir el registro general y regule el flujo de la descarga abriendo o cerrando la válvula integrada de la válvula (6) hasta encontrar un flujo ideal.

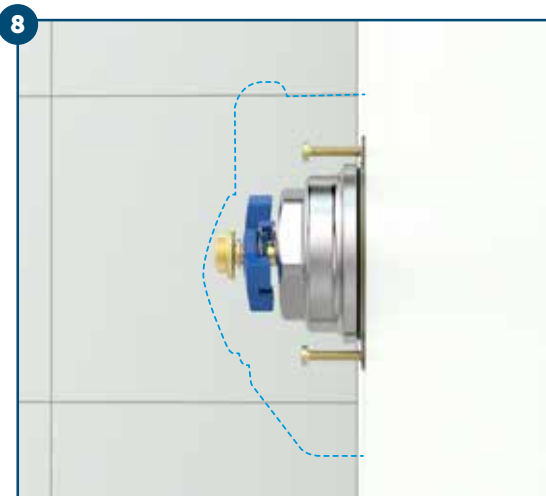

Instalação correta
Instalación correcta

Regule o comprimento do parafuso do acionador (4) da válvula de descarga, de forma que fique próximo à tecla de acionamento (1), mantendo uma distância aproximada de 5 cm entre o parafuso e a parede já com acabamento, conforme gabarito original.

Ajuste el largo del tornillo del accionador (4) de la válvula de descarga, de forma que quede cerca de la llave de accionamiento (1), manteniendo una distancia aproximada de 5 cm entre el tornillo y la pared ya terminada, según la plantilla original.

Fique atento!

Tecla com folga: não dá o curso completo do acionamento.

Tecla com aperto: acionamento constante (risco de desperdício de água).

Preste atención!

Tecla con juego: no da el curso completo del accionamiento.

Tecla con ajuste: accionamiento constante (riesgo de desperdicio de agua).



Após a regulagem coloque o acabamento.
Después del regulado coloque el acabado.

POR TRATAR-SE DE UM REPARO UNIFICADO SOBRARÃO ALGUNS COMPONENTES QUE NÃO SERÃO UTILIZADOS.
POR TRATARSE DE UNA REPARACIÓN UNIFICADA SOBRARÁN ALGUNOS COMPONENTES QUE NO SERÁN UTILIZADOS.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





FABRIMAR FLUX E FLUX AV

VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit