


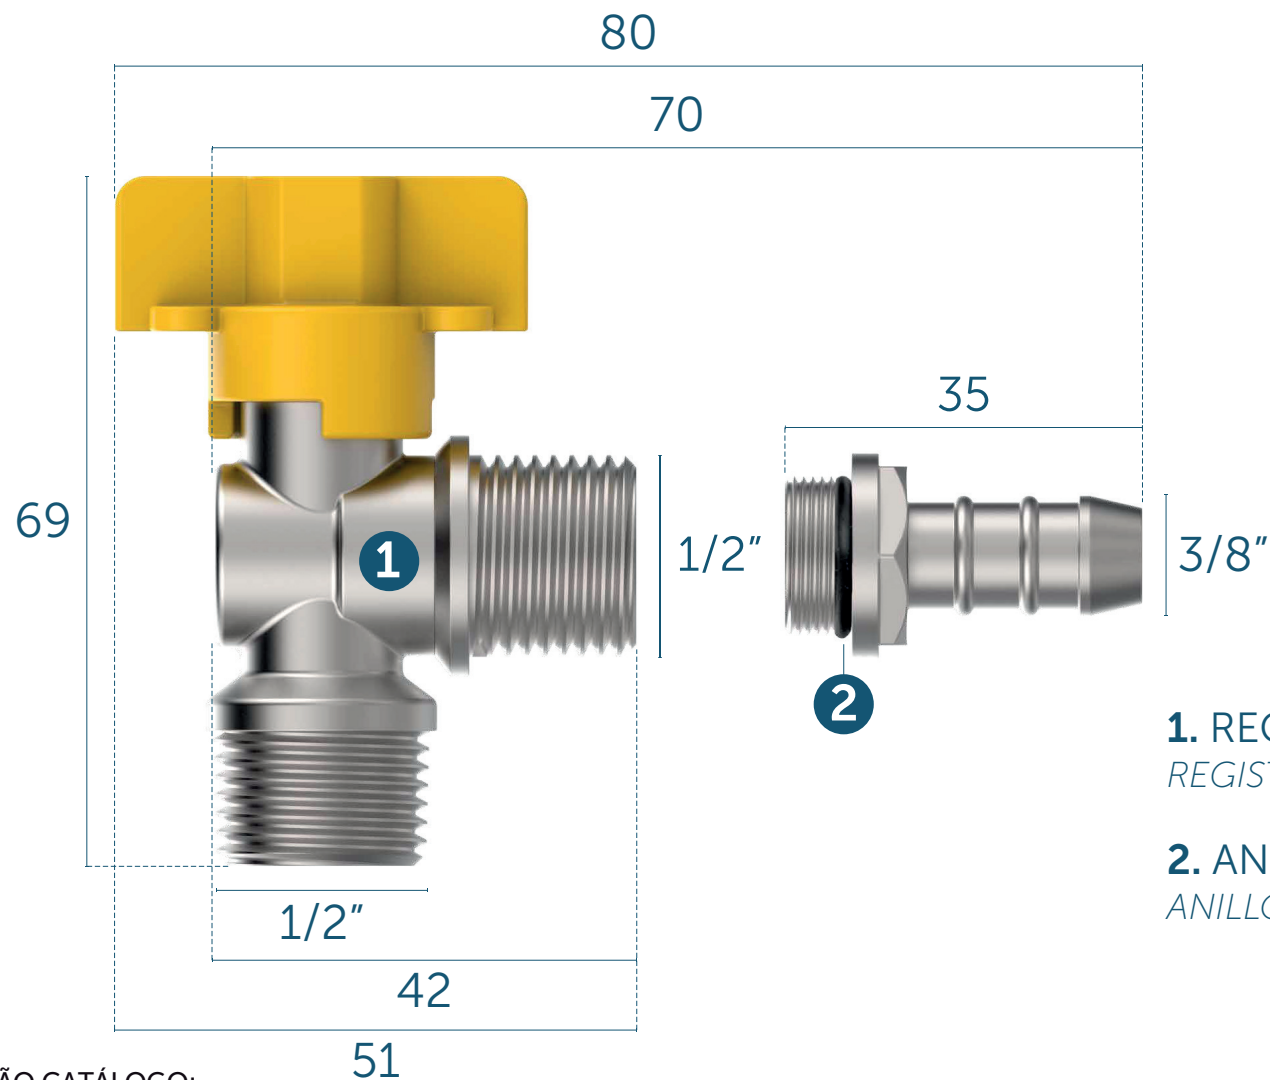

1. REGISTRO - liga de cobre

REGISTRO - aleación de cobre

2. ANEL - elastômero

ANILLO - elastómero

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

REGISTRO DE ESFERA PARA GÁS

Pressão máxima de trabalho: 7,5 BAR

Temperatura máxima de trabalho: 80 °C

Referência	Material	Acabamento	Bitola	Roscas	Espigão	Diâmetro
180261	Liga de Cobre e Elastômeros	Niquelado	1/2" BSP x 1/2"	Macho	TM 3/8"	DN 15
180265	Liga de Cobre e Elastômeros	Niquelado	3/8" BSP x 1/2"	Macho	TM 3/8"	DN 20
180262	Liga de Cobre e Elastômeros	Niquelado	1/4" BSP x 1/2"	Macho	TM 3/8"	DN 25





1. Rosqueie* o registro de esfera na tomada de gás.

Enrosque la válvula de esfera en el toma de gas.



2. Rosqueie* ou conecte a ligação flexível de gás (tarja amarela) no registro de esfera.

Enrosque o conecte la conexión flexible de gas (tira amarilla) en la llave de esfera.*



3. Por fim, abra o registro para coluna de gás e verifique se não há nenhum vazamento nas conexões (com espuma de sabão neutro).

Por último, abra la llave para columna de gas y verifique si no hay ninguna pérdida en las conexiones (con espuma de jabón neutro).



*Aplique de 5 a 8 voltas de **fita veda rosca Blukit de 12 mm** no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.

**Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuleta anterior.*

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

DICAS DE SEGURANÇA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Na interrupção prolongada de uso, deve-se fechar o registro de gás.

En la interrupción prolongada de uso, se debe cerrar la llave de gas.

Caso haja cheiro de gás no ambiente, tome as seguintes precauções:

Si hay olor a gas en el ambiente, tome las siguientes precauciones:

- Não acenda as luzes, isqueiros ou fósforos.
No encienda las luces, encendedores o fósforos.
- Ventile o ambiente abrindo as portas e janelas.
Ventile el ambiente abriendo las puertas y ventanas.
- Verifique se o cheiro de gás presente existe somente no local ou vem do exterior do ambiente.
Verifique si el olor a gas presente existe solamente en el lugar o viene del exterior del ambiente.



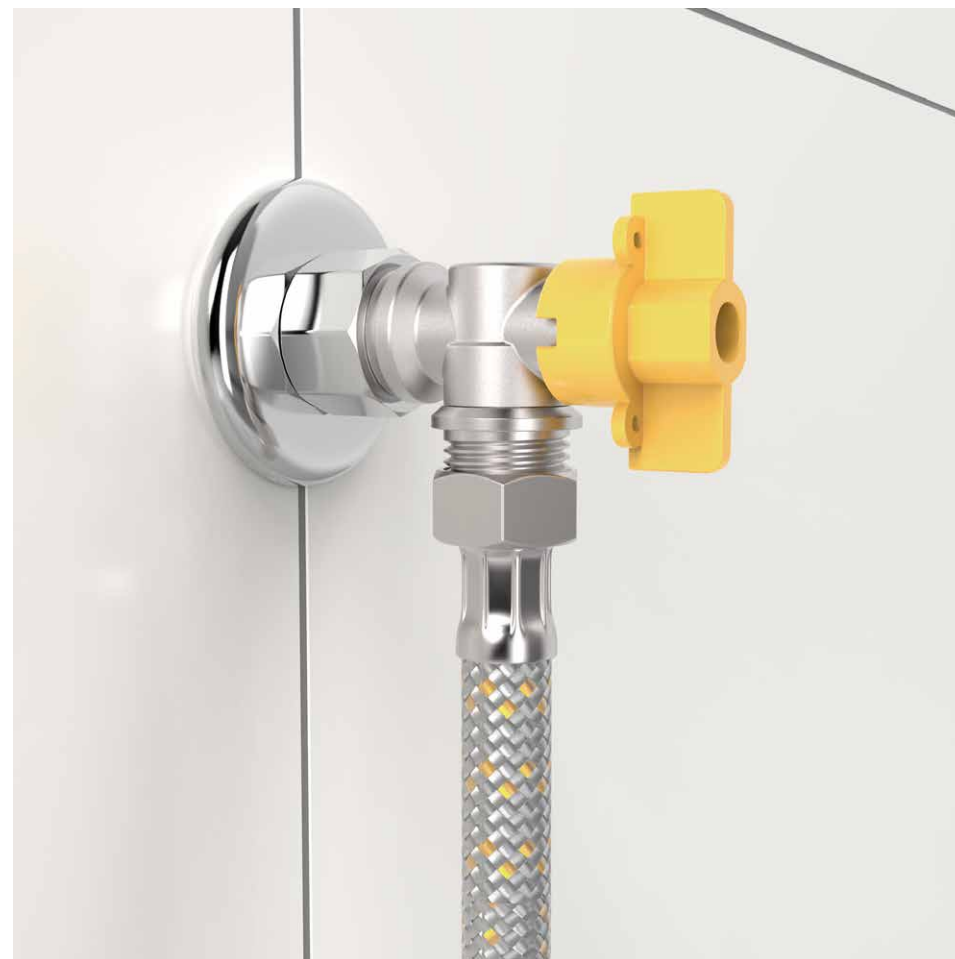


Imagem meramente ilustrativa.

VISTA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit