


MECANISMO DE SAÍDA
DISPOSITIVO DE SALIDA



ACIONADOR SUPERIOR
(para instalação em furos de Ø38 a 60)
ACCIONADOR SUPERIOR
(para instalación en orificios de Ø38 a 60)

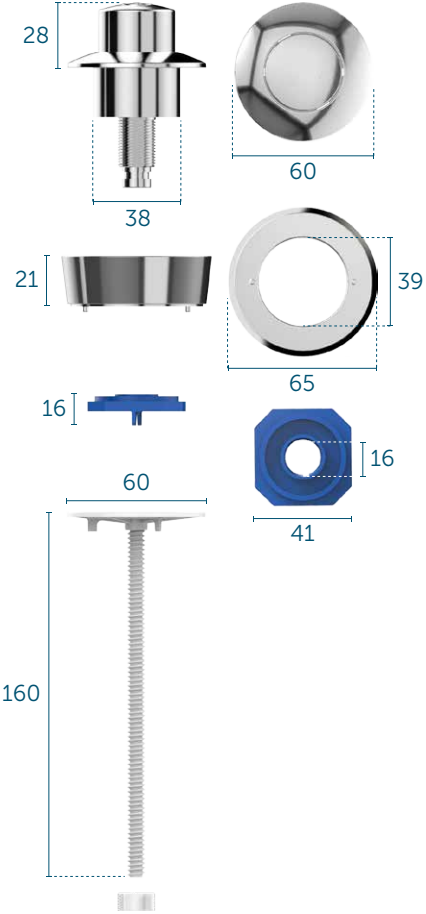

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Mecanismo de Saída para Caixa Acoplada com Acionamento Superior Suave

- Ciclos de garantia: 15.000
- Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
- Rosca de saída: 2"
- Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material	Acabamento
340230-41	Plásticos de engenharia e elastômeros	Cromado

Embalagem		
Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
325g	21x49 cm	Saco plástico



Instalação do mecanismo

Instalación del dispositivo



1 Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.



3 Desrosqueie os parafusos de fixação da caixa de descarga e remova o mecanismo defeituoso.
Desenrosque los tornillos de fijación del tanque de reserva y retire el dispositivo defectuoso.



2 Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.



4 No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.
En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

Regulagem do mecanismo de saída

Regulado del dispositivo de salida



9 Ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa, cortando-o, quando necessário.
Ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura de la caja, cortándolo, cuando necesario.

Regulagem do acionador

Regulado del accionador



10 Rosque a porca de fixação no acionador.
Enrosque la tuerca de fijación en el accionador.



11 Rosqueie a haste do tubo extravasor (ladrão) até que fique rente ao pino do acionador, feito isso, trave a haste com a contraporca (1).
Enrosque la varilla del tubo rebosadero (succionador) hasta que quede al ras del perno del accionador, hecho esto, trabe el asta con la contratuercas (1).

Finalizando instalação do conjunto

Finalizando instalación del conjunto



12 Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.
Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



13 Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit