


SISTEMA MONOBLOCO

SISTEMA MONOBLOCO

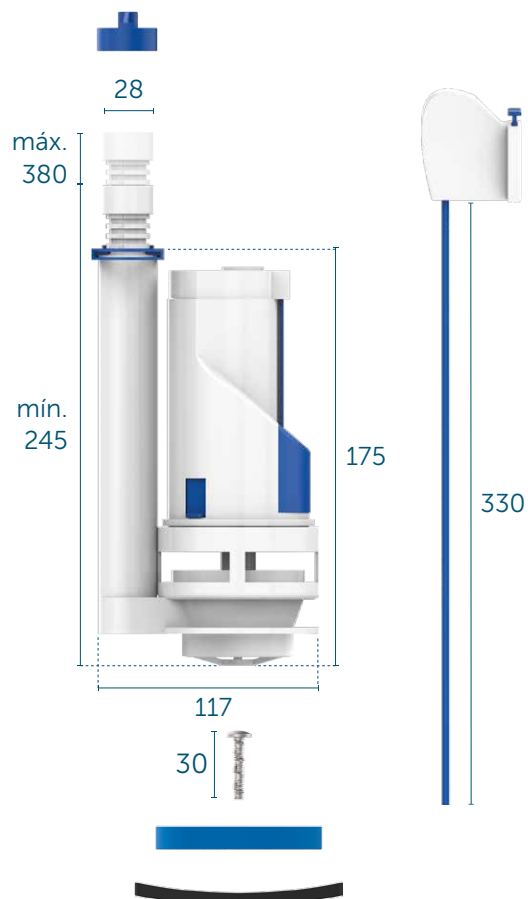


ACIONADOR UNIVERSAL

(para instalação em furos de Ø38 a 65)

ACCIONADOR UNIVERSAL

(para instalación en orificios de Ø38 a 65)

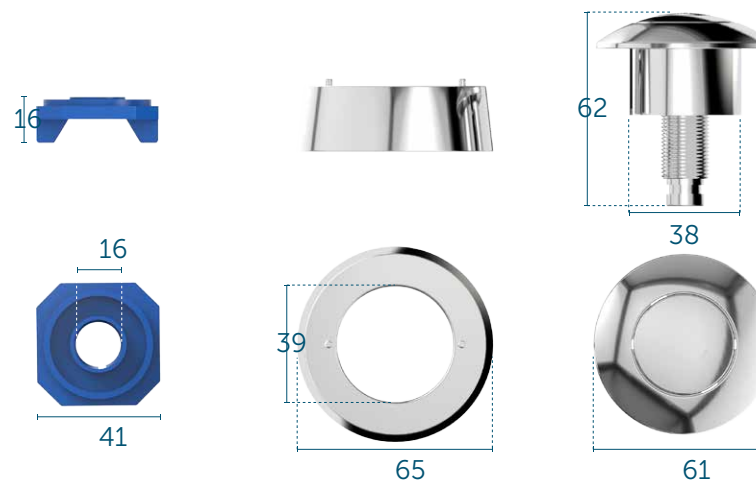

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COM DUPLO ACIONAMENTO

Ciclos de garantia: 15.000
Funcionamento em alta e baixa pressão
Temperatura máxima de trabalho: 45 °C


Referência	Material
340232	Plásticos de engenharia e elastômeros



Instalação do mecanismo Instalación del dispositivo



1
Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.

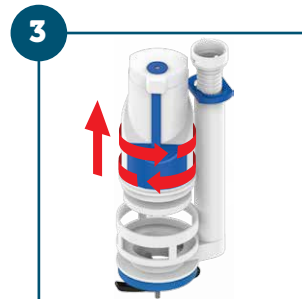


3
Gire o corpo do mecanismo em qualquer sentido para desconectá-lo de sua base.
Gire el cuerpo del dispositivo en cualquiera de los sentidos para desconectarlo de la base.




5
Firme a base do mecanismo girando o parafuso até o final de seu curso (não aperte excessivamente o parafuso para não danificar a louça da caixa).
Afirme la base del dispositivo girando el tornillo hasta que quede bien atornillado (no ajuste en exceso el tornillo para no dañar la cerámica del tanque).



2
Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.

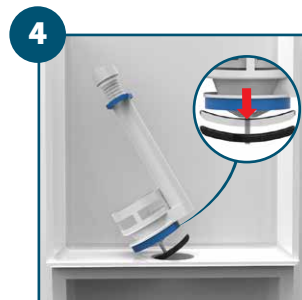

4
Afrouxe a aleta de fixação até o final do curso do parafuso e no mesmo furo de onde foi removido o defeituoso coloque a base do novo mecanismo, com o anel de vedação.
Desajuste la aleta de unión del tornillo de fijación hasta que quede bien desatornillado y en el mismo orificio que se ha retirado el dispositivo defectuoso coloque la base del nuevo dispositivo, con el anillo adhesivo.

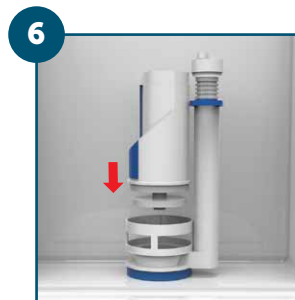

6
Encaixe novamente o corpo do mecanismo em sua base (ver passo 3).
Encaje nuevamente el cuerpo del dispositivo en la base (ver paso 3).

Regulagem do mecanismo de saída Regulado del dispositivo de salida



7
Mova a trava de fixação (ver passo 8) e ajuste a altura do tubo extravasador (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.
Mueva la traba de fijación (ver paso 8) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.



8
Firme o tubo extravasador (ladrão) e mova a trava de fixação.
Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.

Regulagem do acionador Regulado del accionador



Rosqueie a porca de fixação no acionador.

A instalação pode ser sobreposta (figura 1) utilizando a canopla prolongadora, ou embutida (figura 2) utilizando a mesma como contra-porca na parte inversa da tampa.

Enrosque la tuerca de fijación en el accionador. La instalación puede ser superpuesta (figura 1), utilizando la canopla prolongadora, o empotrada, (figura 2) utilizando la misma como contratuercas en la parte inversa de la tapa




Acionador maior (AZUL) ativa a descarga completa.

Acionador menor (BRANCO) ativa a meia descarga.

Accionador mayor (AZUL) activa la descarga completa.

Accionador menor (BLANCO) activa la media descarga.

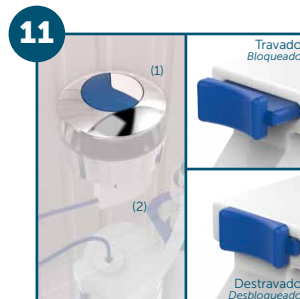

Pressione o botão trava, encaixe o mecanismo (2) na ponta do acionador (1) e solte-o.

Presione el botón traba, encaje el dispositivo (2) en la punta del accionador (1) y suéltelo.



A instalação pode ser sobreposta (na tampa) sem necessidade de canopla prolongadora, ou lateral e frontal (justaposta à caixa) com canopla prolongadora.

La instalación puede ser superpuesta (en la tapa) sin necesidad de cúpula prolongadora, o lateral y frontal (yuxtapuesta a la caja) con cúpula prolongadora.

Finalizando instalação do conjunto Finalizando instalación del conjunto




Encaixe a válvula de reposição do fecho hídrico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hídrico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

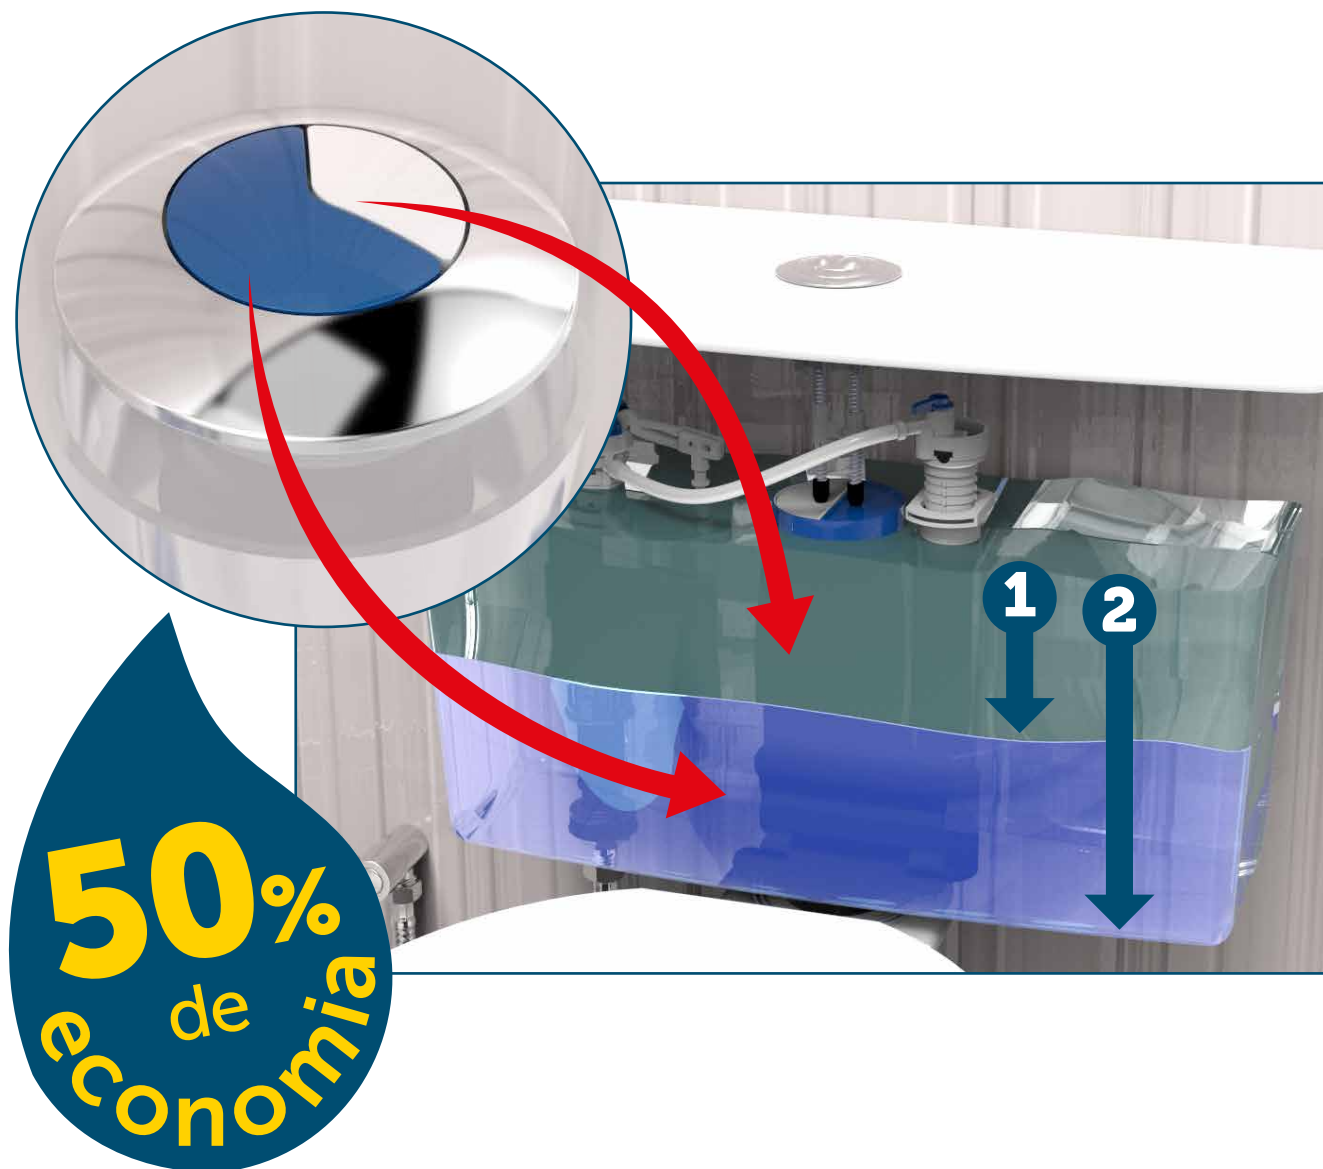

FUNCIONAMENTO DO ACIONADOR DUPLO.


MENOR
VOLUME DE
DESCARGA
MENOR VOLUMEN
DE DESCARGA



MAIOR
VOLUME DE
ÁGUA NA VAZÃO
MAYOR VOLUMEN
DE DESCARGA




Meia descarga
Media descarga

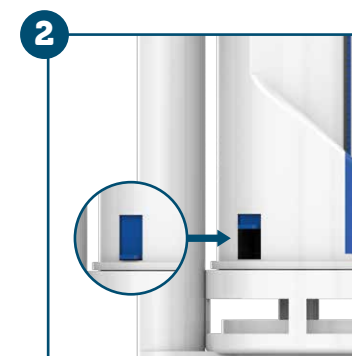

Descarga completa
Descarga completa



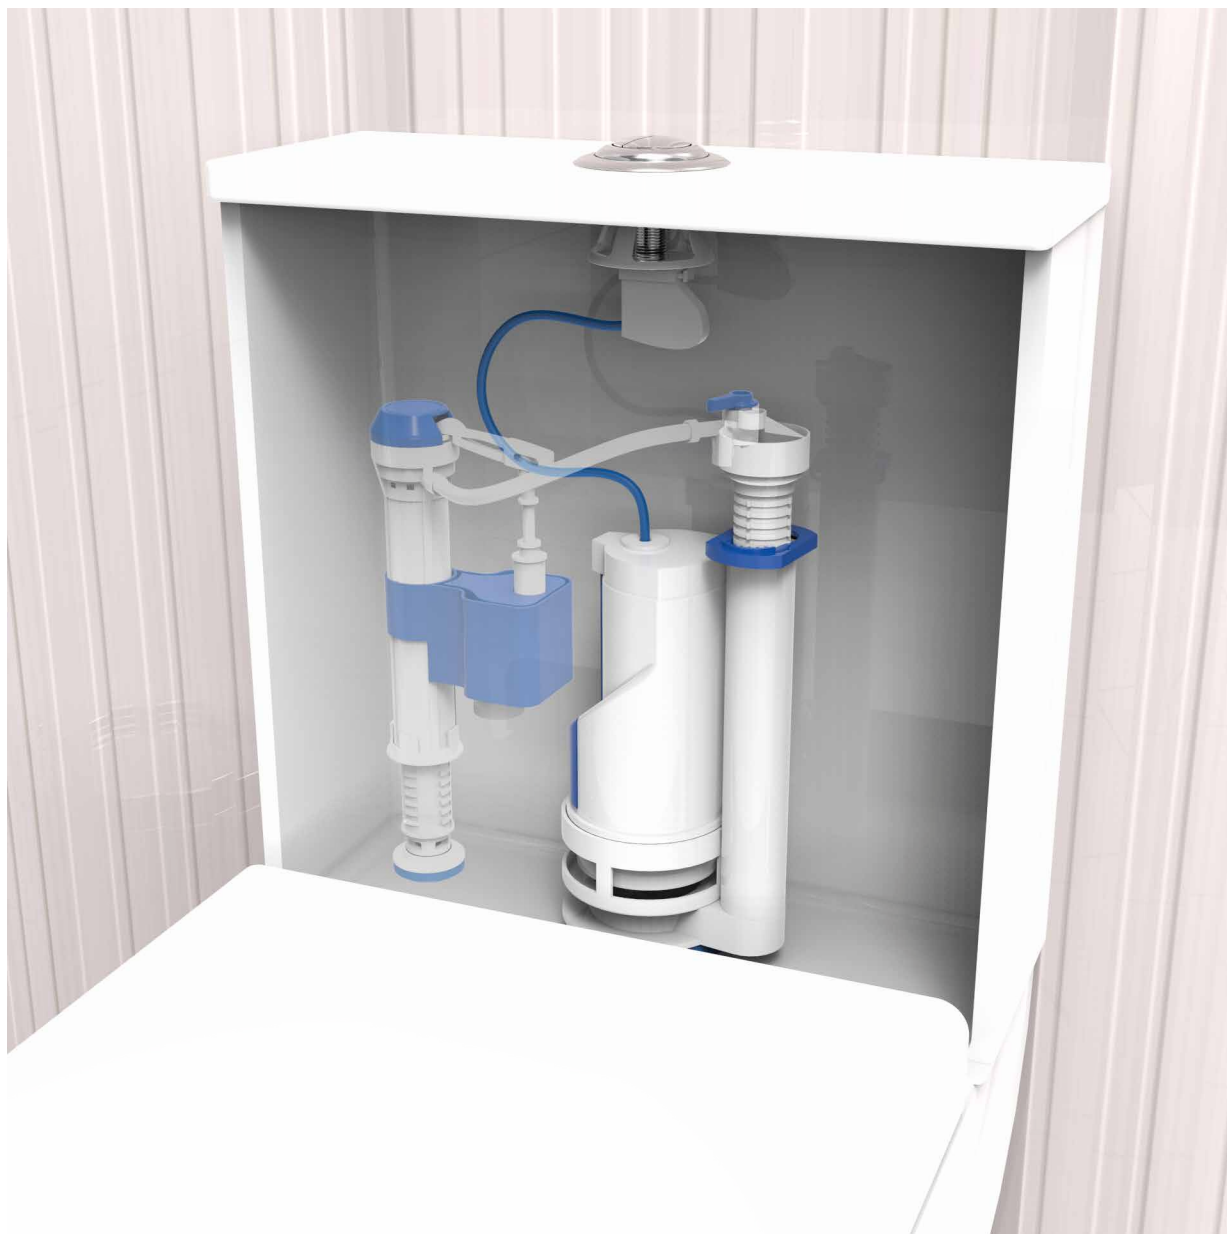

VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit