

WM 3.1 / WM 3.2

Professionelles drahtloses Mikrofon



WM 3.1

WM 3.2

www.iconproaudio.com

Lieferumfang

- Mikrofon / Mikrofon × 2
- 18650-Batterie / 18650-Batterie × 2
- Rutschfester Ring für Handmikrofon / Rutschfester Ring für Handmikrofon × 2
- Type-C-Ladekabel / Type-C-Ladekabel × 2
- Empfänger

Gebrauchsanweisungen

- 1 Schließen Sie den Empfänger an den Mikrofoneingang des Lautsprechers oder Verstärkers an.
- 2 Schalten Sie den Netzschalter des Empfängers ein.
- 3 Schalten Sie den Netzschalter des Handmikrofons ein (setzen Sie eine 18650-Batterie ein).

FM-Betrieb:

- 1 Wenn Sie eine Frequenzmodulation benötigen, betreiben Sie das Gerät mit eingeschaltetem Empfänger.
- 2 Im FM-Modus drücken Sie einfach den FM-Schalter, um zur nächsten Frequenz zu wechseln.
- 3 Zum Koppeln schalten Sie gleichzeitig die Netzschalter des Handmikrofons und des Empfängers ein. Warten Sie etwa 2 Sekunden. Wenn die Anzeileuchte des Empfängers leuchtet, ist die Verbindung erfolgreich.

Fehlerbehebung:

- 1 Wenn kein Ton oder nur ein schwacher Ton zu hören ist, überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung, stellen Sie sicher, dass der Empfänger richtig angeschlossen ist, das Handmikrofon genügend Energie hat und die Batterie korrekt eingesetzt ist. Wenn die Stromversorgung normal ist, aber der Ton schwach bleibt, erhöhen Sie die Lautstärke des Lautsprechers oder Verstärkers.
- 2 Bei Verzerrungen oder übermäßigem Rauschen überprüfen Sie, ob sich in der Nähe störende Geräte befinden, wie z. B. CD-Player, Computer, digitale Geräte oder In-Ear-Monitoring-Systeme. Entfernen Sie diese Geräte nach Möglichkeit. Wenn mehrere Systeme verwendet werden, erhöhen Sie den Frequenzabstand zwischen den Systemen.


Technische Daten

Systemspezifikationsparameter	
Modulationsart	Digitale Frequenzmodulation
Frequenzbereich	CHA: 610.500MHz-639.500MHz (China) CHB: 640.500MHz-669.500MHz CHA: 550.500MHz-564.000MHz (America) CHB: 565.000MHz-579.000MHz CHA: 624.500MHz-653.500MHz (Germany / New Zealand) CHB: 654.500MHz-683.500MHz CHA: 806.125MHz-807.875MHz (Japan) CHB: 808.000MHz-809.750MHz CHA: 926.000MHz-928.800MHz (South Korea) CHB: 929.000MHz-931.800MHz CHA: 750.000MHz-752.800MHz (Thailand) CHB: 753.000MHz-755.800MHz CHA: 630.000MHz-659.000MHz (Guatemala) CHB: 660.000MHz-689.800MHz
Frequenzgang	75Hz-18kHz+3dB
Maximale Abweichung	±50 kHz (mit Pegelbegrenzung)
THD	<1.0%@1kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	>98dB
Arbeitsbereich	Up to 30-50m
HF-Trägerstabilität	±0,005 % (-10 °C bis 50 °C)

Empfängerparameter	
Stromversorgung	3,7 V / 18650 Lithiumbatterie
Stromverbrauch	100mA
Akkulaufzeit	Bis zu 6 Stunden
Ladezeit	Ca. 3 Stunden (5V/1A)
Ladeanschluss	USB
Ausgangsschnittstelle	3.5mm/6.35mm

Senderparameter	
Batterietyp	3,7 V / 18650 Lithiumbatterie
Betriebszeit	Bis zu 5-10 Stunden
Wählbare Kanäle	30 channels (China) 15 channels (America) 30 channels (Germany / New Zealand) 15 channels (Japan) 15 channels (South Korea) 15 channels (Thailand) 30 channels (Guatemala)

Merkmale

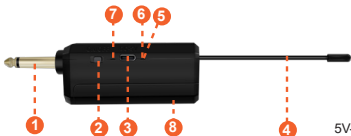

1 Audioausgang:
6,35 mm Stecker.

2 Netzschalter:
Schalten Sie auf „ON“, um einzuschalten, und auf „OFF“, um auszuschalten.

3 Ladeanschluss:
Zum Laden ein USB-Kabel verwenden.

4 Empfangsantenne:
Empfängt das Signal vom Sender.

5 Kanal-A-Anzeige:
Die Signalleuchte leuchtet, wenn Kanal A ein Signal empfängt.

6 Kanal-B-Anzeige:
Die Signalleuchte leuchtet, wenn Kanal B ein Signal empfängt.

7 Betriebsanzeige:
Beim Laden des Senders leuchtet die rote Lampe; nach vollständiger Ladung erlischt sie.
Beim Einschalten des Empfängers leuchtet eine grüne Lampe; beim Laden leuchtet die rote Lampe und erlischt nach vollständiger Ladung.

8 Batteriefach:
Eingebaute austauschbare 18650-Batterie, öffnen Sie das Fach und ersetzen Sie sie direkt.



5V-Ladeanschluss
Fach für wiederaufladbare 18650-Batterie

Serviceleistungen

Wenn Ihr WM 3.1/WM 3.2 gewartet werden muss, folgen Sie bitte diesen Anweisungen.

Besuchen Sie unser Online-Hilfezentrum unter <http://support.iconproaudio.com> für Informationen, Wissen und Downloads wie:

- 1 FAQ
- 2 Downloads
- 3 Produktregistrierung
- 4 Video-Tutorials

Oft finden Sie Lösungen auf diesen Seiten. Falls nicht, erstellen Sie bitte ein Support-Ticket in unserem Online-Hilfezentrum über den oben genannten Link, und unser technisches Supportteam wird Ihnen so schnell wie möglich helfen.
Navigieren Sie zu <http://support.iconproaudio.com> und melden Sie sich an, um ein Ticket einzureichen.
Nachdem Sie ein Ticket eingereicht haben, unterstützt Sie unser Team bei der Lösung des Problems mit Ihrem ICON Pro Audio Gerät.

Zum Einsenden defekter Produkte zur Reparatur:

Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht durch Bedienungsfehler oder

externe Geräte verursacht wird.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf. Wir benötigen es nicht zur Reparatur des Geräts.

Verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung einschließlich Schutzteilen und Karton. Dies ist sehr wichtig. Falls die Originalverpackung fehlt, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät korrekt verpackt ist. ICON übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäße Verpackung.

Senden Sie das Gerät an das ICON-Supportcenter oder eine autorisierte lokale Rücknahmestelle. Siehe unsere Servicezentren und Vertriebspartner im Link unten:

Wenn Sie sich in den USA befinden, besuchen Sie bitte unser Hilfezentrum – <https://support.iconproaudio.com> und reichen Sie ein Ticket beim technischen Support ein.

Wenn Sie sich in Europa befinden, senden Sie bitte eine E-Mail an das Support-Team und warten Sie auf eine Antwort, bevor Sie das Produkt einsenden an:
Sound Service GmbH European Headquarters Moriz-Seeler-Straße 3 D-12489 Berlin
Telefon: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: service@sound-service.eu

Wenn Sie sich in Hongkong befinden, senden Sie bitte eine E-Mail an das Support-Team und warten Sie auf eine Antwort, bevor Sie das Produkt einsenden an:
ASIA OFFICE: Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan, Sha Tin, N.T., Hongkong.
Tel.: (852) 2398 2286
Fax: (852) 2789 3947
E-Mail: info.asia@icon-global.com

5 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.iconproaudio.com

Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Stellen Sie das Produkt nicht ins Wasser oder ins Feuer.
- 2 Verwenden Sie es nicht an Orten mit Signalstörungen, z. B. in Krankenhäusern, Flughäfen usw.
- 3 Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung, andernfalls erlischt der Garantieanspruch.
- 4 Wenn das Produkt einen Defekt aufweist, wenden Sie sich bitte an den Händler.