

WM 3.1 / WM 3.2

Microfono wireless professionale



WM 3.1

WM 3.2

www.iconproaudio.com

Contenuto della confezione

- Microfono / Microfono × 2
- Batteria 18650 / Batteria 18650 × 2
- Anello antiscivolo per microfono portatile / Anello antiscivolo per microfono portatile × 2
- Cavo di ricarica Type-C / Cavo di ricarica Type-C × 2
- Ricevitore

Istruzioni per l'uso

- 1 Collegare il ricevitore all'ingresso microfono dell'altoparlante o dell'amplificatore.
- 2 Accendere l'interruttore di alimentazione del ricevitore.
- 3 Accendere l'interruttore di alimentazione del microfono portatile (inserire una batteria 18650).

Funzionamento FM:

- 1 Se è necessaria la modulazione di frequenza, operare con il ricevitore acceso.
- 2 In modalità FM, premere semplicemente l'interruttore FM per passare alla frequenza successiva.
- 3 Durante l'abbinamento, accendere contemporaneamente gli interruttori di alimentazione del microfono portatile e del ricevitore. Attendere circa 2 secondi. Quando la spia del ricevitore è accesa, la connessione è riuscita.

Risoluzione dei problemi:

- 1 Quando non c'è suono o il suono è debole, verificare prima l'alimentazione per assicurarsi che il ricevitore sia collegato correttamente, che il microfono portatile abbia energia sufficiente e che la batteria sia inserita correttamente. Se l'alimentazione è normale ma il suono rimane debole, aumentare il volume dell'altoparlante o dell'amplificatore.
- 2 In caso di distorsione o rumore eccessivo, verificare la presenza di dispositivi interferenti nelle vicinanze, come lettori CD, computer, dispositivi digitali, sistemi di monitoraggio in-ear, ecc. Provare a rimuovere prima il dispositivo che causa interferenze. Se vengono utilizzati più sistemi, aumentare l'intervallo di frequenza tra essi.


Specifiche

Parametri delle specifiche di sistema	
Modalità di modulazione	Modulazione di frequenza digitale
Gamma di frequenza	CHA:610.500MHz-639.500MHz (China) CHB:640.500MHz-669.500MHz CHA:550.500MHz-564.000MHz (America) CHB:565.000MHz-579.000MHz CHA:624.500MHz-653.500MHz (Germany / New Zealand) CHB:654.500MHz-683.500MHz CHA:806.125MHz-807.875MHz (Japan) CHB:808.000MHz-809.750MHz CHA:926.000MHz-928.800MHz (South Korea) CHB:929.000MHz-931.800MHz CHA:750.000MHz-752.800MHz (Thailand) CHB:753.000MHz-755.800MHz CHA:630.000MHz-659.000MHz (Guatemala) CHB:660.000MHz-689.800MHz
Risposta in frequenza	75Hz-18kHz+3dB
Intervallo massimo di deviazione	±50 kHz (con limitazione di livello)
THD	<1.0% @ 1kHz
Rapporto segnale/rumore	>98dB
Raggio operativo	Up to 30-50m
Stabilità del portante RF	±0.005% (-10°C - 50°C)

Parametri del ricevitore	
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio 3,7V / 18650
Consumo energetico	100mA
Durata della batteria	Fino a 6 ore
Tempo di ricarica	Circa 3 ore (5V/1A)
Porta di ricarica	USB
Interfaccia di uscita	3,5 mm / 6,35 mm

Parametri del trasmettitore	
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio 3,7V / 18650
Tempo di funzionamento	Fino a 5-10 ore
Canali selezionabili	30 channels (China) 15 channels (America) 30 channels (Germany / New Zealand) 15 channels (Japan) 15 channels (South Korea) 15 channels (Thailand) 30 channels (Guatemala)

Caratteristiche

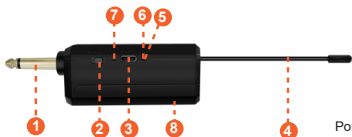

1 Uscita audio:
Connettore maschio da 6,35 mm.

2 Interruttore di alimentazione:
Portare su "ON" per accendere e su "OFF" per spegnere.

3 Interfaccia di ricarica:
Utilizzare un cavo USB per ricaricare.

4 Antenna di ricezione:
Riceve il segnale dal trasmettitore.

5 Indicatore canale A:
La spia si accende quando il canale A riceve un segnale.

6 Indicatore canale B:
La spia si accende quando il canale B riceve un segnale.

7 Indicatore di alimentazione:
Quando il trasmettitore è in carica, si accende la luce rossa; una volta carico, si spegne.
Quando il ricevitore è acceso, si accende la luce verde; durante la ricarica si accende la luce rossa, che si spegne a ricarica completata.

8 Coperchio della batteria:
Batteria 18650 sostituibile integrata, aprire il coperchio e sostituirla direttamente.

Precauzioni

- 1 Non posizionare il prodotto in acqua o nel fuoco.
- 2 Non utilizzarlo in luoghi con interferenze di segnale, come ospedali, aeroporti, ecc.
- 3 Non smontare il prodotto senza autorizzazione, altrimenti si perderà la garanzia.
- 4 In caso di guasto del prodotto, contattare il rivenditore.



Porta di ricarica 5V

Vano per batteria ricaricabile 18650

Volume+

Display di stato

Testa a rete metallica

Servizi

Se il tuo WM 3.1/WM 3.2 necessita di assistenza, segui queste istruzioni.

Consulta il nostro Centro assistenza online all'indirizzo <http://support.iconproaudio.com> per informazioni, risorse e download come:

FAQ

Download

Registrazione del prodotto

Tutorial video

Spesso troverai soluzioni su queste pagine. Se non trovi una soluzione, crea un ticket di supporto presso il nostro Centro assistenza online al link sopra, e il nostro team tecnico ti assisterà il prima possibile.
Vai su <http://support.iconproaudio.com> e accedi per inviare un ticket.
Una volta inviato il ticket, il nostro team ti aiuterà a risolvere il problema con il tuo dispositivo ICON Pro Audio.

Per inviare prodotti difettosi in assistenza:

Assicurati che il problema non sia legato a errori di utilizzo o dispositivi esterni.

Conserva questo manuale d'uso. Non è necessario per la riparazione.

Imballa l'unità nella confezione originale, compresi cartone e scatola. È molto importante. Se hai perso la confezione, assicurati che l'unità sia adeguatamente imballata. ICON non è responsabile di eventuali danni dovuti a imballaggi non originali.

Spedisci al centro di assistenza tecnica ICON o all'autorizzazione locale di reso. Vedi i nostri centri di servizio e i punti di assistenza distributori al link sottostante:

Se ti trovi negli Stati Uniti, visita il nostro centro assistenza – <https://support.iconproaudio.com> e invia un ticket al team tecnico.

Se ti trovi in Europa, invia un'e-mail al team di supporto e attendi una risposta prima di spedire il prodotto a:
Sound Service GmbH European Headquarters Moriz-Seeler-Straße 3
D-12489 Berlino
Telefono: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-mail: service@sound-service.eu

Se ti trovi a Hong Kong, invia un'e-mail al team di supporto e attendi una risposta prima di spedire il prodotto a:
ASIA OFFICE: Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan, Sha Tin, N.T., Hong Kong.
Tel: (852) 2398 2286
Fax: (852) 2789 3947
E-mail: info.asia@icon-global.com