

WM 3.1 / WM 3.2

プロフェッショナルワイヤレスマイク



WM 3.1

WM 3.2

パッケージ内容

- マイク / マイク × 2
- 18650 バッテリー / 18650 バッテリー × 2
- ハンドヘルドマイク用滑り止めリング / ハンドヘルドマイク用滑り止めリング × 2
- Type-C 充電ケーブル / Type-C 充電ケーブル × 2
- 受信機

使用説明

- 1 受信機をスピーカーまたはアンプのマイク入力に接続します。
- 2 受信機の電源スイッチを入れます。
- 3 ハンドヘルドマイクの電源スイッチを入れます（18650 バッテリーを装着してください）。

FM 操作:

- 1 周波数変調が必要な場合は、受信機をオンにした状態で操作してください。
- 2 FM モードでは、FM スイッチを押すだけで次の周波数に調整できます。
- 3 ペアリングを行う際は、ハンドヘルドマイクと受信機の電源スイッチを同時に入れてください。約 2 秒待ち、受信機のインジケータランプが点灯したら接続成功です。

トラブルシューティング:

- 1 音が出ない、または音が弱い場合は、まず電源を確認し、受信機が正しく接続されているか、ハンドヘルドマイクの電力が十分か、バッテリーが正しく装着されているかを確認してください。電源が正常でも音が弱い場合は、スピーカーやアンプの音量を上げてください。
- 2 歪みや過剰なノイズがある場合は、近くに干渉する機器（CD プレーヤー、コンピューター、デジタル機器、イヤモニシステムなど）がないか確認してください。まず干渉する機器を取り除いてください。複数のシステムを使用する場合は、システム間の周波数間隔を広げてください。


仕様

システム仕様パラメータ	
変調方式	デジタル周波数変調
周波数範囲	CHA:610.500MHz-639.500MHz (China) CHB:640.500MHz-669.500MHz CHA:550.500MHz-564.000MHz (America) CHB:565.000MHz-579.000MHz CHA:624.500MHz-653.500MHz (Germany / New Zealand) CHB:654.500MHz-683.500MHz CHA:806.125MHz-807.875MHz (Japan) CHB:808.000MHz-809.750MHz CHA:926.000MHz-928.800MHz (South Korea) CHB:929.000MHz-931.800MHz CHA:750.000MHz-752.800MHz (Thailand) CHB:753.000MHz-755.800MHz CHA:630.000MHz-659.000MHz (Guatemala) CHB:660.000MHz-689.800MHz
周波数応答	75Hz-18kHz+3dB
最大偏差範囲	±50 kHz (レベル制限あり)
THD	<1.0% @1kHz
SN 比	>98dB
動作範囲	最大 30 ~ 50 m
RF キャリア安定性	±0.005 % (-10 °C ~ 50 °C)

送信機パラメータ	
電源	3.7V / 18650 リチウム電池
消費電力	100mA
バッテリー駆動時間	最大 6 時間
充電時間	約 3 時間 (5V/1A)
充電ポート	USB
出力インターフェース	3.5mm/6.35mm

送信機パラメータ	
バッテリータイプ	3.7V / 18650 リチウム電池
動作時間	最大 5 ~ 10 時間
選択可能チャンネル	30 channels (China) 15 channels (America) 30 channels (Germany / New Zealand) 15 channels (Japan) 15 channels (South Korea) 15 channels (Thailand) 30 channels (Guatemala)

特徴

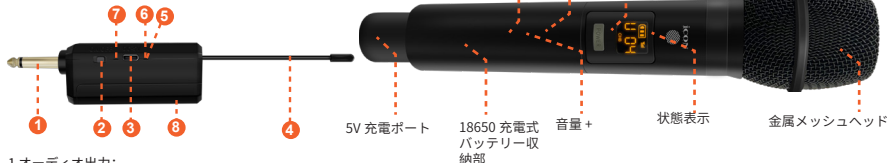

1 オーディオ出力:
6.35mm オス端子。

2 電源スイッチ:
「ON」にすると電源が入り、
「OFF」で電源が切れます。

3 充電インターフェース:
USB ケーブルを使用して充電し
ます。

4 受信アンテナ:
送信機からの信号を受信します。

5 チャンネル A インジケーター:
チャンネル A が信号を受信する
とライトが点灯します。

6 チャンネル B インジケーター:
チャンネル B が信号を受信すると
ライトが点灯します。

7 電源インジケーター:
送信機が充電中は赤ランプが点灯
し、充電完了後に消灯します。
受信機の電源が入ると緑ランプが
点灯し、充電中は赤ランプが点灯、
充電完了後に消灯します。

8 バッテリーカバー:
内蔵の交換可能な 18650 バッテリ
ー。カバーを開けて直接交換でき
ます。

5V 充電ポート

18650 充電式
バッテリー収
納部

周波数切替ボタン
音量 - スイッチ

音量 +

状態表示

金属メッシュヘッド

サービス

WM 3.1/WM 3.2 の修理が必要な場合は、以下の手順に従ってください。

<http://support.iconproaudio.com>
のオンラインヘルプセンターを確認してください。以下の情報やダウン
ロードが利用できます:

1 FAQ

2 ダウンロード

3 製品登録

4 ビデオチュートリアル

多くの場合、これらのページで解決策が見つかります。解決できない場
合は、上記リンクのオンラインヘルプセンターでサポートチケットを作
成してください。テクニカルサポートチームができるだけ早く対応しま
す。

<http://support.iconproaudio.com>
にアクセスし、サインインしてチケットを提出してください。
チケットを送信後、サポートチームができるだけ早く ICON Pro Audio
デバイスの問題を解決します。

不具合のある製品を修理に送る場合:

問題が操作ミスや外部機器に関連していないことを確認してください。

本取扱説明書は保管してください。修理には不要です。

製品を元のパッケージ (保護材・箱を含む) に入れて梱包してください。
非常に重要です。紛失した場合は適切に梱包してください。ICON は非
純正梱包による損傷には責任を負いません。

ICON の技術サポートセンターまたは現地の返品承認先へ発送してくだ
さい。以下のリンクでサービスセンターと販売代理店をご確認ください。

米国にお住まいの場合
ヘルプセンター (<https://support.iconproaudio.com>) にアクセスし、
テクニカルサポートチームにチケットを提出してください。

ヨーロッパにお住まいの場合
サポートチームにメールを送り、回答を受け取ってから次の住所に製品
を発送してください:
Sound Service GmbH European Headquarters Moriz-Seeler-Straße 3
D-12489 ベルリン
電話: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E メール: service@sound-service.eu

香港にお住まいの場合
サポートチームにメールを送り、回答を受け取ってから次の住所に製品
を発送してください:
ASIA OFFICE: Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, No. 5-7 Wong Chuk
Yueng Street, Fotan, Sha Tin, N.T., Hong Kong.
電話: (852) 2398 2286
Fax: (852) 2789 3947
E メール: info.asia@icon-global.com

5 追加の最新情報については、当社ウェブサイト www.iconproaudio.com
をご覧ください。

注意事項

- 1 製品を水や火の中に入れないでください。
- 2 病院、空港など、信号干渉のある場所では使用しないでください。
- 3 許可なく製品を分解しないでください。保証が無効になります。
- 4 製品に不具合が発生した場合は、販売店にご連絡ください。