

WM 3.1 / WM 3.2

Micrófono inalámbrico profesional



WM 3.1

WM 3.2

www.iconproaudio.com

Contenido del paquete

- Micrófono / Micrófono × 2
- Batería 18650 / Batería 18650 × 2
- Anillo antideslizante para micrófono de mano / Anillo antideslizante para micrófono de mano × 2
- Cable de carga Type-C / Cable de carga Type-C × 2
- Receptor

Instrucciones de uso

- 1 Conecte el receptor a la entrada de micrófono del altavoz o amplificador.
- 2 Encienda el interruptor de encendido del receptor.
- 3 Encienda el interruptor de encendido del micrófono de mano (instale una batería 18650).

Operación FM:

- 1 Si necesita modulación de frecuencia, opere con el receptor encendido.
- 2 En modo FM, simplemente presione el interruptor FM para ajustar a la siguiente frecuencia.
- 3 Al realizar el emparejamiento, encienda los interruptores de encendido del micrófono de mano y del receptor al mismo tiempo. Espere unos 2 segundos. Cuando la luz indicadora del receptor esté encendida, significa que la conexión fue exitosa.

Solución de problemas:

- 1 Cuando no hay sonido o el sonido es débil, primero verifique la fuente de alimentación para asegurarse de que el receptor esté conectado correctamente, que el micrófono de mano tenga suficiente energía y que la batería esté insertada de forma correcta. Si la alimentación es normal pero el sonido sigue siendo bajo, aumente el volumen del altavoz o del amplificador.
- 2 Cuando haya distorsión o ruido excesivo, revise si hay dispositivos que interfieren cerca, como reproductores de CD, computadoras, dispositivos digitales, sistemas de monitoreo in-ear, etc. Intente eliminar primero el dispositivo que causa la interferencia. Si se usan múltiples sistemas, aumente el intervalo de frecuencia entre ellos.


Especificaciones

Parámetros de especificación del sistema	
Modo de modulación	Modulación digital de frecuencia
Rango de frecuencias	CHA:610.500MHz-639.500MHz (China) CHB:640.500MHz-669.500MHz CHA:550.500MHz-564.000MHz (America) CHB:565.000MHz-579.000MHz CHA:624.500MHz-653.500MHz (Germany / New Zealand) CHB:654.500MHz-683.500MHz CHA:806.125MHz-807.875MHz (Japan) CHB:808.000MHz-809.750MHz CHA:926.000MHz-928.800MHz (South Korea) CHB:929.000MHz-931.800MHz CHA:750.000MHz-752.800MHz (Thailand) CHB:753.000MHz-755.800MHz CHA:630.000MHz-659.000MHz (Guatemala) CHB:660.000MHz-689.800MHz
Respuesta de frecuencia	75Hz-18kHz+3dB
Rango máximo de desviación	±50kHz(with level limiting)
THD	<1.0%@1kHz
Relación señal/ruido	>98dB
Alcance de trabajo	Hasta 30-50 m
Estabilidad de portadora RF	±0,005 % (-10 °C a 50 °C)

Parámetros del receptor	
Fuente de alimentación	Batería de litio 3,7V / 18650
Consumo de energía	100mA
Duración de la batería	Hasta 6 horas
Tiempo de recarga	Aproximadamente 3 horas (5V/1A)
Puerto de carga	USB
Interfaz de salida	3,5 mm / 6,35 mm

Parámetros del transmisor	
Tipo de batería	Batería de litio 3,7V / 18650
Tiempo de funcionamiento	Hasta 5-10 horas
Canales seleccionables	30 channels (China) 15 channels (America) 30 channels (Germany / New Zealand) 15 channels (Japan) 15 channels (South Korea) 15 channels (Thailand) 30 channels (Guatemala)

Características

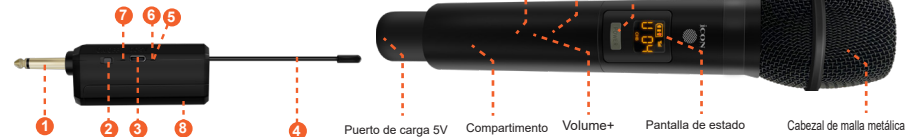

1 Salida de audio:
Conector macho de 6,35 mm.

2 Interruptor de encendido:
Cambie a "ON" para encender
y a "OFF" para apagar.

3 Puerto de carga:
Use un cable USB para cargar.

4 Antena receptora:
Recibe la señal del transmisor.

5 Indicador del canal A:
La luz se enciende cuando el
canal A recibe una señal.

6 Indicador del canal B:
La luz se enciende cuando el canal B
recibe una señal.

7 Indicador de encendido:
Cuando el transmisor está cargando,
se enciende la luz roja; una vez
cargado, se apaga.
Cuando el receptor está encendido,
se muestra una luz verde; al cargar,
la luz roja se enciende y se apaga al
completarse la carga.

8 Cubierta de la batería:
Batería reemplazable 18650
incorporada, abra la tapa y
reemplácela directamente.

Puerto de carga 5V

Compartimento
para batería
recargable 18650

Volume+

Pantalla de estado

Cabezal de malla metálica

Servicios

If your WM 3.1/WM 3.2 needs servicing, follow these instructions.

Check our online Help Center at <http://support.iconproaudio.com>, for
information, knowledge, and downloads such as:

1. FAQ
2. Download
3. Product Registration
4. Video Tutorials

Very often you will find solutions on these pages. If you don't find a
solution, create a support ticket at our online Help Center at the link
below, and our technical support team will assist you as soon as we can.

Navigate to <http://support.iconproaudio.com> and then sign in to submit
a ticket.

Once you have submitted an inquiry ticket, our support team will assist
you to resolve the problem with your ICON Pro Audio device as soon as
possible.

To send defective products for service:

Ensure the problem is not related to operation error or external system
devices.

Keep this owner's manual. We don't need it to repair the unit.

Pack the unit in its original packaging including end card and box. This

is very important. If you have lost the packaging, please make sure you
have packed the unit properly. ICON is not responsible for any damage
that occurs due to non-factory packing.

Ship to the ICON tech support center or the local return authorization.
See our service centers and distributor service points at the link below:

If you are located in the United States
please visit our help centre - <https://support.iconproaudio.com> and
submit a ticket to the technical support team.

If you are located in Europe, please email the support team and wait
for a response before sending the product to:
[Sound Service GmbH European Headquarters Moriz-Seeler-Straße3](mailto:service@sound-service.eu)
[D-12489 Berlin](mailto:service@sound-service.eu)
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: service@sound-service.eu

If you are located in Hong Kong, please email the support team and
wait for a response before sending the product to:

ASIA OFFICE: Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, No. 5-7 Wong Chuk
Yueng Street, Fotan, Sha Tin, N.T., Hong Kong.
Tel: (852) 2398 2286
Fax: (852) 2789 3947
Email: info.asia@icon-global.com

5. For additional update information please visit our website at: [www.
iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com)

Precauciones

- 1 No coloque el producto en agua ni en fuego.
- 2 No lo use en lugares con interferencias de señal, como hospitales,
aeropuertos, etc.
- 3 No desarme el producto sin autorización; de lo contrario, perderá la
garantía.
- 4 Si el producto falla, póngase en contacto con el distribuidor.