

# WIRELESS 300N 4-PORT ROUTER KURZANLEITUNG

MODELL 524490




  
**INTELLINET**  
NETWORK SOLUTIONS

INT-524490-QIG-1208-01


Vielen Dank für den Kauf des Wireless 300N 4-Port Router, Modell 524490 von INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™. Diese Kurzanleitung zeigt die rudimentären Schritte zur Einrichtung und Betriebsnahme dieses Gerätes. Für eine spezifische und detailliertere Anleitung können Sie in dem Handbuch auf der beiliegenden CD nachlesen und weitere Information auf der Webseite nachsehen.

## Installation


1. Schließen Sie den LAN/Ethernet Port Ihres DSL oder Kabelmodems mit dem beiliegenden RJ-45 Ethernet Kabel an den WAN Port Ihres Routers an.

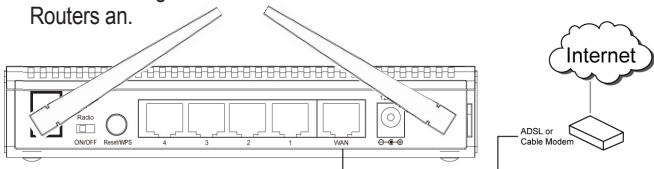

2. Schließen Sie alle Computers und Netzwerkgeräte (wie z.B. Netzwerkfähige Spielekonsolen, Media Player oder Switches) an den LAN Ports 1-4 des Routers an.

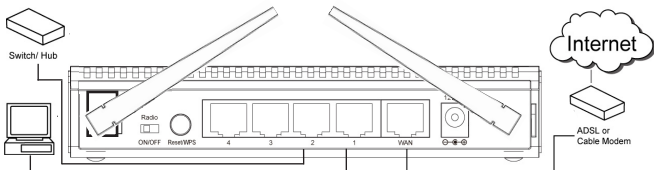


3. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose und dem Router.

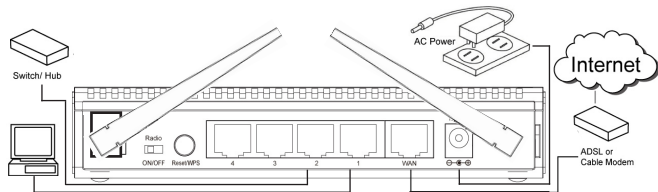

4. Überprüfen Sie alle LEDs an der Vorderseite des Routers. Die PWR LED an sein, und die WAN und LAN LEDs sollten an sein, wenn ein Netzwerkgerät am entsprechenden Port angeschlossen ist.
5. Verbinden Sie Ihren Computer mit einem der LAN Ports des Routers und aktivieren Sie die Netzwerkverbindung. Starten Sie einen Web browser — z.B., MS Internet Explorer — und öffnen Sie die Seite <http://192.168.2.1>.
6. Geben Sie als Benutzer "admin" und als Passwort "1234" ein.

Weitere Installationsanleitungen, sowie eine Erklärung aller Einstellungen, finden Sie in dem Handbuch auf der.

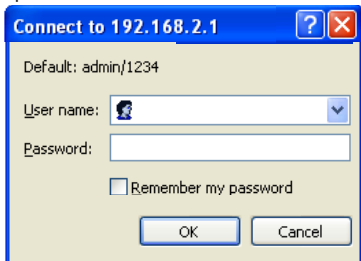

## Sicherheitshinweise

- Der Router *darf nicht* draußen oder in der Nähe großer Hitze oder Feuchtigkeit platziert werden.
- Zerren Sie nicht mit Gewalt an angeschlossenen Kabeln, sondern entfernen Sie diese vorsichtig.
- Wenn Sie dieses Gerät in Höhe oder an einer Wand anbringen, sorgen Sie für eine gute Befestigung.
- Router-Teile (wie Antenne, Netzteil, etc.) sind gefährlich, wenn Kinder diese in den Mund nehmen. *Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!*
- Es ist normal, daß der Router im Einsatz heiß wird, also halten Sie ihn von Papier, Stoff und anderen brennbaren Stoffen fern.
- Wenn Sie das Gefühl haben, daß der Router nicht richtig funktioniert, setzen Sie sich für Hilfe mit Ihrem Händler in Verbindung. *Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander*, dadurch entfällt die Garantie.
- Berühren Sie den Router nicht, wenn er naß wird. Schalten Sie zunächst den Strom ab, oder rufen Sie einen erfahrenen Techniker!
- Falls Rauch oder Gestank aus dem Router oder Netzteil kommen, entfernen Sie sofort die Stromzufuhr.



# INTELLINET™

NETWORK SOLUTIONS

BRINGING NETWORKS TO LIFE

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ bietet ein komplettes Portfolio aktiver und passiver Netzwerkkomponenten.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie

**[www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com)**

Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Alle erwähnten Produkte sind registrierte Marken und Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer.