

RECYCLING

Zagadnienia ochrony środowiska są dla naszej firmy bardzo ważne.

Unia Europejska (UE) opracowała dyrektywę WEEE (on Waste Electrical and Electronic Equipment – o zużytym sprzęcie elektronicznym), aby zapewnić wdrożenie jednolitych systemów zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych w całej Unii Europejskiej. Intellinet Network Solutions przestrzega postanowień dyrektywy WEEE oraz ustawodawstwa obowiązującego w Polsce.



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Intellinet Network Solutions finansuje przetwarzanie i recykling odpadów zwracanych w wyznaczonych punktach zbiórki.

WSPARCIE TECHNICZNE

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” na stronie: www.intellinet-network.com.pl



MODEM ROUTER ADSL2+

523462

KONFIGURACJA DLA NEOSTRADY PLUS*



Pełna oferta Intellinet Network Solutions™ dostępna na stronie:

www.intellinet-network.com.pl

*Nazwa handlowa Neostrada jest własnością firmy TP S.A.

Dziękujemy za zakup produktów Intellinet Network Solutions™


Intellinet Network Solutions™ to stale aktualizowana, pełna linia aktywnych komponentów sieciowych, o najwyższym poziomie technologicznym, uznana w wielu krajach ze względu na swą niezawodność, objęta wieczystą gwarancją producenta. Starając się spełniać zróżnicowane potrzeby naszych klientów, umieściliśmy w ofercie produkty, począwszy od prostych kart i przełączników 10/100 Mb/s, aż do zarządzalnych przełączników gigabitowych oraz sieciowych rozwiązań bezprzewodowych 108 Mb/s.

Intellinet Network Solutions™ - Ożywiamy sieci!

Zapraszamy więc do dalszych zakupów !!!

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA:

1. Skonfiguruj ustawienia karty sieciowej Twojego komputera tak, aby adres IP oraz adresy serwerów DNS były pozyskiwane automatycznie. W tym celu:
 - Wybierz „START” > „Ustawienia” > „Panel Sterowania” > „Połączenia sieciowe”. Kliknij prawym klawiszem myszy na „Połączenie Lokalne” i wybierz „Właściwości”.
 - Zaznacz „Protokół internetowy TCP/IP” i kliknij przycisk „Właściwości”

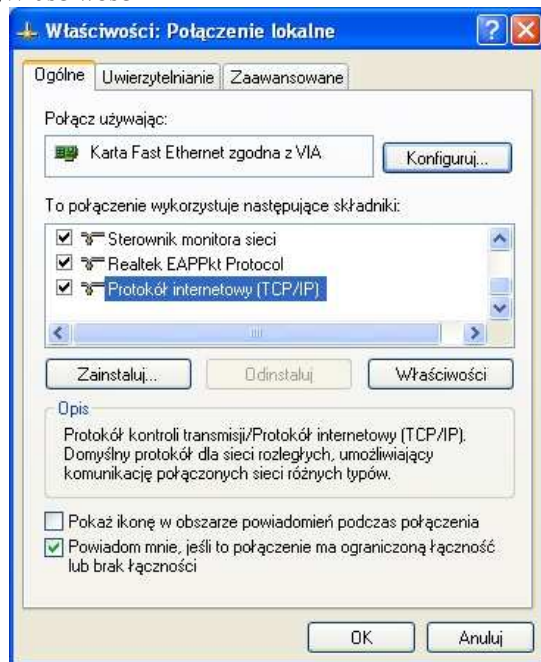

2. Aby zalogować się do urządzenia, należy wpisać adres domyślny routera w przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer) <http://192.168.2.1> . Pamiętać należy, aby ustawienia karty sieciowej naszego komputera były skonfigurowane na automatyczne pozyskiwanie adresu IP lub aby ręcznie skonfigurować adres IP należący do tej samej podklasy, co adres IP routera np.: 192.168.2.100
3. W celu skonfigurowania połączenia dla usługi „Neostrada”:
 - W zakładce „Interface setup” > „Internet” ustawiamy następujące parametry:
 - VPI - „0”
 - VCI – „35”
 - ISP – „PPPoA/PPPoE”
 - Username, Password – wpisujemy dane logowania dostarczone przez operatora
 - Encapsulation – „PPPoA VC-Mux”
 - Connection – „Always On (recommended)”
 - Resztę ustawień pozostawiamy bez zmian i klikamy „Save”, aby zapisać parametry.
 - Przechodzimy do zakładki „Advanced Setup” > „ADSL” i ustawiamy następujące parametry:
 - ADSL Mode – „Auto Sync-up”
 - ADSL Type – „ANNEX A”
 - Klikamy „Save” aby zapisać ustawienia



9. Kliknij „Finish”, aby zakończyć konfigurację.



Uwaga!


Jeśli router został zresetowany przyciskiem „reset” do ustawień fabrycznych i próba skonfigurowania połączenia z Neostradą za pomocą powyższej aplikacji nie powiedzie się, należy skonfigurować urządzenie ręcznie, według wskazówek opisanych w następnym rozdziale.

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANA:

1. Domyślne parametry urządzenia:

Adres IP: 192.168.2.1
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: 1234

- Wybierz automatyczne pozyskiwanie adresu IP oraz adresów serwerów DNS i kliknij OK.

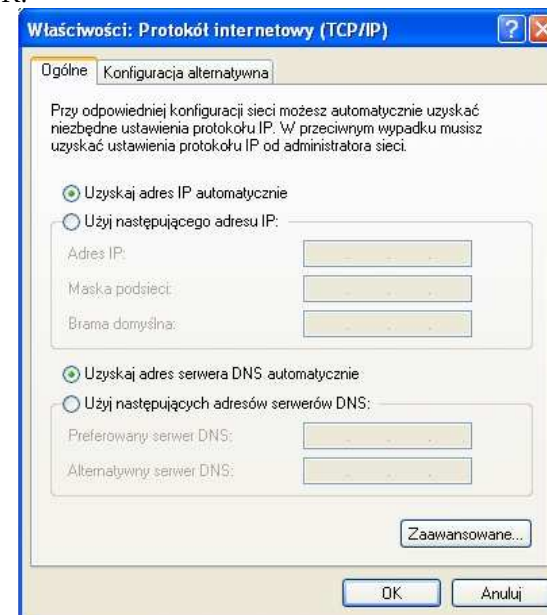

- Kliknij ponownie OK w kolejnym oknie.
2. Podłącz linię telefoniczną ADSL do portu RJ-11 Routera.
 3. Połącz kablem Ethernetowym (w komplecie) kartę sieciową komputera z jednym z portów LAN Routera.
 4. Podłącz zasilanie routera.

KONFIGURACJA DLA USŁUGI NEOSTRADA:

1. Jeśli na komputerze zostało uprzednio zainstalowane oprogramowanie dla Neostrady, dostarczane przez usługodawcę wraz z modemem, należy je odinstalować całkowicie przed rozpoczęciem konfiguracji routera.
2. Umieść płytę CD w napędzie CD-ROM. Oprogramowanie obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP.
3. Automatycznie zostanie uruchomiona aplikacja konfiguracyjna. Należy wybrać „Setup Wizard”.



4. Wybieramy z listy lokalizację „POLAND” i klikamy „next”.




5. Wybieramy nazwę usługi „Neotrada” i klikamy „next”.



6. Wprowadzamy podane przez naszego operatora usług internetowych dane logowania – nazwę użytkownika i hasło. Klikamy „next”.



7. Klikamy „Save” aby zapisać nasze ustawienia.

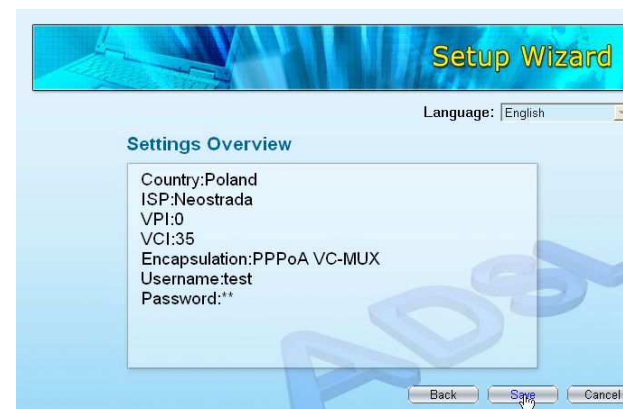

8. Ustawienia zostaną zapisane, urządzenie wykona ponowny rozruch.