

52-Port L2+ Fully Managed Switch with 48 Gigabit Ports and 4 SFP+ Uplinks

Instructions

Model 561853 (IES-48GM04B)

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.



For additional benefits:

**Scan to
register your
product warranty**



or go to: register.intellinet-network.com/r/561853



This guide presents the basic steps to set up and operate this device.

For the user manual and specifications, visit intellinet-network.com.


Register your product at register.intellinet-network.com/r/561853

or scan the QR code on the cover.

Placement



Prior to use, it is recommended that the switch be placed/positioned:

- on a level surface that can support the weight of the switch (and any other items that need to be considered);
- with a minimum of 25 mm (approx. 1") of clearance on the top and sides for adequate ventilation;
- away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers, etc.;
- where it cannot be affected by excessive moisture;
- within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.



The switch includes brackets and screws for optional rack mounting.

- 1 Disconnect any cables from the switch.
- 2 Position a bracket over the mounting holes on one side of the switch and secure it in place with screws.
- 3 Repeat Step 2 on the other side of the switch.
- 4 Position the switch in the rack and screw the brackets to the rack.
- 5 Reconnect any cables.

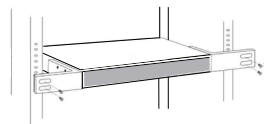

Chassis Ground Column

Located on the side of the power supply connector, a grounding terminal connector is used to provide proper grounding for your Intellinet Network Solutions switch. If you use the chassis grounding screw, it should be wired to an object that provides earth ground. In rackmount installations, grounding is typically provided by the metal frame of the mounting rack.



Connections



- All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so you can use straight or crossover UTP/STP cables to connect the RJ45 ports to PCs, routers, hubs, other switches, etc.
- Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP cables provide optimal performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation.
- Use the included power cable to connect the receptacle on the back of the switch to a power outlet.

LED	Color	Status	Operation
RUN		Off	Check connection.
	Red	Blinking	System is booting.
	Green	Blinking	System has booted successfully.
1–48 Link		Off	No link established.
	Orange	On	Port is connected at 10/100 Mbps.
		Blinking	Data is transmitted/received at 10/100 Mbps.
	Green	On	Port is connected at 1000 Mbps.
		Blinking	Data is transmitted/received at 1000 Mbps.
49S–52S (SFP+)		Off	No link established.
	Orange	On	Port is connected at 1000 Mbps.
		Blinking	Data is transmitted/received at 1000 Mbps.
	Green	On	Port is connected at 10,000 Mbps.
		Blinking	Data is transmitted/received at 10,000 Mbps.

Basic Web-Based Browser Management

- 1 Open your Web browser.
- 2 Enter **http://** and the IP address of the switch in the Address field. The default management IP address is **192.168.2.1**.
- 3 Press **Enter** to display the login screen. In the Username field, enter **admin**; in the Password field, enter the **serial number** on the bottom of the switch. Click **OK**.




Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Geräts.

Das Benutzerhandbuch und die technischen Daten finden Sie unter intellinet-network.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/561853 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

Nutzungsumgebung


Es wird empfohlen, den Switch vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen:

- auf ebenem Untergrund, der das Gewicht des Switches (und evtl. anderer Gegenstände) trägt;
- mit mindestens 25 mm Abstand zu allen Seiten für angemessenen Luftdurchsatz;
- fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radios, Breitband-verstärker, etc.;
- nicht in feuchten Umgebungen;
- max. 100 m von den Netzwerkgeräten entfernt, die Sie anschließen möchten.



Diesem Switch liegen Haltewinkel und Schrauben für optionale Rackmontage bei.

- 1 Trennen Sie alle Kabel von dem Switch.
- 2 Platzieren Sie einen Haltewinkel über den Montagelöchern auf einer Seite des Switches und fixieren Sie ihn mit Schrauben.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2 auf der anderen Seite des Switches.
- 4 Platzieren Sie den Switch in dem Rack und schrauben Sie die Haltewinkel fest.
- 5 Schließen Sie alle Kabel wieder an.

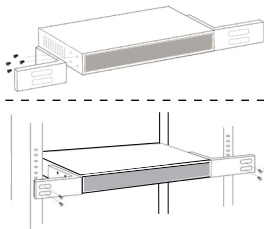

Gehäuseerdungsschraube

Der Erdungsendverbinder, der sich auf der Seite des Netzsteckers befindet, erleichtert die korrekte Erdung des Intellinet Network Solutions Schalters. Wenn Sie die Gehäuseerdungsschraube verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie mit einem Objekt verbunden ist, das eine direkte Verbindung zu einem Erdungsleiter besitzt. In Leiterplattengehäusen ist dies üblicherweise der Fall durch den Metallrahmen des Gehäuses.



Anschlüsse



- Alle Ports unterstützen Auto-MDI/MDI-X Funktionalität, daher können Sie ein Crossover- oder Nicht-Crossover UTP-/STP-Kabel verwenden, um die RJ45-Ports mit PCs, Routern, Hubs, anderen Switches etc. zu verbinden.
- Cat5e/6/6a/8.x- UTP/STP-Kabel bieten die beste Performance. Wenn eine LED keine Verbindung/Aktivität anzeigt, überprüfen Sie das verbundene Gerät.
- Verwenden Sie das beiliegende Stromkabel, um die Strombuchse auf der Rückseite des Switches mit einer Steckdose zu verbinden.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
RUN		Aus	Stromanschluss prüfen.
	Rot	Blinkend	Das System startet.
	Grün	Blinkend	Das System wurde erfolgreich gestartet.
1–48 Link		Aus	Verbindung ist nicht hergestellt.
	Orange	An	Der Anschluss ist mit 10/100 Mbit/s verbunden.
		Blinkend	Daten werden mit 10/100 Mbit/s gesendet/empfangen.
	Grün	An	Der Anschluss ist mit 1000 Mbps verbunden.
		Blinkend	Daten werden mit 1000 Mbps gesendet/empfangen.
49S–52S (SFP+)		Aus	Verbindung ist nicht hergestellt.
	Orange	An	Der Anschluss ist mit 1000 Mbps verbunden.
		Blinkend	Daten werden mit 1000 Mbps gesendet/empfangen.
	Grün	An	Der Anschluss ist mit 10000 Mbps verbunden.
		Blinkend	Daten werden mit 10000 Mbps gesendet/empfangen.

Grundlagen der Steuerung über den Webbrowser.

- 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Geben Sie **http://** und die IP-Adresse des Switches in der Adresszeile ein. Die Standard-IP-Adresse lautet **192.168.2.1**.
- 3 Drücken Sie **Enter**, um zum Loginfenster zu gelangen. Geben Sie als Benutzernamen **admin**. Geben Sie im Passwort-Feld die **Seriennummer** ein, die sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite des Switch befindet. Klicken Sie auf **OK**.




Esta guía presenta los pasos básicos para instalar y operar este dispositivo.

Para tener el manual de usuario y los requisitos, visita intellinet-network.com.
Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/561853 o
escanee el código QR en la cubierta.

Colocación

Antes de utilizarlo, se recomienda que el switch sea colocado/fijado:

- Sobre una superficie plana que pueda soportar el peso del switch (y cualquier otro artículo que deba ser considerado);
- Con un mínimo de 25 mm (1" aprox.) de espacio libre en la parte superior y en los lados para una ventilación adecuada;
- Apartado de fuentes de ruido eléctrico: radios, transmisores, amplificadores, etc.;
- Donde no sea afectado por la humedad excesiva;
- Dentro de 100 m (aprox. 328') de los dispositivos de red que deben conectarse.



El switch incluye los soportes y tornillos para su montaje en Rack (opcional).


1 Desconecte cualquier cable del switch.

2 Coloque el soporte sobre los orificios de montaje, ubicados a un lado del switch y sujételo con los tornillos.

3 Repita el paso 2 en el lado contrario del switch.

4 Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack.

5 Conecte nuevamente todos los cables.

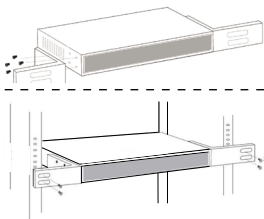

Chasis-Tornillo de toma de tierra

Ubicado en el lado del conector de la fuente de alimentación, el conector del terminal de tierra facilita la adecuada conexión para el switch (conmutador) de Intellinet Network Solutions. Cuando utilice el tornillo de toma de tierra del chasis, asegúrese de engancharlo a un objeto que proporcione acceso directo a un conductor de tierra. En las instalaciones de montaje en bastidor,



esto ocurre generalmente a través del marco metálico del estante de montaje.

Conexiones



- Todos los puertos del switch soportan Auto-MDI/MDI-X, puede utilizarse cable directo o cruzado UTP/STP para conectar los puertos RJ45 a la PC, router, hub, otros switches, etc.
- Los cables Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP proporcionan un rendimiento óptimo; Si un LED no indica conectividad ó actividad, compruebe las conexiones sean adecuadas.
- Utilice el cable de corriente incluido para conectar la parte trasera del switch con una toma de corriente.

LED	Color	Estado	Operación
RUN		Apagado	Compruebe la conexión.
	Rojo	Parpadeo	El sistema se está iniciando.
	Verde	Parpadeo	El sistema se ha iniciado correctamente.
1–48 Link		Apagado	No hay conexión.
	Naranja	Encendido	El puerto está conectado a 10/100 Mbps.
		Parpadeo	Los datos se transmiten/reciben a 10/100 Mbps.
	Verde	Encendido	El puerto está conectado a 1000 Mbps.
		Parpadeo	Los datos se transmiten/reciben a 1000 Mbps.
		Apagado	No hay conexión.
49S–52S (SFP+)		Apagado	No hay conexión.
	Naranja	Encendido	El puerto está conectado a 1000 Mbps.
		Parpadeo	Los datos se transmiten/reciben a 1000 Mbps.
	Verde	Encendido	El puerto está conectado a 10000 Mbps.
		Parpadeo	Los datos se transmiten/reciben a 10000 Mbps.
		Apagado	No hay conexión.

Administración básica vía Navegador Web

- 1 Inicie su Navegador Web.
- 2 Ingrese **http://** y la dirección IP del switch en la barra de direcciones. La dirección de administración por defecto es **192.168.2.1**.
- 3 Presione **Enter** para ingresar a la pantalla de inicio de sesión. El nombre de usuario es **admin**, la contraseña es el **número de serie** que está en la etiqueta en la parte inferior del conmutador. Haga clic en **OK** (Aceptar).




Ce guide décrit les bases pour configurer et opérer cet appareil.

Pour obtenir le manuel utilisateur et des spécifications, visitez intellinet-network.com. Enregistrez votre produit sur register.intellinet-network.com/r/561853 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

Placement

Avant d'utiliser le commutateur, il est recommandé de le placer:

- sur une surface plane qui peut supporter son poids (et celui d'autres objets) ;
- ac. un écartement minimal de 25 mm d'autres objets pour une ventilation suffisante ;
- loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.) ;
- loin des environnements humides ;
- pas plus de 100 m des périphériques réseau auxquels vous souhaitez vous connecter.



Le commutateur inclut des équerres et vis pour un montage en rack optionnelle.


1 Déconnectez tous les cordons du commutateur.

2 Positionnez une équerre sur les trous de montage à un côté du commutateur et sécurisez-la avec des vis.

3 Répétez l'étape 2 à l'autre côté du commutateur.

4 Positionnez le commutateur en rack et vissez les équerres au rack.

5 Reconnectez tous les cordons.

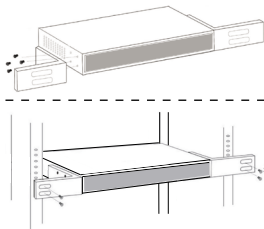

Vis de châssis/Mise à la terre

Situé sur le côté du connecteur d'alimentation, le connecteur de terre facilite la mise à la terre du commutateur de Intellinet Network Solutions. Lors de l'utilisation de la vis de mise à la terre du châssis, assurez-vous de la connecter à un objet qui fournit un accès direct à la terre. Dans les installations en armoire (ou en rack), ce contact se fait généralement via le cadre métallique du rack de montage.



Connexions



- Tous les ports de ce commutateur supportent la fonctionnalité Auto-MDI/MDI-X, donc vous pouvez utiliser des câbles UTP/STP croisés ou non-croisés pour connecter les ports RJ45 aux PCs, routeurs, hubs, d'autres commutateurs etc.
- Des câbles Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP garantissent des performances optimales ; si un DEL n'indique pas d'activité, vérifiez l'appareil correspondant.
- Utilisez le cordon d'alimentation inclus pour connecter l'entrée d'alimentation au panneau arrière du commutateur à une prise de courant.

DEL	Couleur	État	Description
RUN		Éteint	Vérifiez l'alimentation.
	Rouge	Clignotant	Le système démarre.
	Vert	Clignotant	Le système a démarré avec succès.
1-48 Link		Éteint	Connexion n'est pas établie.
	Orange	Allumé	Le port est connecté à 10/100 Mbit/s.
		Clignotant	Les données sont transmises/reçues à 10/100 Mbit/s.
	Vert	Allumé	Le port est connecté à 1 000 Mbit/s.
		Clignotant	Les données sont transmises/reçues à 1 000 Mbit/s.
		Éteint	Connexion n'est pas établie.
49S – 52S (SFP+)	Orange	Allumé	Le port est connecté à 1 000 Mbit/s.
		Clignotant	Les données sont transmises/reçues à 1 000 Mbit/s.
	Vert	Allumé	Le port est connecté à 10 000 Mbit/s.
		Clignotant	Les données sont transmises/reçues à 10 000 Mbit/s.
		Éteint	Connexion n'est pas établie.
		Clignotant	Les données sont transmises/reçues à 10 000 Mbit/s.

Base de la gestion Web

- 1 Ouvrez votre navigateur Web.
- 2 Entrez **http://** et l'adresse IP du commutateur dans le champ Adresse. L'adresse IP par défaut de gestion est **192.168.2.1**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** pour afficher la fenêtre connexion. Dans le champ nom utilisateur, entrez **admin** ; dans le champ mot de passe, saisissez le **numéro de série** figurant sur l'autocollant qui se trouve au bas de l'interrupteur. Cliquez sur **OK**.




Ta instrukcja prezentuje podstawowe kroki podłączenia i instalacji urządzenia.

Instrukcja obsługi i specyfikacja produktu dostępne na stronie intellinet-network.com. Zarejestruj produkt na register.intellinet-network.com/r/561853 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

Umieszczenie


Zaleca się, aby urządzenie w trakcie użytkowania było umiejscowione:

- na płaskiej powierzchni, w miejscu odpowiednim do wagi urządzenia;
- dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje;
- z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajniki szerokopasmowe, itp.;
- z dala od nadmiernej wilgoci;
- odległości do 100 m od innych urządzeń sieciowych, z którymi bezpośrednio jest połączony.



W zestawie znajdują się uchwyty oraz śrubki do opcjonalnego mocowania rackowego.

- 1 Odłącz wszystkie kable od przełącznika.
- 2 Umieść uchwyt na dziurach na bocznej części przełącznika i przykręć go śrubami.
- 3 Powtórz czynność z punktu nr 2 dla drugiego uchwyty.
- 4 Umieść przełącznik w racku i przykręć go śrubami.
- 5 Podłącz kable.

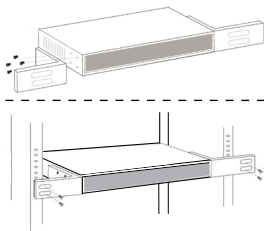

Śruba uziemiająca obudowy

Umieszczony w gniazdku elektrycznym zacisk uziemienia umożliwia prawidłowe uziemienie przełącznika Intellinet Network Solutions. Używając śruby uziemiającej obudowy, upewnij się, że przewód jest podłączony do obiektu, który ma bezpośredni dostęp do przewodu uziemiającego. W przypadku montażu w regałach odbywa się to zwykle przez metalową ramę regału.



Podłączenie



- Wszystkie porty przełącznika obsługują auto-krosowanie MDI/MDI-X, możliwe więc jest użycie kabla prostego lub krosowanego, aby połączyć porty RJ45 z komputerami, routerami, czy innymi przełącznikami.
- Kable Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP zapewniają optymalną wydajność; jeśli diody statusu nie sygnalizują linku lub aktywności, sprawdź podłączone urządzenie pod kątem poprawności konfiguracji oraz jego zasilania.
- Użyj dołączonego kabla, aby podłączyć zasilanie do gniazda na tylnym panelu przełącznika.

Dioda	Kolor	Status	Objaśnienie
RUN		Off (wył.)	Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone.
	Czerwony	Migająca	System uruchamia się.
	Zielony	Migająca	System został pomyślnie uruchomiony.
1–48 Link		Off (wył.)	Nie nawiązano połączenia.
	Pomarańczowy	On (wł.)	Port jest podłączony z szybkością 10/100 Mbps.
		Migająca	Dane są przesyłane/odbierane z szybkością 10/100 Mbps.
	Zielony	On (wł.)	Port jest podłączony z szybkością 1000 Mbps.
		Migająca	Dane są przesyłane/odbierane z szybkością 1000 Mbps.
49S – 52S (SFP+)		Off (wył.)	Nie nawiązano połączenia.
	Pomarańczowy	On (wł.)	Port jest podłączony z szybkością 1000 Mbps.
		Migająca	Dane są przesyłane/odbierane z szybkością 1000 Mbps.
	Zielony	On (wł.)	Port jest podłączony z szybkością 10000 Mbps.
		Migająca	Dane są przesyłane/odbierane z szybkością 10000 Mbps.

Konfiguracja podstawowa

- 1 Otwórz przeglądarkę internetową.
- 2 Wpisz **http://** oraz adres IP przełącznika w pasek adresu przeglądarki.
Domyślnym adresem IP urządzenia jest **192.168.2.1**.
- 3 Wciśnij **Enter**, aby wyświetlić okno logowania. W pole nazwa użytkownika wpisz **admin**, w polu Hasło wpisz **numer seryjny** znajdujący się na naklejce na spodzie switcha. Wciśnij **OK**.



Questa guida fornisce le indicazioni basilari per settare e mettere in funzione l'apparecchio.


Per il manuale di utilizzo e le specifiche, visita intellinet-network.com.

Registra il tuo prodotto su register.intellinet-network.com/r/561853 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.

Posizionamento


Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di fare attenzione a dove viene collocato lo switch:

- su una superficie piana che può supportare il peso dello switch (o qualsiasi altro oggetto che deve essere tenuto in considerazione);
- con un minimo di 25 mm (approssimativamente 1") di spazio libero verso l'alto e lateralmente per permettere un'adeguata ventilazione;
- lontano da sorgenti che possono provocare disturbi e interferenze elettro magnetiche: radio, trasmettitori, amplificatori di banda, ecc.;
- dove non venga sottoposto ad eccessiva umidità;
- entro 100 m dalle periferiche di rete a cui è stato connesso.



Lo switch include staffe e viti per il montaggio opzionale a rack.

- 1 Disconnettere qualsiasi cavo dallo switch.
- 2 Posizionare la staffa sui fori di fissaggio su un lato dello switch e assicurarla sul posto con le viti.
- 3 Ripetere il passo 2 per l'altro lato dello switch.
- 4 Posizionare lo switch sul rack ed avvitare le staffe sul rack.
- 5 Ricollegare i cavi.

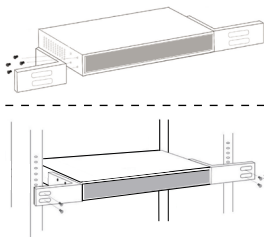

Vite di messa a terra del telaio

Collocato sul lato del connettore di alimentazione elettrica, il connettore del terminal di messa a terra facilita la corretta messa a terra dello switch Intellinet Network Solutions. Quando si utilizza la vite di messa a terra del telaio occorre collegarla con un cavo a una oggetto che fornisca accesso



diretto a un conduttore di massa. Normalmente nelle installazioni in rack questo avviene attraverso la cornice metallica del rack di montaggio.

Connessioni



- Tutte le porte sullo switch supportano la funzionalità Auto-MDI/MDI-X, così si possono usare sia cavi dritti che incrociati UTP/STP per collegare le porte RJ45 ai PC, router, hub, altri switch, etc.
- I cavi Cat5e/6/6a/8.x UTP/STP forniscono ottimali prestazioni; se il LED di stato non indica una connessione o un'attività, verificare la corrispondente periferica per un corretto settaggio e funzionamento.
- Utilizzare il cavo di alimentazione incluso per collegare la presa sul retro dello switch ad una presa di corrente.

LED	Colore	Stato	Operazione
RUN		Spento	Verificare la connessione.
	Rosso	Lampeggiante	Il sistema si sta avviando.
	Verde	Lampeggiante	Il sistema è stato avviato correttamente.
1-48 Link		Spento	Nessuna connessione stabilita.
	Arancione	Accesso	La porta è collegata a 10/100 Mbps.
		Lampeggiante	I dati sono trasmessi/ricevuti a 10/100 Mbps.
	Verde	Accesso	La porta è collegata a 1000 Mbps.
		Lampeggiante	I dati sono trasmessi/ricevuti a 1000 Mbps.
49S-52S (SFP+)		Spento	Nessuna connessione stabilita.
	Arancione	Accesso	La porta è collegata a 1000 Mbps.
		Lampeggiante	I dati sono trasmessi/ricevuti a 1000 Mbps.
	Verde	Accesso	La porta è collegata a 10000 Mbps.
		Lampeggiante	I dati sono trasmessi/ricevuti a 10000 Mbps.

Gestione tramite browser

- 1 Aprire il vostro Web browser.
- 2 Inserire **http://** e l'indirizzo IP dello switch nel campo riservato all'indirizzo. L'indirizzo IP predefinito è **192.168.2.1**.
- 3 Premere **Invio** per visualizzare la schermata di accesso. Nel campo Username, inserire **admin** ; nel campo Password, inserire il **numero di serie** che si trova nell'adesivo sul fondo dell'interruttore. Cliccare **OK**.



WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In

accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor • IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55) 1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

- A** Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
- B** Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
- C** Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
 - 1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
 - 2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
 - 3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que



hayán sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

CE

ENGLISH : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH : Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad está disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/561853



North America

IC Intracom America
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677 USA

Asia & Africa

IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe

IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le denominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.



intellinet-network.com

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.
Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.