

32-Port USB-C Charging Cart Instructions

Model 716000 (V4)



*Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.*



For additional benefits:

Scan to register your
product warranty

or go to: register.manhattanproducts.com/r/716000



Setup

- 1 Enter user password (1 2 3 4 ; see **Passwords** section) into keypad and press **OK**; a long tone sounds and open-lock symbol  lights. Turn knob to **OPEN** and open door.
- 2 Connect AC power cable from charging cart to power outlet.
- 3 Load devices in bays.
- 4 Connect USB cables from cabinet ports to devices. Close door ; turn the main power switch to **ON** (LEDs: red = charging; green = standby).

Powering Other Devices (Optional)



- a) Connect to the USB-A port to charge a device.
- b) Power up to two additional devices by connecting power cords to outlets.

Lock Cabinet

With door closed, turn keypad knob to **LOCK**.

Battery

- **Low battery** : if lit, replace keypad batteries.
- 6 **Replace batteries:** Remove battery compartment [*] on keypad, replace CR2032 batteries and reinstall compartment.

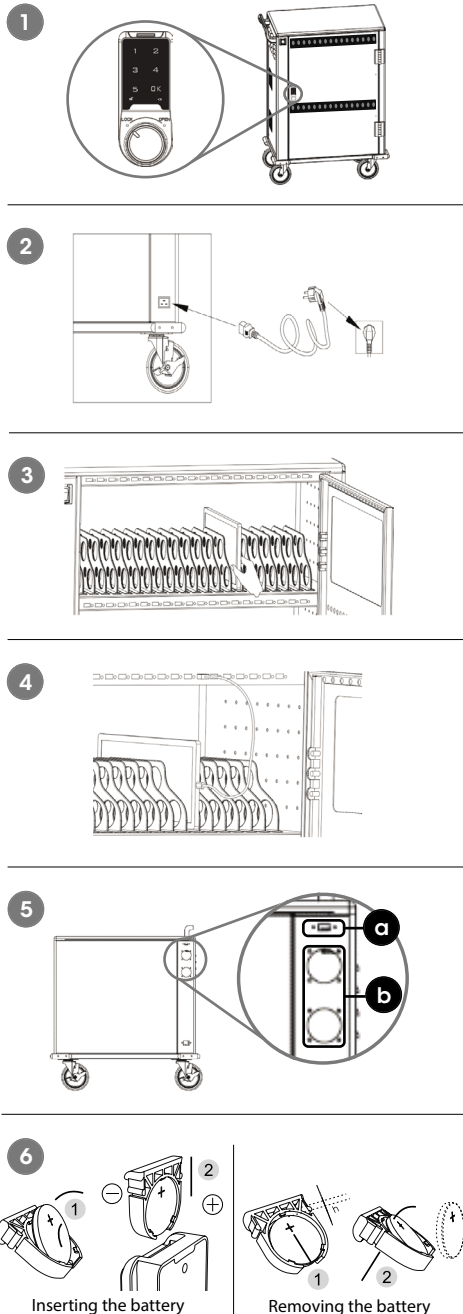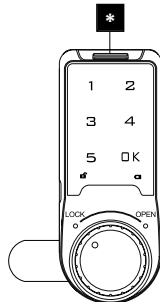

Inserting the battery

Removing the battery

Passwords

- **Admin: 4, 3, 2, 1** (NOTE: when entered, automatically resets user password to default).
 - » **Change password:**
 - 1 Enter default or current admin password and press **OK**; a long tone sounds and open-lock symbol  lights.
 - 2 Press and hold **OK** until open-lock symbol flashes.
 - 3 Enter new password (4 – 15 digits) and press **OK**; a long tone sounds to indicate success.
- **User (default): 1, 2, 3, 4.**
 - » **Change password:**
 - 1 Enter default or current user password and press **OK**; a long tone sounds and open-lock symbol  lights.
 - 2 Press and hold **OK** until open-lock symbol flashes.
 - 3 Enter new password (4 – 15 digits) and press **OK**; a long tone sounds to indicate success.
- **Create single-use password.**

NOTE: only works once.


 - » **Enable Common Mode**
 - 1 Enter default or current admin password and press **OK**; a long tone sounds and open-lock symbol  lights.
 - 2 Press and hold **OK** until open-lock symbol flashes. Press **OK** again.
 - 3 Enter 4, 4 and **OK**; a long tone sounds.

» Set Temporary Password

- 1 Press **OK**; open-lock symbol  flashes.
- 2 Enter 4 – 15 digit password and press **OK**; a long tone sounds again to indicate success; open-lock symbol stays lit then goes to standby mode, where lock LED flashes every 3 seconds.

Notes on Passwords:

- Three tones sound if incorrect password is entered.
- User and Admin passwords cannot be the same.
- Entering incorrect password four times disables keypad for 1 minute and sounds alarm.
- **NOTE:** if the original Admin password was changed and the new one is unavailable, contact Tech Support with the lock's serial number [Ø] to receive a reset code.



For specifications, please visit manhattanproducts.com. Register your product at register.manhattanproducts.com/r/716000 or scan the QR code on the cover.

New Passwords

User: _____

Admin: _____

Temp: _____

Aufbau

- 1 Geben Sie das Benutzerkennwort (1 2 3 4; siehe Abschnitt **Kennwörter**) über die Tastatur ein und drücken Sie **OK**. Es ertönt ein langer Ton und das geöffnete Schloss-Symbol  leuchtet auf. Drehen Sie den Drehknopf auf **OPEN** und öffnen Sie die Tür.
- 2 Schließen Sie das AC-Netzkabel des Ladewagens an eine Steckdose an.
- 3 Legen Sie die Geräte in die Ladestationen.
- 4 Schließen Sie USB-Kabel der Schrankanschlüsse an den Geräten an. Schließen Sie die Tür; drehen Sie den Hauptschalter auf **ON** (LEDs: rot = Laden; grün = Standby).

Stromversorgung für andere Geräte (optional)








- a) Schließen Sie ein Gerät zum Laden an den USB-A-Anschluss an.
- b) Schalten Sie bis zu zwei zusätzliche Geräte durch Anschließen der Netzkabel an Steckdosen ein.

Verriegeln des Schanks

Drehen Sie den Drehknopf mit Tastatur auf **LOCK**.

Batterie

- **Batterie schwach** : Wenn dieses Symbol leuchtet, müssen die Batterien der Tastatur ersetzt werden.
- 6 Ersetzen der Batterien: Nehmen Sie das Batteriefach [*] an der Tastatur heraus, ersetzen Sie die CR2032-Batterien und setzen Sie das Fach wieder ein.

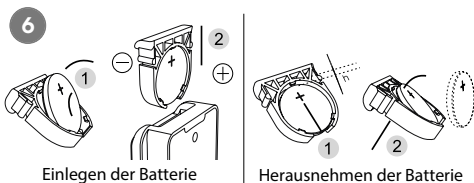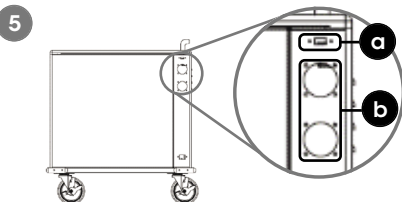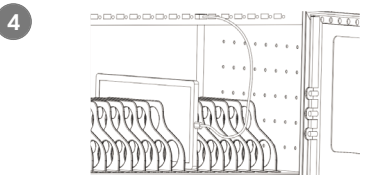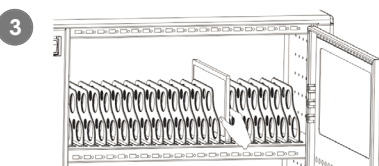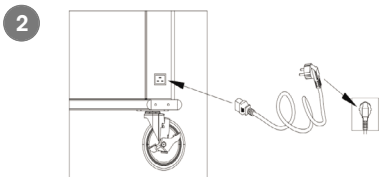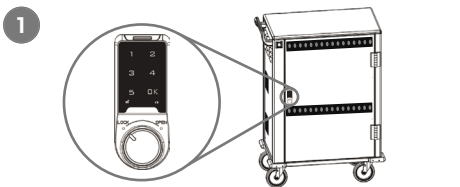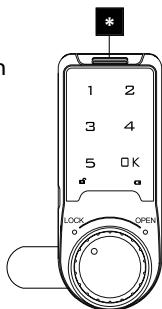

Kennwörter

- **Admin: 4, 3, 2, 1** (HINWEIS: Bei der Eingabe wird das Benutzerkennwort automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.)
 - » **Ändern des Kennworts:**
 - 1 Geben Sie das Standard- oder das aktuelle Administratorkennwort ein und drücken Sie **OK**. Es ertönt ein langer Ton und das geöffnete Schloss-Symbol  leuchtet auf.
 - 2 Halten Sie **OK** gedrückt, bis das geöffnete Schloss-Symbol blinkt.
 - 3 Geben Sie ein neues Passwort ein (4 - 15 Stellen) und drücken Sie **OK**. Ein langer Ton signalisiert, dass die Eingabe erfolgreich war.
- **Benutzer (Standard): 1, 2, 3, 4.**
 - » **Ändern des Kennworts:**
 - 1 Geben Sie das Standard- oder das aktuelle Benutzerkennwort ein und drücken Sie **OK**. Es ertönt ein langer Ton und das geöffnete Schloss-Symbol  leuchtet auf.
 - 2 Halten Sie **OK** gedrückt, bis das geöffnete Schloss-Symbol blinkt.
 - 3 Geben Sie ein neues Passwort ein (4 - 15 Stellen) und drücken Sie **OK**. Ein langer Ton signalisiert, dass die Eingabe erfolgreich war.
- **Erstellen eines Einmalkennworts.**

HINWEIS: Das funktioniert nur einmal.

 - » **Aktivieren des Gleichtakt-Modus**
 - 1 Geben Sie das Standard- oder das aktuelle Administratorkennwort ein und drücken Sie **OK**. Es ertönt ein langer Ton und das geöffnete Schloss-Symbol  leuchtet auf.
 - 2 Halten Sie **OK** gedrückt, bis das geöffnete Schloss-Symbol blinkt. Drücken Sie erneut **OK**.
 - 3 Geben Sie 4, 4 und **OK** ein.


Ein langer Ton ertönt.

» Festlegen eines temporären Kennworts

- 1 Drücken Sie **OK**; das geöffnete Schloss-Symbole  blinkt.
- 2 Geben Sie ein 4 - 15-stelliges Passwort ein und drücken Sie **OK**. Es ertönt erneut ein langer Ton, der signalisiert, dass die Eingabe erfolgreich war. Das geöffnete Schloss-Symbol leuchtet weiter und wechselt dann in den Standby-Modus, in dem die Verriegeln-LED alle 3 Sekunden blinkt.

Hinweise zu Kennwörtern:

- Bei Eingabe eines falschen Kennworts ertönen drei Töne.
- Die Kennwörter von Benutzer und Administrator können nicht gleich sein.
- Bei viermaliger Eingabe eines falschen Kennworts wird die Tastatur für 1 Minute deaktiviert und ein Alarm ausgelöst.
- **HINWEIS:** Falls das ursprüngliche Admin-Passwort geändert wurde und das neue nicht verfügbar ist, bitte unseren technischen Kundendienst unter Nennung der Seriennummer des Schlosses [Ø] kontaktieren und einen Rücksetzungscode anfordern.



Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.manhattanproducts.com/r/716000 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

Neue Kennwörter

Benutzer: _____

Admin: _____

Temp: _____

Instalación

- 1 Ingrese la contraseña de usuario (1 2 3 4; consulte la sección **Contraseña**) en el teclado y presione **OK**. Sonará un tono largo y se encenderá el símbolo de bloqueo abierto . Gire el picaporte hacia **OPEN** y abra la puerta.
- 2 Conecte el cable de alimentación de CA del carro de carga al toma de corriente.
- 3 Cargue los dispositivos en las bahías.
- 4 Conecte los cables USB de los puertos del gabinete a los dispositivos. Cierre la puerta y ponga el interruptor de alimentación principal en **ON** (LED: rojo = cargando; verde = en espera).

Alimentación de otros dispositivos (opcional)



- a) Conecte al puerto USB-A para cargar un dispositivo.
- b) Alimente hasta dos dispositivos más mediante la conexión de los cables de alimentación a los tomas de corriente.

Bloquee el gabinete

Con la puerta cerrada, gire el picaporte del teclado hacia **LOCK**.

Batería

- **Batería baja** : si se enciende, reemplace las baterías del teclado.
- 6 Reemplace las baterías: quite el compartimiento de las baterías [*] en el teclado, reemplace las baterías CR2032 y vuelva a instalar el compartimiento.

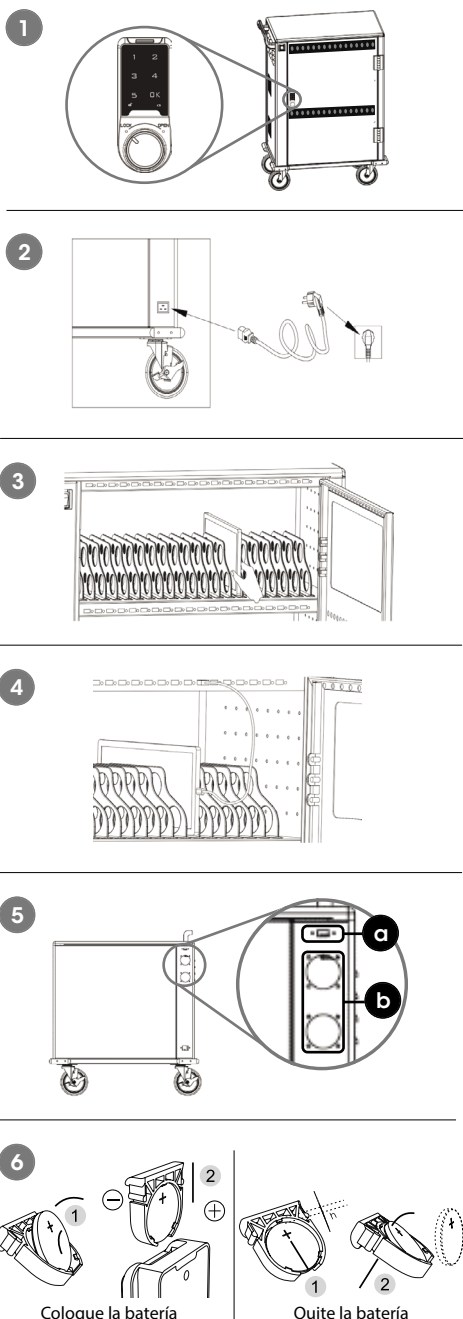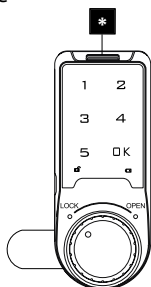

Coloque la batería

Quite la batería

Contraseñas


- **Administrador: 4, 3, 2, 1** (NOTA: cuando lo ingresa, se restablece automáticamente la contraseña de usuario predeterminada).
 - » **Cambio de contraseña:**
 - 1 Ingrese la contraseña de administrador actual o predeterminada y presione **OK**. Sonará un tono largo y se encenderá el símbolo de bloqueo abierto .
 - 2 Mantenga presionado **OK** hasta que el símbolo de bloqueo abierto destelle.
 - 3 Ingrese la nueva contraseña (4 a 15 dígitos) y presione **OK**. Sonará un tono largo para indicar que se hizo correctamente.
- **Usuario (predeterminado): 1, 2, 3, 4.**
 - » **Cambio de contraseña:**
 - 1 Ingrese la contraseña de usuario actual o predeterminada y presione **OK**. Sonará un tono largo y se encenderá el símbolo de bloqueo abierto .
 - 2 Mantenga presionado **OK** hasta que el símbolo de bloqueo abierto destelle.
 - 3 Ingrese la nueva contraseña (4 a 15 dígitos) y presione **OK**. Sonará un tono largo para indicar que se hizo correctamente.
- **Creación de una contraseña de un solo uso.** **NOTA: solo funciona una vez.**
 - » **Habilitación del modo común**
 - 1 Ingrese la contraseña de administrador actual o predeterminada y presione **OK**. Sonará un tono largo y se encenderá el símbolo de bloqueo abierto .
 - 2 Mantenga presionado **OK** hasta que el símbolo de bloqueo abierto destelle. Presione de nuevo **OK**.
 - 3 Ingrese 4, 4 y **OK**. Sonará un tono largo.

» Configuración de una contraseña temporal

- 1 Presione **OK** y destellará el símbolo de bloqueo abierto .
- 2 Ingrese una contraseña de 4 a 15 dígitos y presione **OK**. Sonará un tono largo nuevamente para indicar que se hizo correctamente. Se mantendrá encendido el símbolo de bloqueo abierto y luego pasará a modo en espera, en el que el LED destella cada 3 segundos.

Notas sobre las contraseñas:

- Tres tonos si se ingresa una contraseña incorrecta.
- Las contraseñas de usuario y administrador no pueden ser las mismas.
- Si ingresa cuatro contraseñas incorrectas, se deshabilitará el teclado por un minuto y sonará la alarma.
- **NOTA:** Si la contraseña original del Administrador fue cambiada y la nueva no está disponible, contacte a nuestro servicio de asistencia técnica con el número de serie del candado [0] para recibir un código para reinicializar.



Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com. Registre el producto en register.manhattanproducts.com/r/716000 o escanee el código QR en la cubierta.

Contraseñas nuevas

Usuario: _____

Administrador: _____

Temporal: _____

Configuration

- 1 Entrer le mot de passe de l'utilisateur (1 2 3 4 ; voir la section Mots de passe) sur le clavier et appuyer sur **OK** ; une longue tonalité retentit et le symbole de verrouillage ouvert  s'allume. Tourner le bouton sur **OPEN** et ouvrez la porte.
- 2 Brancher le câble d'alimentation CA du chariot de chargement à la prise de courant.
- 3 Charger les appareils dans les baies.
- 4 Connecter les câbles USB des ports de l'armoire aux appareils. Fermer la porte ; mettre l'interrupteur principal sur **ON** (LEDs : rouge = charge ; vert = veille).

Alimentation d'autres appareils (facultatif)








- a) Se connecter au port USB-A pour charger un appareil.
- b) Alimenter jusqu'à deux appareils supplémentaires en branchant des cordons d'alimentation à des prises.

Fermer l'armoire

La porte étant fermée, tourner le bouton du clavier en position **LOCK** ("verrouiller").

Pile

- **Pile faible**  : si elle est allumée, remplacez les piles du clavier.
- 6 Remplacer les piles : retirer le compartiment à piles [*] du clavier, remplacer les piles CR2032 et réinstaller le compartiment.

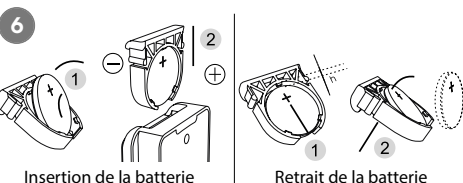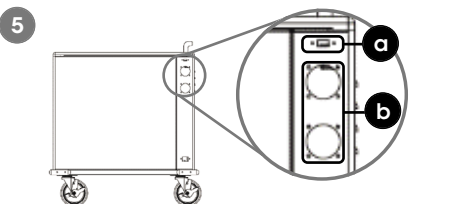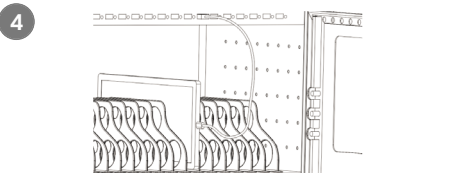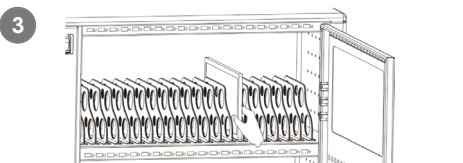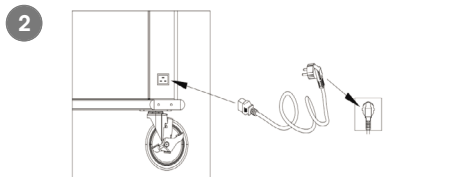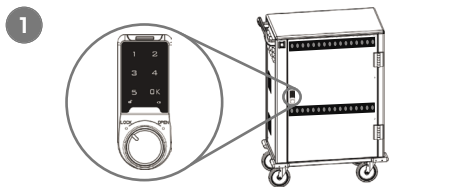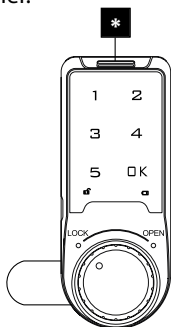

Insertion de la batterie

Retrait de la batterie

Mots de passe

- **Admin : 4, 3, 2, 1** (REMARQUE : lorsqu'il est saisi, le mot de passe de l'utilisateur est automatiquement réinitialisé à sa valeur par défaut).
 - » **Changer de mot de passe :**
 - 1 Entrer le mot de passe administrateur par défaut ou actuel et appuyez sur **OK** ; une longue tonalité retentit et le symbole de verrouillage ouvert  s'allume.
 - 2 Appuyer et maintenir **OK** jusqu'à ce que le symbole de serrure ouverte clignote.
 - 3 Entrer le nouveau mot de passe (4 à 15 chiffres) et appuyer sur **OK** ; une longue tonalité retentit pour indiquer le succès.
- **Utilisateur (par défaut) : 1, 2, 3, 4.**
 - » **Changer de mot de passe :**
 - 1 Entrer le mot de passe par défaut ou le mot de passe de l'utilisateur actuel et appuyer sur **OK** ; une longue tonalité retentit et le symbole du cadenas ouvert  s'allume.
 - 2 Appuyer et maintenir **OK** jusqu'à ce que le symbole de serrure ouverte clignote.
 - 3 Entrer le nouveau mot de passe (4 à 15 chiffres) et appuyer sur **OK** ; une longue tonalité retentit pour indiquer le succès.
- **Créer un mot de passe à usage unique.**

REMARQUE : ne fonctionne qu'une fois.


 - » **Activer le mode commun**
 - 1 Entrer le mot de passe administrateur par défaut ou actuel et appuyez sur **OK** ; une longue tonalité retentit et le symbole de verrouillage ouvert  s'allume.
 - 2 Appuyer et maintenir **OK** jusqu'à ce que le symbole de serrure ouverte

clignote. Appuyer à nouveau sur **OK**.

- 3 Entrez 4, 4 et **OK** ; une longue tonalité retentit.
- » **Définir un mot de passe temporaire**
 - 1 Appuyer sur **OK** ; le symbole du cadenas ouvert  clignote.
 - 2 Entrer un mot de passe de 4 à 15 chiffres et appuyer sur **OK** ; une longue tonalité retentit à nouveau pour indiquer le succès ; le symbole du verrou ouvert reste allumé puis passe en mode veille, où la LED du verrou clignote toutes les 3 secondes.

Remarques sur les mots de passe :

- Trois tonalités retentissent en cas de saisie d'un mot de passe incorrect.
- Les mots de passe des utilisateurs et des administrateurs ne peuvent pas être les mêmes.
- La saisie d'un mot de passe incorrect quatre fois désactive le clavier pendant une minute et déclenche l'alarme.
- **REMARQUE :** si le mot de passe administrateur d'origine a été modifié et que le nouveau mot de passe n'est pas disponible, contactez notre support technique en indiquant le numéro de série de la serrure [Ø] pour recevoir un code de réinitialisation.



Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur register.manhattanproducts.com/r/716000 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

Nouveaux mots de passe

Utilisateur : _____

Admin : _____

Temp : _____

Konfiguracja

- 1 Wpisać hasło użytkownika (1 2 3 4; patrz rozdział Hasła) na klawiaturze i nacisnąć **OK**. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i zaświeci się symbol otwartej kłódki . Przekręcić gałkę do położenia **OPEN** i otworzyć drzwiczki.
- 2 Podłączyć kabel zasilający wózka ładującego do gniazdka elektrycznego.
- 3 Umieścić urządzenia w przegródkach.
- 4 Podłączyć do urządzeń przewody USB łączące z portami szafki. Zamknąć drzwiczki. Ustawić główny wyłącznik zasilania w położeniu **ON** (diody LED: czerwona = ładowanie; zielona = tryb czuwania).

Zasilanie innych urządzeń (opcja)



- a) Możliwość ładowania urządzenia po podłączeniu go do portu USB-A.
- b) Możliwość ładowania do dwóch dodatkowych urządzeń po podłączeniu przewodów zasilania do wyjść.

Zablokowanie szafki

Po zamknięciu drzwiczek przekręcić gałkę na panelu do położenia **LOCK**.

Bateria

- **Niski poziom naładowania baterii** : jeśli się świeci, należy wymienić baterie w panelu.
- 6 **Wymiana baterii**: Wyjąć komorę baterii [*] umieszczoną w panelu, wymienić baterie CR2032 i włożyć z powrotem komorę baterii.

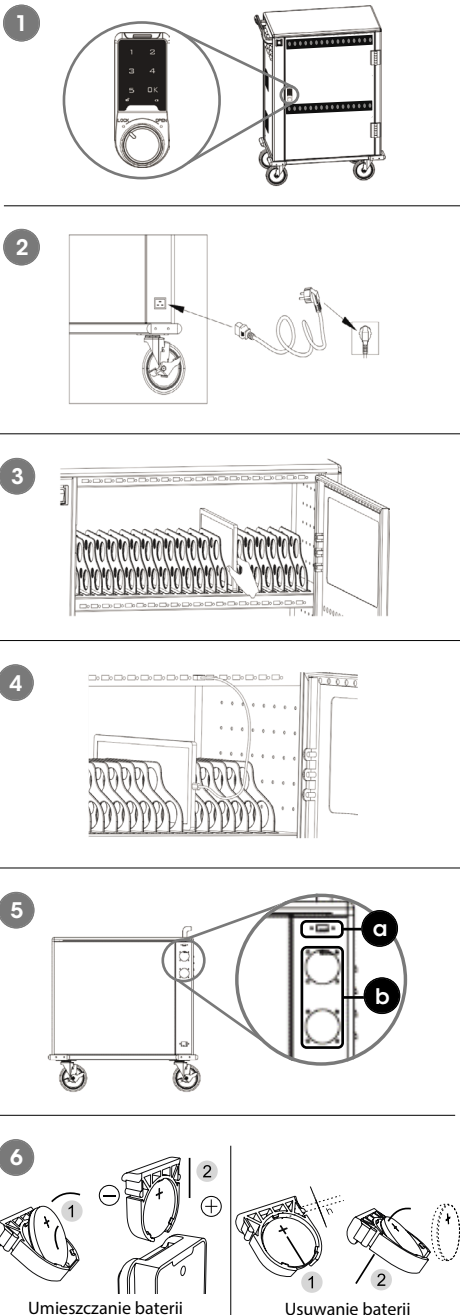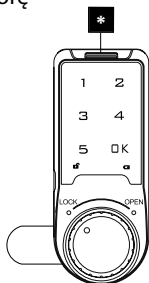

Umieszczanie baterii

Usuwanie baterii

Hasła

- **Administrator: 4, 3, 2, 1 (UWAGA!)**
Wpisanie tego hasła powoduje automatyczne zresetowanie hasła użytkownika na domyślne.
 - » **Zmiana hasła:**
 - 1 Wpisać domyślne lub aktualne hasło administratora i nacisnąć **OK**. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i zaświeci się symbol otwartej kłódki .
 - 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK**, aż symbol otwartej kłódki zacznie migać.
 - 3 Wpisać nowe hasło (od 4 do 15 cyfr) i nacisnąć **OK**. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający, że operacja powiodła się.
- **Użytkownik (domyślne): 1, 2, 3, 4.**
 - » **Zmiana hasła:**
 - 1 Wpisać domyślne lub aktualne hasło użytkownika i nacisnąć **OK**. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i zaświeci się symbol otwartej kłódki .
 - 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK**, aż symbol otwartej kłódki zacznie migać.
 - 3 Wpisać nowe hasło (od 4 do 15 cyfr) i nacisnąć **OK**. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający, że operacja powiodła się.
- **Utworzenie hasła jednorazowego.**
UWAGA! Z funkcji można skorzystać tylko jeden raz.
 - » **Aktywowanie trybu wspólnego**
 - 1 Wpisać domyślne lub aktualne hasło administratora i nacisnąć **OK**. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i zaświeci się symbol otwartej kłódki .
 - 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK**, aż symbol otwartej kłódki zacznie migać. Nacisnąć ponownie **OK**.
 - 3 Wpisać 4, 4 i nacisnąć **OK**. Rozlegnie


się długi sygnał dźwiękowy.

» Ustawienie hasła tymczasowego

- 1 Nacisnąć **OK**. Symbol otwartej kłódki zacznie migać.
- 2 Wpisać hasło złożone z 4-15 cyfr i nacisnąć **OK**. Ponownie rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający, że operacja powiodła się. Symbol otwartej kłódki będzie się świecił, a następnie przejdzie w tryb oczekiwania, natomiast dioda LED blokady będzie migać co 3 sekundy.

Uwagi dotyczące hasel:

- W przypadku wpisania nieprawidłowego hasła rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.
- Hasła użytkownika i administratora nie mogą być takie same.
- Czterokrotne wpisanie nieprawidłowego hasła wyłącza panel na 1 minutę i włącza alarm dźwiękowy.
- **UWAGA:** jeśli oryginalne hasło administratora zostało zmienione, a nowe hasło jest niedostępne, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego z numerem seryjnym zamka [◇] w celu uzyskania kodu resetowania.



Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt na register.manhattanproducts.com/r/716000 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

Nowe hasła

Użytkownik: _____

Administrator: _____

Tymczasowe: _____

Configurazione

- 1 Immettere la password utente (1 2 3 4; vedere la sezione Password) nel tastierino e premere **OK**; viene emesso un tono lungo e si accende il simbolo del lucchetto aperto . Ruotare la manopola su **OPEN** e aprire la porta.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione CA dal carrello di ricarica alla presa di corrente.
- 3 Caricare i dispositivi negli alloggiamenti.
- 4 Collegare i cavi USB dalle porte dell'armadietto ai dispositivi. Chiudere la porta ; portare l'interruttore di alimentazione principale su **ON** (LED: rosso = in carica; verde = standby).

Alimentazione di altri dispositivi (opzionale)








- 5 a) Collegarsi alla porta USB-A per caricare un dispositivo.
- 5 b) Alimentare fino a due dispositivi aggiuntivi collegando i cavi di alimentazione alle prese.

Chiusura dell'armadietto

Con la porta chiusa, ruotare la manopola del tastierino su **LOCK**.

Batteria

- **Batteria scarica** : se acceso, sostituire le batterie del tastierino.
- 6 Sostituire le batterie:** rimuovere il vano batterie [*] sul tastierino, sostituire le batterie CR2032 e reinstallare il vano.

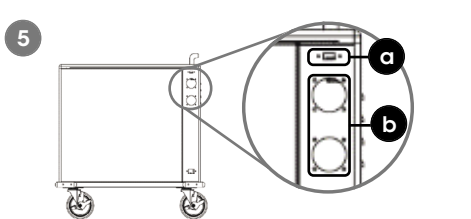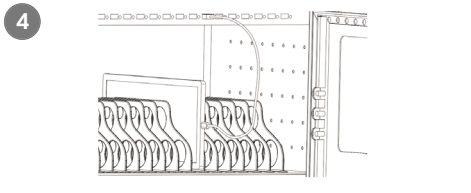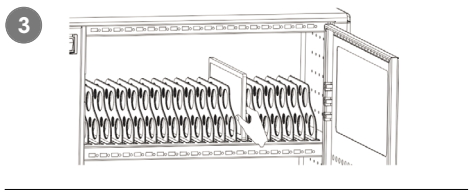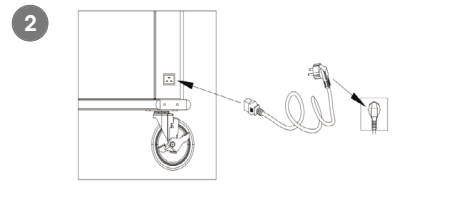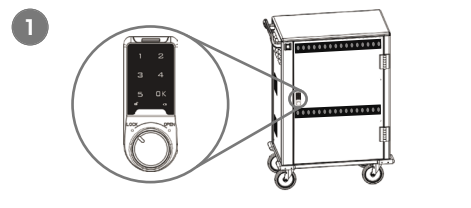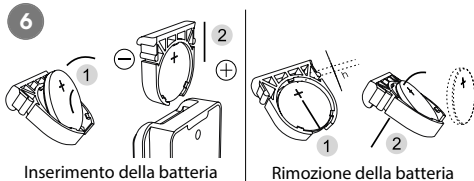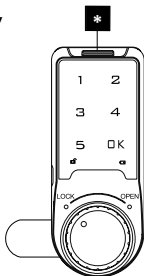

Password

- **Amministratore: 4, 3, 2, 1** (NOTA: una volta inserita, ripristina automaticamente la password utente predefinita).

» **Modifica password:**

- 1 Immettere la password amministratore predefinita o attuale e premere **OK**; viene emesso un tono lungo e si accende il simbolo del lucchetto aperto .
- 2 Tenere premuto **OK** finché il simbolo del lucchetto non lampeggia.
- 3 Immettere la nuova password (4-15 cifre) e premere **OK**; un tono lungo indica che l'operazione è stata effettuata correttamente.

- Utente (predefinito): 1, 2, 3, 4.

» **Modifica password:**

- 1 Immettere la password utente predefinita o attuale e premere **OK**; viene emesso un tono lungo e si accende il simbolo del lucchetto aperto .
- 2 Tenere premuto **OK** finché il simbolo del lucchetto non lampeggia.
- 3 Immettere la nuova password (4-15 cifre) e premere **OK**; un tono lungo indica che l'operazione è stata effettuata correttamente.

- Crea password monouso.
NOTA: funziona una sola volta.

» **Abilita modalità comune**

- 1 Immettere la password amministratore predefinita o attuale e premere **OK**; viene emesso un tono lungo e si accende il simbolo del lucchetto aperto .
- 2 Tenere premuto **OK** finché il simbolo del lucchetto non lampeggia. Premere di nuovo **OK**.


- 3 Immettere **4, 4** e **OK**; viene emesso un tono lungo.

» **Imposta password provvisoria**

- 1 Premere **OK**; il simbolo del lucchetto aperto lampeggia .
- 2 Immettere una password di 4-15 cifre e premere **OK**; viene nuovamente emesso un tono lungo per indicare che l'operazione è stata eseguita correttamente; il simbolo del lucchetto aperto rimane acceso, quindi passa alla modalità standby, dove il LED del lucchetto lampeggia ogni 3 secondi.

Note sulle password:

- Se viene inserita una password errata vengono emessi tre toni.
- Le password utente e amministratore non possono essere le stesse.
- L'immissione di una password errata per quattro volte disabilita il tastierino per 1 minuto e fa suonare l'allarme.
- **NOTA:** se la password originale dell'Admin è stata cambiata e quella nuova non è disponibile, contattare il nostro Supporto tecnico con il numero di serie del lucchetto [0] per ricevere un codice di ripristino.

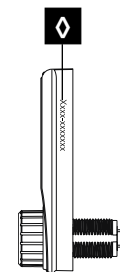

Per ulteriori specifiche, visita il sito
manhattanproducts.com.

Registra il tuo prodotto su
register.manhattanproducts.com/r/716000 o
scansiona il codice QR presente sulla copertina.

Nuove password

Utente: _____

Amministratore: _____

Temp: _____



WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT (Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality. **DEUTSCH:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ENGLISH

Read and retain these instructions. Failure to follow safety guidelines may result in injury, electric shock, fire, or equipment damage. Use constitutes acceptance of the Manhattan Limited Warranty.

General Safety

- **Intended Use:** This device is for indoor, non-critical applications. Do not use in environments where failure may result in serious harm or environmental damage.
- **Keep Away from Children:** This product and its accessories are not toys. Keep out of reach of minors.
- **Suffocation Risk:** Packaging may pose a suffocation hazard. Dispose of properly.

Electrical Safety

- **Power Supply:** Use only the original or approved power adapter. Using unapproved power sources voids the warranty and may cause harm.
- **Moisture and Heat:** Keep the device away from liquids, moisture, direct sunlight, and heat sources. Do not dry with external heat.

- **Ports and Cables:** Do not insert foreign objects into ports. Keep connectors dry and clean. Disconnect power before cleaning or servicing.

Handling and Maintenance

- **Cleaning:** Unplug all cables before cleaning. Use a dry cloth. Do not immerse or spray liquids.
- **Damage:** Discontinue use if the product is dropped, punctured, or exposed to liquid. Contact support for inspection.
- **Repairs:** Do not attempt to open or repair the product. Unauthorized repairs void the warranty and may pose safety risks.

Environmental and Health Considerations

- **Explosive Atmospheres:** Do not use or charge near flammable materials or in potentially explosive areas.
- **Heat Generation:** Product may become warm during use. Ensure ventilation and avoid prolonged skin contact.
- **Medical Devices:** This device may emit signals that interfere with personal medical equipment. If interference is suspected, discontinue use and consult a healthcare provider.
- **Skin Contact:** Some materials may cause irritation. Discontinue use and consult a doctor if symptoms persist.

DEUTSCH

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Stromschlag, Brand oder Geräteschäden führen. Die Nutzung gilt als Zustimmung zur eingeschränkten Garantie von Manhattan.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje. **FRANÇAIS:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

Allgemeine Sicherheit

- **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Nur für Innenräume und nicht-kritische Anwendungen geeignet. Nicht in sicherheitsrelevanten Umgebungen verwenden.
- **Von Kindern fernhalten:** Kein Spielzeug. Für Kinder ungeeignet.
- **Erschickungsgefahr:** Verpackungsmaterialien von Babys und Kindern fernhalten.

Elektrische Sicherheit

- **Netzteil:** Verwenden Sie nur das Original- oder ein zugelassenes Netzteil. Andernfalls erlischt die Garantie.
- **Feuchtigkeit & Hitze:** Vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. Nicht mit Hitze trocknen.
- **Anschlüsse:** Keine Fremdkörper einführen. Anschlüsse sauber und trocken halten. Vor Reinigung oder Wartung vom Strom trennen.

Handhabung & Wartung

- **Reinigung:** Gerät ausschalten und vom Strom trennen. Nur mit trockenem Tuch reinigen. Keine Flüssigkeiten verwenden.
- **Beschädigungen:** Bei Sturz, Beschädigung oder Flüssigkeitseintritt nicht weiterverwenden. Support kontaktieren.
- **Reparaturen:** Keine eigenmächtigen Reparaturen durchführen. Dies kann gefährlich sein und die Garantie erlöschen lassen.

Umwelt & Gesundheit

- **Explosionsgefährdete Bereiche:** Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden.
- **Erwärmung:** Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Für Belüftung sorgen.
- **Medizinische Geräte:** Elektrische Signale können medizinische Geräte stören. Bei Verdacht sofort ausschalten.
- **Hautkontakt:** Materialien können Hautreizungen verursachen. Bei Beschwerden Nutzung einstellen.

ESPAÑOL

Lea y conserve estas instrucciones. El incumplimiento puede causar lesiones, descarga eléctrica, incendio o daños al equipo. El uso implica la aceptación de la garantía limitada de Manhattan.

Seguridad general

- **Uso previsto:** Solo para interiores y aplicaciones no críticas. No usar en entornos de alto riesgo.
- **Mantener fuera del alcance de los niños:** No es un juguete.
- **Riesgo de asfixia:** Mantenga los envases fuera del alcance de bebés y niños.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie użycia nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu. **ITALIANO:** Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Seguridad eléctrica

- **Fuente de alimentación:** Use solo el adaptador original o uno aprobado. Usar otros puede anular la garantía.
- **Humedad y calor:** Mantenga lejos de líquidos, humedad, luz solar directa y fuentes de calor. No secar con calor.
- **Puertos:** No inserte objetos. Mantenga los conectores secos y limpios. Desconecte antes de limpiar o dar mantenimiento.

Manejo y mantenimiento

- **Limpieza:** Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiar. Use solo un paño seco. No sumerja.
- **Daños:** Si el dispositivo se cae, se daña o se moja, deje de usarlo y contacte soporte.
- **Reparaciones:** No intente repararlo usted mismo. Las reparaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden ser peligrosas.

Medio ambiente y salud

- **Atmósferas explosivas:** No usar cerca de materiales inflamables o en áreas con riesgo de explosión.
- **Calor:** El producto puede calentarse. Asegure buena ventilación.
- **Dispositivos médicos:** Puede interferir con equipos médicos. Si ocurre, apague el dispositivo.
- **Irritación en la piel:** Algunos materiales pueden causar irritación. Suspense el uso si hay molestias.

FRANÇAIS

Lisez et conservez ces instructions. Le non-respect peut entraîner des blessures, un choc électrique, un incendie ou des dommages. L'utilisation vaut acceptation de la garantie limitée d'Manhattan.

Sécurité générale

- **Usage prévu:** Pour une utilisation intérieure et non critique en environnement. Ne pas utiliser en environnement à haut risque.
- **Tenir hors de portée des enfants:** Ce produit n'est pas un jouet.
- **Risque de suffocation:** Garder les emballages hors de portée des enfants.

Sécurité électrique

- **Alimentation:** Utiliser uniquement l'adaptateur fourni ou approuvé. Toute autre utilisation annule la garantie.
- **Humidité et chaleur:** Tenir à l'écart de l'eau, de l'humidité et des sources de chaleur. Ne pas sécher avec une source de chaleur.
- **Connecteurs:** Ne rien insérer dans les ports. Garder les connecteurs secs et propres. Débrancher avant entretien ou nettoyage.

Manipulation & entretien

- **Nettoyage:** Éteindre et débrancher avant de nettoyer. Utiliser un chiffon sec uniquement. Ne pas immerger.
- **Dommages:** En cas de choc, d'infiltration ou de dommage, cesser l'utilisation et contacter le support.
- **Réparations:** Ne pas ouvrir ni réparer soi-même. Risque de danger et annulation de garantie.

Environnement & santé

- **Atmosphères explosives:** Ne pas utiliser près de matériaux inflammables.
- **Chaleur:** Le produit peut chauffer. Assurez une bonne ventilation.
- **Dispositifs médicaux:** Peut interférer avec certains appareils. Éviter en cas de doute.
- **Contact cutané:** Peut provoquer des irritations. Cesser l'utilisation si des symptômes apparaissent.

POLSKI

Przeczytaj i zachowaj instrukcję. Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Użytkowanie oznacza akceptację ograniczonej gwarancji Manhattan.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeznaczenie:** Tylko do użytku wewnętrznego, w środowiskach niekrytycznych.
- **Trzymać z dala od dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką.
- **Ryzyko uduszenia:** Opakowania trzymać z dala od dzieci i niemowląt.

Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zasilacz:** Używać tylko oryginalnego lub zatwierdzonego zasilacza. Inny sprzęt unieważnia gwarancję.
- **Wilgoć i ciepło:** Chronić przed wodą, wilgocią i źródłami ciepła. Nie suszyć ciepłem.

- **Porty:** Nie wkładać obcych przedmiotów. Porty utrzymywać w suchości i czystości. Odłączyć przed czyszczeniem.

Obsługa i konserwacja

- **Czyszczenie:** Odłączyć przed czyszczeniem. Używać suchej szmatki. Nie zanurzać.
- **Uszkodzenia:** W przypadku uszkodzeń lub kontaktu z wodą – przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.
- **Naprawy:** Nie rozkręcać urządzenia. Nieautoryzowane naprawy są niebezpieczne i unieważniają gwarancję.

Środowisko i zdrowie

- **Materiały wybuchowe:** Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Ciepło:** Urządzenie może się nagrzewać. Zapewnić wentylację.
- **Urządzenia medyczne:** Może zakłócać ich działanie. Wyłączyć w przypadku problemów.
- **Podrażnienia skóry:** Materiały mogą powodować podrażnienia. W razie objawów przerwać użycie.

ITALIANO

Leggere e conservare queste istruzioni. Il mancato rispetto può causare lesioni, scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo. L'uso implica l'accettazione della garanzia limitata di Manhattan.

Sicurezza generale

- **Uso previsto:** Solo per uso interno e non critico.
- **Tenere lontano dai bambini:** Non è un giocattolo.

WARRANTY INFORMATION • GARANTIEINFORMATIONEN • GARANTÍA • GARANTIE • GWARANCJA • GARANZIA

manhattanproducts.com | manhattanproducts.de/garantie (Germany only)

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan Products — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuatitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55) 1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. — A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

- ENGLISH :** This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at: <https://support.manhattanproducts.com/barcode/716000>
- DEUTSCH :** Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter: <https://support.manhattanproducts.com/barcode/716000>
- ESPAÑOL :** Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad está disponible en: <https://support.manhattanproducts.com/barcode/716000>
- FRANÇAIS :** Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à: <https://support.manhattanproducts.com/barcode/716000>
- POLSKI :** Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta: <https://support.manhattanproducts.com/barcode/716000>
- ITALIANO :** Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al: <https://support.manhattanproducts.com/barcode/716000>



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677
USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221
Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbach Str. 7
D-58553 Halver
Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



manhattanproducts.com



Printed on recycled paper.

MH_716000_V4_UM_1125_REV_6.02