

dalla parte inferiore della maniglia e ruotarla di 90° verso destra; quindi aprire la porta.

Per chiudere

Chiudere la porta, ruotare la maniglia di 90° verso sinistra e riportarla in posizione di chiusura. Una volta che l'armadietto è stato chiuso:

Utilizzando la chiave: girare la chiave e rimuoverla dalla serratura.

Utilizzando la combinazione: ruotare le rotelle affinché i numeri non formino più la combinazione corretta.

Per impostare una nuova combinazione (B)

Dopo aver impostato la nuova combinazione, ricordate di annotarla e conservarla in luogo sicuro. Questa è una serratura meccanica, che non può essere ripristinata direttamente laddove se ne dimentichi la combinazione.

- Assicurarsi che il pulsante Combinazione sul retro della maniglia si trovi in posizione Normale.
- Spingere il pulsante Combinazione in posizione Set.
- Ruotare le rotelle in modo da formare la combinazione desiderata. **NOTA: assicurarsi di annotare e conservare la nuova combinazione in un luogo sicuro.**
- Una volta impostata la nuova combinazione, spingere nuovamente il pulsante Combinazione in posizione Normale.

Per trovare la combinazione dimenticata

- Rimuovere la scatola contenente il meccanismo a combinazione dalla maniglia svitando le viti che la mantengono in posizione (C-1).
- Ruotare le rotelle del meccanismo verso sinistra per individuare le scanalature presenti sulle rotelline più piccole adiacenti. I numeri accanto alle scanalature sono i numeri che compongono la combinazione corretta (C-2).
- Una volta annotata la combinazione corretta e dopo averla riposta in un luogo sicuro, fissare nuovamente la scatola contenente il meccanismo a combinazione alla maniglia utilizzando le viti.

Installazione (D)

- Sbloccare lo sportello dell'unità e aprirlo.
- Montaggio di un dispositivo più grande. Per rimuovere un divisore di slot, spingerlo sul retro dell'armadietto e sollevarlo. Per sostituire un divisore, fare il contrario / (posizionare la scheda (o le schede) nell'apposita fessura e tirarla verso di se).
- Posizionare i dispositivi negli alloggiamenti. Collegare i cavi USB dalle porte dell'armadio ai dispositivi.

Ricarica (E)

- Collegare il cavo di alimentazione all'unità e a una presa di corrente.
- Premere il pulsante per accendere l'alimentatore e avviare la ricarica.

ITALIANO:

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni. Non esporre alla pioggia, all'umidità o a livelli eccessivi di umidità.
- Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere e luce solare diretta.
- Utilizzare i freni delle rotelle per impedire lo spostamento involontario.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione o un cavo equivalente con spina C13 e presa CA.
- Non utilizzare con prese multiple o prolunghes collegate in serie.
- Scollegare il carrello dalla rete elettrica prima di pulirlo o eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. Pulire solo con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare prodotti chimici, spray o acqua.
- Assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite. Un flusso d'aria adeguato è essenziale per il raffreddamento e il funzionamento sicuro.
- Controllare regolarmente i cavi di alimentazione, i blocchi e le rotelle per verificare che non presentino segni di usura o danni.

การตั้งค่า

โปรดไปที่ ***manhattanproducts.com***. เพื่อดูข้อมูลจำเพาะ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่ ***register.manhattanproducts.com/r/181266*** หรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอ

การใช้งานกุญแจล็อก

รหัสผ่านเริ่มต้นและการหมุนวงล้อรหัส
รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 0-0-0-0 (A-1) วงล้อรหัสสามารถหมุนไปทางซ้ายเท่านั้น

การปลดล็อก

วิธีใช้กุญแจ: หมุนกุญแจในตัวล็อกตามที่แสดงในภาพ (A-2)
วิธีใช้รหัสผ่าน: หมุนวงล้อรหัสให้ตรงกับรหัสที่ถูกตั้ง เมื่อปลดล็อกได้แล้ว ให้ดึงมือจับขึ้นจากด้านล่าง จากนั้นหมุนมือจับ 90° ไปทางขวา แล้วจึงเปิดประตู

การล็อก

ปิดประตู หมุนมือจับ 90° ไปทางซ้าย แล้วกดมือจับกลับเข้าไปในตำแหน่งปิด. เมื่อถูกล็อกเรียบร้อยแล้ว:
วิธีใช้กุญแจ: หมุนกุญแจกลับ 90° แล้วกดกุญแจออกจากตัวล็อก
วิธีใช้รหัสผ่าน: หมุนวงล้อรหัสให้ตัวเลขไม่ตรงกับรหัสที่ตั้งไว้

การตั้งรหัสผ่านใหม่ (B)

- หลังจากตั้งรหัสผ่านแล้ว โปรดจดบันทึกและเก็บรหัสไว้ในที่ปลอดภัย
- ตัวล็อกเป็นระบบกลไก หากสลับห้สองไม่สามารถรีเซ็ตโดยตรงได้.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม Combination ที่ด้านหลังของมือจับอยู่ในตำแหน่ง Normal.
 - กดปุ่ม Combination ไปที่ตำแหน่ง Set
 - หมุนวงล้อรหัสไปยังตัวเลขที่ต้องการตั้งเป็นรหัสใหม่.
- หมายเหตุ: โปรดจดบันทึกและเก็บรหัสใหม่ไว้ในที่ปลอดภัย.**
- เมื่อตั้งรหัสใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Combination กลับไปที่ตำแหน่ง Normal.

การค้นหารหัสผ่านที่ลืม

- ถอดชุดกล่องวงจรรหัสออกจากมือจับ โดยคลายสกรูที่ยึดชุดดังกล่าวไว้ (C-1).
- หมุนวงล้อรหัสไปทางซ้ายเพื่อหาตำแหน่งร่องบากบนวงล้อขนาดเล็กที่อยู่ติดกัน ตัวเลขที่อยู่ถัดจากร่องบากคือตัวเลขที่ถูกตั้งของรหัสผ่าน (C-2).
- เมื่อจดบันทึกรหัสที่ถูกตั้งและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ให้ติดตั้งชุดกล่องวงจรรหัสกลับเข้ากับมือจับ และขันสกรูให้แน่น.

การตั้งค่า (D)

- ปลดล็อกประตูและเปิดประตูออก
- หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้ถอดแผ่นกั้นช่องที่เหมาะสมออก โดยดึงแผ่นกั้นไปทางด้านหลังของตู้แล้วดึงขึ้นด้านบน หากต้องการใส่แผ่นกั้นกลับเข้าที่ ให้ใส่ลงในช่องแล้วดึงเข้าหาตัว
- วางอุปกรณ์ลงในช่องเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อสาย USB จากพอร์ตของตู้เข้ากับอุปกรณ์

การชาร์จ (E)

- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่องและเสารับไฟฟ้า
- เปิดแหล่งจ่ายไฟเพื่อเริ่มการชาร์จ

ภาษาไทย :

- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้งานในพื้นที่ ที่สามารถโดนฝน ความชื้น หรือสถานที่ ที่มีความชื้นในอากาศสูงเกินระดับปกติ
- เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน เป่าลมไฟ และแสงแดดโดยตรง
- ใช้เบรกที่ล้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเขินเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ
- ใช้เฉพาะสายไฟที่ใหมาพร้อมผลิตภัณฑ์ หรือสายที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน (C13 TO AC PLUG)
- ห้ามใช้งานร่วมกับรางปลั๊กไฟพ่วง (DAISY CHAIN) หรือปลั๊กพ่วงหลายตัว
- ถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายก่อนทำการทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง
 - ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งหรือผ้าหมาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 - ห้ามใช้สารเคมี สเปรย์ หรือใช้น้ำในการทำความสะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ
 - การไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมจำเป็นต่อ การระบายความร้อนและการทำงานที่ปลอดภัย
 - ควรตรวจสอบสายไฟ ระบบล็อก และล้ออยู่เป็นประจำ เพื่อหาความเสียหายหรือการสึกหรอ

WARRANTY • GARANTIEINFORMATIONEN • GARANTÍA • GARANTIE • GWARANCJI • GARANZIA • การรับประกัน
manhattanproducts.com | manhattanproducts.de/garantie (Germany only)

REGULATORY STATEMENTS

CE/UKCA

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:
DEUTSCH: Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:
ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:
FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :
POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:
ภาษาไทย: อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ CE Directive 2014/30/EU และ/หรือ 2014/35/EU สามารถดูคำประกาศรับรองความสอดคล้องได้ที่:

support.manhattanproducts.com/barcode/181266

POWER INFORMATION	
Input	220-240 VAC, 50–60 Hz, 10.0 A
Power (max.)	780.0 W



North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA	IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	IC Intracom Europe Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

Printed on recycled paper.

MH_181266_QIG_0926_REV_6.02

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.
DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.
ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.
FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique

GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

- ENGLISH:**
- This product is intended for indoor use only. Do not expose to rain, moisture, or excessive humidity.
 - Keep away from heat sources, open flames, and direct sunlight.
 - Use the brakes on the casters to prevent unintentional rolling.
 - Only use the included power cable or an equivalent rated C13 to AC plug cable.
 - Do not use with daisy-chained power strips or extension cords.
 - Unplug the cart from the mains before cleaning or performing any maintenance. Clean only with a dry or slightly damp cloth. Do not use chemicals, sprays, or water.
 - Ensure the ventilation slots are not obstructed. Proper airflow is essential for cooling and safe operation.
 - Regularly check power cables, locks, and casters for signs of wear or damage.

- DEUTSCH:**
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit oder übermäßiger Luftfeuchtigkeit aus.
 - Halten Sie es von Wärmequellen, offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
 - Verwenden Sie die Bremsen an den Rollen, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.
 - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel oder ein gleichwertiges C13-zu-AC-Steckerkabel.
 - Verwenden Sie keine verketteten Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel.
 - Trennen Sie den Wagen vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Sprays oder Wasser.
 - Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Eine ausreichende Belüftung ist für die Kühlung und den sicheren Betrieb unerlässlich.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Netzkabel, Verriegelungen und Rollen auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.

- ESPAÑOL:**
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores. No lo exponga a la lluvia, la humedad o una humedad excesiva.
 - Manténgalo alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa.
 - Utilice los frenos de las ruedas para evitar que se desplace accidentalmente.
 - Utilice únicamente el cable de alimentación incluido o un cable equivalente con enchufe C13 a CA.
 - No lo utilice con regletas o alargadores conectados en cadena.
 - Desenchufe el carro de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar cualquier

ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), wnijeszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.
ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

ภาษาไทย : สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หมายความว่า ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนหรือไม่ทิ้งในถังการคัดแยก ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป Directive 2012/19/EU ว่าด้วยการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านี้ต้องกำจัดตามข้อกำหนดในท้องถิ่นของผู้ใช้สำหรับขยะไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดกำจัดผลิตภัณฑ์นี้โดยนำกลับไปยังจุดจำหน่ายในท้องถิ่นหรือจุดรับรีไซเคิลในเขตเทศบาลของคุณ

- tarea de mantenimiento. Limpíelo únicamente con un paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos, aerosoles ni agua.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén obstruidas. Es esencial que haya un flujo de aire adecuado para la refrigeración y el funcionamiento seguro.
 - Compruebe periódicamente los cables de alimentación, los cierres y las ruedas en busca de signos de desgaste o daños.

FRANÇAIS:

- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'exposez pas à la pluie, à l'humidité ou à une humidité excessive.
- Tenez-le éloigné des sources de chaleur, des flammes nues et de la lumière directe du soleil.
- Utilisez les freins des roulettes pour éviter tout déplacement involontaire.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni ou un câble équivalent de type C13 à prise secteur.
- Ne l'utilisez pas avec des multiprises ou des rallonges électriques en série.
- Débranchez le chariot du secteur avant de le nettoyer ou d'effectuer toute opération de maintenance. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques, de sprays ou d'eau.
- Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées. Une bonne circulation de l'air est essentielle pour le refroidissement et le fonctionnement en toute sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles d'alimentation, des verrous et des roulettes afin de détecter tout signe d'usure ou de dommage.

POLSKI:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, wilgoci ani nadmiernej wilgotności.
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i bezpośredniego światła słonecznego.
- Używaj hamulców na kółkach, żeby zapobiec przypadkowemu przetoczeniu.
- Używaj tylko dołączonego kabla zasilającego lub równoważnego kabla z wtyczką C13 do gniazdka AC.
- Nie używaj go z łańcuchowymi listwami zasilającymi ani przedłużaczami.
- Odcłącz wózek od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją. Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać środków chemicznych, sprayów ani wody.
- Upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Prawidłowy przepływ powietrza jest niezbędny do chłodzenia i bezpiecznej pracy.
- Regularnie sprawdzać kable zasilające, zamki i kółka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

12-Port USB-C Desktop Charging Cabinet Instructions

Model 181266

manhattan[®]
Life just got easier.[™]

Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.




For additional benefits:

Scan to register your product warranty

or visit: register.manhattanproducts.com/r/181266



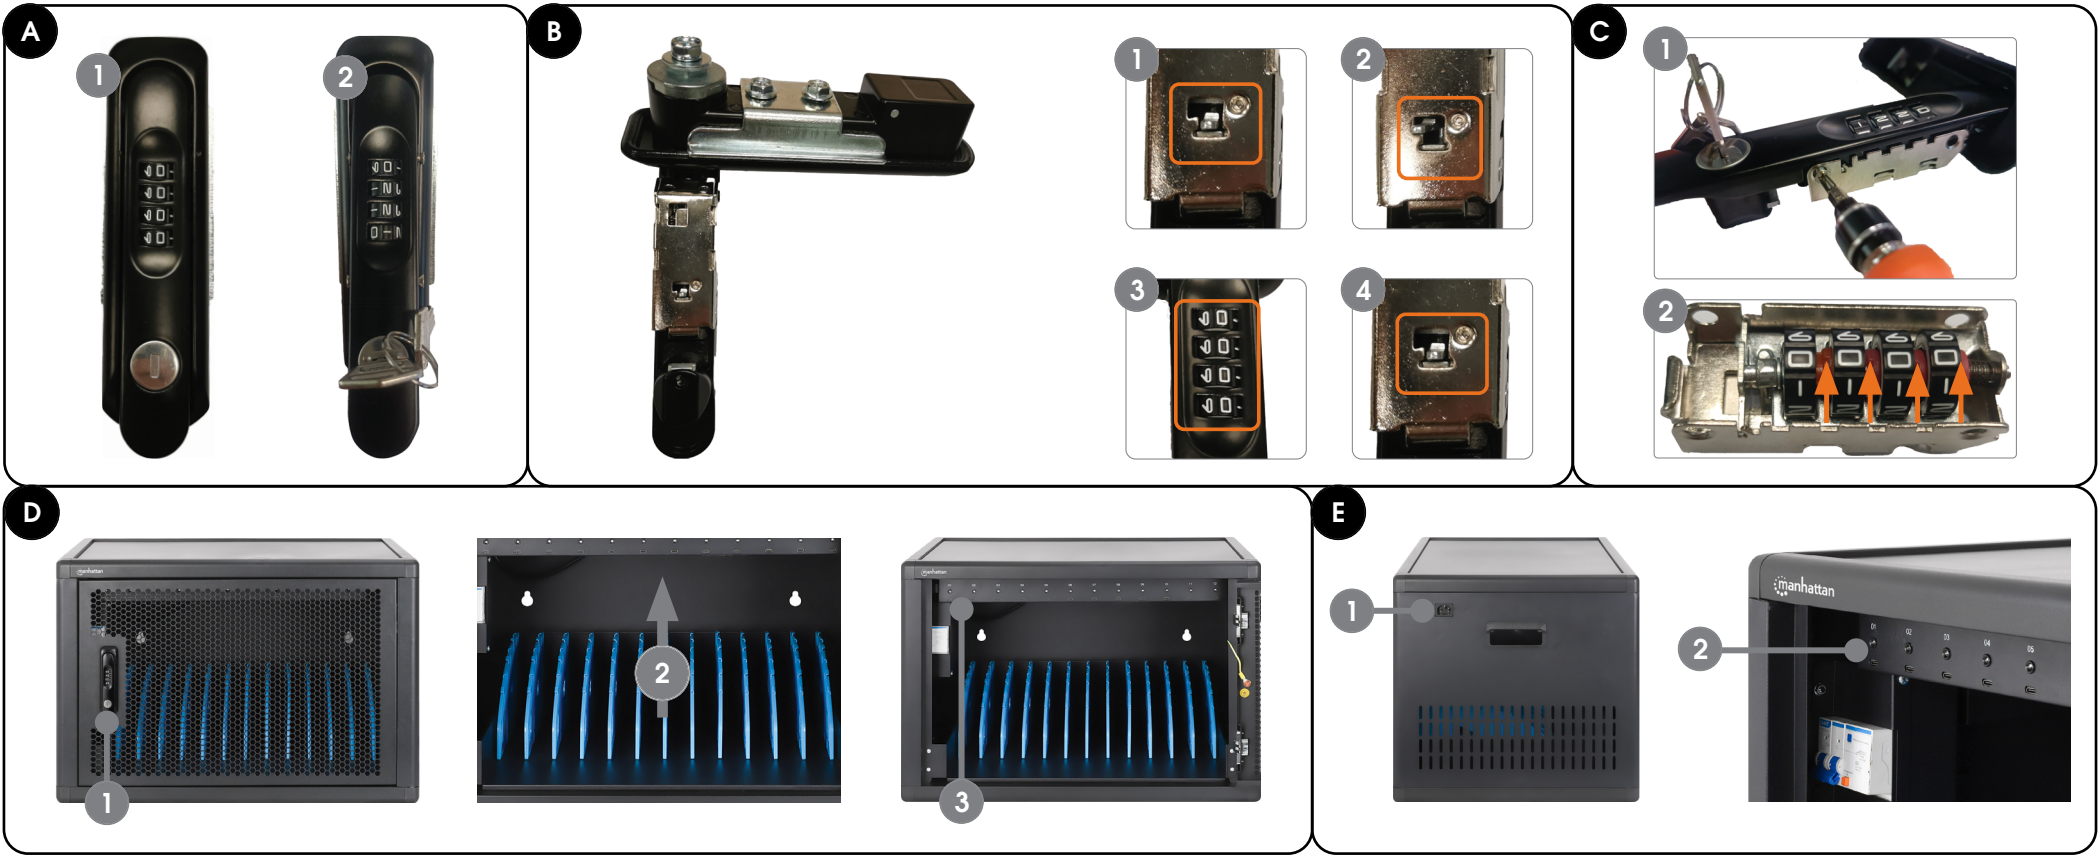

[EN]: Actual product appearance may vary • [DE]: Das tatsächliche Produktdesign kann abweichen • [ES]: La apariencia real del producto puede variar • [FR]: L'apparence réelle du produit peut varier • [PL]: Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić • [IT]: L'aspetto reale del prodotto può variare • [TH]: รูปถ่ายของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

ENGLISH

For specifications, please visit manhattanproducts.com. Register your product at register.manhattanproducts.com/r/181266 or scan the QR code on the cover.

Using the Lock

The Default Combination and Turning the Wheels

The default combination is 0-0-0-0 (A-1). The wheels are only able to be turned to the left

To Unlock

Key Method: Turn the key in the lock as shown (A-2).

Combination Method: Turn the wheels to the correct code.

Once the cabinet is unlocked, pull up from the bottom of the handle and turn it 90° to the right; then open the door.

To Lock

Close the door, turn the handle 90° to the left and push it back into its closed state. Once the cabinet is secure:

Key Method: Turn the key back 90° and remove it from the lock.

Combination Method: Scramble the combination wheels.

To Set a New Combination (B)

Remember to record and safely store the new combination after you set it. This is a mechanical lock, which cannot be reset directly if the code is forgotten.

- 1 Make sure the Combination button on the back of the handle is in the Normal position.
- 2 Push the Combination button to the Set position.
- 3 Turn the combination wheels to your desired code. **NOTE: make sure to record and securely store the new combination.**
- 4 Once the new code is set, push the Combination button back to the Normal position.

To Find the Forgotten Combination

- 1 Remove the combination wheel box from the handle by unfastening the screws that secure it in place (C-1).
- 2 Turn the combination wheels to the left to find the cutouts on the adjacent smaller wheels. The number next to the cutout is the correct number in the combination (C-2).
- 3 Once the correct combination is noted and stored securely, re-fasten the combination wheel box to the handle using the screws.

Setup (D)

- 1 Unlock unit door(s) and open them.
- 2 To fit a larger device, remove an appropriate slot divider. Push the divider to the back of the cabinet and lift it up. Replace a divider by placing it into the slot and pulling it toward you.
- 3 Place devices in the bays. Connect USB cables from the cabinet's ports to the devices

Charging (E)

- 1 Connect the power cord to the unit and a power outlet
- 2 Turn on the power supply and start charging.

DEUTSCH

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.manhattanproducts.com/r/181266 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

Verwendung des Schlosses

Standardkombination und das Drehen der Rädchen

Die Standardkombination ist 0-0-0-0 (A-1). Die Rädchen können nur nach links gedreht werden.

Entsperren

Schlüsselmethode: Drehen Sie den Schlüssel im Schloss wie abgebildet (A-2).

Kombinationsmethode: Stellen Sie die Rädchen auf den richtigen Code ein.

Sobald der Schrank entriegelt ist, ziehen Sie den Griff unten nach oben und drehen ihn um 90° nach rechts; dann öffnen Sie die Tür.

Verriegeln

Schließen Sie die Tür, drehen Sie den Griff um 90° nach links und drücken Sie ihn wieder in den geschlossenen Zustand. Sobald der Schrank gesichert ist:

Schlüsselmethode: Drehen Sie den Schlüssel zurück und ziehen Sie ihn aus dem Schloss.

Kombinationsmethode: Verdrehen Sie die Kombinationsrädchen.

Neue Kombination einstellen (B)

- 1 Vergewissern Sie sich, dass sich der Kombinationsknopf auf der Rückseite des Griffs in der Position „Normal“ befindet.
- 2 Schieben Sie den Kombinationsknopf auf die Position „Set“.
- 3 Drehen Sie die Kombinationsrädchen auf den von Ihnen gewünschten Code. **HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie die neue Kombination notieren und sicher aufbewahren.**
- 4 Sobald der neue Code eingestellt ist, schieben Sie den Kombinationsknopf wieder auf die Position „Normal“.

Vergessene Kombination ermitteln

- 1 Entfernen Sie die Baugruppe mit den Kombinationsrädchen vom Griff, indem Sie die Schrauben lösen, mit denen sie befestigt ist. (C-1)
- 2 Drehen Sie die Kombinationsrädchen nach links, um an den benachbarten kleineren Rädchen die Aussparungen zu finden. Die Zahl neben der Aussparung ist die richtige Zahl in der Kombination. (C-2)
- 3 Wenn Sie die richtige Kombination notiert und sicher aufbewahrt haben, befestigen Sie die Baugruppe mit den Kombinationsrädchen wieder mit den Schrauben am Griff.

Einrichtung (D)

- 1 Entriegeln Sie die Gerätetür(en) und öffnen Sie sie.
- 2 Um ein breiteres Gerät einzusetzen, können Sie einen Fachtrenner entfernen. Schieben Sie ihn dazu nach hinten und heben Sie ihn an. Setzen Sie ihn bei Bedarf wieder ein und ziehen Sie ihn zurück, bis er einrastet.
- 3 Legen Sie die Geräte in die Fächer. Schließen Sie die USB-Kabel von den Schrankports an die Geräte an.

Aufladen (E)

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und an eine Netzsteckdose an.
- 2 Drücken Sie die Taste, um das Netzteil einzuschalten und den Ladevorgang zu starten.

ESPAÑOL

Para mas especificaciones, visita manhattanproducts.com. Registre el producto en register.manhattanproducts.com/r/181266 o escanee el código QR en la cubierta.

Uso del candado

La combinación predeterminada y el desplazamiento de las ruedas

La combinación predeterminada es 0-0-0-0 (A-1). Las ruedas solo se pueden girar hacia la izquierda.

Para desbloquear

Método de la llave: gire la llave en el candado tal como se mostrar (A-2).
Método de combinación: gire las ruedas hacia el código correcto. Una vez que el gabinete esté desbloqueado, tire hacia arriba desde la parte inferior de la manija y gírelo 90 ° hacia la derecha; luego abra la puerta.

Para bloquear

Cierre la puerta, gire la manija 90° hacia la izquierda y empujela de nuevo hacia su estado de cerrado. Una vez que el gabinete esté seguro:
Método de la llave: gire la llave hacia atrás y retírela del candado.
Método de combinación: mezcle las ruedas de combinación.

Para establecer una nueva combinación (B)

Recuerde registrar y almacenar de forma segura la nueva combinación después de configurarla. Este es un bloqueo mecánico, el cual no puede ser restablecido directamente si se olvida el código.

- 1 Asegúrese de que el botón de Combinación en la parte posterior de la manija esté en la posición Normal.
- 2 Presione el botón Combinación hasta la posición Establecer.
- 3 Gire las ruedas de combinación hacia el código deseado. **NOTA: asegúrese de registrar y almacenar de forma segura la nueva combinación.**
- 4 Una vez que se haya establecido el nuevo código, presione el botón de Combinación hasta la posición Normal.

Para encontrar la combinación olvidada

- 1 Retire la caja de la rueda de combinación de la manija aflojando los tornillos que la aseguran en su lugar. (C-1)
- 2 Gire las ruedas combinadas hacia la izquierda para encontrar las uniones en las ruedas adyacentes más pequeñas. El número junto a las uniones es

el número correcto en la combinación. (C-2)

- 3 Una vez que se haya anotado la combinación correcta y almacenada de forma segura, vuelva a sujetar la caja de la rueda de combinación hacia la manija utilizando los tornillos.

Configuración (D)

- 1 Desbloquee la(s) puerta(s) de la unidad y ábralas.
- 2 Instalación de un dispositivo más grande: para quitar un separador de ranura, empujelo hacia el fondo del gabinete y levántelo. Para volver a colocar un separador, haga lo contrario; coloque su(s) lengüeta(s) en la(s) ranura(s) correspondiente(s) y jale hacia usted.
- 3 Coloque los dispositivos en los compartimentos. Conecte los cables USB desde los puertos del gabinete a los dispositivos.

Carga (E)

- 1 Conecte el cable de energía a la unidad y a una toma de corriente.
- 2 Presione el botón para encender el suministro de energía y comenzar a cargar.

FRANÇAIS

Vous trouvez les spécifications sur, visitez manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur register.manhattanproducts.com/r/181266 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

Utilisation du verrou

Combinaison par défaut et marche à suivre pour faire tourner les molettes

La combinaison par défaut est 0-0-0-0 (A-1). Les molettes ne tournent que vers la gauche

Pour déverrouiller

Avec la clé : tournez la clé dans la serrure comme indiqué (A-2).

Avec la combinaison : faites tourner les molettes de façon à former le code correct.

Une fois l'armoire déverrouillée, tirez la poignée vers le haut en la saisissant par sa partie inférieure et tournez-la de 90° vers la droite, puis ouvrez la porte.

Pour verrouiller

Fermez la porte, tournez la poignée de 90° vers la gauche puis repoussez-la en position fermée. Une fois l'armoire refermée :
Avec la clé : donnez un tour de clé et retirez-la de la serrure.
Avec la combinaison : faites tourner les molettes de façon aléatoire pour brouiller le code.

Pour définir une nouvelle combinaison (B)

N'oubliez pas de noter et de conserver en lieu sûr la nouvelle combinaison après l'avoir définie. Il s'agit d'un verrou mécanique qui ne peut pas être réinitialisé directement en cas d'oubli du code.

- 1 Vérifiez que le bouton de combinaison situé à l'arrière de la poignée est en position normale.
- 2 Poussez le bouton de combinaison sur la position de définition de code.
- 3 Tournez les molettes de combinaison pour obtenir le code souhaité. **REMARQUE: veillez à noter la nouvelle combinaison et à la conserver en lieu sûr.**
- 4 Une fois le nouveau code défini, repoussez le bouton de combinaison en position normale.

Pour retrouver une combinaison oubliée

- 1 Dévissez le boîtier des molettes installé sur la poignée pour le retirer. (C-1)
- 2 Tournez les molettes de combinaison vers la gauche pour localiser les découpes sur les molettes adjacentes plus petites. Le numéro figurant en face de la découpe est le bon numéro dans la combinaison. (C-2)
- 3 Notez la combinaison correcte et conservez-la en lieu sûr, puis revisez le boîtier des molettes sur la poignée.

Installation (D)

- 1 Déverrouillez la ou les portes de l'unité et ouvrez-les.
- 2 Montage d'un appareil plus grand : pour retirer un séparateur de fente, veuillez le pousser vers l'arrière de l'armoire et soulevez-le. Pour replacer un séparateur, veuillez procéder dans le sens inverse / (placez sa ou ses languettes dans la ou les fentes appropriées et tirez-le vers vous).
- 3 Placez les appareils dans les compartiments. Connectez les câbles USB des ports de l'armoire aux appareils.

Chargement (E)

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à l'appareil et à une prise de courant.
- 2 Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil sous tension et commencer à charger.

POLSKI

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt register.manhattanproducts.com/r/181266 lub zeskanuj kod QR na okładce.

Jak używać zamka

Domyślny szyfr i przekręcanie kółek

Domyślna kombinacja to 0-0-0-0 (A-1).

Kółka kręcą się wyłącznie w lewo.

Aby otworzyć

Za pomocą klucza: Przekręć klucz w zamku tak jak na obrazku (A-2).

Za pomocą szyfru: Ustaw poprawny szyfr na kółkach.

Po odblokowaniu szafki podciągnij od dołu klamkę i przekręć ją o 90° w prawo; następnie otwórz drzwi.

Aby zamknąć

Zamknij drzwi, przekręć klamkę o 90° w lewo i pchnij ją z powrotem do pełnego zamknięcia. Po zabezpieczeniu szafki:

Jeśli używasz klucza: Przekręć klucz z powrotem i wyjmij go z zamka.

Jeśli używasz szyfru: Przemieszaj cyfry.

Aby ustawić nowy szyfr (B)

Zapamiętaj kombinację cyfr i przechowuj zapisaną w bezpiecznym miejscu. To jest mechaniczny zamek, którego nie da się łatwo zresetować, jeśli zapomnimy jaki mamy szyfr.

- 1 Sprawdź, czy przycisk z tyłu klamki jest w prawidłowej pozycji.
- 2 Wciśnij przycisk od szyfru do pozycji ustawie.
- 3 Zakręć kółkami, ustawiając swój szyfr. **WAŻNE: zapisz kombinację cyfr i przechowuj zapis w bezpiecznym miejscu.**
- 4 Po ustawieniu nowego szyfru przesun z powrotem przycisk do pozycji wyjściowej

Jak odzyskać zapomniany szyfr

- 1 Wymontuj obudowę z szyfrem z klamki, odkręcając śruby mocujące. (C-1)
- 2 Przekręć kółka w lewo, aby zlokalizować wycięcia na sąsiednich mniejszych kółkach. Cyfra obok wycięcia to poprawna cyfra z szyfru. (C-2)
- 3 Po zapisaniu szyfru i schowaniu zapisu w bezpiecznym miejscu przykręć z powrotem skrzynkę śrubami do klamki.

Konfiguracja (D)

- 1 Odblokować i otworzyć drzwiczki stacji.
- 2 Montaż większego urządzenia - Aby wyjąć rozdzielacz gniazda, należy przesunąć go do tyłu obudowy i podnieść. Aby wymienić rozdzielacz, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności (umieścić jego wypustki w odpowiednich otworach i pociągnąć do siebie).
- 3 Umieść urządzenia w zatokach. Podłącz kable USB od portów szafy do urządzeń.

Ładowanie (E)

- 1 Podłącz przewód zasilający do urządzenia i gniazdka zasilania.
- 2 Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie i rozpocząć ładowanie.

ITALIANO

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com. Registra il tuo prodotto su register.manhattanproducts.com/r/181266 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.

Utilizzo della serratura

La combinazione predefinita e la rotazione delle rotelle

La combinazione predefinita è 0-0-0-0 (A-1). Le rotelle possono essere girate solo verso sinistra.

Per aprire

Utilizzando la chiave: girare la chiave nella serratura come mostrato nell'illustrazione (A-2).

Utilizzando la combinazione: ruotare le rotelline

in modo che formino la combinazione corretta.

Una volta aperto l'armadietto, tirare verso l'alto