

COMMERCIAL SERIES

OWNER'S MANUAL AND USER GUIDE

Blendtec 000001

blendtec
COMMERCIAL

blendtec
COMMERCIAL

X [PULSE] [ON/OFF] [T-ON] [T-OFF] [T-STOP] [T-START]

blendtec
COMMERCIAL

NEED HELP? CONTACT US.

Call us at 855.902.2120 . If outside of the United States, please contact
our international partners for assistance: www.blendtec.com/international-dealers

For RoHS chemical test information, please visit www.blendtec.com/compliance/rohs

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1
 IMPORTANT SAFEGUARDS.....2

SECTION 2
 GETTING TO KNOW THE BLENDER.....4

SECTION 3
 INSTALLATION & OPERATIONAL OVERVIEW.....5
 3.1 - STEALTH™ MODELS.....5
 STEALTH SERIES: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (in counter version), CQB2 Stealth 895
 3.2 - CONNOISSEUR 825™ MODELS.....9
 CONNOISSEUR SERIES: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver
 3.3 - CHEF600™ & EZ 600™ MODELS.....12
 600 SERIES: ES3 EZ 600, ES3 Chef 600

SECTION 4
 CARE AND CLEANING.....13

SECTION 5
 TROUBLESHOOTING.....14

SECTION 6
 WARRANTY.....16

APPENDIX A
 COUNTERTOP HOLE TEMPLATE.....18

APPENDIX B
 PREPROGRAMMED CYCLES.....19

SECTION 1

IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT INFORMATION

Read all instructions carefully before using the Blendtec® blender. Following these instructions will help prevent injuries and damage to the machine.

1.1 SAFETY CERTIFICATION

The Commercial series blenders are certified to electrical and safety standards. Read the label on the machine for electrical and safety certification marking.

1.2 AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS

- ALWAYS keep fingers, hands, hair and clothing away from all moving parts.
- ALWAYS keep all utensils away from the drive socket and blender jar blades during operation.
- NEVER put hands into the blender jar or add substances by hand when the blender jar is on the motor base.
- ALWAYS wait until the motor stops before placing the jar or removing it from the motor base.
- DO NOT rock or remove the blender jar during operation.

1.3 NEVER OPERATE THE BLENDER IF IT APPEARS DAMAGED

If the blender is dropped or damaged in any way, contact a Blendtec service agent immediately.

1.4 NEVER OPERATE BLENDER IN LIQUID

To protect against the risk of electrical shock do not put the motor base in water or other liquid. Do not use the blender outdoors where it may get wet.

1.5 NEVER PUT NON-FOOD ITEMS INTO JAR

Utensils, rocks, glass, and other non-food items are dangerous if placed in jar. Damage caused by such foreign objects will void

the warranty. Utensils may only be used when the blender is not running.

1.6 NEVER OPERATE THE BLENDER WITHOUT THE LID IN PLACE OR SOUND ENCLOSURE CLOSED (IF SOUND ENCLOSURE IS INCLUDED WITH UNIT)

Do NOT use the Nitro Blending System micronizer without the sound enclosure closed.

1.7 NEVER OPERATE THE BLENDER USING ATTACHMENTS NOT SOLD BY BLENDTEC

The use of any unauthorized attachments may cause fire, electric shock, and/or injury and will void the warranty.

1.8 BLENDER JAR MUST BE PROPERLY IN PLACE WHILE APPLIANCE IS OPERATING

1.9 USE CAUTION WHEN BLENDING HOT LIQUIDS

The Commercial series blender may have a vented lid that allows steam to escape. Do not start blend cycles with boiling or very hot liquids. This may result in burns, damage, or cause the lid to come off. Be careful not to come in contact with any steam.

1.10 POWER CORD PRECAUTIONS

- NEVER operate with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a Blendtec service agent to avoid a hazard.
- DO NOT permit the cord to hang over the edge of the work surface.
- NEVER use a power strip to supply power to the unit.
- ALWAYS unplug the blender motor before changing blender locations or when cleaning.

EACH POWER UNIT MUST BE PROTECTED BY A SEPARATE CIRCUIT BREAKER OR FUSE, SEE MODEL LABEL FOR SPECIFICATIONS

1.11 NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT

Never remove the blender motor housing. The blender motor does not contain user-adjustable or serviceable parts. A qualified service agent must make all service adjustments. Removing the cover or attempting to service the blender will void the warranty.

1.12 AVOID TOUCHING THE BLENDER DRIVE SOCKET OR JAR SHAFT AFTER USE

The blender drive socket and jar shaft may become very hot after blend cycles.

1.13 SAFETY

This appliance is not intended for use by persons (including children) with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1.14 NEVER OPERATE THE BLENDER WITH MORE THAN THE MARKED CAPACITY OF THE JAR

SECTION 2

GETTING TO KNOW THE BLENDER

2.1 UNPACKING THE BLENDER

1.

Check for any packing material that may have blocked ventilation holes on the blender motor base.
2.

Inspect all items to ensure no damage occurred during shipment. If any damage has occurred or if any items are missing, contact a Blendtec service agent immediately. (See inside front cover)
3.

Keep these instructions (ie. owner’s manual) for future use.

2.2 POWER SPECIFICATIONS

Blendtec Commercial series blenders are certified for use with a specific circuit voltage, depending on the model. Make sure to check the model’s power specifications and use a protected circuit when operating the unit.

	STEALTH MODELS	CONNOISSEUR 825 MODELS	EZ 600 & CHEF 600 MODELS
VOLTAGE RANGE	100-127 V or 220-240 V	100-127 V or 220-240 V	100-127 V or 220-240 V
FREQUENCY RANGE	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
WATTAGE*	1800 W	1800 W	1560 W
*COUNTRY SPECIFIC WATTAGE EXCEPTIONS			
JAPAN	1300 W	1300 W	1000 W
TAIWAN	1400 W	1400 W	1000 W

SECTION 3


INSTALLATION & OPERATIONAL OVERVIEW

3.1 STEALTH™ MODELS

STEALTH SERIES: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (in counter version), CQB2 Stealth 895

3.1.1 ABOVE-COUNTER INSTALLATION

FIGURE 1

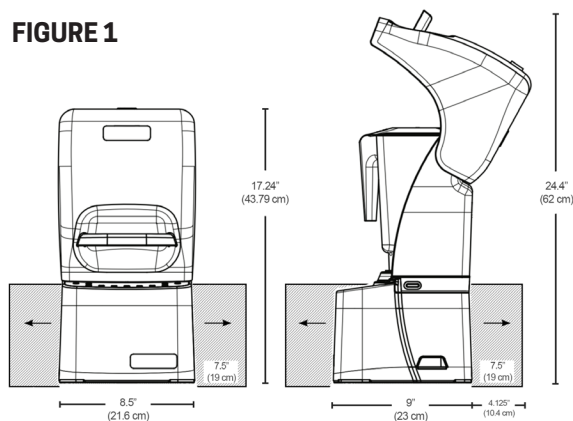

- Allow a clearance of at least 5.5" (14 cm) from the sound enclosure to the wall and 26" (66 cm) from the countertop to any over-the counter cabinetry.
- Be sure the blender is installed as per the drawing in Figure 1. Ensure the blender has 7.5" (19 cm) of unobstructed space surrounding the sides and back of the blender to prevent overheating.
- Select a location that is near an electrical outlet. Also consider proximity to ingredients and patrons as well as available counter space.
- Ensure there is enough room above and around the unit to allow for unhampered movement of the sound enclosure.

3.1.2 IN-COUNTER INSTALLATION


- Ensure the blender is installed per the drawing in Figure 2.
- Ensure electrical supply is accessible under the countertop.

- The countertop can be no thicker than ¾" (1.9 cm) for adequate ventilation.
- Allow a clearance of at least 5.5" (14 cm) from the sound enclosure to the wall and 22" (56 cm) from the countertop to any over-the counter cabinetry.
- Ensure lower cabinetry allows adequate airflow.
- There should be at least 3" (7.6 cm) of unobstructed space below and around the motor. Cabinetry should not be closed; it should allow air to flow freely from the outside to the inside of the cabinet space.
- If installing more than one blender, allow 16" (40.6 cm) of center-to-center blender spacing.
- Cut a hole in the countertop 4 ¾" (11.1 cm) wide and 5 7/8" (14.9 cm) long (see the countertop hole template in Appendix A). Ensure that the 4 ¾" (11.1 cm) sides are parallel to the front edge of the counter.


Note: Double check to ensure that all space requirements and measurements are correct BEFORE cutting.

Place blender into the countertop; ensure the gasket is flat against the counter surface.

FIGURE 2

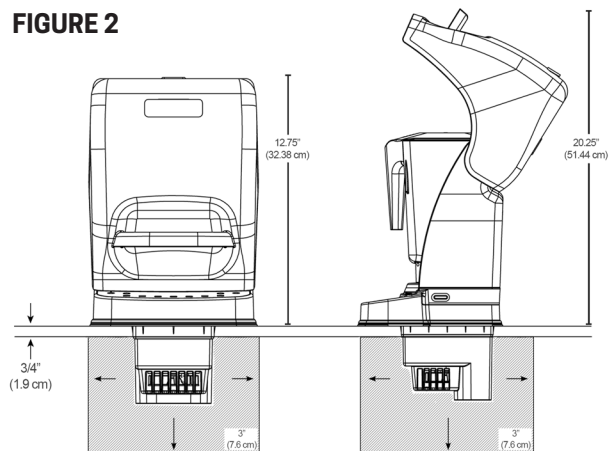

3.1.3 STEALTH MODEL INTERFACE

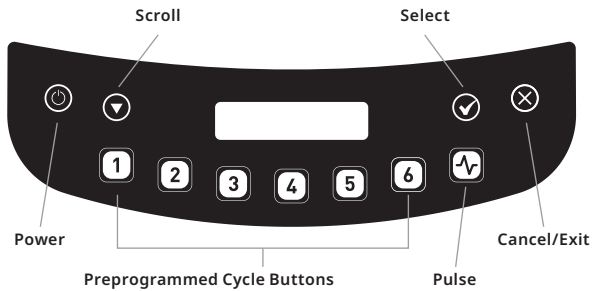

Preprogrammed Cycles

Preprogrammed cycles run at varying speeds and durations, and automatically stop. To start a cycle, press any preprogrammed button. Press any cycle again to end that cycle, or press (X). Hold (Pulse) to pulse. For slower pulse speeds, hold any preprogrammed cycle button. To program different cycles, see section 3.1.5 of this manual.

3.1.4 ADVANCED PROGRAMMING AND DIAGNOSTICS

Menu Navigation Tips

Touch and hold (X) for three seconds to enter the menu.

1. Use the (Scroll) to scroll and the (Select) to select the desired function.
2. To return to the main screen from any submenu area, tap the (Cancel/Exit) until the main screen appears.

3.1.5 SELECTING THE DESIRED PROFILE

1. Press (X) for three seconds to enter the menu.
2. Press (Select) to select 'profiles'.
3. Press (Scroll) to scroll.
4. Press (Select) to select desired option.
5. Press (Select) again to activate profile. To cancel selection, press (X).

3.1.6 CHANGING PREPROGRAMMED CYCLE BUTTONS

Temporarily change cycle buttons

1. Press (X) for three seconds to enter the menu.
2. Press (Scroll) to scroll down to Blend Cycles, then press (Select).
3. Choose Standard Blend Cycles or Custom Blend Cycles.
4. Choose the desired blend cycle.*
5. Select the button to use for this blend cycle change, then press (Select). To cancel selection, press (X).

*To temporarily disable a button, select "Disable button" at this step.

Note: After customizing a cycle to a number button, an asterisk appears after the profile name when returning to operation mode. Loading a new profile on the blender will reset the profiles back to default cycle buttons.

Permanently change cycle buttons

To permanently change the cycle buttons in a profile, export the revised profile to a USB drive and import the profile on the blender, or use Blend Wizard.

3.1.7 BLEND WIZARD

In addition to using the profiles and cycles preprogrammed on the blender, Blend Wizard can be used to create custom profiles and cycles. For instructions on using Blend Wizard to easily develop custom profiles and cycles, visit my.blendtec.com.

3.1.8 BLENDER SETTINGS

Blender settings can be changed for optimal blending performance and functionality.

Enclosure Safety mode

The enclosure safety feature provides a prompt to ensure the sound enclosure lid is closed during motor operation. It will also turn off the motor if the sound enclosure is raised during blending. This feature cannot be disabled for the Stealth 895 NBS model.

To enable or disable the enclosure safety feature, complete the following steps:

1. Press ⊗ for three seconds.
2. Press ▼ to scroll down to Settings. Press ✓.
3. Choose Enclosure Safety Mode. Press ✓ to select.
4. Use ✓ to toggle between disable or enable Enclosure Safety mode.
5. Press ⊗ to exit the menu.

Screen standby time

Standby mode can be adjusted to the following times: (15 minutes, 1 hour, 6 hours or 12 hours).

To select a new standby time, complete the following steps:

1. Press ⊗ for three seconds.
2. Press ▼ to scroll down to Settings. Press ✓.
3. Press ▼ to scroll to Screen Standby. Press ✓ to select.
4. Press ▼ to scroll to desired standby time. Press ✓ to select.
5. Press the ⊗ to exit the menu.

Blend Cycle Pause setting

When in automatic mode, the Blend Cycle Pause setting allows the user to pause and resume a blend cycle at the same time and speed. To enable or disable the Blend Cycle Pause feature, complete the following steps:

1. Press ⊗ for three seconds.
2. Press ▼ to scroll down to Settings. Press ✓.
3. Press ▼ to scroll to Blend Cycle Pause. Press ✓ to select.
4. Use ✓ to toggle between disable or enable Blend Cycle Pause.
5. Press ⊗ to exit the menu.

Language

The menu is available in three languages: English, French, and Spanish. To select a language, complete the following steps: Press ⊗ for three seconds to enter the menu.

1. Press ▼ to scroll down to Settings. Press ✓ to select.

2. Press ▼ to scroll to Language. Press ✓ to select.
3. Press ▼ to scroll to desired language. Press ✓ to select.
4. Press ⊗ to exit the menu.

3.1.9 BLENDER STATISTICS

Blend cycle counts

To review the total of cycles run on the unit and the number of cycles run on each button:

1. Press ⊗ for three seconds to enter the menu.
2. Press ▼ to scroll down to Cycle Counts. Press ✓ to select.
3. Press ▼ to scroll through Cycle Counts.
4. Press ⊗ to exit the menu.

Note: The pulse count refers to pulse sets. For example, touching the pulse button 5 times in a row will register as 1 pulse count. Touching the pulse button, then a cycle number and then the pulse button will register as 2 pulse counts.

Diagnostic error log

To review the diagnostic errors that have been logged on the blender.

1. Press ⊗ for three seconds to enter the menu.
2. Press ▼ to scroll down to Diagnostic Counts. Press ✓ to select.
3. Press ▼ to scroll through error counts.
4. Press ⊗ to exit the menu.

Note: When the Blend Cycle Pause setting is enabled, a cycle can be paused by pressing any button. If the Blend Cycle Pause function is disabled, pressing any button will stop a blend cycle.

Exporting blender statistics

Exporting blender statistics (cycle counts, errors, settings and firmware versions) is a way to save diagnostic information, which Blendtec's customer service and repair experts will use if problems arise with the unit.

To export blender statistics to a USB drive, complete the following steps:

1. Use a #1 Phillips screwdriver to remove the USB cover at the top of the right side of the blender.
2. Plug the USB drive into the blender's USB port.

Note: If the blender is in manual or automatic operation mode, the USB flash drive menu will automatically load on the screen. If the blender is in programming mode, go to the main menu and select USB Drive.

3. Press the ⏮ to Export Counts. Press ⏭ to select. Press ⏭ again to confirm export of counts to the sth-cnts.csv file.
4. After the export process is finished, remove the USB drive from the blender and secure the cover on the USB port with a #1 Phillips screwdriver.

3.2 CONNOISSEUR 825™ MODELS

CONNOISSEUR SERIES: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

3.2.1 ABOVE COUNTER INSTALLATION

FIGURE 3


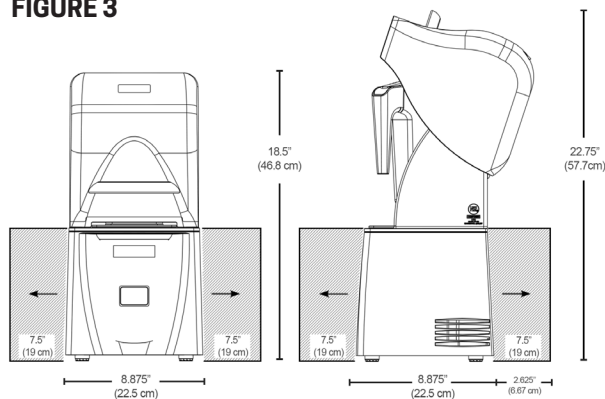


FIGURE 4

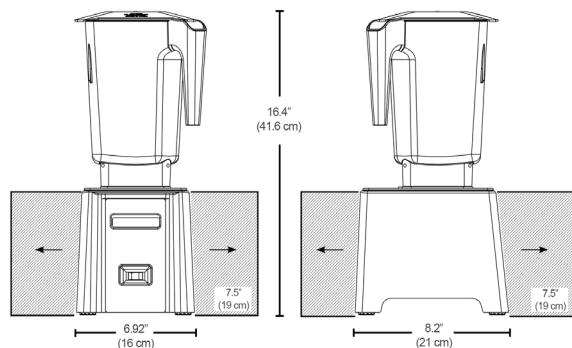


Make sure the blender is installed per the drawing in Figure 3. Ensure the blender has 7.5" (19 cm) unobstructed space surrounding the sides and back of the blender to prevent overheating.

- If installing a sound enclosure, allow a clearance of at least 5.5" (14 cm) from the sound enclosure to the wall and 26" (66 cm) from the countertop to any over-the-counter cabinetry.
- Select a location that is near an electrical outlet. Also consider proximity to ingredients and patrons as well as available counter space.
- Ensure there is enough room above and around the unit to allow for unhampered movement of the sound enclosure.

3.2.2 IN-COUNTER INSTALLATION

FIGURE 5

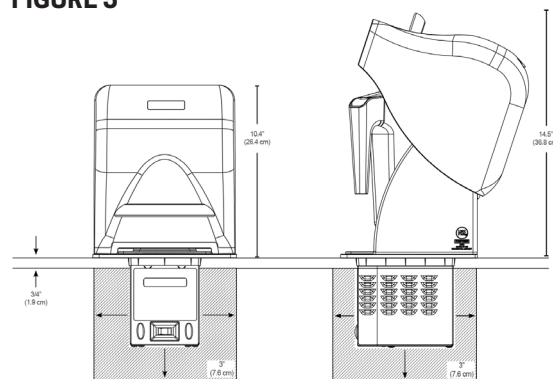

MAKE SURE THE BLENDER IS INSTALLED PER THE DRAWING IN FIGURE 5.

- Ensure electrical supply is accessible under the countertop.
- The countertop can be no thicker than 3/4" (1.9 cm) for adequate ventilation.
- If installing a sound enclosure, allow a clearance of at least 5.5" (14 cm) from the sound enclosure to the wall and 18" (45.7 cm) from the countertop to any over-the-counter cabinetry.

Note: Sound enclosure measurements are not applicable to the SpaceSaver model

- Ensure lower cabinetry allows adequate airflow.
- There should be at least 3" (7.6 cm) of unobstructed space below and around the motor. Cabinetry should not be closed; it should allow air to flow freely from the outside to the inside

of the cabinet space.

- If installing more than one blender, allow 16" (40.6 cm) of center-to-center blender spacing.
- Cut a hole in the countertop 4 3/8" (11.1 cm) wide and 5 7/8" (14.9 cm) long (see the countertop hole template in Appendix A). Ensure that the 4 3/8" (11.1 cm) sides are parallel with the machine operator.

Note: Double check to ensure that all space requirements and measurements are correct BEFORE cutting.

- Place blender into the countertop; ensure the gasket is flat against the counter surface.

3.2.3 CONNOISSEUR MODELS INTERFACE



Note: Power switch is located on the front of the Connoisseur 825

Preprogrammed Cycles

Preprogrammed cycles run at varying speeds and durations, and automatically stop. To start a cycle, press any preprogrammed button. Press any cycle again to end that cycle. Hold [Pulse] to pulse. To program different cycles, see section 3.2.6 of this manual.

3.2.4 ADVANCED PROGRAMMING AND DIAGNOSTICS

Menu navigation tips

1. Press [2] and [4] for one second.
2. Press [1] to scroll down and [5] to select the desired function.
3. To return to the main menu from any submenu area, tap the [Pulse] until the main menu screen appears.

3.2.5 SELECTING THE DESIRED PROFILE

1. Press [2] and [4] for one second to enter the menu.
2. Press [1] to scroll down to Profiles menu; press [5] to select.
3. Press [1] to scroll to desired category; press [5] to select.
4. Press [1] to scroll to desired profile and press [5] to select.
5. Press [5] to activate profile. To cancel selection, press 'pulse'.

3.2.6 CHANGING PREPROGRAMMED CYCLE BUTTONS

Temporarily change cycle buttons

1. Press [2] and [4] for one second to enter the menu.
2. Press [1] to scroll down to Blend Cycles, then press [5] to select.
3. Choose Standard Blend Cycles or Custom Blend Cycles.
4. Choose the desired blend cycle*.
5. Select the button to use for this blend cycle change, then press [5]. To cancel selection press [Pulse].

*To temporarily disable a button, select "Disable button" at this step.

Note: After customizing a cycle to a number button, an asterisk will appear after the profile name when returning to operation mode. Loading a new profile on the blender will reset the profiles back to default cycle buttons.

Permanently change cycle buttons

To permanently change the cycle buttons in a profile, export the revised profile to a USB drive and import the profile on the blender. Or, using Blend Wizard (my.blendtec.com), edit the profile, then export the profile to the blender.

3.2.7 BLEND WIZARD

In addition to using the profiles and cycles preprogrammed on the blender, Blend Wizard can be used to create custom profiles and cycles. For instructions on using Blend Wizard to easily develop custom profiles and cycles, visit my.blendtec.com.

3.2.8 BLENDER STATISTICS

Blend cycle counts

To review the total number of cycles run and the number of cycles run for each button:

1. Press **[2]** and **[4]** for 1 second to enter the menu.
2. Press **[1]** to scroll down to Cycle Counts. Press **[5]** to select.
3. Press **[1]** to scroll through cycle counts.
4. Press **[↵]** to exit the menu.

Note: The pulse count refers to pulse sets. For example, touching the pulse button 5 times in a row will register as 1 pulse count. Touching the pulse button, then a cycle number and then the pulse button will register as 2 pulse counts.

Diagnostic error log

To review the diagnostic errors that have been logged on the blender:

1. Press **[2]** and **[4]** for one second to enter the menu.
2. Press **[1]** to scroll down to Diagnostic Counts; press **[5]** to select.
3. Press **[1]** to scroll to see the number of errors in each category.
4. Press **[↵]** to exit the menu.

Exporting blender statistics

Exporting blender statistics (cycle counts, errors, settings and firmware versions) is a way to save diagnostic information, which Blendtec's customer service and repair experts will use if problems arise with the blender. To export blender statistics to a USB drive, complete the following steps:

1. Locate the USB port on the bottom of metal motor housing on the blender.
2. Plug the USB drive into the blender's USB port.
Note: If the blender is in manual or automatic operation mode, the USB drive menu will automatically load on the screen. If the blender is in programming mode, go to the main menu and select USB Drive.
3. Press **[1]** to scroll to Export Counts. Press **[5]** to select. Press **[5]** again to confirm export of counts to the ICBUCNTS.CSV file or press **[↵]** to cancel and return to the previous menu.
4. After the export process is finished, remove the USB drive from the blender

Exporting and transferring profiles

For more information on exporting and transferring information and BlendWizard please see my.blendtec.com


- For all Connoisseur models, the USB port is located on the bottom of the metal motor housing. Connoisseur 825 above counter models will need the plastic plate removed to access the USB port.

3.3 EZ 600™ AND CHEF 600™

600 SERIES: ES3 Chef 600, ES3 EZ 600

3.3.1 ABOVE COUNTER INSTALLATION


FIGURE 6

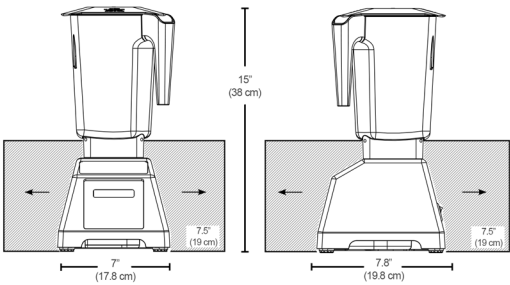

- Ensure the blender has 7.5" (19 cm) unobstructed space surrounding the sides and back of the blender to prevent overheating.
- Select a location that is near an electrical outlet. Also consider proximity to ingredients and patrons as well as available counter space.

3.3.2 600 SERIES MODELS INTERFACE

CHEF 600 MODEL INTERFACE

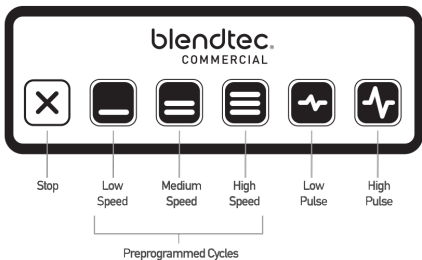


Note: Power switch is located on the back of the Chef 600

Preprogrammed Cycles

For varying speeds use preprogrammed cycle buttons. To start a cycle, press any preprogrammed button - low, medium or high. To end that cycle or press . Hold to activate low or high pulse.

EZ 600 MODEL INTERFACE

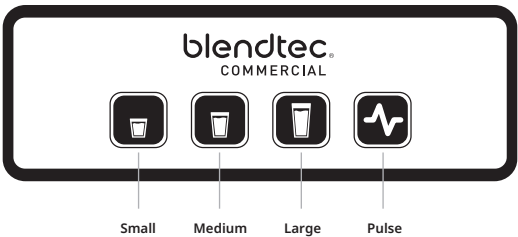

Note: Power switch is located on the back of the EZ 600

Preprogrammed cycles

Preprogrammed cycles run at varying speeds and durations, and automatically stop. To start a cycle, press any preprogrammed button. Press any cycle again to end that cycle. Hold to pulse. To program different cycles, see section 3.3.3 of this manual.

3.3.3 SELECTING THE DESIRED PROFILE

- The EZ 600 includes three profiles that can be changed.

Note: This feature is not available on the Chef 600 Model.

In order to change profiles

1. Turn the blender off and then turn it on.
2. Within 10 seconds of cycle count appearing on the screen, press the buttons in the order indicated below for the desired profile:
 - Multi 1 - Small, Medium, Large
 - Multi 2 - Medium, Large, Pulse
 - Multi 3 - Large, Pulse, Small
3. The blender will store the new profile and then return to the idle screen.

SECTION 4

CARE & CLEANING

4.1 CLEANING AFTER USE

1. Add 1 cup (240 ml) warm water and 1-2 drops of liquid dish soap to the blender jar.
2. Place the lid tightly onto the jar, place the jar on the motor base and press and hold the pulse button for 5-10 seconds.
3. Remove and rinse with warm water.

4.2 LONG-TERM SANITATION

1. Sanitize the jar per local code by filling the blender jar with a sanitizer diluted to the manufacturer's specifications.
2. Leave the diluted sanitizer in the jar for five minutes.
3. Empty the sanitizer from the jar.
4. Rinse jar thoroughly with water.

4.3 MOTOR BASE AND SOUND ENCLOSURE CLEANING

- Ensure the blender is unplugged before cleaning.
- Wipe down the plastic housing of the motor base, gaskets, metal top and sound enclosure with a clean, damp rag. A mild, all-purpose, nonabrasive cleaner may be used.
- The drive socket can be cleaned using a cotton swab or toothpick.
- For Stealth and Connoisseur blender models, the sound enclosure can be removed for cleaning, when necessary.
 - For Stealth models, open the sound enclosure lid and use both hands to pull outward on the lid at the pivot joints. This step will flex the plastic enough for it to clear its hinges on the sound enclosure base. The sound enclosure base can be removed by pulling outward at the bottom of the sound enclosure and flexing the outer walls to clear the mounting tabs on the motor housing.
 - For Connoisseur models, open the sound enclosure lid and lift up to remove the lid. The sound enclosure base can be removed once the motor housing is removed from the base of the counter top. For above counter models, remove

the motor housing from the stand by removing the base plate and lifting out the motor housing. For in-counter models, remove the motor housing from the counter and remove the sound enclosure base.

4.4 CLEANING TIPS AND CAUTIONS

- Do not use stiff bristled brushes or abrasive cloths/pads to clean the blender base, jar or sound enclosure as this will dull or scratch the surface.
- Do not use a water jet of any kind to clean the motor base.
- NEVER submerge the motor base in water. Doing so will void the warranty.

SECTION 5

TROUBLESHOOTING

While we do not expect you to have any problems with your blender, sometimes issues do occur. Use the following guidelines to see if the problem is easily fixed or requires service.

5.1 WHERE TO START?

- If the blender won't turn on, is displaying an error message, or causes an issue without a jar on top of the machine, continue to section 5.2.
- If the jar has an issue or the blender has an issue that only occurs when a jar is on top of the machine, continue to section 5.3.
- If the blender is working and the jar is working but the blend is unsatisfactory, continue to section 5.4.

5.2 BLENDER TROUBLESHOOTING

If the display is not lit:

- Check that the blender power switch/button is turned on.
- Check the circuit breaker/fuse or try a different power outlet on a different circuit breaker.

If the button does not work:

- Test other buttons to see if the button has been disabled. If another button works, check to see if the button has been disabled in the menu.

If overtemp error is displayed - This indicates that the motor is overheating:

- Ensure the blender has enough space for airflow.
- Ensure the jar is not filled beyond the max fill line.
- Ensure the jar is not filled with excessively hard or thick ingredients.

Note: When this error occurs, the blender will be in protection mode until it cools to operating temperature. If the blender does not work after 20 minutes or more of cooling time, contact a Blendtec service agent.

If overload error is displayed - This indicates an overload on the motor:

- Ensure the jar is not filled beyond the max fill line.
- Ensure the jar is not filled with excessively hard or thick ingredients.

Note: To clear the error, unplug and replug the machine.

If the problem goes away when the jar is removed from the blender, or when a different jar is used, see section 5.3.

If an error on the display is not listed in the manual, or the troubleshooting steps listed above have not resolved the issue, please see the inside cover for details on how to contact a Blendtec service agent about purchasing replacements or checking on warranty status.

5.3 JAR TROUBLESHOOTING

If the jar is leaking or causing an issue, remove the jar from the base and empty it:

If the jar is leaking:



- Check that the lid is fully seated on the jar.
- Grab the jar shaft and try to wiggle it. If the shaft can move side to side or up and down, stop using and replace the jar.

If the jar is causing an error on the motor base:

- Try a different jar on the blender base. If the jar is causing the issue stop using and replace the jar.

If the blade is not spinning:

- Ensure the jar is fully seated on the blender base.
- Check if the blade is firmly affixed to the drive shaft. Hold the drive shaft in one hand and try to spin the blade with the other hand. If the blade turns without turning the drive shaft, stop using and replace the jar.
- Compare the bottom of the jar to Figures 7 and 8 below to evaluate the jar splines. If the jar splines look like Figure 8, stop using and replace the jar.

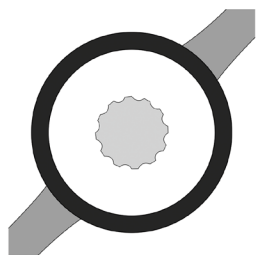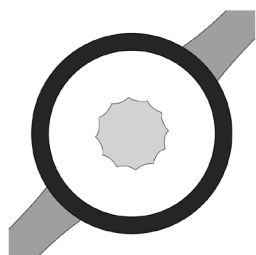FIGURE 7**FIGURE 8**

If the jar needs to be replaced or the troubleshooting steps listed above have not resolved the issue, please see the inside cover for details on how to contact a Blendtec service agent about purchasing replacements or checking on warranty status.

5.4 RECIPE TROUBLESHOOTING**If the blender has stopped blending or if the blended texture of product is lumpy or uneven, do the following:**

- Ensure the mixture is not cavitating during the cycle. Cavitation is a condition in which an air pocket forms within the drink mix because the mix is too cold or too solid. The blender blade then spins freely in the cavity. This problem can be corrected by increasing the mix temperature by either reducing ice, increasing liquid and/or ensuring that the frozen ingredients used in the recipe are never colder than 10° F (-12° C).
- If the recipe is mixing well but has not had enough time for complete blending, increase cycle time. Try a longer cycle or touch and hold the pulse button for the required extra blending time.
- If blade will not spin or is causing the blender to display an error, ensure the jar is not filled with excessively hard or thick ingredients and see section 5.2 and 5.3.

If blend quality is not as desired and the troubleshooting steps listed above have not resolved the issue, please see the inside cover for details on how to contact a Blendtec service agent about purchasing replacements or checking on warranty status.

INSTRUCTIONS THAT APPEAR IN THIS USER GUIDE ARE NOT MEANT TO COVER EVERY POSSIBLE CONDITION OR SITUATION THAT MAY OCCUR. GOOD JUDGMENT MUST BE USED WHEN OPERATING THIS OR ANY OTHER MACHINERY.

SECTION 6

WARRANTY

6.1 WARRANTY DESCRIPTION

Blendtec warrants Blendtec Commercial counter-top blenders and jars against defects in materials and workmanship under normal use and maintenance for the applicable warranty period on parts and labor required to repair or replace components that, in the sole opinion of Blendtec, are defective. The warranty period may vary as established at the time of purchase. Discontinued items, limited edition items, or color selections will be replaced with the closest equivalent current product. In order to honor the warranty, Blendtec will require a serial number, model number, and proof of purchase from an authorized dealer at the time of the claim. In addition, the serial number label on the unit must remain intact and unaltered or the warranty is void.

The following items are NOT included in the blender warranty coverage:

- Normal maintenance, adjustments and cleaning as outlined in this manual.
- Repairs due to unauthorized service or modifications to the blender, product tampering or use of non-standard parts or accessories without prior written approval from Blendtec.
- Damage caused by: improper installation or ventilation of the blender; electrical supply (e.g., electrical power failure, improper electrical connections, low voltage or voltage drops to the unit); water supply; drainage; exposure to water; or floods, storms or other acts of God.
- Cost of premium labor rates due to holidays, overtime, shipping, etc.
- Parts or assemblies subjected to misuse, abuse, neglect or accidents or lack of specified maintenance or operational procedures.
- Damage or problems caused by installation, relocation of unit, cleaning and/or maintenance procedures inconsistent with the technical instructions provided in this manual.
- Claims for personal injuries, incidental or consequential damages or economic loss (profit or revenue), however caused.

6.1.1 WATER DAMAGE AND ABUSE

It is critical to prevent liquids from entering the motor base. The motor base has been designed to deflect liquids from entering. However, in some instances of heavy spillage or a lack of appropriate cleaning procedures, liquids may enter the motor housing. It is important to promptly clean up all spills on the motor, around the counter and under the sound enclosure base (if used). Failure to do so may result in liquids being pulled into the motor, which will lead to premature failure. This cause of failure is considered abuse and is not covered under the warranty.

6.1.2 COUNTRY OF PURCHASE

Warranty is provided only in the country in which the equipment was purchased from an authorized sales representative. Use of the equipment outside the country of purchase voids all warranties, expressed or implied. If a customer chooses to utilize a local service center outside of the country of original sale, he or she can reasonably expect to pay for parts, labor, shipping, duties, taxes, etc., necessary to make the repair and return the equipment.

6.1.3 SERVICE PROCEDURE


If the troubleshooting steps in Section 5 does not resolve the problem with the blender, contact Blendtec customer service at 1-800-BLENDTEC (US customers) or a Blendtec service agent (international customers). To locate the international Blendtec service agent please visit: <https://www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-international>. Before calling, please have the blender, the blender's serial number, and description of the problem. Many issues can be resolved simply and quickly over the phone. If the problem cannot be resolved over the phone, the unit may require repair or replacement. Do not attempt to do this alone. If your machine is out of warranty, repair is an option. Follow the Service Procedure instructions to contact a Blendtec service agent. Blender owner will be responsible for shipping costs, parts for the repair, and labor costs as applicable.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OR GUARANTEES OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

In no event shall Blendtec be liable for any special, indirect, incidental or consequential damages. Upon the expiration of the warranty period, Blendtec's liability under this warranty shall terminate. The foregoing warranty shall constitute the sole liability of Blendtec and the exclusive remedy of the customer or user.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

COUNTERTOP HOLE TEMPLATE

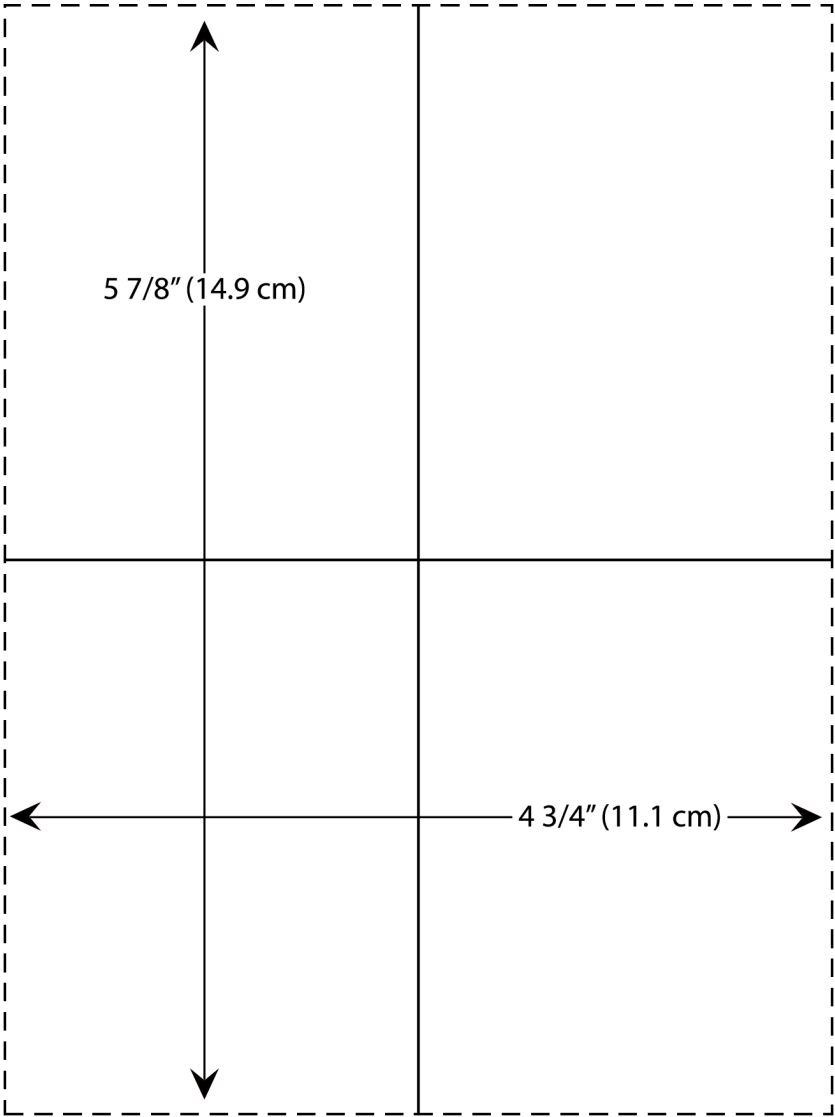

APPENDIX B

PREPROGRAMMED CYCLES

ENGLISH

Stealth Models					
Button	Stealth 895 NBS**	Multipurpose *	Smoothie	Coffee	Milkshake
1	Nitro 20 sec	small milkshake	small smoothie w/fresh fruit	small margarita/ice cappuccino	small milkshake
2	Nitro 30 sec	granita/medium milkshake	medium smoothie 4	large ice cappuccino	granita/medium milkshake
3	small margarita/ice cappuccino	small margarita/ice cappuccino	granita/medium milkshake	small slushy/milkshake	milkshake w/frozen fruit
4	medium smoothie	medium smoothie 4	medium smoothie 3	granita/medium milkshake	large milkshake 1
5	large smoothie 4	large smoothie 4	large smoothie 4	large smoothie 2	large milkshake 2
6	granita medium milkshake	50 sec @ speed 7	50 sec @ speed 7	50 sec @ speed 7	large milkshake 3
	pulse @ speed 7	pulse @ speed 7	pulse @ speed 7	pulse @ speed 7	pulse @ speed 7

*Indicates default profile for 885 and 885 in-counter models. **Indicates default profile for 895 NBS.

Connoisseur 825 Models				
Button	Multipurpose *	Smoothie	Coffee	Milkshake
1	small milkshake	small smoothie w/fresh fruit	small margarita/ice cappuccino	small milkshake
2	granita medium milkshake	medium smoothie 4	large ice cappuccino	granita/medium milkshake
3	small margarita/ice cappuccino	granita/medium milkshake	small slushy/milkshake	milkshake w/frozen fruit
4	medium smoothie 4	medium smoothie 3	granita/medium milkshake	large milkshake 1
5	large smoothie 4	large smoothie 4	large smoothie 2	large milkshake 2
	pulse @ speed 7	pulse @ speed 7	pulse @ speed 7	pulse @ speed 7

*Indicates default profile

EZ 600			
Button	Multi 1	Multi 2	Multi 3
	small	small	small
	medium	medium	medium
	large	large	large
	pulse	pulse	pulse

CHEF 600	
Button	-
	stop
	low
	medium
	high
	low pulse
	high pulse

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS.

Composez le 855.902.2120. Si vous êtes en dehors des États-Unis, veuillez contacter nos partenaires internationaux pour obtenir de l'aide : www.blendtec.com/international-dealers

Pour plus d'informations sur les analyses chimiques RoHS, consultez www.blendtec.com/compliance/rohs

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2
--------------------------------------	---

SECTION 2

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE MIXEUR.....	4
---	---

SECTION 3

INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI	5
-------------------------------------	---

3.1 - MODÈLES STEALTH™	5
------------------------------	---

SÉRIE STEALTH : CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (en version de comptoir), CQB2 Stealth 895

3.2 - MODÈLES CONNOISSEUR 825™	9
--------------------------------------	---

SÉRIE CONNOISSEUR : ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

3.3 - MODÈLES CHEF 600™ ET EZ 600™	12
--	----

SÉRIE 600 : ES3 EZ 600, ES3 Chef 600

SECTION 4

ENTRETIEN ET NETTOYAGE	13
------------------------------	----

SECTION 5

DÉPANNAGE.....	14
----------------	----

SECTION 6

GARANTIE	16
----------------	----

ANNEXE A

GABARIT DE TROU DE COMPTOIR	18
-----------------------------------	----

ANNEXE B

CYCLES PRÉPROGRAMMÉS.....	19
---------------------------	----

SECTION 1

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le mixeur Blendtec®. Suivre ces instructions aidera à éviter les blessures et les dommages à la machine.

1.1 CERTIFICATION DE SÉCURITÉ

Les mixeurs de la série commerciale sont certifiés conformes aux normes électriques et de sécurité. Les marques de certification électrique et de sécurité se trouvent sur la machine.

1.2 ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES PIÈCES MOBILES

- Gardez TOUJOURS vos doigts, vos mains, vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles.
- Gardez TOUJOURS tous les ustensiles à l'écart de la douille d'entraînement et des lames du mixeur durant l'utilisation.
- Ne mettez JAMAIS vos mains dans le récipient du mixeur et n'ajoutez JAMAIS des ingrédients à la main lorsque le récipient du mixeur est sur le socle-moteur.
- Attendez TOUJOURS que le moteur s'arrête avant de placer le récipient sur le socle-moteur ou de le retirer.
- NE SECOUEZ PAS ou n'enlevez pas le récipient du mixeur durant l'utilisation.

1.3 NE JAMAIS UTILISER LE MIXEUR S'IL SEMBLE ÊTRE ENDOMMAGÉ

Si le mixeur tombe ou est endommagé, contactez immédiatement un agent de service Blendtec.

1.4 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE MIXEUR DANS DU LIQUIDE

Pour éviter les risques de décharge électrique, n'exposez pas le socle-moteur à de l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas le mixeur à l'extérieur où il pourrait être mouillé.

1.5 NE JAMAIS PLACER DES ÉLÉMENTS NON

ALIMENTAIRES DANS LE RÉCIPENT

Les ustensiles, cailloux, le verre et tout autre élément non alimentaire sont dangereux s'ils sont placés dans le récipient. Les dommages provoqués par de tels éléments annuleront la garantie. Les ustensiles peuvent être utilisés uniquement lorsque le mixeur n'est pas en fonctionnement.

1.6 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE MIXEUR SANS SON COUVERCLE OU SON CAPOT D'INSONORISATION (S'IL EST FOURNI AVEC L'APPAREIL) EN PLACE

N'UTILISEZ PAS le microniseur Nitro Blending System sans que le capot d'insonorisation soit bien fermé.

1.7 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE MIXEUR AVEC DES ACCESSOIRES NON VENDUS PAR BLENDTEC

L'utilisation d'accessoires non autorisés peut provoquer un incendie, un choc électrique et/ou des blessures et annulera la garantie.

1.8 LE RÉCIPENT DU MIXEUR DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS EN PLACE DURANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL.

1.9 FAIRE ATTENTION LORS DU MIXAGE DE LIQUIDES CHAUDS

Les mixeurs de la série commerciale peuvent avoir un couvercle ventilé qui permet à la vapeur de s'échapper. Ne commencez pas les cycles de mixage avec des liquides bouillant ou très chauds. Cela pourrait provoquer des brûlures, des dommages ou entraîner le détachement du couvercle. Veillez à ne pas entrer en contact avec de la vapeur.

1.10 PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION

- N'UTILISEZ JAMAIS le mixeur lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service Blendtec pour éviter tout danger.

- NE LAISSEZ PAS le cordon pendre de la surface de travail.
- N'UTILISEZ JAMAIS une rallonge multiprise pour alimenter l'appareil.
- Débranchez TOUJOURS le moteur du mixeur avant de déplacer ou de nettoyer ce dernier.

CHACQUE APPAREIL À MOTEUR DOIT ÊTRE PROTÉGÉ PAR UN DISJONCTEUR OU UN FUSIBLE SÉPARÉ, CONSULTEZ L'ÉTIQUETTE POUR LIRE LES SPÉCIFICATIONS.

1.11 NE JAMAIS ESSAYER DE RÉPARER L'APPAREIL

Ne retirez jamais le boîtier du moteur du mixeur. Le moteur du mixeur ne contient pas de pièces réglables ou réparables par l'utilisateur. Un agent de service qualifié doit faire tous les réglages de service nécessaire. Le fait de retirer le boîtier ou d'essayer de réparer le mixeur annulera la garantie.

1.12 ÉVITER DE TOUCHER LA DOUILLE D'ENTRAÎNEMENT DU MIXEUR OU L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DU RÉCIPIENT APRÈS UTILISATION

La douille et l'arbre d'entraînement du mixeur peuvent devenir très chauds après le cycle de mixage.

1.13 SÉCURITÉ

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou ne leur ait fourni des instructions concernant l'utilisation de cet appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1.14 NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE MIXEUR AU- DELÀ DE LA CAPACITÉ INDIQUÉE SUR LE RÉCIPIENT

SECTION 2

CONNAÎTRE LE MIXEUR

2.1 DÉBALLER LE MIXEUR

1.

Vérifiez qu'aucun matériau d'emballage n'obstrue les orifices de ventilation situés sur le socle-moteur du mixeur.
2.

Vérifiez tous les éléments afin de vous assurer qu'ils n'ont pas été endommagés pendant le transport. Si des dommages sont survenus ou si des éléments sont manquants, contactez immédiatement un agent de service Blendtec. (Consultez l'intérieur de la page de couverture.)
3.

Conservez ces instructions (manuel d'utilisation) pour une utilisation ultérieure.

2.2 SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Les mixeurs commerciaux de Blendtec sont certifiés pour une utilisation avec une tension de circuit spécifique en fonction du modèle. Assurez-vous de vérifier les spécifications électriques du modèle et d'utiliser un circuit protégé lors de l'utilisation de l'appareil.

	MODÈLES STEALTH	MODÈLES CONNOISSEUR 825	MODÈLES EZ 600 ET CHEF 600
PLAGE DE TENSIONS	100-127 V ou 220-240 V	100-127 V ou 220-240 V	100-127 V ou 220-240 V
PLAGE DE FRÉQUENCES	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
PUISSANCE ÉLECTRIQUE*	1 800 W	1 800 W	1 560 W
*EXCEPTIONS DE PUISSANCE SPÉCIFIQUES À CERTAINS PAYS			
JAPON	1 300 W	1 300 W	1 000 W
TAIWAN	1 400 W	1 400 W	1 000 W

SECTION 3


INSTALLATION ET APERÇU OPÉRATIONNEL

3.1 MODÈLES STEALTH™

SÉRIE STEALTH : CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (en version de comptoir), CQB2 Stealth 895

3.1.1 INSTALLATION SUR UN COMPTOIR

FIGURE 1

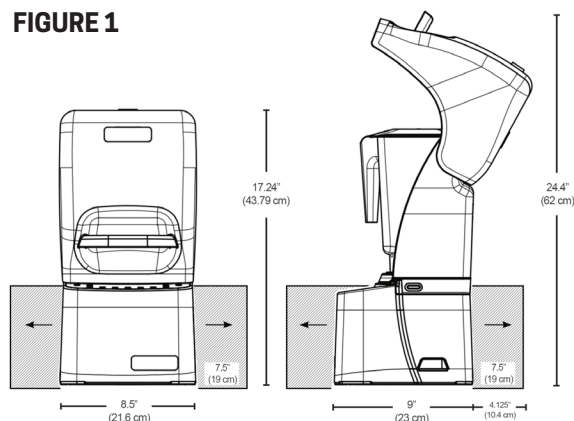

- Laissez un espace libre d'au moins 14 cm entre le capot d'insonorisation et le mur et de 66 cm entre le comptoir et tout placard situé au-dessus du comptoir.
- Assurez-vous que le mixeur soit installé conformément au dessin de la Figure 1. Vérifiez qu'il y ait au moins un espace libre de 19 cm tout autour du mixeur afin d'éviter toute surchauffe.
- Sélectionnez un emplacement à proximité d'une prise de courant. Tenez également compte de la proximité des ingrédients et des personnes, ainsi que de l'espace de travail disponible sur le comptoir.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de place au-dessus et autour de l'appareil pour permettre un mouvement sans entrave du capot d'insonorisation.

3.1.2 INSTALLATION INTÉGRÉE AU COMPTOIR


- Assurez-vous que le mixeur soit installé conformément au dessin de la Figure 2.

- Assurez-vous que l'alimentation électrique soit accessible sous le comptoir.
- Le comptoir ne peut pas être d'une épaisseur supérieure à 1,9 cm pour obtenir une ventilation adéquate.
- Laissez un espace libre d'au moins 14 cm entre le capot d'insonorisation et le mur et de 56 cm entre le plan de travail et tout placard situé au-dessus du comptoir.
- Assurez-vous que les placards inférieurs sont bien ventilés.
- Il devrait y avoir au moins 7,6 cm d'espace libre sous et autour du moteur. Les placards ne devraient pas être fermés, l'air doit circuler librement de l'extérieur vers l'intérieur du placard.
- Si vous installez plusieurs mixeurs, prévoyez un espacement de 40,6 cm entre les centres des mixeurs.
- Effectuez une découpe de 11,1 cm de large et de 14,9 cm de long dans le comptoir (reportez-vous au modèle à l'annexe A). Assurez-vous que les côtés de 11,1 cm sont parallèles au bord avant du comptoir.


Remarque : assurez-vous que toutes les exigences d'espacement et de dimensions sont correctes AVANT de découper.

Placez le mixeur dans le comptoir en vous assurant que le joint est bien à plat sur le comptoir.

FIGURE 2

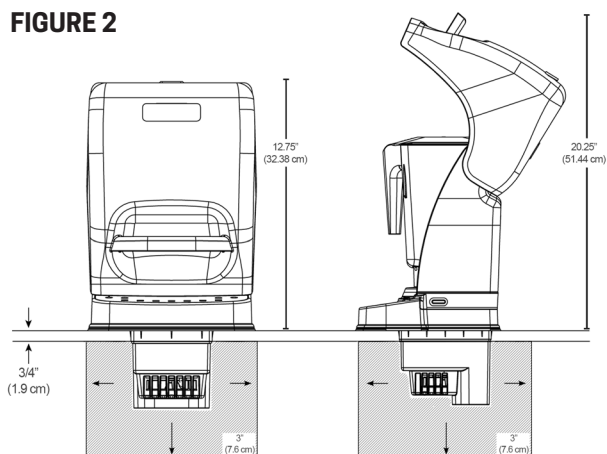

3.1.3 INTERFACE DU MODÈLE STEALTH

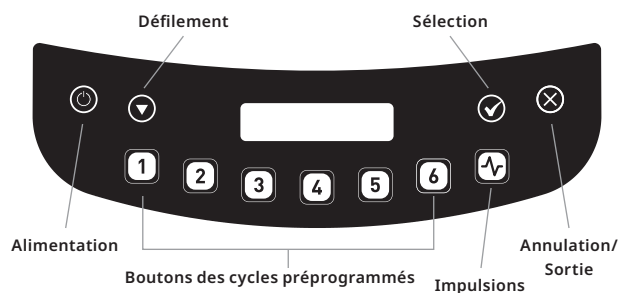

Cycles préprogrammés

Les cycles préprogrammés fonctionnent à différentes vitesses et durées et s'arrêtent automatiquement. Pour démarrer un cycle, appuyez sur n'importe quel bouton préprogrammé. Appuyez à nouveau sur n'importe quel cycle pour terminer ce cycle ou appuyez sur ⊗. Maintenez [Impulsions] appuyé pour les impulsions. Pour des impulsions plus lentes, maintenez appuyé n'importe quel bouton de cycle préprogrammé. Pour programmer différents cycles, reportez-vous à la section 3.1.5 de ce manuel.

3.1.4 PROGRAMMATION AVANCÉE ET DIAGNOSTIC

Conseils de navigation dans le menu

Maintenez le bouton ⊗ appuyé durant trois secondes pour entrer dans le menu.

1. Utilisez le bouton ▼ pour faire défiler et le bouton ✓ pour sélectionner la fonction souhaitée.
2. Pour revenir à l'écran principal à partir de n'importe quel menu secondaire, appuyez sur le bouton ⊗ jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche.

3.1.5 SÉLECTION DU PROFIL SOUHAITÉ

1. Appuyez sur ⊗ durant trois secondes pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ✓ pour sélectionner les profils.
3. Appuyez sur ▼ pour faire défiler.
4. Appuyez sur ✓ pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyez à nouveau sur ✓ pour activer le profil. Pour annuler la sélection, appuyez sur ⊗.

3.1.6 CHANGEMENT DES BOUTONS DE CYCLE PRÉPROGRAMMÉS

Changer temporairement les boutons de cycle

1. Appuyez sur ⊗ durant trois secondes pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▼ pour accéder à Cycles de mixage, puis appuyez sur ✓.
3. Choisissez des cycles de mixage standard ou des cycles de mixage personnalisés.
4. Choisissez le cycle de mixage souhaité.*
5. Sélectionnez le bouton à utiliser pour ce changement de cycle de mixage, puis appuyez sur ✓. Pour annuler la sélection, appuyez sur ⊗.

*Pour désactiver temporairement un bouton, sélectionnez Bouton de désactivation à cette étape.

Remarque : après avoir associé un cycle à une touche numérique, un astérisque apparaît en regard du nom du profil une fois revenu au mode de fonctionnement. Le chargement d'un nouveau profil sur le mixeur réinitialisera les profils aux boutons de cycle par défaut.

Changer de façon permanente les boutons de cycle

Pour modifier de manière permanente les boutons de cycle dans un profil, exportez le profil modifié sur un lecteur USB puis importez le profil dans le mixeur ou utilisez l'Assistant du mixeur.

3.1.7 ASSISTANT DU MIXEUR

Outre l'utilisation des profils et des cycles préprogrammés sur le mixeur, l'Assistant du mixeur peut également être utilisé pour créer des profils et des cycles personnalisés. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'Assistant du mixeur afin de développer facilement des profils et des cycles personnalisés, visitez le site my.blendtec.com.

3.1.8 PARAMÈTRES DU MIXEUR

Les paramètres du mixeur peuvent être modifiés pour optimiser les performances et les fonctionnalités de l'appareil.

Mode de sécurisation du capot

La fonction de sécurisation du capot permet de s'assurer que le capot d'insonorisation est bien fermé durant le fonctionnement du moteur. Elle éteindra également le moteur si le capot d'insonorisation est soulevé pendant un mixage. Cette fonction ne peut être désactivée pour le modèle Stealth 895 NBS.

Pour activer ou désactiver la fonctionnalité de sécurisation du capot, procédez comme suit :

1. Appuyez sur  durant trois secondes.
2. Appuyez sur  pour faire défiler jusqu'à Paramètres. Appuyez sur .
3. Choisissez Mode sécurisé du boîtier. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
4. Utilisez  pour basculer entre la désactivation et l'activation.
5. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Durée de veille de l'écran

Le mode de veille peut être réglé sur les durées suivantes : (15 minutes, 1 heure, 6 heures ou 12 heures).

Pour sélectionner une nouvelle durée de veille, procédez comme suit :

1. Appuyez sur  durant trois secondes.
2. Appuyez sur  pour faire défiler jusqu'à Paramètres. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour accéder à Mise en veille de l'écran. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
4. Appuyez sur  pour sélectionner la durée souhaitée. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
5. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Paramètre de pause du cycle de mixage

En mode automatique, le paramètre de pause du cycle de mixage permet à l'utilisateur de suspendre et de reprendre un cycle de mixage au même moment et à la même vitesse. Pour activer ou désactiver la fonctionnalité de pause du cycle de mixage, procédez comme suit :

1. Appuyez sur  durant trois secondes.
2. Appuyez sur  pour faire défiler jusqu'à Paramètres. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour afficher l'option Pause du cycle mixage. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
4. Utilisez  pour basculer entre la désactivation et l'activation.
5. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Langue

Le menu est disponible en trois langues : anglais, français et espagnol. Pour sélectionner une langue, procédez comme suit : appuyez sur  durant trois secondes pour accéder au menu.

1. Appuyez sur  pour faire défiler jusqu'à Paramètres. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
3. Appuyez sur  pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu.

3.1.9 STATISTIQUES DU MIXEUR

Décompte du nombre de cycles de mixage

Pour consulter le nombre total de cycles effectués sur l'appareil et le nombre de cycles effectués pour chaque bouton :

1. Appuyez sur  durant trois secondes pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  pour accéder à l'option Compteur de cycles. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
3. Appuyez sur  pour faire défiler les décomptes de cycles.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Remarque : le décompte des impulsions se réfère aux groupes d'impulsions. Par exemple, appuyer sur le bouton d'impulsion 5 fois d'affilée sera compté comme étant 1 impulsion. Appuyer sur le bouton d'impulsions, puis sur un numéro de cycle puis à nouveau sur le bouton d'impulsions sera compté comme étant 2 impulsions.

Journal d'erreurs de diagnostic

Pour consulter les erreurs de diagnostic enregistrées dans le mixeur.

1. Appuyez sur  durant trois secondes pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  pour accéder à l'option Compteur de diagnostics. Appuyez sur  pour effectuer la sélection.
3. Appuyez sur  pour faire défiler les erreurs.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Remarque : Lorsque le paramètre de pause du cycle de mixage est activé, un cycle peut être interrompu en appuyant sur n'importe quel bouton. Si la fonction de pause du cycle de mixage est désactivée, appuyez sur n'importe quel bouton pour interrompre le cycle de mixage.

Exporter les statistiques du mixeur

L'exportation des statistiques du mixeur (décompte des cycles, erreurs, paramètres et versions du micrologiciel) est un moyen de sauvegarder les informations de diagnostic que le service clientèle et les réparateurs de Blendtec utiliseront en cas de problème avec l'appareil.

Pour exporter les statistiques du mixeur sur un lecteur USB, effectuez les étapes suivantes :

1. Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer le couvercle du port USB en haut à droite du mixeur.
2. Branchez le lecteur USB sur le port du mixeur.

Remarque : si le mixeur est en mode manuel ou automatique, le menu de lecteur USB s'affiche automatiquement à l'écran. Si le mixeur est en mode de programmation, accédez au menu principal puis sélectionnez Lecteur USB.

3. Appuyez sur  pour accéder à l'option Exporter les décomptes. Appuyez sur  pour effectuer la sélection. Appuyez à nouveau sur  pour confirmer l'exportation des décomptes vers le fichier sth-cnfs.csv.
4. Une fois le processus d'exportation terminé, retirez le lecteur USB du mixeur puis revissez le couvercle du port USB à l'aide du tournevis cruciforme.

3.2 MODÈLES CONNOISSEUR 825™

SÉRIE CONNOISSEUR : ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

3.2.1 INSTALLATION SUR COMPTOIR

FIGURE 3


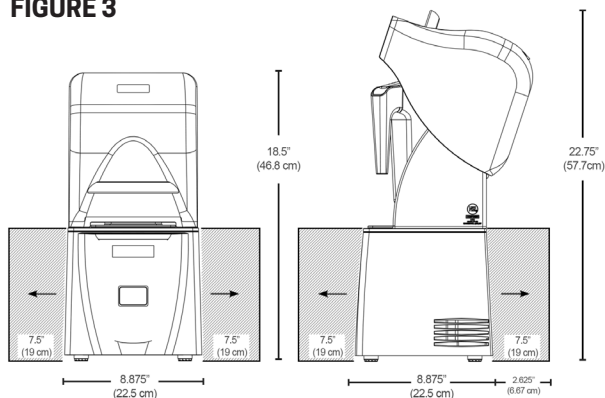


FIGURE 4

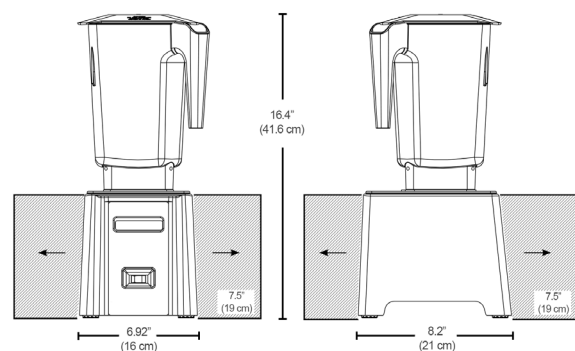


Assurez-vous que le mixeur soit installé conformément au dessin de la Figure 3. Vérifiez qu'il y ait au moins un espace libre de 19 cm tout autour du mixeur afin d'éviter toute surchauffe.

- Si vous installez un capot d'insonorisation, laissez un espace libre d'au moins 14 cm entre le capot d'insonorisation et le mur et de 66 cm entre le comptoir et tout placard situé au-dessus de celui-ci.
- Sélectionnez un emplacement à proximité d'une prise de courant. Tenez également compte de la proximité des ingrédients et des personnes, ainsi que de l'espace de travail disponible sur le comptoir.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de place au-dessus et autour de l'appareil pour permettre un mouvement sans entrave du capot d'insonorisation.

3.2.2 INSTALLATION INTÉGRÉE AU COMPTOIR

FIGURE 5

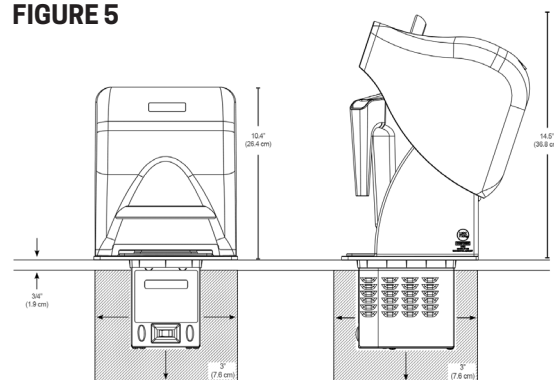

ASSUREZ-VOUS QUE LE MIXEUR SOIT INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU DESSIN DE LA FIGURE 5.

- Assurez-vous que l'alimentation électrique soit accessible sous le comptoir.
- Le comptoir ne peut pas être d'une épaisseur supérieure à 1,9 cm pour obtenir une ventilation adéquate.
- Si vous installez un capot d'insonorisation, laissez un espace libre d'au moins 14 cm entre le capot d'insonorisation et le mur et de 45,7 cm entre le comptoir et tout placard situé au-dessus de celui-ci.

Remarque : Les mesures du capot d'insonorisation ne s'appliquent pas au modèle SpaceSaver

- Assurez-vous que les placards inférieurs sont bien ventilés.
- Il devrait y avoir au moins 7,6 cm d'espace libre sous et autour du moteur. Les placards ne devraient pas être fermés, l'air doit circuler librement de l'extérieur vers l'intérieur du placard.
- Si vous installez plusieurs mixeurs, prévoyez un espacement de 40,6 cm entre les centres des mixeurs.
- Effectuez une découpe de 11,1 cm de large et de 14,9 cm de long dans le comptoir (reportez-vous au modèle à l'annexe A). Assurez-vous que les côtés de 11,1 cm sont parallèles à l'opérateur de la machine.

Remarque : assurez-vous que toutes les exigences d'espacement et de dimensions sont correctes AVANT de découper.

- Placez le mixeur dans le comptoir en vous assurant que le joint est bien à plat sur le comptoir.

3.2.3 INTERFACE DES MODÈLES CONNOISSEUR



Remarque : l'interrupteur d'alimentation est situé à l'avant du Connoisseur 825

Cycles préprogrammés

Les cycles préprogrammés fonctionnent à différentes vitesses et durées et s'arrêtent automatiquement. Pour démarrer un cycle, appuyez sur n'importe quel bouton préprogrammé. Appuyez à nouveau sur n'importe quel cycle pour terminer ce cycle. Maintenez  appuyé pour les impulsions. Pour programmer différents cycles, consultez la section 3.2.6 de ce manuel.

3.2.4 Programmation avancée et diagnostics

Conseils de navigation dans le menu

1. Appuyez sur  et  durant une seconde.
2. Appuyez sur  pour faire défiler et sur  pour sélectionner la fonction souhaitée.
3. Pour revenir au menu principal à partir de n'importe quel menu secondaire, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.

3.2.5 SÉLECTION DU PROFIL SOUHAITÉ

1. Appuyez sur  et  durant une seconde pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu Profils, puis appuyez sur  pour sélectionner.
3. Appuyez sur  pour accéder à la catégorie souhaitée, puis appuyez sur  pour sélectionner.
4. Appuyez sur  pour accéder au profil souhaité, puis appuyez sur  pour sélectionner.
5. Appuyez sur  pour activer le profil. Pour annuler la sélection, appuyez sur le bouton d'impulsions.

3.2.6 CHANGEMENT DES BOUTONS DE CYCLE PRÉPROGRAMMÉS

Changer temporairement les boutons de cycle

1. Appuyez sur  et  durant une seconde pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  pour accéder aux cycles de mixage, puis appuyez sur  pour sélectionner.
3. Choisissez des cycles de mixage standard ou des cycles de mixage personnalisés.
4. Choisissez le cycle de mixage souhaité.*
5. Sélectionnez le bouton à utiliser pour ce changement de cycle de mixage, puis appuyez sur . Pour annuler la sélection, appuyez sur .

*Pour désactiver temporairement un bouton, sélectionnez Bouton de désactivation à cette étape.

Remarque : après avoir associé un cycle à une touche numérique, un

astérisque apparaît en regard du nom du profil une fois revenu au mode de fonctionnement. Le chargement d'un nouveau profil sur le mixeur réinitialisera les profils aux boutons de cycle par défaut.

Changer de façon permanente les boutons de cycle

Pour modifier de manière permanente les boutons de cycle dans un profil, exportez le profil modifié sur un lecteur USB puis importez le profil dans le mixeur. Ou, à l'aide de l'Assistant du mixeur (my.blendtec.com), modifiez le profil, puis importez-le dans le mixeur.

3.2.7 ASSISTANT DU MIXEUR

Outre l'utilisation des profils et des cycles préprogrammés sur le mixeur, l'Assistant du mixeur peut également être utilisé pour créer des profils et des cycles personnalisés. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'Assistant du mixeur afin de développer facilement des profils et des cycles personnalisés, visitez le site my.blendtec.com.

3.2.8 STATISTIQUES DU MIXEUR

Décompte du nombre de cycles de mixage

Pour consulter le nombre total de cycles effectués et le nombre de cycles effectués pour chaque bouton :

1. Appuyez sur **[2]** et **[4]** durant 1 seconde pour accéder au menu.
2. Appuyez sur **[1]** pour accéder à l'option Compteur de cycles. Appuyez sur **[5]** pour effectuer la sélection.
3. Appuyez sur **[1]** pour faire défiler les décomptes de cycles.
4. Appuyez sur **[↵]** pour quitter le menu.

Remarque : le décompte des impulsions se réfère aux groupes d'impulsions. Par exemple, appuyer sur le bouton d'impulsion 5 fois d'affilée sera compté comme étant 1 impulsion. Appuyer sur le bouton d'impulsions, puis sur un numéro de cycle puis à nouveau sur le bouton d'impulsions sera compté comme étant 2 impulsions.

Journal d'erreurs de diagnostic

Pour consulter les erreurs de diagnostic enregistrées dans le mixeur :

1. Appuyez sur **[2]** et **[4]** durant une seconde pour accéder au menu.
2. Appuyez sur **[1]** pour accéder au décompte de diagnostics,

puis appuyez sur **[5]** pour sélectionner.

3. Appuyez sur **[1]** pour afficher le nombre d'erreurs dans chaque catégorie.
4. Appuyez sur **[↵]** pour quitter le menu.

Exporter les statistiques du mixeur

L'exportation des statistiques du mixeur (décompte des cycles, erreurs, paramètres et versions du micrologiciel) est un moyen de sauvegarder les informations de diagnostic que le service clientèle et les réparateurs de Blendtec utiliseront en cas de problème avec l'appareil. Pour exporter les statistiques du mixeur sur un lecteur USB, effectuez les étapes suivantes :

1. Localisez le port USB sous le boîtier métallique du moteur du mixeur.
2. Branchez le lecteur USB sur le port du mixeur.
Remarque : Si le mixeur est en mode manuel ou automatique, le menu de lecteur USB s'affiche automatiquement à l'écran. Si le mixeur est en mode de programmation, accédez au menu principal puis sélectionnez Lecteur USB.
3. Appuyez sur **[1]** pour afficher l'option d'exportation des décomptes. Appuyez sur **[5]** pour effectuer la sélection. Appuyez à nouveau sur **[5]** pour confirmer l'exportation des décomptes vers le fichier ICBUCNTS.CSV ou bien appuyez sur **[↵]** pour annuler et revenir au menu précédent.
4. Une fois le processus d'exportation terminé, retirez le lecteur USB du mixeur.

Exporter et transférer les profils

Pour plus d'informations sur l'exportation et le transfert des informations et sur l'Assistant du mixeur, veuillez consulter my.blendtec.com.


- Pour tous les modèles Connoisseur, le port USB est situé au bas du boîtier métallique du moteur. Les modèles Connoisseur 825 sur comptoir nécessitent le retrait de la plaque en plastique pour accéder au port USB.

3.3 EZ 600™ ET CHEF 600™

SÉRIE 600 : ES3 Chef 600, ES3 EZ 600

3.3.1 INSTALLATION SUR COMPTOIR


FIGURE 6

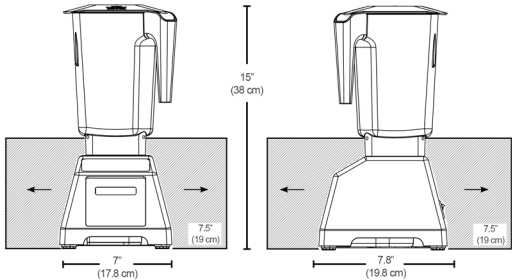

- Vérifiez qu'il y ait au moins un espace libre de 19 cm tout autour du mixeur afin d'éviter toute surchauffe.
- Sélectionnez un emplacement à proximité d'une prise de courant. Tenez également compte de la proximité des ingrédients et des personnes, ainsi que de l'espace de travail disponible sur le comptoir.

3.3.2 INTERFACE DES MODÈLES DE LA SÉRIE 600

INTERFACE DU MODÈLE CHEF 600

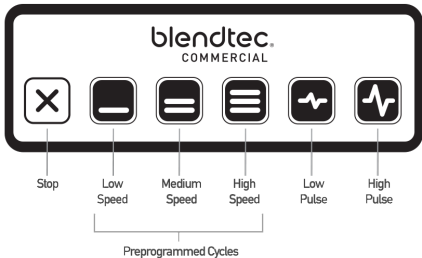


Remarque : l'interrupteur d'alimentation est situé à l'arrière du Chef 600.

Cycles préprogrammés

Pour différentes vitesses, utilisez les boutons de cycle préprogrammés. Pour démarrer un cycle, appuyez sur n'importe

quel bouton préprogrammé - vitesse lente, moyenne ou rapide. Pour mettre fin à ce cycle appuyez sur ⊗. Maintenez ⊡ appuyé pour activer les impulsions faibles ou fortes.

INTERFACE DU MODÈLE EZ 600

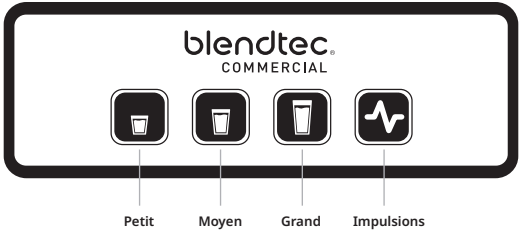

Remarque : l'interrupteur d'alimentation est situé à l'arrière de l'EZ 600.

Cycles préprogrammés

Les cycles préprogrammés fonctionnent à différentes vitesses et durées et s'arrêtent automatiquement. Pour démarrer un cycle, appuyez sur n'importe quel bouton préprogrammé. Appuyez à nouveau sur n'importe quel cycle pour terminer ce cycle. Maintenez ⊡ appuyé pour les impulsions. Pour programmer différents cycles, consultez la section 3.3.3 de ce manuel.

3.3.3 SÉLECTION DU PROFIL SOUHAITÉ

- L'EZ 600 comprend trois profils pouvant être modifiés.

Remarque : cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le modèle Chef 600.

Pour modifier les profils

1. Éteignez le mixeur, puis rallumez-le.
2. Une fois le décompte des cycles affiché, vous avez 10 secondes pour appuyer sur les boutons dans l'ordre indiqué ci-dessous pour le profil souhaité :
 - Multi 1 - Petit, Moyen, Grand
 - Multi 2 - Moyen, Grand, Impulsions
 - Multi 3 - Grand, Impulsions, Petit
3. Le mixeur enregistrera le nouveau profil, puis retournera à l'écran de veille.

SECTION 4

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

4.1 NETTOYAGE APRÈS UTILISATION

1. Ajoutez 240 mL d'eau chaude et 1 à 2 gouttes de détergent liquide dans le récipient du mixeur.
2. Insérez le couvercle fermement sur le récipient, placez le récipient sur le socle-moteur puis maintenez le bouton d'impulsions appuyé durant 5 à 10 secondes.
3. Jetez le contenu et rincez avec de l'eau chaude.

4.2 DÉSINFECTION DURABLE

1. Désinfectez le récipient conformément à la législation locale en remplissant le récipient du mixeur avec un désinfectant dilué selon les indications du fabricant.
2. Laissez le désinfectant dilué dans le récipient durant cinq minutes.
3. Videz le désinfectant du récipient.
4. Rincez bien le récipient avec de l'eau.

4.3 NETTOYAGE DU SOCLE-MOTEUR ET DU CAPOT D'INSONORISATION

- Assurez-vous que le mixeur est débranché avant de le nettoyer.
- Essuyez le boîtier en plastique du socle-moteur, les joints, le dessus en métal et le capot d'insonorisation à l'aide d'un chiffon propre et humide. Vous pouvez utiliser un nettoyant doux, tout usage, non abrasif.
- La douille d'entraînement peut être nettoyée à l'aide d'un coton-tige ou d'un cure-dent.
- Pour les modèles de mixeurs Stealth et Connoisseur, le capot d'insonorisation peut être retiré pour le nettoyage, si nécessaire.
 - Pour les modèles furtifs, ouvrez le couvercle du capot d'insonorisation puis utilisez les deux mains pour tirer vers l'extérieur sur le couvercle au niveau des joints de pivot. Cette étape pliera suffisamment le plastique pour le dégager des charnières sur la base du capot d'insonorisation. La base du capot d'insonorisation peut être retirée en tirant vers l'extérieur au bas du capot

d'insonorisation et en pliant les parois extérieures pour dégager les pattes de fixation du boîtier du moteur.

- Pour les modèles Connoisseur, ouvrez le couvercle du capot d'insonorisation puis tirez vers le haut pour retirer le couvercle. La base du capot d'insonorisation peut être retirée une fois que le boîtier du moteur est enlevé de la base du comptoir. Pour les modèles sur comptoir, retirez le boîtier du moteur du socle en retirant la plaque de la base et en soulevant le boîtier du moteur. Pour les modèles intégrés, enlevez le boîtier du moteur du comptoir puis retirez la base du capot d'insonorisation.

4.4 CONSEILS DE NETTOYAGE ET MISES EN GARDE

- N'utilisez pas des brosses à poils durs ou des chiffons/tampons abrasifs pour nettoyer la base du mixeur, le récipient ou le capot d'insonorisation, car cela ternira ou rayera la surface.
- N'utilisez pas de jet d'eau pour nettoyer le socle-moteur.
- NE JAMAIS plonger le socle-moteur dans l'eau. Cela annulerait la garantie.

SECTION 5

DÉPANNAGE

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que vous ayez des problèmes avec votre mixeur, cela peut arriver. Utilisez les instructions suivantes pour savoir si le problème peut être facilement résolu ou s'il nécessite une réparation.

5.1 OÙ COMMENCER ?

- Si le mixeur ne s'allume pas, affiche un message d'erreur ou si un problème survient sans que le récipient soit sur l'appareil, passez à la section 5.2.
- Si le récipient a un problème ou si le mixeur a un problème qui ne se produit que lorsqu'un récipient se trouve sur la machine, passez à la section 5.3.
- Si le mixeur fonctionne et que le récipient fonctionne mais que le mixage n'est pas satisfaisant, passez à la section 5.4.

5.2 DÉPANNAGE DU MIXEUR

Si l'écran est éteint :

- Vérifiez si l'interrupteur/bouton d'alimentation est allumé.
- Vérifiez le disjoncteur/fusible ou essayez une autre prise de courant connectée à un autre disjoncteur.

Si le bouton ne fonctionne pas :

- Testez d'autres boutons pour voir si le bouton a été désactivé. Si un autre bouton fonctionne, vérifiez s'il a été désactivé dans le menu.

Si une erreur de surchauffe est affichée, ceci indique que le moteur est en surchauffe :

- Assurez-vous que le mixeur dispose de suffisamment d'espace pour la circulation de l'air.
- Assurez-vous que le récipient n'est pas rempli au-delà de la ligne de remplissage maximum.
- Assurez-vous que le récipient n'est pas rempli d'ingrédients excessivement durs ou épais.

Remarque : lorsque cette erreur se produit, le mixeur passe en mode de protection jusqu'à ce qu'il refroidisse à la température de

fonctionnement. Si le mixeur ne fonctionne pas après au moins 20 minutes de refroidissement, contactez un agent de service Blendtec.

Si une erreur de surcharge est affichée, ceci indique une surcharge du moteur :

- Assurez-vous que le récipient n'est pas rempli au-delà de la ligne de remplissage maximum.
- Assurez-vous que le récipient n'est pas rempli d'ingrédients excessivement durs ou épais.

Remarque : pour effacer l'erreur, débranchez puis rebranchez l'appareil.

Si le problème disparaît lorsque le récipient est retiré du mixeur, ou lorsqu'un récipient différent est utilisé, reportez-vous à la section 5.3.

Si une erreur à l'écran ne figure pas dans le manuel, ou si les étapes de dépannage énumérées ci-dessus n'ont pas résolu le problème, veuillez vous référer à la couverture intérieure pour plus de détails sur la façon de contacter un agent de service Blendtec afin d'acheter des pièces de rechange ou pour vérifier la validité de la garantie.

5.3 DÉPANNAGE DU RÉCIENT

Si le récipient fuit ou cause un problème, retirez-le de la base puis videz-le :

Si le récipient fuit :

- Vérifiez si le couvercle est bien en place sur le récipient.
- Saisissez l'arbre d'entraînement puis essayez de le remuer. Si l'arbre peut se déplacer latéralement ou vers le haut et vers le bas, arrêtez d'utiliser le récipient puis remplacez-le.

Si le récipient est à l'origine d'une erreur sur le socle-moteur :

- Essayez un récipient différent sur la base du mixeur. Si le récipient est à l'origine du problème, cessez de l'utiliser puis remplacez-le.

Si la lame ne tourne pas :

- Assurez-vous que le récipient est bien installé sur la base du mixeur.
- Vérifiez si la lame est fermement fixée à l'arbre d'entraînement. Tenez l'arbre d'entraînement d'une main puis essayez de faire tourner la lame avec l'autre main. Si la lame tourne sans faire tourner l'arbre d'entraînement, arrêtez d'utiliser le récipient puis remplacez-le.
- Comparez le fond du récipient aux figures 7 et 8 ci-dessous pour évaluer les cannelures du récipient. Si les cannelures du récipient ressemblent à la figure 8, arrêtez de l'utiliser puis remplacez-le.

FIGURE 7


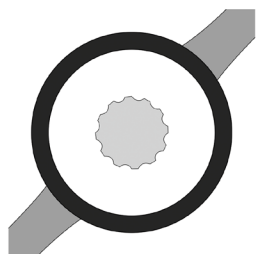


FIGURE 8

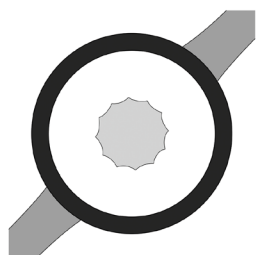

Si le récipient doit être remplacé ou si les étapes de dépannage énumérées ci-dessus n'ont pas résolu le problème, veuillez consulter la couverture intérieure pour savoir comment contacter un agent de service Blendtec afin d'acheter des pièces de rechange ou pour vérifier la validité de la garantie.

5.4 DÉPANNAGE DE RECETTES

Si le mixeur ne mixe plus ou si la texture des mixages est grumeleuse ou hétérogène, procédez comme suit :

- Assurez-vous que le mixage ne cavite pas pendant le cycle. La cavitation est une condition durant laquelle une poche d'air se forme dans le mixage parce que celui-ci est trop froid ou trop épais. La lame du mixeur tourne alors librement dans la cavité. Ce problème peut être corrigé en augmentant la température du mixage en réduisant la quantité de glaçons, en augmentant la quantité de liquide et/ou en s'assurant que les ingrédients congelés utilisés dans la recette ne soient jamais plus froids que 12 °C.
- Si la recette se mixe bien mais n'a pas eu suffisamment de temps pour se mixer complètement, augmentez la durée du cycle. Essayez un cycle plus long ou maintenez le bouton d'impulsions appuyé durant le temps de mixage supplémentaire nécessaire.
- Si la lame ne tourne pas ou si le mixeur affiche une erreur, assurez-vous que le récipient n'est pas rempli d'ingrédients trop durs ou trop épais, puis consultez les sections 5.2 et 5.3.

Si la qualité du mixage n'est pas satisfaisante et les étapes de dépannage énumérées ci-dessus n'ont pas résolu le problème, veuillez consulter la couverture intérieure pour savoir comment contacter un agent de service Blendtec afin d'acheter des pièces de rechange ou pour vérifier la validité de la garantie.

LES INSTRUCTIONS FIGURANT DANS CE MANUEL D'UTILISATION NE SONT PAS SUPPOSÉES TENIR COMPTE DE TOUTES LES CONDITIONS OU SITUATIONS QUI POURRAIENT SURVENIR. UN CERTAIN BON SENS EST NÉCESSAIRE DURANT L'UTILISATION DE CET APPAREIL, COMME POUR TOUT AUTRE APPAREIL.

SECTION 6

GARANTIE

6.1 DESCRIPTION DE LA GARANTIE

Blendtec garantit les mixeurs et les récipients commerciaux de Blendtec contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien durant la période de garantie applicable sur les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la réparation ou au remplacement de composants qui, du seul avis de Blendtec, sont défectueux. La période de garantie peut varier comme indiqué au moment de l'achat. Les articles abandonnés, les articles en édition limitée ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche. Pour honorer la garantie, Blendtec exigera le numéro de série, le numéro de modèle et une preuve d'achat auprès d'un revendeur agréé, au moment de la réclamation. De plus, l'étiquette du numéro de série sur l'appareil doit rester intacte et inchangée, sinon la garantie sera annulée.

Les éléments suivants NE SONT PAS inclus dans la garantie du mixeur :

- L'entretien, les réglages et le nettoyage normaux, comme décrit dans ce manuel.
- Les réparations dues à un service non autorisé ou à des modifications apportées au mixeur, ou à une altération du produit ou à l'utilisation de pièces ou d'accessoires non standard sans l'autorisation écrite préalable de Blendtec.
- Les dommages causés par une installation ou ventilation incorrecte du mixeur ; par l'alimentation électrique (par exemple, panne de courant électrique, connexions électriques incorrectes, tension faible ou chute de tension dans l'appareil) ; par la distribution d'eau ; par l'égouttement ; par l'exposition à l'eau ; par des inondations, des tempêtes ou tout autre événement de force majeure.
- Les coûts élevés de main-d'œuvre en raison de jours fériés, d'heures supplémentaires, de frais de transport, etc.
- Les pièces ou assemblages soumis à une mauvaise utilisation, un usage abusif, une négligence, un accident ou le non respect des procédures d'utilisation ou d'entretien indiquées.

- Les dommages ou problèmes causés par l'installation, le déplacement de l'appareil, un nettoyage et/ou des procédures d'entretien contraires aux instructions techniques fournies dans ce manuel.
- Les demandes d'indemnisation pour dommages corporels, consécutifs ou accessoires ou pertes économiques (bénéfices ou revenus), quelle qu'en soit la cause.

6.1.1 DÉGÂTS CAUSÉS PAR L'EAU ET ABUS

Il est essentiel d'empêcher les liquides de pénétrer dans le socle-moteur. Le socle-moteur a été conçu pour empêcher la pénétration de liquides.

Cependant, dans certains cas de déversement important ou suite à des procédures de nettoyage inadéquates, des liquides peuvent pénétrer dans le boîtier du moteur. Il est important de nettoyer rapidement tout déversement sur le moteur, sur le comptoir et sous la base du capot d'insonorisation (le cas échéant). Des liquides pourraient autrement être aspirés dans le moteur, ce qui entraînerait une défaillance prématurée. Cette cause de défaillance est considérée comme un abus et n'est pas couverte par la garantie.

6.1.2 PAYS D'ACHAT

La garantie n'est offerte que dans le pays où l'équipement a été acheté auprès d'un représentant commercial agréé. L'utilisation de l'équipement en dehors du pays d'achat annule toutes les garanties, explicites ou implicites. Si un client choisit d'utiliser un centre de service local à l'extérieur du pays d'achat d'origine, il peut raisonnablement s'attendre à payer pour les pièces, la main-d'œuvre, le transport, les frais, taxes, etc., nécessaires pour effectuer la réparation et le retour de l'appareil.

6.1.3 PROCÉDURE DE RÉPARATION

Si les étapes de dépannage de la section 5 ne résolvent pas le problème du mixeur, contactez le service clientèle de Blendtec au 1-800-BLENDETEC (clients américains) ou un agent de service


Blendtec (clients internationaux). Pour trouver un agent de service international Blendtec, veuillez visiter le site : <https://www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-international>. Avant d'appeler, veuillez avoir à disposition votre mixeur, son numéro de série et la description du problème. De nombreux problèmes peuvent être résolus simplement et rapidement par téléphone. Si le problème ne peut pas être résolu par téléphone, l'appareil peut nécessiter une réparation ou un remplacement. N'essayez pas de le faire seul. Si votre appareil n'est plus sous garantie, la réparation est une option. Suivez les instructions de la Procédure de réparation pour contacter un agent de service Blendtec. Le propriétaire du mixeur sera responsable des frais d'expédition, des pièces pour la réparation et des frais de main-d'œuvre, le cas échéant.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Blendtec ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs. À l'expiration de la période de garantie, la responsabilité de Blendtec au titre de cette garantie sera résiliée. La garantie qui précède constitue la seule responsabilité de Blendtec et le recours exclusif du client ou de l'utilisateur.

Nos produits sont offerts avec des garanties qui ne peuvent être exclues dans le cadre de la Loi de la protection des consommateurs de l'Australie. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement pour une défaillance majeur et à une compensation pour tout autre préjudice ou dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement du produit si celui-ci n'est pas dans un état acceptable de qualité et que la défaillance n'est pas une défaillance majeure.

GABARIT DE TROU DE COMPTOIR

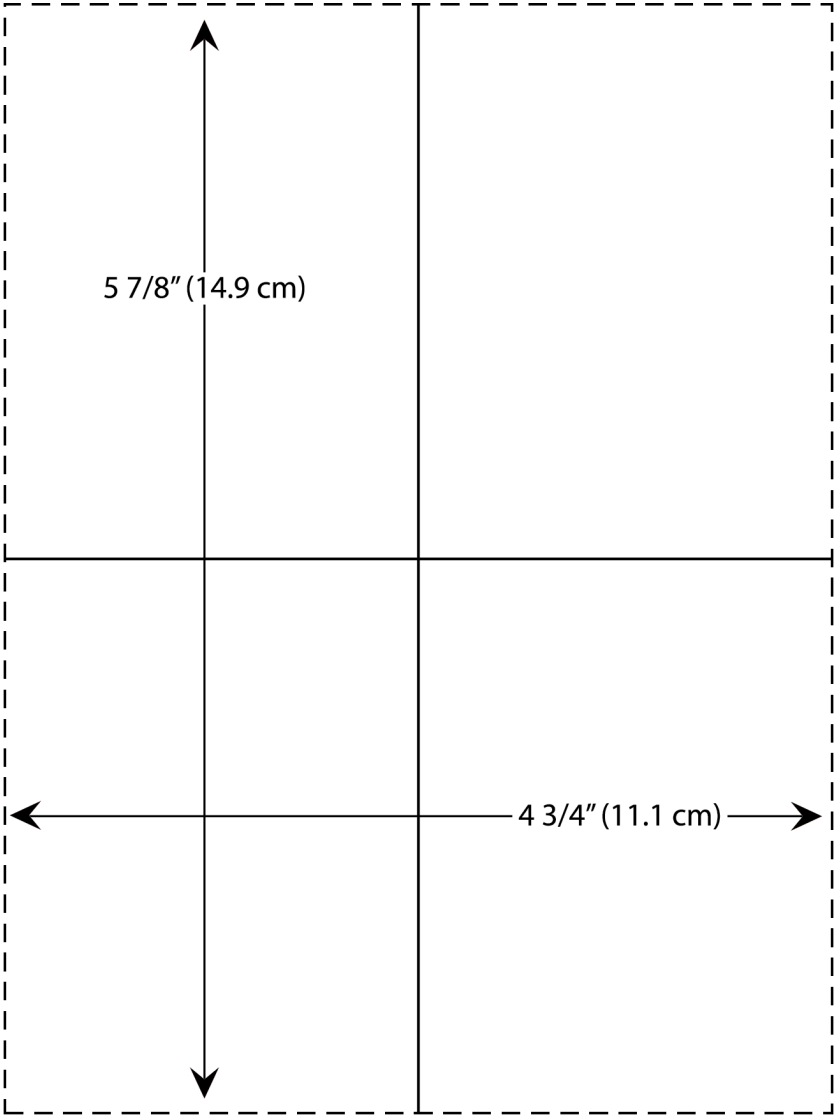

CYCLES PRÉPROGRAMMÉS

Modèles Stealth					
Bouton	Stealth 895 NBS**	Multi-usage*	Smoothie	Café	Milkshake
1	Nitro 20 sec.	Petit milkshake	Petit smoothie avec fruits frais	Petit margarita/cappuccino frappé	Petit milkshake
2	Nitro 30 sec.	Granita/milkshake moyen	Smoothie moyen 4	Grand cappuccino frappé	Granita/milkshake moyen
3	Petit margarita/cappuccino frappé	Petit margarita/cappuccino frappé	Granita/milkshake moyen	Petit milkshake/boisson givrée	Milkshake avec fruits congelés
4	Smoothie moyen	Smoothie moyen 4	Smoothie moyen 3	Granita/milkshake moyen	Grand milkshake 1
5	Grand smoothie 4	Grand smoothie 4	Grand smoothie 4	Grand smoothie 2	Grand milkshake 2
6	Granita/milkshake moyen	50 secondes à la vitesse 7	50 secondes à la vitesse 7	50 secondes à la vitesse 7	Grand milkshake 3
	Impulsions à la vitesse 7	Impulsions à la vitesse 7	Impulsions à la vitesse 7	Impulsions à la vitesse 7	Impulsions à la vitesse 7

*Indique le profil par défaut des modèles intégrés 885 et 885.**Indique le profil par défaut du 895 NBS.

Modèles Connoisseur 825				
Bouton	Multi-usage*	Smoothie	Café	Milkshake
1	Petit milkshake	Petit smoothie avec fruits frais	Petit margarita/cappuccino frappé	Petit milkshake
2	Granita/milkshake moyen	Smoothie moyen 4	Grand cappuccino frappé	Granita/milkshake moyen
3	Petit margarita/cappuccino frappé	Granita/milkshake moyen	Petit milkshake/boisson givrée	Milkshake avec fruits congelés
4	Smoothie moyen 4	Smoothie moyen 3	Granita/milkshake moyen	Grand milkshake 1
5	Grand smoothie 4	Grand smoothie 4	Grand smoothie 2	Grand milkshake 2
	Impulsions à la vitesse 7	Impulsions à la vitesse 7	Impulsions à la vitesse 7	Impulsions à la vitesse 7

*Indique le profil par défaut

EZ 600			
Bouton	Multi 1	Multi 2	Multi 3
	Petit	Petit	Petit
	Moyen	Moyen	Moyen
	Grand	Grand	Grand
	Impulsions	Impulsions	Impulsions

CHEF 600	
Bouton	-
	Arrêt
	Lent
	Moyen
	Rapide
	Faibles impulsions
	Impulsions rapides

¿NECESITA AYUDA? CONTÁCTENOS.

Llámenos al 855-902-2120 Si se encuentra fuera de los Estados Unidos de América, póngase en contacto con nuestros socios internacionales para recibir soporte: www.blendtec.com/international-dealers

Para obtener información de pruebas químicas RoHS, visite www.blendtec.com/compliance/rohs

ÍNDICE

SECCIÓN 1

PRECAUCIONES IMPORTANTES	2
--------------------------------	---

SECCIÓN 2

CONOZCA LA BATIDORA.....	4
--------------------------	---

SECCIÓN 3

INFORMACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.....	5
--	---

3.1 - MODELOS STEALTH™	5
------------------------------	---

SERIE STEALTH: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (versión empotrable en mostrador), CQB2 Stealth 895

3.2 - MODELOS CONNOISSEUR 825™	9
--------------------------------------	---

SERIE CONNOISSEUR: Ahorrador de espacio ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825

3.3 - MODELOS CHEF 600™ Y EZ 600™	12
---	----

SERIE 600: ES3 EZ 600, ES3 Chef 600

SECCIÓN 4

CUIDADO Y LIMPIEZA	13
--------------------------	----

SECCIÓN 5

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	14
------------------------------	----

SECCIÓN 6

GARANTÍA.....	16
---------------	----

APÉNDICE A

PLANTILLA DE AGUJEROS EN EL MOSTRADOR.....	18
--	----

APÉNDICE B

CICLOS PREPROGRAMADOS	19
-----------------------------	----

SECCIÓN 1

PRECAUCIONES IMPORTANTES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar la batidora Blendtec®. Seguir estas instrucciones le ayudará a evitar lesiones y daños al aparato.

1.1 CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Las batidoras de la serie Comercial están certificadas con estándares eléctricos y de seguridad. Lea la etiqueta que se encuentra en el aparato con el marcado de certificación eléctrica y de seguridad.

1.2 EVITE EL CONTACTO CON PARTES MÓVILES

- Mantenga SIEMPRE los dedos, manos, cabello y ropa alejados de todas las partes móviles.
- Mantenga SIEMPRE todos los utensilios alejados de la base de la batidora (acoplamiento) y las cuchillas de la jarra de la batidora durante su funcionamiento.
- NUNCA ponga las manos dentro de la jarra de la batidora ni añada sustancias a mano cuando la jarra de la batidora esté sobre la base del motor.
- Espere SIEMPRE hasta que el motor se detenga antes de colocar la jarra o retirarla de la base del motor.
- NO balancee ni retire la jarra de la batidora durante su funcionamiento.

1.3 NUNCA UTILICE LA BATIDORA SI PARECE ESTAR DAÑADA

Si la batidora se cae o se daña de alguna manera, comuníquese de inmediato con un agente de servicio de Blendtec.

1.4 NUNCA UTILICE LA BATIDORA SOBRE LÍQUIDO

Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la base del motor sobre agua u otro líquido. No use la batidora al aire libre donde pueda mojarse.

1.5 NUNCA COLOQUE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS EN LA JARRA

Es peligroso colocar utensilios, rocas, vidrio y otros productos no alimenticios en la jarra. El daño causado por tales objetos extraños anulará la garantía. Los utensilios solo se pueden utilizar cuando la batidora no esté funcionando.

1.6 NUNCA UTILICE LA BATIDORA SIN COLOCAR LA TAPA O SIN CERRAR LA CUBIERTA DE SONIDO (SI SE INCLUYE LA CUBIERTA DE SONIDO CON LA UNIDAD)

NO use el micronizador del sistema de mezcla de nitro sin cerrar la cubierta aislante de sonido.

1.7 NUNCA UTILICE LA BATIDORA CON ACCESORIOS NO SUMINISTRADOS POR BLENDTEC

El uso de cualquier accesorio no autorizado puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones y anulará la garantía.

1.8 LA JARRA DE LA BATIDORA DEBE ESTAR COLOCADA CORRECTAMENTE MIENTRAS EL APARATO ESTÉ FUNCIONANDO

1.9 TENGA CUIDADO AL MEZCLAR LÍQUIDOS CALIENTES

La batidora de la serie Comercial puede tener una tapa con ventilación que permite que salga el vapor. No comience los ciclos de mezcla con líquidos hirviendo o muy calientes. Esto puede provocar quemaduras, daños o hacer que la tapa salte. Tenga cuidado de no entrar en contacto con ningún vapor.

1.10 PRECAUCIONES CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- NUNCA utilice la batidora con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un agente de servicio de Blendtec para evitar riesgos.
- NO permita que el cable cuelgue del borde de la superficie de trabajo.
- NUNCA use una regleta de alimentación para suministrar energía a la unidad.

- Desenchufe SIEMPRE la batidora antes de cambiarla de lugar o limpiarla.

CADA UNIDAD DE ENERGÍA DEBE ESTAR PROTEGIDA POR UN INTERRUPTOR O FUSIBLE INDEPENDIENTE. CONSULTE LA ETIQUETA DEL MODELO PARA VER LAS ESPECIFICACIONES

1.11 NUNCA INTENTE REPARAR LA UNIDAD

Nunca quite la carcasa del motor de la batidora. El motor de la batidora no contiene piezas ajustables o reparables por el usuario. Todos los ajustes necesarios deben ser realizados exclusivamente por un agente de servicio cualificado. Quitar la cubierta o intentar reparar la batidora anulará la garantía.

1.12 EVITE TOCAR LA BASE DE LA BATIDORA O EL EJE DE LA JARRA DESPUÉS DE SU USO

La base de la batidora y el eje de la jarra pueden calentarse mucho después de los ciclos de mezcla.

1.13 SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

1.14 NUNCA UTILICE LA BATIDORA CON MAYOR CAPACIDAD DE LA MARCADA EN LA JARRA

SECCIÓN 2

CONOZCA LA BATIDORA

2.1 DESEMBALAJE DE LA BATIDORA

1. Compruebe que no haya material de embalaje que pueda haber bloqueado los orificios de ventilación de la base del motor de la batidora.
2. Inspeccione todos los elementos para asegurarse de que no se hayan producido daños durante el envío. Si se ha producido algún daño o si falta algún elemento, comuníquese inmediatamente con un agente de servicio de Blendtec. (Vea el interior de la cubierta delantera)
3. Guarde estas instrucciones (es decir, el manual del propietario) para uso futuro.

2.2 ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

Las batidoras de la serie Comercial Blendtec están certificadas para su uso con una tensión de circuito específica, dependiendo del modelo. Asegúrese de comprobar las especificaciones de alimentación del modelo y use un circuito protegido cuando utilice la unidad.

	MODELOS STEALTH	MODELOS CONNOISSEUR 825	MODELOS EZ 600 Y CHEF 600
RANGO DE TENSIÓN	100-127 V o 220-240 V	100-127 V o 220-240 V	100-127 V o 220-240 V
RANGO DE FRECUENCIA	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
POTENCIA*	1800 W	1800 W	1560 W
*EXCEPCIONES DE POTENCIA ESPECÍFICAS POR PAÍS			
JAPÓN	1300 W	1300 W	1000 W
TAIWÁN	1400 W	1400 W	1000 W

SECCIÓN 3


INFORMACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1 MODELOS STEALTH™

SERIE STEALTH: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (versión empotrable en mostrador), CQB2 Stealth 895

3.1.1 INSTALACIÓN SOBRE EL MOSTRADOR

FIGURA 1

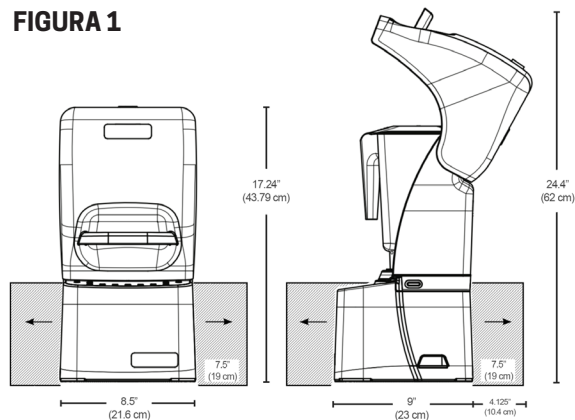

- Deje un espacio libre de al menos 5,5" (14 cm) desde la cubierta aislante de sonido hasta la pared y 26" (66 cm) desde la superficie del mostrador hasta cualquier gabinete que se encuentre sobre él.
- Asegúrese de que la batidora esté instalada según el dibujo de la Figura 1. Asegúrese de que la batidora tenga 7,5" (19 cm) de espacio libre en todo su alrededor, para evitar un sobrecalentamiento.
- Seleccione una ubicación que esté cerca de una toma de corriente. Considere también la proximidad a los ingredientes y patrones, así como el espacio disponible en el mostrador.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio por encima y alrededor de la unidad, para permitir el movimiento sin obstáculos de la cubierta aislante de sonido.

3.1.2 INSTALACIÓN EMPOTRADA EN EL MOSTRADOR


- Asegúrese de que la batidora esté instalada según el dibujo de la Figura 2.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico sea accesible por debajo del mostrador.

- El grosor de la superficie del mostrador no puede ser mayor de ¾" (1,9 cm), para una ventilación adecuada.
- Deje un espacio libre de al menos 5,5" (14 cm) desde la cubierta aislante de sonido hasta la pared y 22" (56 cm) desde la superficie del mostrador hasta cualquier gabinete que se encuentre sobre él.
- Asegúrese de que los gabinetes inferiores permitan un flujo de aire adecuado.
- Debe haber al menos 3" (7,6 cm) de espacio libre por debajo y alrededor del motor. Los gabinetes no deben cerrarse; se debe permitir el flujo libre de aire del exterior hacia el interior del espacio del gabinete.
- Si instala más de una batidora, deje un espacio entre ellas, de centro a centro, de 16" (40,6 cm).
- Haga un agujero de 4 ¾" (11,1 cm) de ancho y 5 ⅞" (14,9 cm) de largo en el mostrador (consulte la plantilla de agujeros en el mostrador en el Apéndice A). Asegúrese de que los lados de 4 ¾" (11,1 cm) sean paralelos al borde frontal del mostrador.


Nota: Verifique dos veces para asegurarse de que todos los requisitos de espacio y medidas sean correctos ANTES de cortar.

Coloque la batidora en el mostrador; asegúrese de que la junta quede plana y uniforme contra la superficie del mostrador.

FIGURA 2

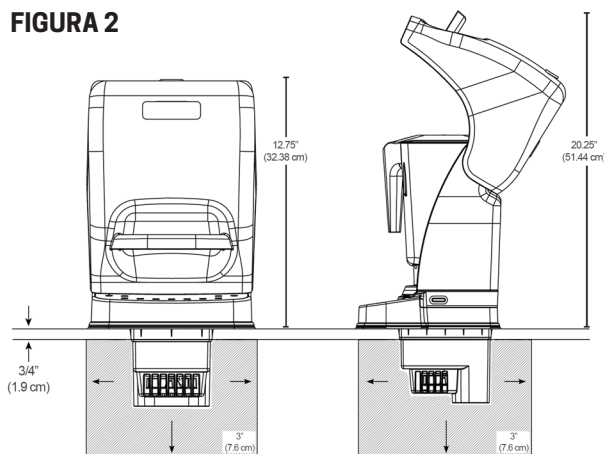

3.1.3 INTERFAZ DEL MODELO STEALTH

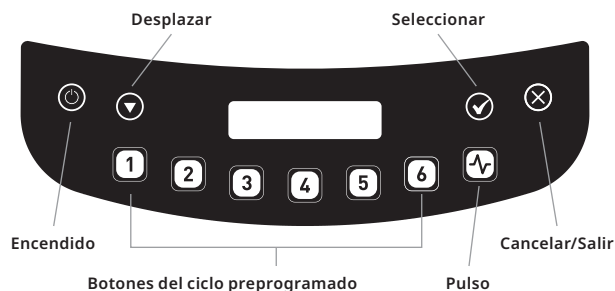

Ciclos preprogramados

Los ciclos preprogramados se ejecutan a diferentes velocidades y duraciones y se detienen automáticamente. Para comenzar un ciclo, presione cualquier botón preprogramado. Presione cualquier ciclo de nuevo para finalizar ese ciclo, o presione . Mantenga pulsado . Para velocidades de pulso más bajas, mantenga presionado cualquier botón de ciclo preprogramado. Para programar diferentes ciclos consulte la sección 3.1.5 de este manual.

3.1.4 PROGRAMACIÓN AVANZADA Y DIAGNÓSTICOS

Sugerencias para navegar por el menú

Mantenga presionado durante tres segundos para acceder al menú.

1. Use para desplazarse y para seleccionar la función deseada.
2. Para volver a la pantalla principal desde cualquier área de submenú, toque hasta que aparezca la pantalla principal.

3.1.5 SELECCIÓN DEL PERFIL DESEADO

1. Presione durante tres segundos para acceder al menú.
2. Presione para seleccionar "perfiles".
3. Presione para desplazarse.
4. Presione para seleccionar la opción deseada.
5. Presione de nuevo para activar el perfil. Para cancelar la selección presione .

3.1.6 CAMBIO DE LOS BOTONES DEL CICLO PREPROGRAMADO

Cambio temporal de los botones del ciclo

1. Presione durante tres segundos para acceder al menú.
2. Presione para desplazarse hacia abajo hasta los ciclos de mezcla (Blend Cycles), luego presione .
3. Elija entre ciclos de mezcla estándar o ciclos de mezcla personalizados.
4. Elija el ciclo de mezcla deseado. *
5. Seleccione el botón que se va a usar para este cambio de ciclo de mezcla, luego presione . Para cancelar la selección presione .

* Para desactivar temporalmente un botón, seleccione "Desactivar botón" en este paso.

Nota: Después de personalizar un ciclo a un botón numérico, aparecerá un asterisco después del nombre del perfil, cuando regrese al modo de funcionamiento. Al cargar un nuevo perfil en la batidora se restablecerán los perfiles a los botones de ciclo predeterminados.

Cambio permanente de los botones de ciclo

Para cambiar permanentemente los botones de ciclo en un perfil, exporte el perfil revisado a una unidad USB e importe el perfil en la batidora, o use el Asistente de mezcla.

3.1.7 ASISTENTE DE MEZCLA

Además de utilizar los perfiles y ciclos preprogramados en la batidora, el Asistente de mezcla se puede usar para crear perfiles y ciclos personalizados. Si desea obtener instrucciones sobre cómo usar el Asistente de mezcla para desarrollar fácilmente perfiles y ciclos personalizados, visite my.blendtec.com.

3.1.8 CONFIGURACIÓN DE LA BATIDORA

La configuración de la batidora se puede cambiar para lograr un rendimiento y funcionalidad de mezcla óptimos.

Modo de seguridad de la cubierta

La función de seguridad de la cubierta proporciona un aviso para garantizar que la cubierta aislante de sonido esté cerrada durante el funcionamiento del motor. También apagará el motor si se abre la cubierta aislante de sonido durante la mezcla. Esta característica no se puede deshabilitar para el modelo Stealth 895 NBS.

Para habilitar o deshabilitar la función de seguridad de la cubierta, siga los siguientes pasos:

1. Presione  durante tres segundos.
2. Presione  para desplazarse a Configuración. Presione .
3. Seleccione el modo de seguridad de la cubierta. Presione  para seleccionar.
4. Use  para alternar entre deshabilitar y habilitar el modo de seguridad de la cubierta.
5. Presione  para salir del menú.

Tiempo de espera de la pantalla

El modo de espera se puede ajustar a los siguientes tiempos: (15 minutos, 1 hora, 6 horas o 12 horas).

Para seleccionar un nuevo tiempo de espera, siga los siguientes pasos:

1. Presione  durante tres segundos.
2. Presione  para desplazarse a Configuración. Presione .
3. Presione  para desplazarse a la pantalla de espera. Presione  para seleccionar.
4. Presione  para desplazarse al tiempo de espera deseado. Presione  para seleccionar.
5. Presione  para salir del menú.

Configuración de la pausa del ciclo de mezcla

Cuando está en modo automático, la configuración Pausa del ciclo de mezcla permite al usuario pausar y reanudar un ciclo de mezcla del mismo tiempo y velocidad. Para habilitar o deshabilitar la función Pausa del ciclo de mezcla, siga los siguientes pasos:

1. Presione  durante tres segundos.
2. Presione  para desplazarse a Configuración. Presione .
3. Presione  para desplazarse hasta Pausa del ciclo de mezcla. Presione  para seleccionar.
4. Use  para alternar entre deshabilitar y habilitar Pausa del ciclo de mezcla.
5. Presione  para salir del menú.

Idioma

El menú está disponible en tres idiomas: inglés, francés y español.

Para seleccionar un idioma, siga los siguientes pasos:

Presione  durante tres segundos para acceder al menú.

1. Presione  para desplazarse a Configuración. Presione  para seleccionar.
2. Presione  para desplazarse a Idiomas. Presione  para seleccionar.
3. Presione  para desplazarse al idioma deseado. Presione  para seleccionar.
4. Presione  para salir del menú.

3.1.9 ESTADÍSTICAS DE LA BATIDORA

Recuento de los ciclos de mezcla

Para revisar el total de ciclos ejecutados en la unidad y el número de ciclos ejecutados en cada botón:

1. Presione  durante tres segundos para acceder al menú.
2. Presione  para desplazarse a Recuento de ciclos. Presione  para seleccionar.
3. Presione  para desplazarse a través de Recuento de ciclos.
4. Presione  para salir del menú.

Nota: El recuento de pulsos se refiere a los conjuntos de pulsos. Por ejemplo, tocar el botón de pulso 5 veces seguidas en una fila se registrará como 1 recuento de pulsos. Al tocar el botón de pulso, luego un número de ciclo y luego el botón de pulso se registrarán como 2 recuentos de pulso.

Registro de errores de diagnóstico

Para revisar los errores de diagnóstico que se han registrado en la batidora.

1. Presione  durante tres segundos para acceder al menú.
2. Presione  para desplazarse a Recuento de diagnósticos. Presione  para seleccionar.
3. Presione  para desplazarse a través de Recuento de errores.
4. Presione  para salir del menú.

Nota: Cuando la configuración de Pausa del ciclo de mezcla está habilitada, se puede poner en pausa un ciclo presionando cualquier botón. Si la función Pausa del ciclo de mezcla está desactivada, al presionar cualquier botón se detendrá un ciclo de mezcla.

Exportación de estadísticas de la batidora

La exportación de estadísticas de la batidora (recuentos de ciclo, errores, configuración y versiones de firmware) es una forma de conservar información de diagnóstico que podrá ser utilizada por Servicio al cliente y por los expertos en reparación de Blendtec si surgen problemas con la unidad.

Para exportar estadísticas de la batidora a una unidad USB, siga los siguientes pasos:

1. Utilice un destornillador Phillips N° 1 para quitar la cubierta USB en la parte superior del lado derecho de la batidora.
2. Conecte la unidad USB al puerto USB de la batidora.

Nota: Si la batidora está en modo de funcionamiento manual o automático, el menú de la unidad flash USB se cargará automáticamente en la pantalla. Si la batidora está en modo de programación, vaya al menú principal y seleccione Unidad USB.

3. Presione ⏮ para exportar recuentos. Presione ⏭ para seleccionar. Presione ⏭ de nuevo para confirmar la exportación de recuentos al archivo sth-cnts.csv.
4. Una vez finalizado el proceso de exportación, retire la unidad USB de la batidora y asegure la cubierta del puerto USB con un destornillador Phillips N° 1.

3.2 MODELOS CONNOISSEUR 825™

SERIE CONNOISSEUR: Ahorrador de espacio ICB5 Connoisseur
825, ICB5 Connoisseur 825

3.2.1 INSTALACIÓN SOBRE EL MOSTRADOR

FIGURA 3


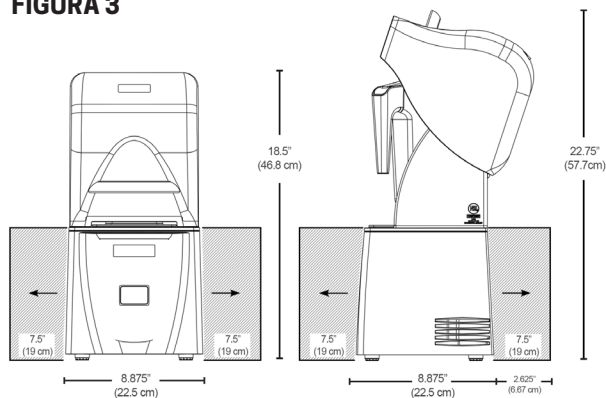


FIGURA 4

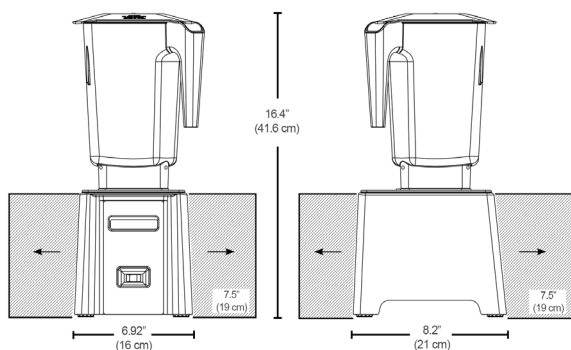


Asegúrese de que la batidora esté instalada según el dibujo de la Figura 3. Asegúrese de que la batidora tenga 7,5" (19 cm) de espacio libre en todo su alrededor para evitar un sobrecalentamiento.

- Si instala una cubierta aislante de sonido, deje un espacio libre de al menos 5,5" (14 cm) desde la cubierta hasta la pared y 26" (66 cm) desde la superficie del mostrador hasta cualquier gabinete que se encuentre sobre él.
- Seleccione una ubicación que esté cerca de una toma de corriente. Considere también la proximidad a los ingredientes y patrones, así como el espacio disponible en el mostrador.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio encima y alrededor de la unidad, para permitir el movimiento sin obstáculos de la cubierta aislante de sonido.

3.2.2 INSTALACIÓN EMPOTRADA

FIGURA 5

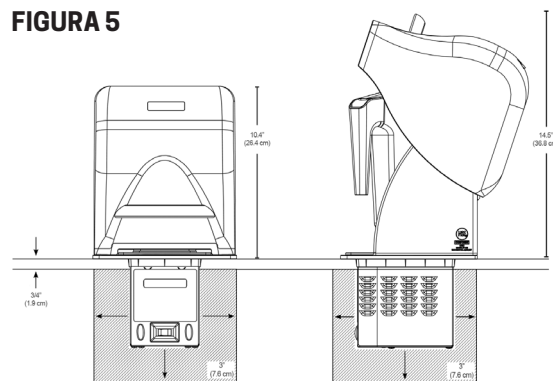

ASEGÚRESE DE QUE LA BATIDORA ESTÉ INSTALADA SEGÚN EL DIBUJO DE LA FIGURA 5.

- Asegúrese de que el suministro eléctrico sea accesible por debajo del mostrador.
- El grosor de la superficie del mostrador no puede ser mayor de ¾" (1,9 cm), para una ventilación adecuada.
- Si instala una cubierta aislante de sonido, deje un espacio libre de al menos 5,5" (14 cm) desde la cubierta hasta la pared y 18" (45,7 cm) desde la superficie del mostrador hasta cualquier gabinete que se encuentre sobre él.

Nota: Las medidas de la cubierta aislante de sonido no son aplicables al modelo SpaceSaver

- Asegúrese de que los gabinetes inferiores permitan un flujo de aire adecuado.
- Debe haber al menos 3" (7,6 cm) de espacio libre por debajo y alrededor del motor. Los gabinetes no deben cerrarse; se debe permitir el flujo libre de aire del exterior hacia el interior del espacio del gabinete.
- Si instala más de una batidora, deje un espacio entre ellas, de centro a centro, de 16" (40,6 cm).
- Corte un agujero de 4 3/8" (11,1 cm) de ancho y 5 7/8" (14,9 cm) de largo en el mostrador (consulte la plantilla de agujeros en el mostrador en el Apéndice A). Asegúrese de que los lados de 4 3/8" (11,1 cm) sean paralelos al operador del aparato.

Nota: Verifique dos veces para asegurarse de que todos los requisitos de espacio y medidas sean correctas ANTES de cortar.

- Coloque la batidora sobre el mostrador; asegúrese de que la junta quede plana contra la superficie del mostrador.

3.2.3 INTERFAZ DE MODELOS CONNOISSEUR



Nota: El interruptor de encendido se encuentra en la parte frontal del Connoisseur 825

Ciclos preprogramados

Los ciclos preprogramados se ejecutan a diferentes velocidades y duraciones y se detienen automáticamente. Para comenzar un ciclo, presione cualquier botón preprogramado. Presione cualquier ciclo de nuevo para finalizar ese ciclo. Mantenga [Pulso] pulsado. Para programar ciclos diferentes, consulte la sección 3.2.6 de este manual.

3.2.4 PROGRAMACIÓN AVANZADA Y DIAGNÓSTICOS

Consejos de navegación del menú

1. Mantenga presionado [2] [4] durante un segundo.
2. Presione [1] para desplazarse hacia abajo [5] y seleccionar la función deseada.
3. Para volver a la pantalla principal desde cualquier área de submenú, toque [Pulso] hasta que aparezca la pantalla principal.

3.2.5 SELECCIÓN DEL PERFIL DESEADO

1. Mantenga presionado [2] [4] durante un segundo para acceder al menú.
2. Presione [1] para desplazarse hacia abajo en el menú de Perfiles; presione [5] para seleccionar.
3. Presione [1] para desplazarse hasta la categoría deseada; presione [5] para seleccionar.
4. Presione [1] para desplazarse hasta el perfil deseado y presione [5] para seleccionar.
5. Presione [5] para activar el perfil. Para cancelar la selección presione "pulso".

3.2.6 CAMBIO DE LOS BOTONES DEL CICLO PREPROGRAMADO

Cambio temporal de los botones del ciclo

1. Mantenga presionado [2] [4] durante un segundo para acceder al menú.
2. Presione [1] para desplazarse hacia abajo a Ciclos de mezcla; presione [5] para seleccionar.
3. Elija entre ciclos de mezcla estándar o ciclos de mezcla personalizados
4. Elija el ciclo de mezcla deseado*.
5. Seleccione el botón que se va a usar para este cambio de ciclo de mezcla, luego presione [5]. Para cancelar la selección, presione [Pulso].

* Para desactivar temporalmente un botón, seleccione "Desactivar botón" en este paso.

Nota: Después de personalizar un ciclo a un botón numérico, aparecerá un asterisco después del nombre del perfil, cuando regrese al modo de funcionamiento. Al cargar un nuevo perfil en la batidora se restablecerán los perfiles a los botones de ciclo predeterminados.

Cambio permanente de los botones de ciclo

Para cambiar permanentemente los botones de ciclo en un perfil, exporte el perfil revisado a una unidad USB e importe el perfil en la batidora. O, usando el Asistente de mezcla (my.blendtec.com), edite el perfil y luego exporte el perfil a la batidora.

3.2.7 ASISTENTE DE MEZCLA

Además de utilizar los perfiles y ciclos preprogramados en la batidora, el Asistente de mezcla se puede usar para crear perfiles y ciclos personalizados. Si desea obtener instrucciones sobre cómo usar el Asistente de mezcla para desarrollar fácilmente perfiles y ciclos personalizados, visite my.blendtec.com.

3.2.8 ESTADÍSTICAS DE LA BATIDORA

Recuento de los ciclos de mezcla

Para revisar el total de ciclos ejecutados en la unidad y la cantidad de ciclos ejecutados en cada botón:

1. Mantenga presionado **[2]** y **[4]** durante un segundo para acceder al menú.
2. Presione **[1]** para desplazarse hacia abajo a Recuento de ciclos. Presione **[5]** para seleccionar.
3. Presione **[1]** para desplazarse hacia abajo a Recuento de ciclos.
4. Presione **[↵]** para salir del menú.

Nota: El recuento de pulsos se refiere a los conjuntos de pulsos. Por ejemplo, tocar el botón de pulso 5 veces seguidas en una fila se registrará como 1 recuento de pulsos. Al tocar el botón de pulso, luego un número de ciclo y luego el botón de pulso se registrarán como 2 recuentos de pulso.

Registro de errores de diagnóstico

Para revisar los errores de diagnóstico que se han registrado en la batidora:

1. Mantenga presionado **[2]** y **[4]** durante un segundo para acceder al menú.

2. Presione **[1]** para desplazarse hacia abajo a Recuento de diagnóstico; presione **[5]** para seleccionar.
3. Presione **[1]** para desplazarse y ver la cantidad de errores en cada categoría.
4. Presione **[↵]** para salir del menú.

Exportación de estadísticas de la batidora

La exportación de estadísticas de la batidora (recuentos de ciclo, errores, configuración y versiones de firmware) es una forma de conservar información de diagnóstico, que podrá ser utilizada por Servicio al cliente y por los expertos en reparación de Blendtec si surgen problemas con la batidora. Para exportar estadísticas de la batidora a una unidad USB, siga los siguientes pasos:

1. Localice el puerto USB en la parte inferior de la carcasa metálica del motor en la batidora.
2. Conecte la unidad USB al puerto USB de la batidora.

Nota: Si la batidora está en modo de funcionamiento manual o automático, el menú de la unidad USB se cargará automáticamente en la pantalla. Si la batidora está en modo de programación, vaya al menú principal y seleccione Unidad USB.

3. Presione **[1]** para desplazarse hacia abajo a Recuento de ciclos. Presione **[5]** para seleccionar. Presione **[5]** de nuevo para confirmar la exportación de recuento al archivo ICBUCNTS. CSV o presione **[↵]** para cancelar y regresar al menú anterior.
4. Una vez finalizado el proceso de exportación, retire la unidad USB de la batidora

Exportación y transferencia de perfiles

Para obtener más información sobre la exportación y transferencia de información y el Asistente de mezcla, consulte my.blendtec.com


• Para todos los modelos Connoisseur, el puerto USB se encuentra en la parte inferior de la carcasa metálica del motor. Los modelos Connoisseur 825 de mostrador necesitarán que se retire la placa de plástico para acceder al puerto USB.

3.3 EZ 600™ Y CHEF 600™

SERIE 600 : ES3 Chef 600, ES3 EZ 600

3.3.1 INSTALACIÓN SOBRE EL MOSTRADOR


FIGURA 6

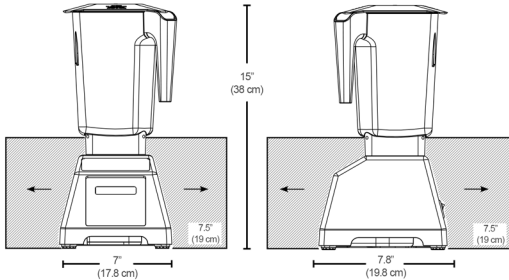

- Asegúrese de que la batidora tenga 7,5" (19 cm) de espacio libre en todo su alrededor para evitar un sobrecalentamiento.
- Seleccione una ubicación que esté cerca de una toma de corriente. Considere también la proximidad a los ingredientes y patrones, así como el espacio disponible en el mostrador.

3.3.2 INTERFAZ DE MODELOS DE LA SERIE 600

INTERFAZ DEL MODELO CHEF 600

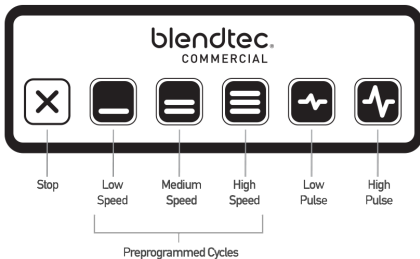


Nota: El interruptor de encendido se encuentra en la parte posterior de la Chef 600

Ciclos preprogramados

Para diferentes velocidades, use los botones de ciclo preprogramados. Para comenzar un ciclo, presione cualquier botón preprogramado -

bajo, medio o alto. Para finalizar ese ciclo o presione ⊗. Mantenga presionado ⊗ para activar el pulso bajo o alto.

INTERFAZ DEL MODELO EZ 600

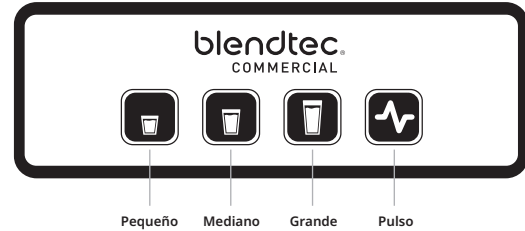

Nota: El interruptor de encendido se encuentra en la parte posterior de la EZ 600

Ciclos preprogramados

Los ciclos preprogramados se ejecutan a diferentes velocidades y duraciones y se detienen automáticamente. Para comenzar un ciclo, presione cualquier botón preprogramado. Presione cualquier ciclo de nuevo para finalizar ese ciclo. Mantenga ⊗ pulsado. Para programar ciclos diferentes, consulte la sección 3.3.3 de este manual.

3.3.3 SELECCIÓN DEL PERFIL DESEADO

- La EZ 600 incluye tres perfiles que se pueden cambiar.

Nota: Esta característica no está disponible en el modelo Chef 600.

Para cambiar los perfiles

1. Apague la batidora y luego enciéndala.
2. Dentro de los 10 segundos del recuento de ciclos que aparece en la pantalla, presione los botones en el orden indicado a continuación para el perfil deseado:

Multi 1 - Pequeño, Mediano y Grande

Multi 2 - Mediano, Grande, Pulso

Multi 3 - Grande, Pulso, Pequeño

3. La batidora almacenará el nuevo perfil y luego volverá a la pantalla inactiva

SECCIÓN 4

CUIDADO Y LIMPIEZA

4.1 LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO

1. Añada 1 taza (240 ml) de agua tibia y 1-2 gotas de jabón líquido lavavajillas en la jarra de la batidora.
2. Coloque la tapa firmemente en la jarra, coloque la jarra en la base del motor y presione el botón de pulso durante 5-10 segundos.
3. Retire y enjuague con agua tibia.

4.2 DESINFECCIÓN A LARGO PLAZO

1. Desinfecte la jarra de la batidora según el código local llenándola con un desinfectante diluido, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
2. Deje el desinfectante diluido en la jarra durante cinco minutos.
3. Vacíe el desinfectante de la jarra.
4. Enjuague bien la jarra con agua.

4.3 LIMPIEZA DE LA BASE DEL MOTOR Y DE LA CUBIERTA DE AISLAMIENTO DE SONIDO

- Asegúrese de que la batidora esté desconectada antes de limpiarla.
- Limpie la carcasa de plástico de la base del motor, las juntas, la parte superior de metal y la cubierta de aislamiento de sonido con un trapo limpio y húmedo. Se puede utilizar un limpiador suave, de uso general, no abrasivo.
- La base de la batidora se puede limpiar con un bastoncillo de algodón o un palillo de dientes.
- Para los modelos de batidora Stealth y Connoisseur, la cubierta aislante de sonido se puede quitar para limpiarla, cuando sea necesario.
 - Para los modelos Stealth, abra la tapa de la cubierta de sonido y use las dos manos para tirar hacia afuera la tapa en las uniones pivotantes. Este paso flexionará el plástico lo suficiente como para despejar sus bisagras en la base de la cubierta de sonido. La base de la cubierta aislante de sonido

se puede quitar tirando hacia afuera en la parte inferior de la cubierta y flexionando las paredes exteriores para despejar las pestañas de montaje en la carcasa del motor.

- Para los modelos Connoisseur, abra la tapa de la cubierta aislante de sonido y levántela para quitarla. La base de la cubierta aislante de sonido se puede quitar una vez que la carcasa del motor sea retirada de la base del mostrador. Para los modelos de mostrador anteriores, se retira la carcasa del motor del soporte quitando la placa base y levantando la carcasa del motor. Para los modelos empotrados en el mostrador, retire la carcasa del motor del mostrador y retire la base de la cubierta aislante de sonido.

4.4 CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE LIMPIEZA

- No use cepillos de cerdas rígidas ni paños o almohadillas abrasivos para limpiar la base de la batidora, la jarra o la cubierta aislante de sonido, ya que esto podría oscurecer o rayar la superficie.
- No utilice chorros de agua de ningún tipo para limpiar la base del motor.
- NUNCA sumerja la base del motor en agua. Hacerlo anulará la garantía.

SECCIÓN 5

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si bien no esperamos que tenga ningún problema con su batidora, a veces surgen problemas. Siga las siguientes pautas para ver si el problema se soluciona fácilmente o si requiere soporte.

5.1 ¿POR DÓNDE EMPEZAR?

- Si la batidora no se enciende, muestra un mensaje de error o causa un problema sin la jarra en la parte superior del aparato, continúe a la sección 5.2.
- Si la jarra tiene un problema o la batidora tiene un problema que solo ocurre cuando hay una jarra encima del aparato, continúe a la sección 5.3.
- Si la batidora y la jarra funcionan, pero la mezcla no es satisfactoria, continúe a la sección 5.4.

5.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA BATIDORA

Si la pantalla no está encendida:

- Verifique que el interruptor / botón de encendido de la batidora esté en posición de encendido.
- Verifique el interruptor / fusible o pruebe con una toma de corriente diferente en un interruptor diferente.

Si el botón no funciona:

- Pruebe otros botones para verificar si el botón ha sido deshabilitado. Si otro botón funciona, verifique si el botón ha sido deshabilitado en el menú.

Si se muestra un error de sobrecalentamiento: indica que se refiere al motor:

- Asegúrese de que la batidora tenga suficiente espacio para el flujo de aire.
- Asegúrese de que la jarra no esté llena más allá de la línea indicadora del máximo.
- Asegúrese de que la jarra no esté llena de ingredientes excesivamente duros o gruesos.

Nota: Cuando se produce este error, la batidora estará en modo de

protección hasta que se enfríe a la temperatura de funcionamiento. Si la batidora no funciona después de un tiempo de enfriamiento de 20 minutos o más, comuníquese con un agente de servicio Blendtec.

Si se muestra un error de sobrecarga: esto se refiere al motor:

- Asegúrese de que la jarra no esté llena más allá de la línea indicadora del máximo.
- Asegúrese de que la jarra no esté llena de ingredientes excesivamente duros o gruesos.

Nota: Para borrar el error, desconecte y vuelva a conectar el aparato.

Si el problema desaparece cuando se retira la jarra de la batidora o cuando se usa una jarra diferente, consulte la sección 5.3.

Si un error en la pantalla no figura en el manual, o los pasos de resolución de problemas indicados anteriormente no han resuelto el problema, consulte la cubierta interior para obtener detalles sobre cómo comunicarse con un agente de servicio de Blendtec en relación con la compra de repuestos o la verificación del estado de la garantía.

5.3 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA JARRA

Si la jarra tiene fugas o causa un problema, retírela de la base y vacíela:

Si la jarra tiene fugas:

- Verifique que la tapa esté completamente asentada en la jarra.
- Sujete el eje de la jarra e intente moverlo. Si el eje puede moverse de lado a lado o hacia arriba y hacia abajo, deje de usarlo y sustituya la jarra.

Si la jarra está causando un error en la base del motor:

- Pruebe con una jarra diferente en la base de la batidora. Si la jarra está causando el problema, deje de usarla y sustitúyala.

Si la cuchilla no gira:

- Asegúrese de que la jarra esté completamente asentada en la base de la batidora.
- Compruebe si la cuchilla está firmemente fijada al eje de transmisión. Sostenga el eje de transmisión con una mano e intente hacer girar la cuchilla con la otra mano. Si la cuchilla gira sin que rote el eje de transmisión, deje de usarla y sustituya la jarra.
- Compare la parte inferior de la jarra con las Figuras 7 y 8 siguientes, para evaluar sus muescas. Si las muescas de la jarra se parecen a las de la Figura 8, deje de usarla y sustitúyala.

FIGURA 7


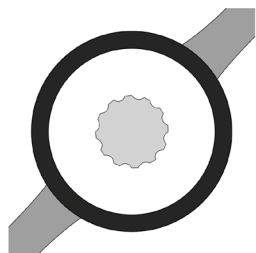


FIGURA 8

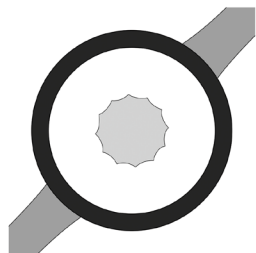

Si la jarra debe ser reemplazada o los pasos de resolución de problemas indicados anteriormente no han resuelto el problema, consulte la cubierta interior para obtener detalles sobre cómo comunicarse con un agente de servicio de Blendtec en relación con la compra de repuestos o la verificación del estado de la garantía.

5.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RECETAS

Si la batidora ha dejado de mezclar o si la textura de la mezcla del producto es grumosa o irregular, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que la mezcla no esté cavitando durante el ciclo. La cavitación es una condición en la cual se forma una bolsa de aire dentro de la mezcla de bebida, debido a que la mezcla está demasiado fría o demasiado sólida. La cuchilla de la batidora gira entonces libremente en la cavidad. Este problema se puede corregir aumentando la temperatura de la mezcla, ya sea reduciendo el hielo, aumentando el líquido o asegurando que la temperatura de los ingredientes congelados utilizados en la receta nunca sea inferior a 10 °F (-12 °C).
- Si la receta se va mezclando bien pero no ha tenido suficiente tiempo para que la mezcla esté completa, aumente el tiempo del ciclo. Pruebe un ciclo más largo o toque y mantenga presionado el botón de pulso durante el tiempo de mezcla adicional requerido.
- Si la cuchilla no gira o hace que la batidora muestre un error, asegúrese de que la jarra no esté llena de ingredientes excesivamente duros o gruesos y consulte las secciones 5.2 y 5.3.

Si la calidad de la mezcla no es como se desea o los pasos de resolución de problemas indicados anteriormente no han resuelto el problema, consulte la cubierta interior para obtener detalles sobre cómo comunicarse con un agente de servicio de Blendtec en relación con la compra de repuestos o la verificación del estado de la garantía.

LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO NO PRETENDEN CUBRIR TODAS LAS POSIBLES CONDICIONES O SITUACIONES QUE PUEDAN OCURRIR. SE DEBE APLICAR UN BUEN CRITERIO AL USAR ESTE O CUALQUIER OTRO APARATO.

SECCIÓN 6

GARANTÍA

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA

Blendtec garantiza sus batidoras y jarras de la serie Comercial Blendtec contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y mantenimiento durante el período de garantía aplicable a piezas y mano de obra que se requieran para reparar o reemplazar componentes que, en opinión exclusiva de Blendtec, sean defectuosos. El período de garantía puede variar según lo establecido en el momento de la compra. Los artículos descatalogados, de edición limitada o las selecciones de color serán reemplazados por el producto actual equivalente más parecido. Para cumplir con la garantía, Blendtec requerirá el número de serie, el número del modelo y el comprobante de compra de un distribuidor autorizado en el momento de la reclamación. Además, la etiqueta del número de serie presente en la unidad debe permanecer intacta y sin modificaciones. De lo contrario, la garantía quedará anulada.

Los siguientes elementos NO están incluidos en la cobertura de garantía de la batidora:

- Mantenimiento normal, ajustes y limpieza como se describe en este manual.
- Reparaciones debido a un servicio no autorizado o modificaciones a la batidora, manipulación del producto o uso de piezas o accesorios no estándares sin la aprobación previa por escrito de Blendtec.
- Daño causado por: instalación o ventilación inadecuada de la batidora; suministro eléctrico a la unidad (por ejemplo, fallo de energía eléctrica, conexiones eléctricas inadecuadas, baja tensión o caídas de tensión); suministro de agua; drenaje; exposición al agua; o inundaciones, tormentas u otros casos de fuerza mayor.
- Coste de las tarifas de mano de obra premium debido a días festivos, horas extras, envío, etc.
- Piezas o conjuntos sujetos a mal uso, abuso, negligencia o accidentes o falta de mantenimiento específico o procedimientos operativos.
- Daños o problemas causados por la instalación, reubicación de la unidad, procedimientos de limpieza o procedimientos de

mantenimiento inconsistentes con las instrucciones técnicas proporcionadas en este manual.

- Reclamaciones por lesiones personales, daños incidentales o consecuentes o pérdidas económicas (ganancias o ingresos), sea cual fuere la causa.

6.1.1 DAÑOS POR AGUA Y ABUSO

Es fundamental evitar que entren líquidos en la base del motor. La base del motor ha sido diseñada para desviar la entrada de líquidos.

Sin embargo, en algunos casos de derrames grandes o por la falta de procedimientos de limpieza adecuados, pueden entrar líquidos en la carcasa del motor. Es importante limpiar rápidamente todos los derrames en el motor, alrededor del mostrador y debajo de la base de la cubierta aislante de sonido (si se usa). De lo contrario, es posible que se introduzcan líquidos en el motor, lo que provocará un fallo prematuro. Esta causa de fallo se considera abuso y no está cubierta por la garantía.

6.1.2 PAÍS DE COMPRA

La garantía se proporciona solo en el país en el que se compró el equipo a un representante de ventas autorizado. El uso del equipo fuera del país de compra anula todas las garantías, expresas o implícitas. Si un cliente decide utilizar un centro de servicio local fuera del país de venta original, puede esperar pagar razonablemente las piezas, mano de obra, envío, aranceles, impuestos, etc., necesarios para la reparación y la devolución del equipo.

6.1.3 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

Si los pasos de resolución de problemas de la Sección 5 no resuelven el problema con la batidora, comuníquese con Servicio al cliente de Blendtec al 1-800-BLENDETEC (clientes de EE. UU.) o con un agente de servicio de Blendtec (clientes internacionales). Para localizar al agente de servicio internacional de Blendtec, visite: <https://www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-international>. Antes de llamar, tenga a mano la batidora, su número de serie y la descripción del problema. Muchos problemas se pueden resolver de forma


simple y rápida por teléfono. Si el problema no se puede resolver por teléfono, es posible que sea necesario reparar o reemplazar la unidad. No intente hacer esto solo. Si su aparato está fuera de garantía, la reparación es una opción. Siga las instrucciones del procedimiento de servicio para comunicarse con un agente de servicio de Blendtec. El propietario de la batidora será responsable de los costes de envío, las piezas para la reparación y los costes de mano de obra, según corresponda.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA O COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD IMPLÍCITA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

En ningún caso Blendtec será responsable de daños especiales, indirectos, incidentales o consecuentes. Al vencimiento del período de garantía, la responsabilidad de Blendtec en virtud de esta garantía finalizará. La garantía anterior constituirá la responsabilidad exclusiva de Blendtec y el recurso exclusivo del cliente o usuario.

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a un reemplazo o reembolso por un fallo grave y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se reparen o reemplacen los productos si estos no son de calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo grave.

PLANTILLA DE AGUJEROS EN EL MOSTRADOR

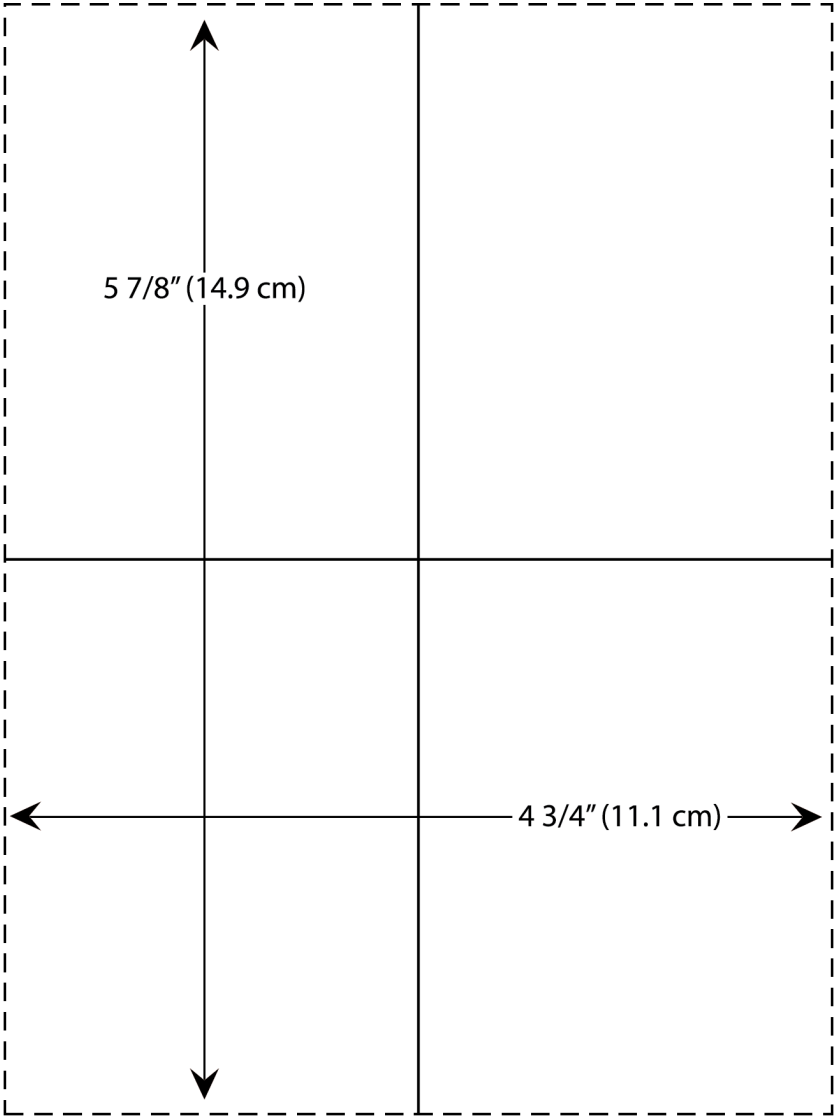

APÉNDICE B

CICLOS PREPROGRAMADOS

Modelos Stealth					
Botón	Stealth 895 NBS**	Multifunción *	Smoothie	Café	Batido
1	Nitro 20 seg.	Batido pequeño	Smoothie pequeño con fruta fresca	Margarita pequeña / capuchino frío	Batido pequeño
2	Nitro 30 seg.	granizado / batido mediano	Smoothie mediano 4	Capuchino frío grande	granizado / batido mediano
3	Margarita pequeña / capuchino frío	Margarita pequeña / capuchino frío	granizado / batido mediano	Medio derretido pequeño / batido	Batido con fruta congelada
4	Smoothie mediano	Smoothie mediano 4	Smoothie mediano 3	granizado / batido mediano	Batido grande 1
5	Smoothie grande 4	Smoothie grande 4	Smoothie grande 4	Smoothie grande 2	Batido grande 2
6	granizado / batido mediano	50 seg a velocidad 7	50 seg a velocidad 7	50 seg a velocidad 7	Batido grande 3
	Pulso a velocidad 7	Pulso a velocidad 7	Pulso a velocidad 7	Pulso a velocidad 7	Pulso a velocidad 7

* Indica el perfil predeterminado para los modelos empotrados 885 y 885. ** Indica el perfil predeterminado para 895 NBS.

Modelos Connoisseur 825				
Botón	Multifunción *	Smoothie	Café	Batido
1	Batido pequeño	Smoothie pequeño con fruta fresca	Margarita pequeña / capuchino frío	Batido pequeño
2	granizado / batido mediano	Smoothie mediano 4	Capuchino frío grande	granizado / batido mediano
3	Margarita pequeña / capuchino frío	granizado / batido mediano	Medio derretido / batido	Batido con fruta congelada
4	Smoothie mediano 4	Smoothie mediano 3	granizado / batido mediano	Batido grande 1
5	Smoothie grande 4	Smoothie grande 4	Smoothie grande 2	Batido grande 2
	Pulso a velocidad 7	Pulso a velocidad 7	Pulso a velocidad 7	Pulso a velocidad 7

*Indica perfil predeterminado

EZ 600			
Botón	Multi 1	Multi 2	Multi 3
	pequeño	pequeño	pequeño
	mediano	mediano	mediano
	grande	grande	grande
	pulso	pulso	pulso

CHEF 600	
Botón	-
	stop
	bajo
	medio
	alto
	pulso bajo
	pulso alto

BENÖTIGEN SIE HILFE? MELDEN SIE SICH BEI UNS

Rufen Sie uns an: 855-902-2120 Für Standorte außerhalb der USA gilt:
www.blendtec.com/international-dealers

Informationen zu RoHS-Tests für Chemikalien finden Sie unter www.blendtec.com/compliance/rohs

INHALTSVERZEICHNIS

§ 1	
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	2
§ 2	
GRUNDLAGEN ÜBER DEN MIXER	4
§ 3	
INSTALLATION & BETRIEBSÜBERSICHT	5
3.1 - STEALTH™ MODELLE	5
STEALTH SERIE: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (in der Thekenversion), CQB2 Stealth 895	
3.2 - CONNOISSEUR 825™ MODELLE.....	9
CONNOISSEUR SERIE: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver	
3.3 - CHEF 600™ & EZ 600™ MODELLE.....	12
600 SERIE: ES3 EZ 600, ES3 Chef 600	
§ 4	
PFLEGE UND REINIGUNG	13
§ 5	
FEHLERBEHEBUNG	14
§ 6	
GARANTIE	16
ANHANG A	
LOCHSCHABLONE THEKENPLATTE	18
ANHANG B	
VORPROGRAMMIERTE ZYKLEN.....	19

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie sich alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Blendtec® Mixer verwenden. Das Beachten dieser Anweisungen trägt dazu bei, Verletzungen und Schäden an der Maschine zu vermeiden.

1.1 SICHERHEITSBESCHEINIGUNG

Die Mixer der Commercial Serie sind nach Elektro- und Sicherheitsstandards zertifiziert. Lesen Sie das Etikett an der Maschine für die Kennzeichnung der elektrischen und sicherheitstechnischen Zertifizierung.

1.2 KONTAKT MIT BEWEGLICHEN TEILEN VERMEIDEN

- Finger, Hände, Haare und Kleidung IMMER von allen beweglichen Teilen fernhalten.
- Jegliche Küchenutensilien während des Betriebs IMMER vom Antriebssockel und Mixbehälter fernhalten.
- Nicht mit den Händen in den Mixbehälter fassen oder Zutaten hineingeben, solange sich der Mixbehälter auf dem Motorblock befindet.
- Warten Sie IMMER, bis der Motor stehen bleibt, bevor Sie den Mixbehältereinsetzen oder vom Motorblock nehmen.
- Bewegen oder entfernen Sie den Mixerbehälter während des Betriebs NICHT.

1.3 BEI ANZEICHEN EINER BESCHÄDIGUNG DEN MIXER NICHT VERWENDEN

Wenn der Mixer herunterfällt oder in irgendeiner Weise beschädigt wird, wenden Sie sich sofort an einen Blendtec-Kundenbetreuer.

1.4 DEN MIXER NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN

Tauchen Sie den Motorblock zum Schutz vor einem Stromschlag niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie den Mixer nicht im Freien, wo er nass werden könnte.

1.5 NUR LEBENSMITTEL IN DEN MIXBEHÄLTER GEBEN

Küchenutensilien, Steine, Glas und andere nicht zum Verzehr geeignete Produkte dürfen nicht in den Mixbehälter gegeben werden, da sie eine Gefahr darstellen. Bei Schäden durch Fremdkörper dieser Art erlischt die Garantie. Küchenutensilien dürfen nur bei ausgeschaltetem Motor verwendet werden.

1.6 BETREIBEN SIE DEN MIXER NIEMALS OHNE AUFGESETZTEN DECKEL ODER GESCHLOSSENE SCHALLDÄMMHAUBE (WENN EINE SCHALLDÄMMHAUBE IM LIEFERUMFANG ENHALTEN IST).

Verwenden Sie den Micronizer des Nitro Blending Systems NUR, wenn die Schalldämmhaube VOLLSTÄNDIG geschlossen ist.

1.7 DEN MIXER NUR MIT ZUBEHÖR VON BLENDTEC BETREIBEN

Die Benutzung von nicht zugelassenen Zubehörteilen kann zu Feuer, Stromschlägen sowie Verletzungen führen und führt zum Erlöschen aller Garantieansprüche.

1.8 DAS MIXERGLAS MUSS WÄHREND DES BETRIEBS DES GERÄTS ORDNUNGSGEMÄSS ANGEBRACHT SEIN

1.9 VORSICHT BEIM MISCHEN HEISSER FLÜSSIGKEITEN.

Der Mixer der kommerziellen Baureihe kann über einen belüfteten Deckel verfügen, der den Dampf entweichen lässt. Leiten Sie keine Mischzyklen mit kochenden oder sehr heißen Flüssigkeiten ein. Dies kann zu Verbrennungen, Beschädigungen oder zum Ablösen des Deckels führen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Dampf in Berührung kommen.

1.10 SICHERER UMGANG MIT DEM NETZKABEL

- Der Mixer darf NICHT verwendet werden, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter von Blendtec ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Das Kabel NICHT über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen.
- KEINE Verlängerungskabel für das Gerät verwenden
- Ziehen Sie IMMER den Stecker, bevor Sie den Mixer an einem anderen Standort aufstellen oder diesen reinigen.

DIE ANTRIEBSEINHEIT MUSS DURCH EINEN SEPARATEN LEISTUNGSSCHALTER ODER EINE SEPARATESICHERUNG ABGESICHERT WERDEN. NÄHERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEM TYPENSCHILD DES JEWEILIGEN MODELLS

1.11 DIE ANTRIEBSEINHEIT DARF NICHT VOM BEDIENER REPARIERT WERDEN

Die Abdeckung des Mixermotors darf zu keinem Zeitpunkt entfernt werden. Der Mixermotor enthält keine vom Bediener einstellbaren oder zu wartenden Teile. Alle Wartungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden. Das Abnehmen der Motorabdeckung und jegliche Reparaturversuche am Mixer führen zum Erlöschen der Garantie

1.12 DEN ANTRIEBSSOCKEL UND DIE ANTRIEBSWELLE DES BEHÄLTERS NACH DEM MIXEN NICHT BERÜHREN

Nach mehreren Mixzyklen können Antriebssockel und Antriebswelle sehr heiß werden.

1.13 SICHERHEIT

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch unerfahrene oder sachunkundige Personen(einschl. Kindern) geeignet, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts unterwiesen oder verwenden das Gerät unter Aufsicht. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden – es ist kein Spielzeug.

1.14 DEN MIXER NIEMALS BETREIBEN, WENN DIE FÜLLUNG DES MIXBEHÄLTERS DIE MAXIMUM MARKIERUNG ÜBERSCHREITET.

MACHEN SIE SICH MIT DEM GERÄT VERTRAUT

2.1 AUSPACKEN DES MIXERS

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Verpackungsmaterial die Belüftungsöffnungen am Motorblock nicht blockiert.
- 2. Überprüfen Sie alle Artikel auf Transportschäden. Wenn Schäden vorhanden sind oder Gegenstände fehlen, wenden Sie sich sofort an einen Blendtec-Kundendienst. (Siehe vordere Abdeckung)
- 3. Bewahren Sie diese Anleitung (Betriebsanleitung) für den späteren Gebrauch auf.

2.2 LEISTUNGSDATEN

Die Geräte der CommercialSerie sind je nach Modell für den Einsatz mit einer bestimmten Schaltspannung zertifiziert. Achten Sie darauf, dass Sie die Leistungsangaben des Modells überprüfen und beim Betrieb des Geräts eine geschützte Schaltung verwenden.

	STEALTH MODELLE	CONNOISSEUR 825 MODELLE	EZ 600 & CHEF 600 MODELLE
SPANNUNGSBEREICH	100-127 V oder 220-240 V	100-127 V oder 220-240 V	100-127 V oder 220-240 V
FREQUENZBEREICH	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME*	1800 W	1800 W	1560 W
*LÄNDERSPEZIFISCHE LEISTUNGS-AUSNAHMEN			
JAPAN	1300 W	1300 W	1000 W
TAIWAN	1400 W	1400 W	1000 W


INSTALLATION & BETRIEBSÜBERSICHT

3.1 STEALTH™ MODELLE

STEALTH SERIE: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (in counter version), CQB2 Stealth 895

3.1.1 AUFSTELLEN AUF DER THEKE

ABB. 1

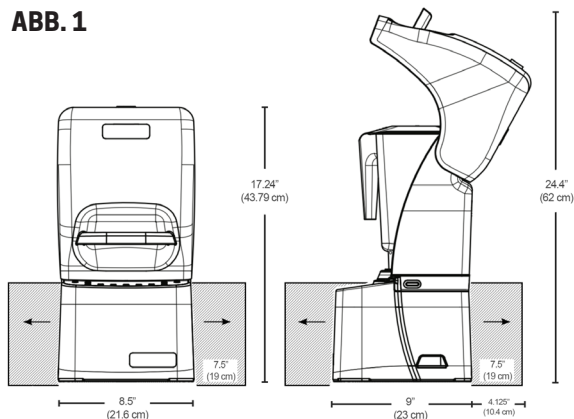

- Halten Sie einen Abstand von mindestens 14 cm von der Schallschutzhaube zur Wand und 66 cm von der Arbeitsplatte zu allem anderen Küchenmobiliar im Thekenbereich ein.
- Das Gerät muss gemäß Abb. 1 installiert werden. Wichtig: Es sollte mindestens 19 cm freier Platz um den Mixer vorhanden sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Wählen Sie einen Platz, der sich in der Nähe einer Steckdose befindet. Berücksichtigen Sie auch die Nähe zu Zutaten und Gästen sowie den verfügbaren Platz im Arbeitsbereich.
- Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz über dem Gerät und um das Gerät herumvorhanden ist, damit sich die Schallschutzhaube ungehindert bewegen kann.

3.1.2 EINBAU IN DIE THEKE


- Das Gerät ist gemäß Abb. 2 zu installieren.
- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung unter der Arbeitsplatte zugänglich ist.

- Die Dicke der Thekenplatte darf 1,9 cm nicht überschreiten, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Es muss ein Abstand von mindestens 14 cm von der Schallschutzhaube zur Wand und 56 cm von der Arbeitsplatte zu allen anderen Einbauten über der Theke eingehalten werden.
- Der untere Thekenschränk muss einen ausreichenden Luftfluss gewährleisten.
- Es sollte mindestens 7,6 cm freier Abstand um den Motor herum vorhanden sein. Der Thekenschränk sollte nicht geschlossen werden, damit die Luft ungehindert von innen nach außenströmen kann.
- Wenn mehr als ein Mixer installiert werden soll, muss ein Mixer-Abstand Mitte-zu-Mitte von 40,6 cm berücksichtigt werden.
- Schneiden Sie ein Loch in die Arbeitsplatte (11,1 cm breit und 14,9 cm lang) (s. Anhang A, Lochschablone für die Arbeitsplatte). Achten Sie darauf, dass die 11,1 cm langen Seitenparallel zur Vorderkante der Arbeitsplatte verlaufen.


Hinweis: Prüfen Sie genau nach, dass ausreichend Platz vorhanden ist und alle Abmessungen korrekt sind, BEVOR Sie mit dem Aussägen beginnen.

Setzen Sie den Mixer in die Arbeitsplatte ein; die Dichtung muss flach gegen die Arbeitsplatte anliegen.

ABB. 2

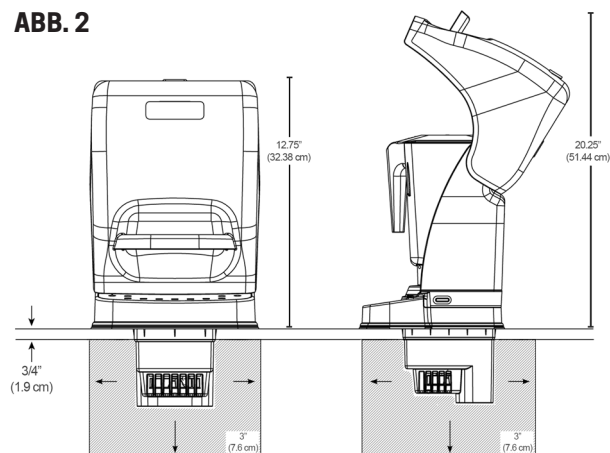

3.1.3 STEALTH MODELL BENUTZEROBERFLÄCHE

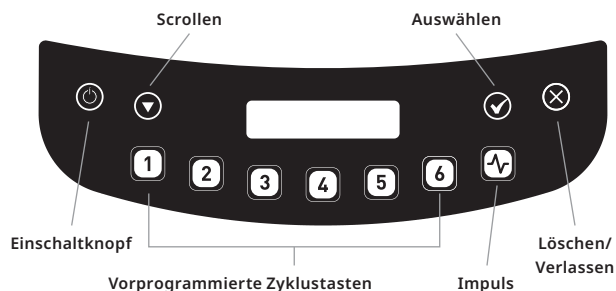

Vorprogrammierte Zyklen

Vorprogrammierte Zyklen laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen und zeitlich begrenzten Zyklen und stoppen automatisch. Um einen Zyklus zu starten, drücken Sie eine beliebige vorprogrammierte Taste. Drücken Sie erneut einen beliebigen Zyklus oder drücken Sie $\otimes$, um diesen zu beenden. Halten Sie $\curvearrowright$ gedrückt, um eine Pulse-Geschwindigkeit einzustellen. Für langsamere Pulse-Geschwindigkeiten halten Sie eine beliebige vorprogrammierte Zyklus-Taste gedrückt. Um verschiedene Zyklen zu programmieren, siehe Abschnitt 3.1.5 dieser Bedienungsanleitung.

3.1.4 FORTGESCHRITTENE PROGRAMMIERUNG UND DIAGNOSE

Tipps zur Menü-Navigation

Drei Sekunden berühren und halten $\otimes$, um das Menü zu öffnen.

1. Diese Taste drücken ∇ zum Scrollen $\checkmark$ und zum Auswählen der erwünschten Funktion.
2. Um aus einem beliebigen Untermenübereich zum Hauptbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf die Taste $\otimes$ bis der Hauptbildschirm erscheint.

3.1.5 AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN PROFILS

1. Drücken Sie $\otimes$ 3 Sek. lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie $\checkmark$, um „Profile“ auszuwählen.
3. Drücken Sie ∇ , um zu scrollen.
4. Drücken Sie $\checkmark$, um die gewünschte Option auszuwählen.

5. Drücken Sie $\checkmark$ erneut, um das Profil zu aktivieren. Zur Löschung der Auswahl drücken Sie $\otimes$.

3.1.6 ÄNDERN DER VORPROGRAMMIERTEN ZYKLUSTASTEN

Zeitweiliges Ändern von Zyklostasten

1. Drücken Sie $\otimes$ 3 Sek. lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ∇ , um zu „Mix-Zyklen“ herunterzuscrollen, drücken Sie anschließend $\checkmark$.
3. Wählen Sie Standard-Mischzyklen oder Benutzerdefinierte Mischzyklen.
4. Wählen Sie den gewünschten Mischzyklus aus.*
5. Wählen Sie die Taste, die für die Änderung des Mischzyklus verwendet werden soll, und drücken Sie anschließend die Taste $\checkmark$. Zur Löschung der Auswahl drücken Sie $\otimes$.

*Um eine Schaltfläche vorübergehend zu deaktivieren, wählen Sie in diesem Schritt „Schaltfläche deaktivieren“.

Hinweis: Nachdem Sie eine Zahl Taste geändert haben, werden Sie nach der Rückkehr in den Betriebsmodus ein Sternchen hinter dem Profilnamen sehen. Wenn Sie ein neues Profil in den Mixer laden, werden die Profile zurückgesetzt und alle Zyklostasten wieder aktiviert.

Dauerhaftes Ändern von Zyklostasten

Wenn Sie die Zyklostasten in einem Profil dauerhaft ändern möchten, können Sie das geänderte Profil auf einen USB-Stick exportieren und dann zurück in den Mixer importieren oder verwenden Sie den Blend Wizard.

3.1.7 BLEND WIZARD

Neben den Profilen und im Mixer vorprogrammierten Zyklen können Sie darüber hinaus den Blend Wizard verwenden, um eigene (benutzerdefinierte) Profile und Zyklen zu erstellen. Anleitungen zur Einrichtung von benutzerdefinierten Profilen und Zyklen mit dem Blend Wizard finden Sie unter my.blendtec.com.

3.1.8 MIXER-EINSTELLUNGEN

Sie können verschiedene Einstellungen des Mixers ändern, um eine optimale und auf Ihre Anforderungen abgestimmte Mixleistung zu erzielen.

Sicherheitsmodus für SchallschutzhaubeGehäuse - Sicherheitsmodus

Die Sicherheitsfunktion fordert den Bediener zum Schließen der Schallschutzhaube auf, um den sicheren Betrieb bei laufendem Motor zu gewährleisten. Außerdem schaltet sie den Motor aus, wenn Sie die Haube während des Mixens anheben. Diese Funktion kann nicht für das folgende Modell abgeschaltet werden: Stealth 895

Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Sicherheitsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie , um zu „Einstellungen“ herunterzuscrollen. Drücken Sie .
3. Auswahl des Gehäuse-Sicherheitsmodus Drücken Sie , um auszuwählen.
4. Verwenden Sie die Auswahl Taste , um zwischen Deaktivieren und Aktivieren der Sicherheitseinrichtung des Gehäuses zu wechseln.
5. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Zeit bis zum Standby der Anzeige

Der Standby-Modus kann auf die folgenden Zeitangaben eingestellt werden:

(15 Minuten, 1 Stunde, 6 oder 12 Stunden).

Um eine neue Standby-Zeitangabe auszuwählen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie drei Sekunden lang .
2. Drücken Sie , um zu „Einstellungen“ herunterzuscrollen. Drücken Sie .
3. Drücken Sie , um auf den Standby-Bildschirm zu scrollen. Drücken Sie , um auszuwählen.
4. Drücken Sie , um zur gewünschten Standby-Zeitangabe zu scrollen. Drücken Sie , um auszuwählen.
5. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Anhalten des Mixzyklus

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie im

Automatikbetrieb einen Mixzyklus anhalten und mit derselben Dauer und Geschwindigkeit fortsetzen. Um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus. Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Drücken Sie drei Sekunden lang .
2. Drücken Sie , um zu „Einstellungen“ herunterzuscrollen. Drücken Sie .
3. Drücken Sie , um zu „Blend Cycle Pause“ zu scrollen. Drücken Sie , um auszuwählen.
4. Verwenden Sie , um zwischen dem Deaktivieren oder Aktivieren von „Blend Cycle Pause“ umzuschalten.
5. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Sprache

Das Menü ist in drei Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch und Spanisch. Um eine Sprache auszuwählen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie  3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie , um zu „Einstellungen“ herunterzuscrollen. Drücken Sie , um auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zum Menüpunkt „Sprache“ zu scrollen. Drücken Sie , um auszuwählen.
4. Drücken Sie , um zur gewünschten Sprache zu scrollen. Drücken Sie , um auszuwählen.
5. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

3.1.9 MIXER-STATISTIKEN

Anzahl der Mischzyklen

Zur Überprüfung der Gesamtzahl der auf dem Gerät ausgeführten Zyklen und der Anzahl der auf jeder Taste ausgeführten Zyklen:

1. Drücken Sie  3 Sek. lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie , um zu „Anzahl der Zyklen“ herunterzuscrollen. Drücken Sie , um auszuwählen.
3. Drücken Sie , um durch die „Anzahl der Zyklen“ zu scrollen.
4. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Die Pulse-Zahl gibt die Zahl der Pulse-Reihen an.. Wenn Sie beispielsweise die Pulse-Taste fünf Mal hintereinander drücken, wird dies als einmaliges Drücken der Pulse-Taste registriert. Wenn Sie dagegen die Pulse-Taste, dann eine Zyklustaste (Zahl) und dann wieder die Pulse-Taste drücken, wird dies als zweimaliges Drücken der Pulse-Taste(2) verzeichnet

Fehlerdiagnoseprotokoll

Sie können sich diagnostische Fehler anzeigen lassen, die im Mixer aufgezeichnet wurden.

1. Drücken Sie ⊗ 3 Sek. lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▼, um zum „Diagnosezähler“ herunterzuscrollen. Drücken Sie ✓, um auszuwählen.
3. Drücken Sie ▼, um durch den „Diagnosezähler“ zu scrollen.
4. Drücken Sie ⊗, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Wenn die Einstellung Blend Cycle Pause aktiviert ist, kann ein Zyklus durch Drücken einer beliebigen Taste angehalten werden. Wenn die Funktion Blend Cycle Pause deaktiviert ist, wird ein Mischzyklus durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt.

Exportieren von Mixer-Statistiken

Wenn Sie Mixer-Statistiken (Zykluszahlen, Fehler, Einstellungen und Firmware-Version) exportieren, speichern Sie Informationen, die bei Problemen vom Blendtec Kundendienst für Service und Reparatur herangezogen werden.

Um die Statistiken des Mixers auf ein USB-Laufwerk zu exportieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schrauben Sie die USB-Abdeckung oben an der rechten Seite des Mixers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ab.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des Mixers ein.

Hinweis: Wenn sich der Mixer im manuellen oder automatischen Automatikbetrieb befindet, erscheint automatisch das USB-Menü auf der Anzeige.. Wenn sich der Mixer im Programmiermodus befindet, gehen Sie zum Hauptmenü und wählen Sie USB Drive.

3. Drücken Sie ▼ die Taste, um die Zählerstände zu exportieren. Drücken Sie ✓, um auszuwählen. Drücken Sie ✓ erneut, um den Export der Zählerstände in die Datei sth-cnfs.csv zu bestätigen.
4. Ziehen Sie nach Abschluss des Exportvorgangs den USB-Stick aus dem Mixer und bringen Sie die Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher über dem USB-Port an.

3.2 CONNOISSEUR 825™ MODELLE

CONNOISSEUR SERIE: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

3.2.1 AUFSTELLEN AUF DER THEKE

ABB. 3


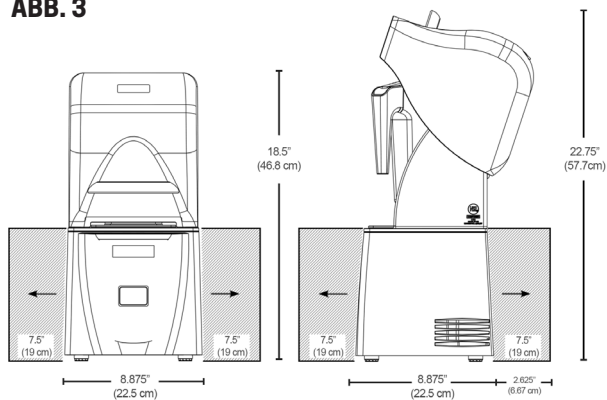


ABB. 4

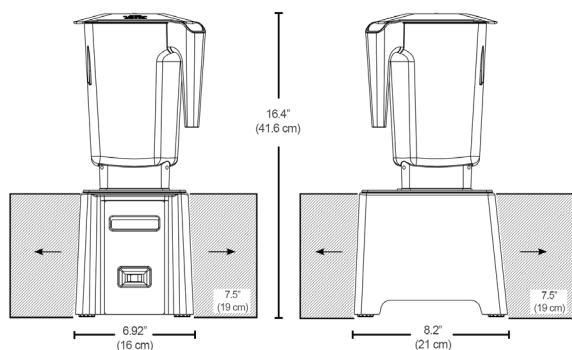


Installieren Sie den Mixer gemäß Abb. 3. Es sollte mindestens 19 cm freier Platz um den Mixer vorhanden sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.

- Wenn Sie eine Schallschutzhaube installieren, halten Sie einen Abstand von mindestens 14 cm zur Wand und 66 cm von der Arbeitsplatte zu allen frei stehenden Schränken ein.
- Wählen Sie einen Platz, der sich in der Nähe einer Steckdose befindet. Berücksichtigen Sie auch die Nähe zu Zutaten und Gästen sowie den verfügbaren Platz im Arbeitsbereich.
- Stellen Sie sicher, dass über und um das Gerät herum genügend Platz vorhanden ist, um eine ungehinderte Bewegung der Schallschutzhaube zu ermöglichen.

3.2.2 EINBAU IN DIE THEKE

ABB. 5

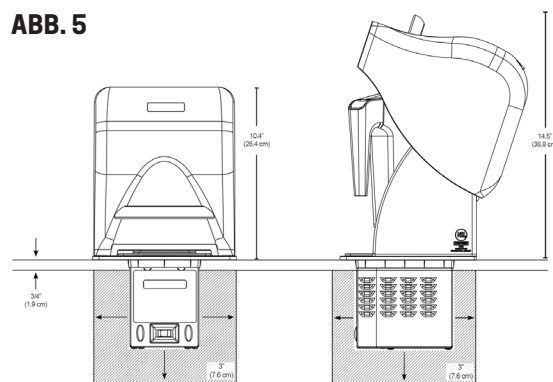

INSTALLIEREN SIE DEN MIXER GEMÄSS ABB. 5..

- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung unter der Arbeitsplatte zugänglich ist.
- Die Dicke der Arbeitsplatte darf 1,9 cm nicht überschreiten, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Wenn Sie eine Schallschutzhaube installieren, halten Sie einen Abstand von mindestens 14 cm zur Wand und 45,7 cm von der Arbeitsplatte zu allen frei stehenden Schränken ein.

Hinweis: Die Abmessungen für die Schallschutzhaube gelten nicht für das SpaceSaver-Modell.

- Der untere Thekenschränk muss einen ausreichenden Luftfluss gewährleisten.
- Es sollte mindestens 7,6 cm freier Platz um den Motor herum vorhanden sein. Der Thekenschränk sollte nicht geschlossen

werden, damit die Luft ungehindert von innen nach außen strömen kann.

- Wenn mehr als ein Mixer installiert werden soll, muss ein Mixer-Abstand Mitte-zu-Mitte von 40,6 cm berücksichtigt werden.
- Schneiden Sie ein Loch in die Arbeitsplatte (11,1 cm breit und 14,9 cm lang) (s. Anhang A, Lochschablone für die Arbeitsplatte). Achten Sie darauf, dass die 11,1 cm langen Seiten parallel zur Vorderkante der Arbeitsplatte verlaufen.

Hinweis: Prüfen Sie genau nach, dass ausreichend Platz vorhanden ist und alle Abmessungen korrekt sind, BEVOR Sie mit dem Aussägen beginnen.

- Platzieren Sie den Mixer in die Arbeitsplatte - die Dichtung muss flach gegen die Arbeitsplatte anliegen..

3.2.3 CONNOISSEUR MODELLE BENUTZEROBERFLÄCHE



Hinweis: Der Netzschalter befindet sich auf der Vorderseite des Connoisseur 825.

Vorprogrammierte Zyklen

Vorprogrammierte Zyklen laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Zeiten und stoppen automatisch. Um einen Zyklus zu starten, drücken Sie eine beliebige vorprogrammierte Taste. Drücken Sie erneut einen beliebigen Zyklus, um diesen zu beenden. Anhalten um eine Pulse-Geschwindigkeit einzustellen. Um verschiedene Zyklen zu programmieren, siehe Abschnitt 3.2.6 dieses Handbuchs.

3.2.4 FORTGESCHRITTENE PROGRAMMIERUNG UND DIAGNOSE

Tipps zum Navigationsmenü

1. Drücken Sie und 1 Sekunde lang.
2. Drücken Sie , um herunterzuscrollen und , um die erwünschte Funktion auszuwählen.
3. Um aus einem beliebigen Untermenübereich zum Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf die Schaltfläche , bis der Hauptbildschirm erscheint.

3.2.5 AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN PROFILS

1. Drücken Sie und 1 Sekunde lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie , um zum Profil-Menü herunterzuscrollen; drücken Sie , um auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zur erwünschten Kategorie zu scrollen; drücken Sie , um auszuwählen.
4. Drücken Sie, um zu Ihrem gewünschten Profil zu scrollen und drücken Sie , um auszuwählen.
5. Drücken Sie, um das Profil zu aktivieren. Zur Löschung der Auswahl drücken Sie „Pulse“.

3.2.6 ÄNDERN DER VORPROGRAMMIERTEN ZYKLUSTASTEN

Zeitweiliges Ändern von Zyklustasten

1. Drücken Sie und 1 Sekunde lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie , um zu „Blend Cycles“ herunterzuscrollen, dann drücken Sie auf , um auszuwählen.
3. Wählen Sie Standard-Mischzyklen oder Benutzerdefinierte Mischzyklen.
4. Wählen Sie den gewünschten Mischzyklus aus.*
5. Drücken Sie die Taste, um diesen Mischzyklus zu aktivieren, und drücken Sie anschließend . Um die Auswahl zu löschen, drücken Sie .

*Um eine Schaltfläche vorübergehend zu deaktivieren, wählen Sie in diesem Schritt „Schaltfläche deaktivieren“.

Hinweis: Nachdem Sie eine Zahl Taste geändert haben, werden Sie nach der Rückkehr in den Betriebsmodus ein Sternchen hinter dem Profilnamen sehen. Wenn Sie ein neues Profil in den Mixer laden, werden die Profile zurückgesetzt und alle Zyklustasten wieder aktiviert.

Dauerhaftes Ändern von Zyklustasten

Wenn Sie die Zyklustasten in einem Profil dauerhaft ändern möchten, können Sie das geänderte Profil auf einen USB-Stick exportieren und dann zurück in den Mixer importieren. Oder verwenden Sie den Blend Wizard (my.blendtec.com), bearbeiten Sie das Profil und exportieren Sie es dann in den Mixer.

3.2.7 BLEND WIZARD

Neben den Profilen und im Mixer vorprogrammierten Zyklen können Sie darüber hinaus den Blend Wizard verwenden, um eigene (benutzerdefinierte) Profile und Zyklen zu erstellen. Anleitungen zur Einrichtung von benutzerdefinierten Profilen und Zyklen mit dem Blend Wizard finden Sie unter my.blendtec.com.

3.2.8 MIXER-STATISTIKEN

Anzahl der Mischzyklen

Um die Gesamtzahl der ausgeführten Zyklen und die Anzahl der ausgeführten Zyklen für jede Taste zu überprüfen:

1. Drücken Sie **[2]** und **[4]** 1 Sekunde lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie **[1]**, um zu „Anzahl der Zyklen“ herunterzuscrollen. Drücken Sie **[5]** um auszuwählen.
3. Drücken Sie **[1]**, um durch die „Anzahl der Zyklen“ hindurchzuscrollen.
4. Drücken Sie **[↵]**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Die Pulse-Zahl gibt die Zahl der Pulse-Reihen an. Wenn Sie beispielsweise die Pulse-Taste fünf Mal hintereinander drücken, wird dies als einmaliges Drücken der Pulse-Taste registriert. Wenn Sie dagegen die Pulse-Taste, dann eine Zyklustaste (Zahl) und dann wieder die Pulse-Taste drücken, wird dies als zweimaliges Drücken der Pulse-Taste(2) verzeichnet

Fehlerdiagnoseprotokoll

So überprüfen Sie die Diagnosefehler, die am Mixer protokolliert wurden:

1. Drücken Sie **[2]** und **[4]** 1 Sekunde lang, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie **[1]**, um zur Diagnosezählung herunterzuscrollen; drücken Sie **[5]**, um auszuwählen.
3. Drücken Sie **[1]**, um die Anzahl der Fehler in jeder Kategorie anzuzeigen.
4. Drücken Sie **[↵]**, um das Menü zu verlassen.

Exportieren von Mixer-Statistiken

Durch den Export von Mischerstatistiken (Zykluszahlungen, Fehler, Einstellungen und Firmware-Versionen) lassen sich Diagnoseinformationen speichern, die die Kundendienst- und Reparaturoexperten von Blendtec bei Problemen mit dem Gerät verwenden. Um die Statistiken des Mixers auf ein USB-Laufwerk zu exportieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Suchen Sie den USB-Anschluss an der Unterseite des Metall-Motorgehäuses am Mixer.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des Mixers ein.

Hinweis: Wenn sich der Mixer im manuellen oder automatischen Betriebsmodus befindet, wird das USB-Stick-Menü automatisch auf den Bildschirm geladen. Wenn sich der Mixer im Programmiermodus befindet, gehen Sie zum Hauptmenü und wählen Sie USB Drive.

3. Drücken Sie **[1]**, um zu „Anzahl der Exportvorgängen“ herunterzuscrollen. Drücken Sie **[5]** um auszuwählen. Drücken Sie **[5]** erneut, um den Export der Zähler in die Datei ICBUCNTS.CSV zu bestätigen, oder drücken Sie **[↵]** um abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
4. Ziehen Sie nach Abschluss des Exportvorgangs den USB-Stick aus dem Mixer.

Profile exportieren und übertragen

Weitere Informationen zum Exportieren und Übertragen von Informationen und BlendWizard finden Sie unter my.blendtec.com.


- Bei allen Connoisseur-Modellen befindet sich der USB-Anschluss an der Unterseite des Motorgehäuses aus Metall. Für Connoisseur 825-Modelle (zum Aufstellen auf der Thekenplatte) gilt: Zum Zugriff auf den USB-Anschluss muss die Kunststoffplatte entfernt werden.

3.3 EZ 600™ UND CHEF 600™

600 SERIE: ES3 Chef 600, ES3 EZ 600

3.3.1 AUFSTELLEN AUF DER THEKE


ABB. 6

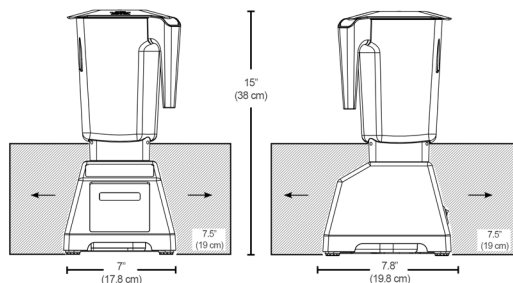

- Es sollte mindestens 19 cm freier Raum um den Mixer vorhanden sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Wählen Sie einen Platz, der sich in der Nähe einer Steckdose befindet. Berücksichtigen Sie auch die Nähe zu Zutaten und Gästen sowie den verfügbaren Platz im Arbeitsbereich.

3.3.2 600 SERIE MODELL-BENUTZEROBERFLÄCHE

CHEF 600 MODELL-BENUTZEROBERFLÄCHE

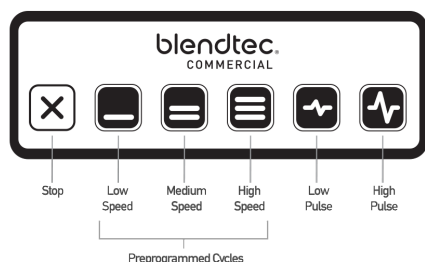


Hinweis: Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite des Chef 600.

Vorprogrammierte Zyklen

Verwenden Sie für unterschiedliche Geschwindigkeiten vorprogrammierte Zyklastasten. Um einen Zyklus zu starten, drücken Sie ⊗ eine beliebige vorprogrammierte Taste - niedrig, mittel oder

hoch. Um diesen Zyklus zu beenden oder drücken Sie Anhalten, um eine niedrige oder hohe Pulse-Geschwindigkeit zu aktivieren.

EZ 600 MODELL-BENUTZEROBERFLÄCHE

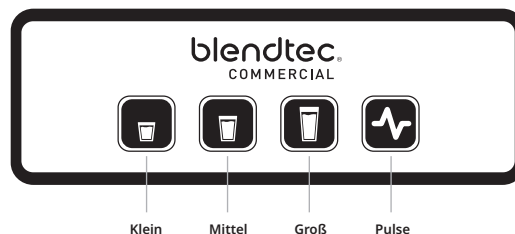

Hinweis: Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite des EZ 600.

Vorprogrammierte Zyklen

Vorprogrammierte Zyklen laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen und zeitlich begrenzten Zyklen und stoppen automatisch. Um einen Zyklus zu starten, drücken Sie eine beliebige vorprogrammierte Taste. Drücken Sie erneut einen beliebigen Zyklus, um diesen zu beenden. Anhalten um eine Pulse-Geschwindigkeit einzustellen. Um verschiedene Zyklen zu programmieren, siehe Abschnitt 3.3.3 dieses Handbuchs..

3.3.3 AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN PROFILS

- Der EZ 600 verfügt über drei Profile, die geändert werden können.

Hinweis: Diese Funktion ist beim Chef 600 Modell nicht verfügbar.

Um Profile zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Mixer aus und dann wieder ein.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach der auf dem Bildschirm angezeigten Zykusanzahl die Tasten in der unten angegebenen Reihenfolge für das gewünschte Profil:
 - Multi 1 - Klein, Mittel, Groß
 - Multi 2 - Mittel, Groß, Pulse
 - Multi 3 - Groß, Impuls, Klein
3. Der Mixer speichert das neue Profil und kehrt dann zum Ruhebildschirm zurück.

PFLEGE & REINIGUNG

4.1 REINIGUNG NACH GEBRAUCH

1. Geben Sie 1 Tasse (240 ml) warmes Wasser und 1-2 Tropfen flüssige Seife in den Mixerbehälter.
2. Setzen Sie den Deckel fest auf und setzen Sie den Mixbehälter auf den Motorblock auf. Drücken Sie die Pulse-Taste 5-10 Sekunden lang.
3. Behälter abnehmen und mit warmem Wasser ausspülen.

4.2 LANGFRISTIGE DESINFEKTION

1. Desinfizieren Sie den Mixerbehälter gemäß den örtlichen Vorschriften, indem Sie den Behälter mit einem Desinfektionsmittel füllen, das nach den Vorgaben des Herstellers verdünnt ist.
2. Lassen Sie das verdünnte Desinfektionsmittel fünf Minuten lang im Mixerbehälter einwirken.
3. Gießen Sie das Desinfektionsmittel aus dem Mixbehälter.
4. Spülen Sie den Behälter gründlich mit Wasser.

4.3 REINIGUNG VON MOTORBLOCK UND SCHALLSCHUTZHAUBE

- Vor der Reinigung ist der Mixer vom Stromnetz zu trennen.
- Wischen Sie das Kunststoffgehäuse des Motorblocks, die Dichtungen, die Metalloberseite und die Schallschutzhaube mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Es kann ein milder, universeller, nicht scheuernder Reiniger verwendet werden.
- Der Antriebssockel kann mit einem Wattestäbchen oder Zahnstocher gereinigt werden.
- Bei den Modellen Stealth und Connoisseur kann die Schallschutzhaube bei Bedarf zur Reinigung abgenommen werden.
 - Öffnen Sie dazu den Deckel der Schallschutzhaube und ziehen Sie den Deckel an den Drehpunkten mit beiden Händen nach außen. Dadurch wird der Kunststoff ausreichend zur Seite gebogen, um die Befestigungslaschen freizulegen. Der Fuß der Schallschutzhaube lässt sich

auf ähnliche Weise entfernen. Ziehen Sie den Fuß nach außen und biegen Sie die Außenwände weit genug auf, um die Befestigungslaschen freizulegen.

- Bei Connoisseur-Modellen öffnen Sie den Deckel der Schallschutzhaube und heben sie an, um den Deckel zu entfernen. Die Schallschutzgehäuse kann entfernt werden, nachdem das Motorgehäuse vom Boden der Arbeitsplatte entfernt wurde. Bei den obigen Modellen entfernen Sie das Motorgehäuse vom Ständer, indem Sie die Grundplatte entfernen und das Motorgehäuse herausheben. Bei den Modellen, die in die Arbeitsplatte eingesetzt werden, entfernen Sie das Motorgehäuse aus der Platte und entfernen Sie das Schallschutzgehäuse.

4.4 REINIGUNGSTIPPS UND VORSICHTSHINWEISE

- Verwenden Sie keine Bürsten mit steifen Borsten oder scheuernden Tücher oder Schleifpads zur Reinigung des Motorblocks, des Mixbehälters oder der Schallschutzhaube, da hierdurch die Oberfläche glanzlos oder zerkratzt wird.
- Der Motorblock darf nicht mit Wasser abgespritzt werden.
- Tauchen Sie den Motorblock NIEMALS in Wasser ein. Andernfalls erlischt die Garantie.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Obwohl Probleme mit Ihrem Mixer nicht zu erwarten sind, können mitunter Störungen oder Fehler auftreten. Anhand der folgenden Richtlinien können Sie feststellen, ob sich das Problem leicht beheben lässt oder ob das Gerät repariert werden muss.

5.1 EINLEITUNG

- Wenn sich der Mixer nicht einschalten lässt, eine Fehlermeldung anzeigt oder ein Problem ohne Mixerbehälter auf der Maschine verursacht, fahren Sie mit Abschnitt 5.2 fort.
- Wenn der Mixerbehälter ein Problem aufweist oder der Mixer nur ein Problem aufweist, wenn der Behälter eingesetzt wurde, fahren Sie mit Abschnitt 5.3 fort.
- Wenn der Mixer und der Behälter funktionsfähig sind, aber das Gerät keine zufriedenstellenden Mixvorgänge erzeugt, fahren Sie mit Abschnitt 5.4 fort.

5.2 MIXER FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Anzeige nicht leuchtet:

- Achten Sie darauf, dass der Netzschalter/die Taste des Mixers eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie den Leistungsschalter/die Sicherung oder verwenden Sie eine andere Steckdose an einem anderen Leistungsschalter.

Wenn die Taste nicht funktioniert:

- Testen Sie andere Tasten, um zu sehen, ob die Taste deaktiviert ist. Wenn eine andere Taste funktioniert, überprüfen Sie, ob die Taste im Menü deaktiviert ist.

Wenn ein Übertemperaturfehler angezeigt wird - Dies bedeutet, dass der Motor überhitzt ist:

- Achten Sie darauf, dass ein ausreichender Luftstrom vorhanden ist.
- Achten Sie darauf, dass die maximale Fülllinie des Mixerbehälters nicht überschritten wurde.
- Achten Sie darauf, dass der Mixerbehälter nicht mit zu harten oder zu dicken Zutaten gefüllt ist.

Hinweis: Wenn dieser Fehler auftritt, befindet sich der Mischer im Schutzmodus, bis er auf die Betriebstemperatur abgekühlt ist. Wenn der Mixer nach einer Abkühlzeit von mindestens 20 min nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Blendtec-Kundendienst.

Wenn ein Überlastungsfehler angezeigt wird - Dies deutet auf eine Überlastung des Motors hin:

- Achten Sie darauf, dass die maximale Fülllinie des Mixerbehälters nicht überschritten wurde.
- Achten Sie darauf, dass der Mixerbehälter nicht mit zu harten oder zu dicken Zutaten gefüllt ist.

Hinweis: Um den Fehler zu beheben, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.

Wenn das Problem sich löst, wenn der Mixerbehälter aus dem Mixer entfernt oder ein anderer Mixerbehälter verwendet wird, siehe Abschnitt 5.3.

Wenn ein Fehler auf dem Display nicht im Handbuch aufgeführt ist oder die oben aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung das Problem nicht beheben haben, finden Sie auf der Innenseite der Abdeckung die Kontaktdaten des Kundendienstes, zum Kauf von Ersatzteilen oder zur Prüfung des Garantiestatus.

5.3 MIXERBEHÄLTER FEHLERBEHEBUNG

Wenn der Mixerbehälter undicht ist oder ein Problem verursacht, entfernen Sie ihn und leeren Sie ihn:

Wenn der Mixerbehälter undicht ist:

- Überprüfen Sie, ob der Deckel vollständig auf dem Mixerbehälter sitzt.
- Schütteln Sie den Mixerbehälter. Wenn sich die Welle von einer Seite zur anderen oder von oben nach unten bewegen kann, tauschen Sie den Mixerbehälter aus.

Wenn der Mixerbehälter einen Fehler auf dem Motorblock verursacht:

- Testen Sie einen anderen Mixerbehälter. Ist der Mixerbehälter die Ursache, tauschen Sie diesen aus.

Wenn sich die Klinge nicht dreht:

- Achten Sie darauf, dass der Mixerbehälter richtig eingesetzt wurde.
- Überprüfen Sie, ob die Klinge fest mit der Antriebswelle verbunden ist. Halten Sie die Antriebswelle in einer Hand und versuchen Sie, die Klinge mit der anderen zu drehen. Wenn die Klinge, aber nicht die Antriebswelle sich dreht, ersetzen Sie den Mixerbehälter.
- Vergleichen Sie die Unterseite des Mixerbehälters mit den folgenden Abbildungen 7 und 8, um die Verzahnungen des Behälters zu prüfen. Wenn die Verzahnungen wie in Abbildung 8 aussehen, ersetzen Sie den Mixerbehälter.

ABB. 7


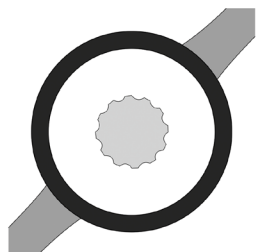


ABB. 8

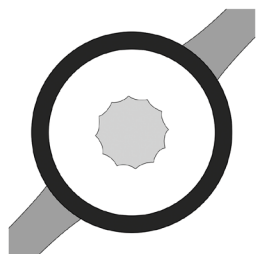

Wenn der Mixerbehälter ausgetauscht werden muss oder die oben aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung das Problem nicht behoben haben, finden Sie auf der Innenseite der Abdeckung die Kontaktdaten des Kundendienstes, zum Kauf von Ersatzteilen oder zur Prüfung des Garantiestatus

5.4 MISCHERGEBNIS FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht mehr mixt oder wenn die Textur des Produkts klumpig oder ungleichmäßig ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Achten Sie darauf, dass das Gemisch während des Zyklus nicht kavitiert. Bei der Kavitation bildet sich innerhalb des Getränkemixes ein Lufteinschluss, weil das Gemisch zu kalt oder zu fest ist. Der Mixer dreht sich dann frei im Hohlraum. Dieses Problem kann behoben werden, indem die Mixtemperatur erhöht, Eis vermindert, Flüssigkeit hinzugeführt und/oder darauf geachtet wird, dass die in der Rezeptur verwendeten gefrorenen Zutaten nie kälter als -12°C sind.
- Wenn das Rezept gut vermischt ist, aber die Zeit nicht für eine endgültige Vermischung gereicht hat, erhöhen Sie die Zykluszeit. Testen Sie einen längeren Zyklus oder eine andere Taste und halten Sie die Pulse-Taste für die gewünschte zusätzliche Mischzeit gedrückt.
- Wenn sich die Klinge nicht dreht oder der Mischer einen Fehler anzeigt, stellen Sie sicher, dass der Behälter nicht mit übermäßig harten oder dicken Zutaten gefüllt ist, siehe Abschnitt 5.2 und 5.3.

Wenn die Mischungsqualität nicht den Anforderungen entspricht und die oben aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung das Problem nicht behoben haben, finden Sie auf der Innenseite der Abdeckung die Kontaktdaten des Kundendienstes, zum Kauf von Ersatzteilen oder zur Prüfung des Garantiestatus.

ANWEISUNGEN, DIE IN DIESEM BENUTZERHANDBUCH ANGEGBEN SIND, GELTEN NICHT FÜR JEDEN MÖGLICHEN ZUSTAND ODER JEDE MÖGLICHE SITUATION DIESE ODER ÄHNLICHE MASCHINEN SIND MIT EINEM GUTEN BEURTEILUNGSVERMÖGEN ZU BEDIENEN.

GARANTIE

6.1 GARANTIEBESCHREIBUNG

Blendtec erteilt eine Garantie für Mixer zum Betrieb auf Theken für den gewerblichen Gebrauch und für die entsprechenden Behälter gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Wartung für die jeweilige Garantiezeit auf Teile und Arbeitszeit, die zur Reparatur oder zum Austausch von Komponenten erforderlich sind, bei denen Blendtec Mängel feststellt. Die Garantiezeit kann von der zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegten Frist abweichen. Auslaufartikel, limitierte Auflagen oder Farbauswahlen werden durch das ähnlichste aktuelle Ersatzprodukt ersetzt. Um die Garantie zu erfüllen, benötigt Blendtec zum Zeitpunkt der Reklamation eine Seriennummer, Modellnummer und einen Kaufnachweis von einem autorisierten Händler. Darüber hinaus muss das Seriennummernschild auf dem Gerät intakt und unverändert bleiben. Andernfalls erlischt die Garantie.

Die folgenden Punkte sind NICHT in der Garantie für den Mixer enthalten:

- Normale Wartung, Einstellungen und Reinigung gemäß diesem Handbuch.
- Reparaturen aufgrund unbefugter Wartung oder Modifikationen am Mixer, Manipulationen am Produkt oder Verwendung von Sonderteilen oder Zubehör ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Blendtec.
- Schäden durch: unsachgemäße Installation oder Belüftung des Mixers; Stromversorgung (wie Stromausfall, vorschriftswidrige elektrische Anschlüsse, Verwendung von Verlängerungskabeln, zu niedrige Spannung oder Spannungsabfälle); Wasserversorgung; Abflüsse; Kontakt mit Wasser; Überschwemmungen, Unwetter oder andere Naturereignisse.
- Zuschläge für Überstunden, Feiertagsarbeit, Versand usw.
- Teile oder Baugruppen, die zweckentfremdet oder missbräuchlich verwendet, vernachlässigt oder durch Unfälle, mangelnde Instandhaltung oder unsachgemäßen Betrieb beschädigt wurden.

- Schäden oder Probleme, die durch Verfahren bei der Installation, beim Umsetzen des Geräts, bei der Reinigung und/oder Wartung verursacht wurden, die nicht mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren vereinbar sind.
- Ansprüche für Personenschäden, zufällige oder Folgeschäden oder wirtschaftlichen Verlust (entgangene Gewinne oder Einnahmen), wie immer diese entstanden sein mögen.

6.1.1 WASSERSCHÄDEN UND MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG

Wichtig: Flüssigkeit darf nicht in den Motorblock eindringen.

Der Motorblock wurde entwickelt, um das Eindringen von Flüssigkeiten abzuwehren.

In einigen Fällen von starkem Verschütten oder einem Mangel an geeigneten Reinigungsverfahren können jedoch Flüssigkeiten in das Motorgehäuse gelangen. Es ist wichtig, alle Verschüttungen auf dem Motor, um die Theke herum und ggf. unter der Schallschutzhaube umgehend zu beseitigen. Andernfalls können Flüssigkeiten in den Motor eingezogen werden, wodurch er frühzeitig ausfällt. Dieser Schaden wird als missbräuchliche Verwendung angesehen und fällt nicht unter die Garantie.

6.1.2 KÄUFERLAND

Die Garantie wird nur in dem Land gewährt, in dem das Gerät bei einem autorisierten Vertriebsmitarbeiter gekauft wurde. Die Verwendung der Geräte außerhalb des Käuferlandes führt zum Erlöschen aller ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Wenn ein Kunde die Dienste eines örtlichen Servicecenters in Anspruch nimmt, das sich nicht in dem Land befindet, in dem das Gerät erworben wurde, kann er damit rechnen, dass er die Teile-, Arbeitskosten und Versandkosten, Zölle, Steuern usw. bezahlen muss, die bei Reparatur und Rücksendung des Geräts anfallen.

6.1.3 SERVICEVERFAHREN


Wenn die Fehlerbehebungsschritte in Abschnitt 5 das Problem mit dem Mixer nicht lösen, wenden Sie sich an den Blendtec-Kundendienst unter 1-800-BLENDTEC (US-Kunden) oder einen Blendtec-Servicemitarbeiter (internationale Kunden). Um den internationalen Blendtec-Servicepartner zu finden, besuchen Sie bitte die Webseite: <https://www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-international>. In einem Anruf beschreiben Sie bitte den Mixer, geben die Seriennummer des Geräts an und erläutern das Problem. Viele Probleme können einfach und schnell am Telefon gelöst werden. Wenn das Problem nicht telefonisch behoben werden kann, muss das Gerät möglicherweise repariert oder ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, dies selbständig durchzuführen. Ist die Garantiezeit abgelaufen, kann das Gerät möglicherweise repariert werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Servicevorgangs, um einen Blendtec-Kundendienstmitarbeiter zu kontaktieren. Der Besitzer des Mixers zahlt die Versandkosten, die Teile für die Reparatur und die Arbeitskosten.

DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN ODER GARANTIEEN JEDLICHER ART, AUSDRÜCKLICH UND STILLSCHWEIGEND, Z. B. ALLE STILLSCHWEIGENDEN ODER MARKTGÄNGIGEN GARANTIEEN ODER DIE DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

In keinem Fall haftet Blendtec für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden. Mit Ablauf der Garantiezeit erlischt die Haftung von Blendtec im Rahmen dieser Garantie. Die vorstehende Garantie stellt die einzige Haftung von Blendtec und die ausschließliche Abhilfe für den Kunden oder Benutzer dar.

Unsere Waren verfügen über Garantien, die nach dem Australian Consumer Law nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schweren Ausfall und auf Ersatz eines anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlustes oder Schadens. Sie haben auch das Recht, die Ware reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der und der Mangel keinen wesentlichen Mangel darstellt

LOCHSCHABLONE FÜR ARBEITSPLATTE

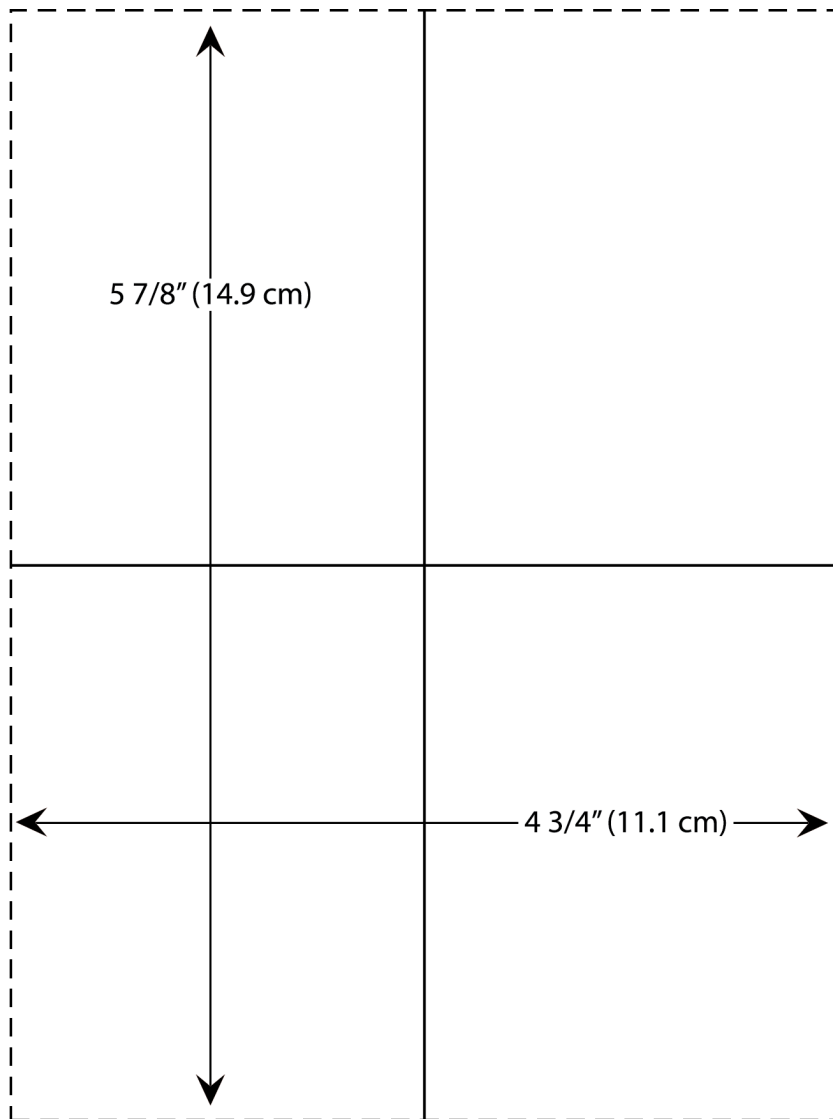

VORPROGRAMMIERTE ZYKLEN

Stealth Modelle					
Schaltfläche	Stealth 895 NBS**	Vielzweck*	Smoothie	Kaffee	Milchshake
1	Nitro 20 Sek.	Kleiner Milchshake	Kleiner Smoothie m. frischem Obst	Kleine Margarita/ Eiscappucino	Kleiner Milchshake
2	Nitro 30 Sek.	Granita/Mittlerer Milchshake	Mittlerer Smoothie 4	Großer Eiscappucino	Granita/Mittlerer Milchshake
3	Kleine Margarita/Eiscappucino	Kleine Margarita/Eiscappucino	Granita/Mittlerer Milchshake	kleiner Slushy/Milchshake	Milchshake mit gefrorenem Obst
4	Mittlerer Smoothie 4	Mittlerer Smoothie 4	Mittlerer Smoothie 3	Granita/Mittlerer Milchshake	Großer Milchshake 1
5	Großer Smoothie 4	Großer Smoothie 4	Großer Smoothie 4	Großer Smoothie 2	Großer Milchshake 2
6	Granita/Mittlerer Milchshake	50 Sek @ Geschwindigkeit 7	50 Sek @ Geschwindigkeit 7	50 Sek @ Geschwindigkeit 7	Großer Milchshake 3
	Pulse @ Geschwindigkeit 7	Pulse @ Geschwindigkeit 7	Pulse @ Geschwindigkeit 7	Pulse @ Geschwindigkeit 7	Pulse @ Geschwindigkeit 7

*Zeigt das Standardprofil für 885 Modelle (und 885-Modelle für den Einbau in Arbeitstheken) an. **Zeigt das Standardprofil für 895 NBS an.

Connoisseur 825 Modelle				
Schaltfläche	Vielzweck*	Smoothie	Kaffee	Milchshake
1	Kleiner Milchshake	Kleiner Smoothie m. frischem Obst	Kleine Margarita/ Eiscappucino	Kleiner Milchshake
2	Granita/Mittlerer Milchshake	Mittlerer Smoothie 4	Großer Eiscappucino	Granita/Mittlerer Milchshake
3	Kleine Margarita/Eiscappucino	Granita/Mittlerer Milchshake	kleiner Slushy/Milchshake	Milchshake mit gefrorenem Obst
4	Mittlerer Smoothie 4	Mittlerer Smoothie 3	Granita/Mittlerer Milchshake	Großer Milchshake 1
5	Großer Smoothie 4	Großer Smoothie 4	Großer Smoothie 2	Großer Milchshake 2
	Pulse @ Geschwindigkeit 7	Pulse @ Geschwindigkeit 7	Pulse @ Geschwindigkeit 7	Pulse @ Geschwindigkeit 7

*Zeigt das Standardprofil an.

EZ 600			
Schaltfläche	Multi 1	Multi 2	Multi 3
	klein	klein	klein
	mittel	mittel	mittel
	groß	groß	groß
	Pulse	Pulse	Pulse

CHEF 600	
Schaltfläche	-
	stop
	niedrig
	mittel
	hoch
	niedrige Pulsegeschwindigkeit
	hoher Pulsegeschwindigkeit

جدول المحتويات

القسم الأول	
إجراءات الحماية الهامة	2
القسم الثاني	
الخلاط	4
القسم الثالث	
استعراض التركيب والتشغيل	5
3.1 موديلات ستيلس	5
السلسلة ستيلس: CQB1 STEALTH 885, IQB1 STEALTH 885 (نسخة للتركيب داخل المنضدة), (CQB2 STEALTH 895)	
3.2 موديلات كونوسير 825	9
السلسلة كونوسير 825: كونوسير 825 موديل ICB5 – كونوسير 825 موديل ICB5 موفر للمساحة	
3.3 موديلات CHEF-600 & EZ 600	12
السلسلة 600:	
القسم الرابع:	
العناية والتنظيف	13
القسم الخامس	
الكشف عن الأعطال وإصلاحها	14
القسم السادس	
الضمان	16
ملحق أ	
قالب فتحة سطح المنضدة	18
ملحق ب	
الدورات المبرمجة	19

لأبي مساعفة؁ ىرأى الاتصال بنا .

اتصل بنا على 8559022120. إذا كنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية؁ ىرأى الاتصال
بشركائنا الدولىين للحصول على المساعدة: www.blendtec.com/international-dealers
لتأىءىء معلوماء الاختبار الكىمىاءى للمواء الخطرة؁ ىرأى زىارة موقعنا
www.blendtec.com/compliance/rohs

هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام بواسطة أشخاص (بما في ذلك الأطفال) لا يملكون الخبرة أو المعرفة،
مالم يتلقوا المتابعة والتوجيه التي تتعلق باستخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
يجب متابعة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

1.14. لا تقم بتشغيل الخلاط ابداً مع ملئه بأكثر من السعة المحددة للوعاء.

إجراءات الحماية الهامة

معلومات هامة

إقرأ جميع التعليمات بحرص قبل استخدام خلاط بليند تك. اتباع هذه التعليمات ستساعدك على تجنب الإصابات وتلف الآلة.

1.1. شهادة الأمان

إن خلاطات السلسلة التجارية معتمدة وفقاً لمعايير الكهرباء والأمان. أقرأ المصلى الموجود على الآلة على علامة شهادة الكهرباء والأمان.

1.2. تجنب الاتصال بالأجزاء المتحركة

• احرص دائماً على الحفاظ على الأصابع والأيدي والشعر والملابس بعيدة عن الأجزاء المتحركة.

• احرص دائماً على إبعاد الأواني عن مقبس التدوير ووعاء الخلاط خلال التشغيل.

• لا تضع يدك أبداً داخل وعاء الخلاط أو إضافة أي مواد عن طريق اليد عندما يكون الخلاط على قاعدة المحرك.

• انتظر دائماً حتى يتوقف المحرك قبل وضع الوعاء أو إزالته من قاعدة المحرك.

• لا تهز أو تزيل وعاء الخلاط أثناء التشغيل.

1.3. لا تقم بتشغيل الخلاط أبداً إذا بدى تالفاً

إذا سقط الخلاط أو تعرف للتلف بأي طريقة كانت، اتصل بوكيل خدمة بليند تك فوراً.

1.4. لا تقم بتشغيل الخلاط أبداً في مادة سائلة

للحماية ضد خطر الصدمة الكهربائية، لا تضع قاعدة المحرك في المياه أو سوائل أخرى. لا تستخدم الخلاط بالخارج حيث قد تبتل.

1.5. لا تضع أدوات الطعام داخل الوعاء أبداً

الأواني والصخور والزجاج وأدوات الطعام الأخرى تمثل خطراً إن وضعت داخل الوعاء. الضرر الناتج عن هذه الاجسام الغريبة سيظل الضمان. يجوز استعمال الأواني فقط متى كان الخلاط لا يعمل.

1.6. لا تشغيل الخلاط أبداً دون وضع الغطاء في مكانه أو إغلاق عازل الصوت (إذا كان عازل الصوت متضمن بالوحدة)

لا تستخدم نظام خلاط نيترو ميكرونيزر بدون إغلاق عازل الصوت.

1.7. لا تقم بتشغيل الخلاط باستخدام أدوات لم تبعها بليند تك

قد يؤدي استخدام أي أدوات أخرى غير مصرح بها، إلى حريق أو صدمة كهربائية وأو الإصابة وستؤدي إلى بطلان الضمان.

1.8. يجب وضع وعاء الخلاط في مكانه بشكل سليم أثناء تشغيل الجهاز

1.9. توخي الحذر عند خلط سوائل ساخنة

قد يكون هناك غطاء مزود بفتحة مع خلاط السلسلة التجاري والذي يسمح بخروج البخار. لا تبدأ دورة الخلاط بسوائل مغلية أو ساخنة جداً، قد ينتج عن ذلك، حروق أو تلف أو يؤدي إلى سقوط الغطاء. احذر ملامسة أي بخار.

1.10. احتياطات سلك الطاقة

• لا تقم بتشغيل سلك أو مقبس تالف. إذا كان سلك التوصيل تالف، يجب استبداله بواسطة الصانع أو وكيل خدمة بليند تك لجنب الخطر.

• لا تسمح بتدلي السلك على طرف سطح العمل.

• لا تستخدم مشترك الطاقة لتزويد الوحدة بالطاقة.

• افصل محرك الخلاط دائماً قبل تغيير مكان الخلاط أو عند التنظيف.

يجب حماية كل وحدة طاقة بواسطة قاطع دائرة كهربائية منفصل أو صمام كهربائي، انظر إلى ملصق الموديل للحصول على المواصفات

1.11. عدم محاولة إصلاح الوحدة إطلاقاً

لا تقم بإزالة هيكل محرك الخلاط. لا يحتوى محرك الخلاط على اجزاء قابلة للتغيير أو الصيانة بواسطة المستخدم. يجب أن يباشر جميع خدمات التغيير وكيل خدمة مؤهل. إزالة الغطاء أو محاولة صيانة الخلاط سيؤدي إلى بطلان الضمان.

1.12. تجنب لمس مقبس تدوير الخلاط أو عمود المحرك داخل الوعاء عقب الاستخدام

قد يصبح مقبس تدوير الخلاط شديد السخونة عقب دورات الخلط.

1.13. الأمان


استعراض التركيب والتشغيل

3.1. نماذج ستيلس

السلسلة ستيلس: CQB1 STEALTH 885, IQB1 STEALTH 885 (في نسختها المصغرة)، CQB2 STEALTH 895

3.1.1. التركيب فوق سطح المنضدة

شكل 1

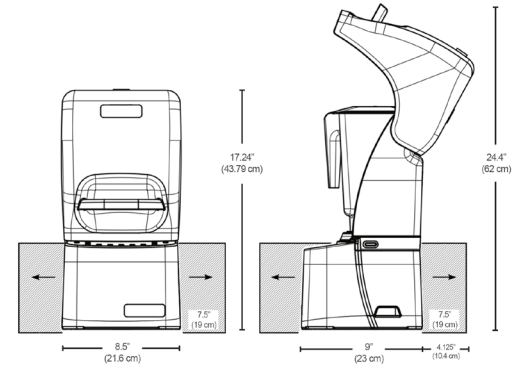

• توفير مساحة خالية على الأقل 5.5 (14 سم) من عازل الصوت إلى الحائط و26 (66 سم) من سطح المنضدة وأي خزانة توجد على سطح المنضدة.

• التأكد من تركيب الخلاط وفقًا للرسومات في الشكل 1. التأكد من وجود الخلاط ضمن مساحة 7.5 (19 سم) بدون عوائق تحيط بالجوانب أو الجزء الخلفي من الخلاط لمنع إرتفاع درجة الحرارة.

• اختر موقعًا قريبًا من مقبس كهربائي. يرجى مراعاة القرب من المكونات والزبائن وكذلك وجود مساحة متاحة على المنضدة.

• التأكد من وجود مكان كافٍ فوق وحول الوحدة للسماح بحركة عازل الصوت دون عوائق.

3.1.2. التركيب داخل المنضدة

• التأكد من تركيب الخلاط وفقًا للرسومات في الشكل 2.

• التأكد من وصول الوصلة الكهربائية من أسفل سطح المنضدة.

• لا يزيد سمك سطح المنضدة عن ¼ (1.9 سم) لتهوية كافية.

• توفير مساحة خالية على الأقل 5.5 (14 سم) من عازل الصوت إلى الحائط و22 (56 سم) من سطح المنضدة وأي خزانة توجد على سطح المنضدة.

• التأكد من أن الخزانة السفلية تسمح بتدفق الهواء بشكل كافٍ.

• يجب أن تكون هناك مساحة لا تقل عن 3" (7.6 سم) بدون عوائق أسفل وحول المحرك. لا يجب أن تُغلق الخزانة؛ يجب السماح للهواء بأن يتدفق بسلاسة من خارج الخزانة وإلى داخلها.


• في حالة تركيب أكثر من خلاط واحد، السماح بمساحة 16" (40.6 سم) بين مركز كل خلاط.

• قم بفتح سطح المنضدة بعرض 4 3/8" (11.1 سم) وطول 5 7/8" (14.9 سم) (انظر قالب الثقب في ملحق أ). تأكد من أن الـ 4 3/8" (11.1 سم) جوانب موازية لحافة مقدمة المنضدة.

ملاحظة: تحقق مرة أخرى للتأكد أن جميع متطلبات المساحة والمقاييس سليمة قبل الثقب.

قم بوضع الخلاط داخل سطح المنضدة؛ تأكد من أن الطوق مُسطح تجاه سطح المنضدة.

شكل 2

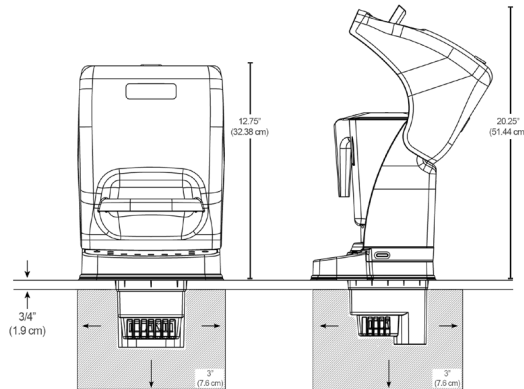

التعرف على الخلاط

2.1. تفريغ محتويات الخلاط

1. التحقق من وجود أي مواد قد تسد فتحات التهوية بقاعدة محرك الخلاط.
2. فحص جميع الأدوات للتأكد من عدم وجود تلف خلال الشحن. إذا حدث أي تلف أو إذا كانت أي من الأدوات مفقودة، اتصر بوكيل خدمة بليند تك على الفور. (انظر داخل الغلاف الأمامي).
3. احتفظ بهذه التعليمات (على سبيل المثال، كتيب المالك) للاستخدام في المستقبل.

2.2. مواصفات الطاقة

إن خلاطات بليند تك السلسلة التجارية مصرح باستخدامها عند جهد كهربائي معين، حسب الموديل. تأكد من التحقق من مواصفات طاقة الموديل واستخدم دائرة كهربائية محمية عند تشغيل الوحدة.

نماذج EZ 600 & CHEF 600	نماذج كونوسير 825	نماذج ستيلس	
127-100 فولت أو 240-220 فولت	127-100 فولت أو 240-220 فولت	127-100 فولت أو 240-220 فولت	نطاق الجهد الكهربائي
60-50 هرتز	60-50 هرتز	60-50 هرتز	نطاق التردد
1560 واط	1800 واط	1800 واط	القوة الكهربائية
استثناءات القوة الكهربائية الخاصة بكل بلد			
1000 واط	1300 واط	1300 واط	اليابان
1000 واط	1400 واط	1400 واط	تايوان

يمكن تغيير إعدادات الخلاط للحصول على أداء خلط وتشغيل ممتاز.

وضع قفل الأمان

توفر خاصية قفل الأمان حل فوري للتأكد من إغلاق غطاء عزل الصوت خلال تشغيل المحرك. سيوقف المحرك أيضاً إذا ارتفع عازل الصوت خلال الخلط. لا يمكن تعطيل هذه الخاصية بموديل ستيلس 895 إن بي إس.

لتنشيط أو تعطيل خاصية قفل الأمان، انجر الخطوات التالية:

1. اضغط  لمدة ثلاث ثوان
2. اضغط  للتمرير لأسفل إلى الإعدادات، اضغط .
3. اختر وضع قفل الأمان. اضغط  للتحديد.
4. استخدم  للتنقل بين تعطيل وتنشيط وضع قفل الأمان.
5. اضغط  للخروج من القائمة.

وقت انتظار الشاشة

يمكن تعديل وضع الانتظار إلى الأوقات التالية:

(15 دقيقة - 1 ساعة - 6 ساعات أو 12 ساعة).

لتحديد وقت انتظار جديد، انجر الخطوات التالية:

1. اضغط  لمدة ثلاث ثوان
2. اضغط  للتمرير لأسفل إلى الإعدادات، اضغط .
3. اضغط  للتمرير لأسفل إلى انتظار الشاشة، اضغط  للتحديد.
4. استخدم  للتمرير إلى وقت الانتظار المرغوب. اضغط  للتحديد.
5. اضغط  للخروج من القائمة.

إعدادات إيقاف دورة الخلط

عندما تكون في الوضع الأوتوماتيكي، تسمح إعدادات إيقاف دورة الخلط للمستخدم بإيقاف واستئناف تشغيل دورة الخلط بنفس الوقت والسرعة. لتنشيط وتعطيل خاصية إيقاف دورة الخلط، انجر الخطوات التالية:

1. اضغط  لمدة ثلاث ثوان
2. اضغط  للتمرير لأسفل إلى الإعدادات، اضغط .
3. اضغط  للتمرير إلى إيقاف دورة الخلط، اضغط  للتحديد.
4. استخدم  للتنقل بين تعطيل أو تنشيط إيقاف دورة الخلط.
5. اضغط  للخروج من القائمة.

تتوفر القائمة بثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. لتحديد لغة، انجر الخطوات التالية:

اضغط  لمدة ثلاث ثوان لدخول القائمة.

1. اضغط  للتمرير لأسفل إلى الإعدادات، اضغط  للتحديد.
2. اضغط  للتمرير إلى اللغة، اضغط  للتحديد.
3. اضغط  للتمرير إلى اللغة المرغوبة، اضغط  للتحديد.
4. اضغط  للخروج من القائمة.

3.1.9. إحصاءات الخلاط

عدد دورات الخلط

لعرض إجمالي وحدات الخلط التي يتم تشغيلها على الوحدة وعدد الدورات التي يتم تشغيلها على كل زر:

1. اضغط  لمدة ثلاث ثوان للدخول إلى القائمة.
2. اضغط  للتمرير لأسفل إلى عدد الدورات. اضغط  للتحديد.
3. اضغط  للتمرير خلال عداد الدورات.
4. اضغط  للخروج من القائمة.

ملاحظة: يشير عدد الخفقان إلى مجموعات الخفقان. على سبيل المثال، لمس زر الخفقان 5 مرات على التوالي سيسجل عدد 1 خفقان واحد. لمس زر الخفقان، ثم رقم الدورة ثم سيبدأ زر الخفقان بتسجيل 2 خفقان.


سجل أخطاء التشخيص

لعرض أخطاء التشخيص التي سُجلت على الخلاط.

1. اضغط  لمدة ثلاث ثوان للدخول إلى القائمة
2. اضغط  للتمرير لأسفل إلى عدد التشخيصات. اضغط .
3. اضغط  للتمرير خلال عدد الأخطاء.
4. اضغط  للخروج من القائمة.

ملاحظة: عند تنشيط إعدادات إيقاف دورة الخلط، يمكن إيقاف الدورة بالضغط على أي زر. إذا كانت وظيفة إيقاف دورة الخلط معطلة، فإن الضغط على أي زر سيوقف دورة الخلط.

3.1.3. واجهة موديل ستيلس

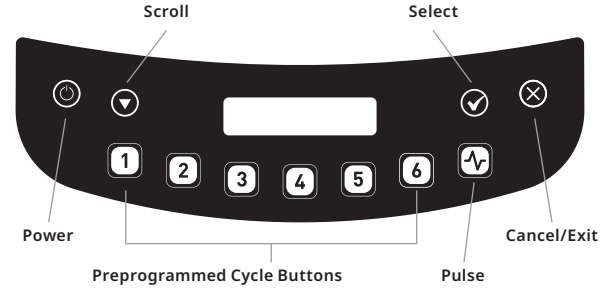

3.1.5. تحديد وضع المستخدم المرغوب فيه

1. اضغط لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول إلى القائمة.
2. اضغط لتحديد "السجلات".
3. اضغط للتمرير.
4. اضغط لتحديد الخيار المرغوب فيه.
5. اضغط مرة أخرى لتفعيل سجل المستخدم. لإلغاء التحديد، اضغط .

3.1.6. تغيير أزرار الدورة المبرمجة مسبقًا

تغيير أزرار الدورة مؤقتًا

1. اضغط لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول إلى القائمة.
2. اضغط للتمرير لأسفل للدخول إلى القائمة.
3. اختر دورات الخلط الأساسية أو دورات الخلط المخصصة.
4. اختر دور الخلط المرغوب فيها.
5. اختر زر الاستخدام لتغيير دورة الخلط، ثم اضغط , لإلغاء التحديد، اضغط .

لتعطيل زر بشكل مؤقت، حدد "زر التعطيل" في هذه الخطوة.

ملاحظة: عقب تخصيص دورة لرقم زر، تظهر نجمة بعد اسم سجل المستخدم عند العودة لوضع التشغيل.

تحميل سجل مستخدم جديد على الخلاط سيعيد سجلات المستخدمين إلى أزرار الدورة الافتراضية.

تغيير أزرار الدورة بشكل نهائي

لتغيير أزرار الدورة بشكل نهائي في وضع ما، حفظ سجل المستخدم المعدل على ذاكرة يو إس بي ثم تنزيل السجل على الخلاط، أو استخدم معالج الخلط.

3.1.7. معالج الخلط

بالإضافة إلى استخدام الأوضاع والدورات المبرمجة مسبقًا على الخلاط، يمكن استخدام معالج الخلط لإنشاء أوضاع مخصصة ودورات. للحصول على تعليمات استخدام معالج الخلط بسهولة تطوير الأوضاع المخصصة والدورات قم بزيارة MY.BLENDETEC.COM.

الدورات المبرمجة مسبقًا

تعمل الدورات المبرمجة مسبقًا على سرعات وفترات متفاوتة، وتتوقف أوتوماتيكيًا. لبدء دورة، اضغط أي زر مبرمج مسبقًا. اضغط أي دورة مجددًا لإنهاء الدورة، أو اضغط واستمر خفقان. لسرعة خفقان أبطأ، اضغط مع الاستمرار على أي زر دورة مبرمج مسبقًا. لبرمجة دورات مختلفة، انظر القسم

3.1.4. البرمجة والتشخيصات المتقدمة

إرشادات قائمة التنقل

المس مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لدخول القائمة.


1. استخدم للتمرير و لتحديد الوظيفة المرغوب فيها.

2. للعودة إلى القائمة الرئيسية من أي قائمة فرعية، انقر لحين ظهور القائمة الرئيسية.


الأرقام التسلسلية لعلامة "كونويسور" التجارية: ICB5 CONNOISSEUR 825.ICB5
CONNOISSEUR 825 SPACESAVER.

1.2.3 التركيب فوق المنضدة:

الشكل رقم 3

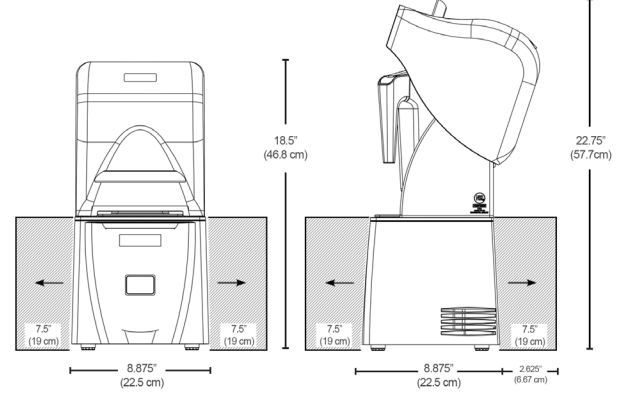

الشكل رقم 4

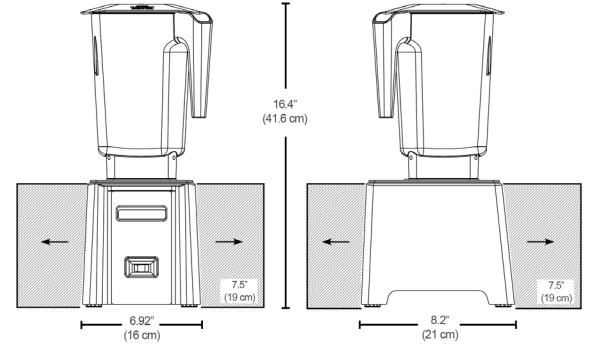

تأكد من تركيب الخلاط وفقاً للرسم الموضح في الشكل رقم 3. وتأكد أيضاً من أنه لدى الخلاط مساحة 7,5 بوصة (19 سم) بدون عوائق تحيط بجوانب الخلاط وجزئه الخلفي لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

• في حال تركيب هيكل خارجي عازل للصوت: اسمح بمسافة عزل قدرها 5,5 بوصة (14 سم) على الأقل من هذا الهيكل الخارجي العازل للصوت إلى الحائط و26 بوصة (66 سم) من سطح المنضدة إلى أي خزائن تقع فوق المنضدة.


• اختار مكاناً يكون قريباً من مقبس كهربائي.

• ضع أيضاً في اعتبارك القرب من المكونات والأشخاص؛ بالإضافة إلى مسافة المنضدة المتاحة.

• تأكد من وجود مساحة كافية فوق الوحدة وحولها للسماح بعدم إعاقة حركة الهيكل الخارجي العازل للصوت.

2.2.3 التركيب الداخلي في المنضدة:

الشكل رقم 5

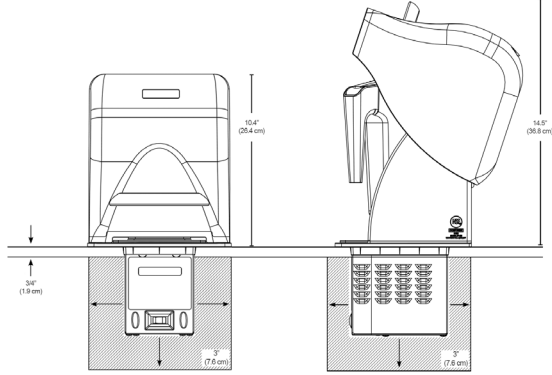

تأكد من تركيب الخلاط وفقاً للرسم الموضح في الشكل رقم 5.

• تأكد من إمكانية الوصول إلى التيار الكهربائي تحت سطح المنضدة.

• لا يجب أن يكون سطح المنضدة أكبر سمكاً من 3/4 بوصة (1,9 سم) لأغراض التهوية الكافية.

• في حال تركيب هيكل خارجي عازل للصوت: اسمح بمسافة عزل قدرها 5,5 بوصة (14 سم) على الأقل من هذا الهيكل الخارجي العازل للصوت إلى الحائط و18 بوصة (45.7 سم) من سطح المنضدة إلى أي خزائن تقع فوق المنضدة.

ملاحظة: لا تنطبق قياسات الهيكل الخارجي العازل للصوت على النموذج الصغير.

• تأكد من سماح الخزائن السفلية بتدفق الهواء الكافي.

• تأكد من وجود مساحة خالية من العوائق تصل على الأقل إلى 3 بوصة (7,6 سم) أسفل المحرك وحوله. ويجب عدم إغلاق الخزائن حيث يجب السماح للهواء بالتدفق بحرية من خارج منطقة الخزائن إلى داخلها.

• في حال تركيب لأكثر من خلاط واحد: اسمح بتباعد الخلاط من مركز الخلاط الأول إلى مركز الخلاط الآخر مسافة 16 بوصة (40,6 سم).

حفظ إحصاءات الخلط

حفظ إحصاءات الخلط (عدد الدورات والأخطاء والإعدادات وإصدارات البرامج الثابتة بطريقة ما للاحتفاظ بمعلومات التشخيصات، والتي سيستخدمها خدمة عملاء بليند تك وخبراء الصيانة إذا ظهرت مشاكل على الوحدة.

لحفظ إحصاءات الخلط على ذاكرة يو إس بي، انجز الخطوات التالية:

1. استخدم مفك براغي فيليبس رقم 1 لإزالة غطاء اليو إس بي من الجزء العلوي من الجانب الأيمن للخلط.

2. قم بتوصيل ذاكرة اليو إس بي داخل منفذ يو سي بي الخلط.

ملاحظة: إذا كان الخلط على وضع التشغيل اليدوي أو الأوتوماتيكي، ستظهر قائمة ذكرة الفلاش يو إس بي أوتوماتيكيًا على الشاشة. إذا كانت الخلط على وضع البرمجة، اذهب إلى القائمة الرئيسية واختر ذاكرة يو إس بي.

3. اضغط  لعدد عمليات الحفظ. اضغط  للتحديد. اضغط  مرة أخرى لتأكيد عدد مرات الحفظ بملف STH-CNTS.CSV.

4. عقب انتهاء عملية الحفظ، قم بإزالة ذاكرة اليو إس بي من الخلط وقم بتثبيت الغطاء على منفذ اليو إس بي بمفك براغي فيليبس رقم 1.

لتغيير أزرار دورة الخلاط دومًا في الصفحة الرئيسية؛ قم بتصدير الصفحة الرئيسية المنقحة إلى محرك أقراص الناقل التسلسلي العام (يو إس بي) واستيراد الصفحة الرئيسية المتعلقة بالخلط أو استخدام دليل الخلاط (MY.BLENDETEC.COM) وتعديل الصفحة الرئيسية مع تصدير الصفحة الرئيسية المتعلقة بالخلط بعد ذلك.

7.2.3 دليل الخلاط:

بالإضافة إلى استخدام الصفحات الرئيسية ودورات الخلاط المبرمجة مسبقًا؛ يُمكن استخدام دليل الخلاط لإنشاء الصفحات الرئيسية ودورات الخلاط المخصصة حسب الطلب. وللاطلاع على تعليمات استخدام دليل الخلاط لتعديل الصفحات الرئيسية ودورات الخلاط المخصصة حسب الطلب بسهولة؛ برجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: MY.BLENDETEC.COM.

8.2.3 البيانات الإحصائية للخلط:

إحصاءات دورات الخلاط:

لمراجعة العدد الإجمالي لتشغيل دورات الخلاط وعدد مرات تشغيلها بشأن كل زر من الأزرار؛ برجاء تنفيذ ما يلي:

1. اضغط على زر 2 وزر 4 لمدة ثانية (1) واحدة للدخول إلى القائمة.

2. اضغط على زر 1 للتنقل لأسفل إلى البيانات الإحصائية للخلط مع الضغط 5 على زر للاختيار.

3. اضغط على زر 1 للتنقل إلى إحصاءات دورات الخلاط.

4. اضغط على زر (⏮) للخروج من القائمة.

ملاحظة: تشير البيانات الإحصائية للنبيض إلى مجموعات النبيض. وعلى سبيل المثال؛ سيُسجل لمس زر النبيض 5 مرات متتالية كنبيضة (1) واحدة.وسيُسجل لمس زر النبيض وعدد دورات الخلاط بعد ذلك ثم زر النبيض كنبيضتين.

تسجيل الأخطاء التشخيصية:

لمراجعة الأخطاء التشخيصية التي سُجلت بشأن الخلاط؛ برجاء تنفيذ ما يلي:

1. اضغط على زر 2 وزر 4 لمدة ثانية واحدة للدخول إلى القائمة.

2. اضغط على زر 1 للتنقل لأسفل إلى الإحصاءات التشخيصية مع الضغط على زر 5 للاختيار.

3. اضغط على زر 1 للتنقل للاطلاع على عدد الأخطاء في كل فئة من الفئات.

4. اضغط على زر (⏮) للخروج من القائمة.

تصدير البيانات الإحصائية للخلط:

يُعتبر تصدير البيانات الإحصائية للخلط (إحصاءات دورات الخلاط والأخطاء والإعدادات وإصدارات البرامج الثابتة) طريقًا لحفظ المعلومات التشخيصية التي ستستخدمها خدمة عملاء موقع شركة "بليندتك" الإلكتروني مع استخدام خبراء التصليح لها في حال نشوء مشكلات متعلقة بالخلط. ولتصدير البيانات الإحصائية للخلط إلى محرك أقراص الناقل التسلسلي العام (يو إس بي)؛ برجاء إنجاز الخطوات التالية:

1. حدّد مكان فتحة الناقل التسلسلي العام (يو إس بي) في الجزء السفلي من مبيت المحرك المعدني للخلط.

2. قم بتوصيل محرك أقراص الناقل التسلسلي العام (يو إس بي) بفتحة الناقل التسلسلي العام (يو إس بي) للخلط.

ملاحظة: في حال كون الخلاط في وضع التشغيل اليدوي أو التلقائي؛ فسيتم تحميل قائمة محرك أقراص الناقل التسلسلي العام (يو إس بي) تلقائيًا على الشاشة. وفي حال كون الخلاط في وضع البرمجة؛ انتقل إلى القائمة الرئيسية واختار محرك أقراص الناقل التسلسلي العام (يو إس بي).

3. اضغط على زر 1 للتنقل إلى إحصاءات التصدير مع الضغط على زر 5 للاختيار. واضغط على زر 5 مرة أخرى للتأكيد على تصدير الإحصاءات إلى ملف "ICBUCNTS.CSV" أو اضغط على زر (⏮) للإلغاء والعودة إلى القائمة السابقة.

4. بعد الانتهاء من عملية التصدير هذه؛ قم بإزالة محرك أقراص الناقل التسلسلي العام (يو إس بي) من الخلاط.

تصدير الصفحات الرئيسية ونقلها:

للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بتصدير المعلومات المتعلقة بدليل الخلاط ونقلها؛ برجاء الاطلاع عليها بتصفح الموقع الإلكتروني التالي: MY.BLENDETEC.COM.


• بشأن جميع نماذج علامة "كونويسور" التجارية؛ يقع الناقل التسلسلي العام في الجزء السفلي من مبيت المحرك المعدني. ويحتاج نموذج علامة "كونويسور 825" التجارية الموضح أعلاه إلى إزالة اللوحة البلاستيكية للوصول إلى فتحة الناقل التسلسلي العام (يو إس بي).

• احفر ثقب في سطح المنضدة بعرض 4,38 بوصة (11,1 سم) وطول 5,88 بوصة (14,9 سم) (انظر قالب ثقب سطح المنضدة في الملحق "أ"). وتأكد من توازي الجوانب 4,38 بوصة (11,1 سم) مع مشغل الماكينة.

ملاحظة: تحقق مرة أخرى للتأكد من صحة جميع متطلبات وقياسات المساحة قبل حفر الثقب.

• ضع الخلاط على سطح المنضدة مع التأكد من أن الحشية مسطحة على سطح المنضدة.

3.2.3 واجهة نماذج علامة "كونويسور" التجارية:

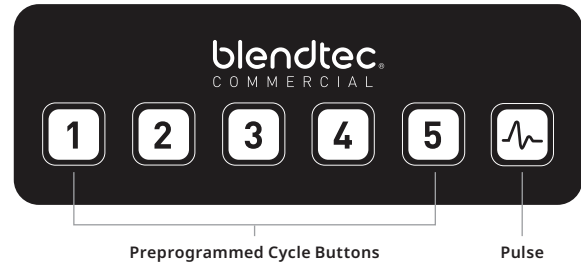

ملاحظة: يقع المفتاح الكهربائي في الجزء الأمامي من نموذج علامة "كونويسور 825" التجارية.

دورات الخلاط المبرمجة مسبقًا:

تعمل دورات الخلاط المبرمجة بسرعات ومدد زمنية مختلفة مع توقفها تلقائيًا. ولبدء تشغيل دورة الخلاط؛ اضغط على أي زر مبرمج مسبقًا. واضغط على أي دورة مرة أخرى لإنهاء تلك الدورة. واضغط باستمرار على زر (P) للنهض. ولبرمجة دورات مختلفة؛ انظر القسم 6.2.3 من هذا الدليل.

4.2.3 البرمجة والتشخيصات المتقدمة:

إرشادات تصفح القائمة:

1. اضغط على زر 2 وزر 4 لمدة ثانية واحدة.
2. اضغط على زر 1 للتنقل أسفل زر 5 لاختيار المهمة المطلوبة.
3. للعودة إلى القائمة الرئيسية من أي منطقة فرعية؛ انقر على زر حتى تظهر (P) شاشة القائمة الرئيسية.

5.2.3 اختيار الصفحة الرئيسية المطلوبة:

1. اضغط على زر 2 وزر 4 لمدة ثانية واحدة للدخول إلى القائمة.
2. اضغط على زر 1 للتنقل أسفل إلى قائمة الصفحات الرئيسية وزر 5 للاختيار.
3. اضغط على زر 1 للتنقل إلى الفئة المطلوبة وزر 5 للاختيار.
4. اضغط على زر 1 للتنقل إلى الصفحة الرئيسية المطلوبة وزر 5 للاختيار.
5. اضغط على زر 5 لتنشيط الصفحة الرئيسية، ولإلغاء الاختيار؛ اضغط باستمرار على زر النبض.

6.2.3 تغيير أزرار دورة الخلاط المبرمجة مسبقًا:

تغيير أزرار دورة الخلاط مؤقتًا:

1. اضغط على زر 2 وزر 4 لمدة ثانية واحدة للدخول إلى القائمة.
2. اضغط على زر 1 للتنقل أسفل إلى دورات الخلاط مع الضغط بعد ذلك على زر 5 للاختيار.
3. اختبار دورات الخلاط القياسية أو دورات الخلاط المخصصة حسب الطلب.
4. اختار دورة الخلاط المطلوبة*.
5. اختار الزر للاستخدام بشأن تغيير دورة الخلاط هذه مع الضغط بعد ذلك على زر (P). ولإلغاء الاختيار؛ اضغط على زر .

*لتعطيل الزر مؤقتًا؛ اختار "تعطيل زر" في هذه الخطوة.

ملاحظة: بعد تخصيص دورة الخلاط حسب الطلب فيما يتعلق بزر الرقم؛ ستظهر علامة النجمة بعد اسم الصفحة الرئيسية عند الرجوع إلى وضع التشغيل. ويؤدي تحميل الصفحة الرئيسية الجديدة والمتعلقة بالخلاط إلى إعادة تعيين الصفحات الرئيسية مرة أخرى إلى أزرار دورة الخلاط الافتراضية.

تغيير أزرار دورة الخلاط دومًا:

العناية والتنظيف:

1.4 التنظيف بعد الاستخدام:

1. إضافة واحد (1) كوب (240 ميليلتر) من المياه الدافئة ومن واحد (1) قطرة إلى قطرتين من صابون الأطباق السائل إلى وعاء الخلط.
2. ضع الغطاء بإحكام على الوعاء. وضع الوعاء على قاعدة المحرك. واضغط باستمرار على زر النبض لمدة تتراوح بين 5 و10 ثوانٍ.
3. الإزالة والشطف بالمياه الدافئة.

2.4 التركيب طويل المدى:

1. تعقيم الوعاء وفقًا للقانون المحلي عن طريق ملء وعاء الخلط بمظهر مخفف حسب مواصفات الشركة المصنعة.
2. اترك المظهر المخفف في وعاء الخلط لمدة خمس دقائق.
3. قم بتفريغ المظهر من وعاء الخلط.
4. اشطف الوعاء تمامًا بالمياه.

3.4 تنظيف قاعدة المحرك والهيكل الخارجي العازل للصوت:

- التأكد من فصل التيار الكهربائي عن الخلط قبل تنظيفه.

• امسح الغطاء البلاستيكي لقاعدة المحرك والجوانات والسطح المعدني والهيكل الخارجي العازل للصوت بخرقه نظيفة ورطبة. ويمكن استخدام منظف مخفف وغير كاشط لجميع الأغراض.

- يمكن تنظيف مقبس محرك الأقراص باستخدام قطعة قطن أو مسواك.

• بالنسبة إلى نماذج خلط علامتي "ستيلث" و"كونويسور" التجاريتين؛ فإنه يمكن إزالة الهيكل الخارجي العازل للصوت لتنظيفه عند الضرورة.

• بالنسبة إلى نماذج خلط علامة "ستيلث" التجارية؛ افتح غطاء الهيكل الخارجي العازل للصوت مع استخدام كلتا يديك لسحب الغطاء للخارج عند المفاصل المحورية. وسيعمل هذا الانحدار على ثني البلاستيك بما يكفي لإزالة مفصلاته الموجودة في قاعدة الهيكل الخارجي العازل للصوت. ويمكن إزالة الهيكل الخارجي العازل للصوت عن طريق السحب للخارج أسفل الهيكل الخارجي العازل للصوت وثنى الجدران الخارجية لإزالة خلاطات التثبيت الموجودة على مبيت المحرك.

• بالنسبة إلى نماذج خلط علامة "كونويسور" التجارية؛ افتح غطاء الهيكل الخارجي العازل للصوت ورفعه لإزالة الغطاء. ويمكن إزالة الهيكل الخارجي العازل للصوت عند إزالة مبيت المحرك من قاعدة سطح المنضدة. وبالنسبة إلى نماذج الخلط التي تُركب أعلى المنضدة؛ أزل مبيت المحرك من الحامل عن طريق إزالة لوحة القاعدة وإخراج مبيت المحرك من المنضدة مع إزالة قاعدة الهيكل الخارجي العازل للصوت.

4.4 إرشادات واحتياطات التنظيف:

• لا تستخدم الميلة أو الأقمشة أو المناشف الكاشطة لتنظيف قاعدة الخلط أو وعائه أو الهيكل الخارجي العازل للصوت حيث يتسبب ذلك في تغيير لون السطح أو خدشه.

• لا تستخدم أي نوع من أوعية المياه لتنظيف قاعدة المحرك.


• لا تغمس أبدًا قاعدة المحرك في المياه حيث يتسبب ذلك في إلغاء الضمان.

3.3 علامتا "EZ 600" و"CHEF 600" التجاريتين:

600 EZ 6-00 وES3 CHEF 600 تسلسلية: أرقام

1.3.3 التركيب فوق المنضدة:

الشكل رقم 6

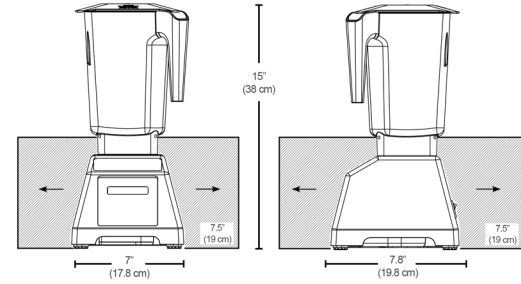


• تأكد من أنه لدى الخلاط مساحة 7,5 بوصة (19 سم) بدون عوائق تحيط بجوانب الخلاط وجزئه الخلفي لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

• اختار مكانًا يكون قريبًا من مقبس كهربائي. وضع أيضًا في اعتبارك القرب من المكونات والأشخاص؛ بالإضافة إلى مسافة المنضدة المتاحة.

2.3.3 واجهة نماذج الأرقام التسلسلية 600:

واجهة نموذج علامة "CHEF 600" التجارية:

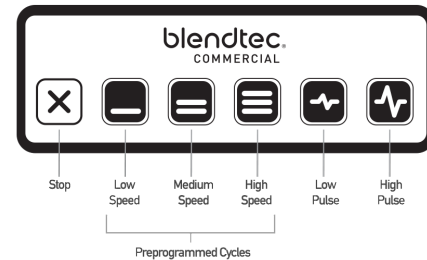


ملاحظة: يقع المفتاح الكهربائي في خلف نموذج علامة "CHEF 600" التجارية.

دورات الخلاط المبرمجة مسبقًا:

للحصول على سرعات مختلفة: استخدم أزرار دورة الخلاط المبرمجة مسبقًا. ولبدء دورة الخلاط: اضغط على أي زر مبرمج مسبقًا سواء أكان منخفضًا أو متوسطًا أو مرتفعًا. ولإنهاء تلك الدورة أو الضغط على زر (X). واضغط باستمرار على زر (⚡) لتفعيل النبض المنخفض أو العالي.

واجهة نموذج علامة "EZ 600" التجارية:

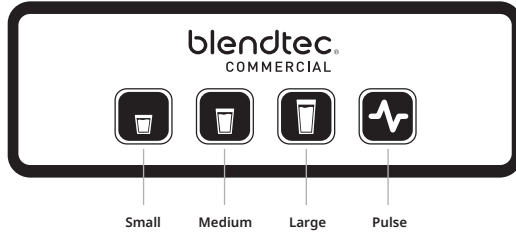

ملاحظة: يقع المفتاح الكهربائي في خلف نموذج علامة "EZ 600" التجارية.

دورات الخلاط المبرمجة مسبقًا:

تعمل دورات الخلاط المبرمجة بسرعات ومدد زمنية مختلفة مع توقفها تلقائيًا. ولبدء تشغيل دورة الخلاط: اضغط على أي زر مبرمج مسبقًا. واضغط على أي دورة مرة أخرى لإنهاء تلك الدورة. واضغط باستمرار على زر (⚡) للنبض. ولبرمجة دورات مختلفة: انظر القسم 3.3.3 من هذا الدليل.

3.3.3 اختيار الصفحة الرئيسية المطلوبة:

• يشتمل نموذج علامة "EZ 600" التجارية على ثلاث صفحات رئيسية يمكن تغييرها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الخاصية في نموذج علامة "EZ 600" التجارية.

لتغيير الصفحات الرئيسية: برجاء تنفيذ ما يلي:

1. قم بإيقاف تشغيل الخلاط ثم تشغيله.

2. اضغط على الأزرار في غضون 10 ثوانٍ اعتبارًا من عدد دورات الخلاط التي تظهر على الشاشة ووفقًا للترتيب المُشار إليه أدناه بشأن الصفحة الرئيسية المطلوبة:

متعدد الأغراض 1: صغير ومتوسط وكبير.

متعدد الأغراض 2: متوسط وكبير ونبض.

متعدد الأغراض 3: كبير ونبض وصغير.

3. سيُخزن الخلاط الصفحة الرئيسية الجديدة مع رجوعه بعد ذلك إلى شاشة السكون.

في حال عدم دوران نصل الخلاط؛ برجاء تنفيذ ما يلي:

3.5 طريقة إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

في حال توقف الخلاط عن الخلط أو في حال كون أجزاء المنتج المخلوطة ثقيلة أو غير مستوية؛
برجاء تنفيذ ما يلي:

• التأكد من عدم تجويف الخليط أثناء دورة تشغيل الخلاط. ويُعد التجويف هو الحالة التي يُشكّل فيها المطب الهوائي أثناء خلط المشروب نظرًا لكون هذا الخليط بارد جدًا أو صلب جدًا. ويدور بعد ذلك نصل الخلاط بحرية في التجويف. ويمكن تصحيح هذه المشكلة عن طريق زيادة درجة حرارة الخليط إما عن طريق تقليل الثلج أو زيادة السائل أو التأكد من عدم زيادة تبريد المكونات المثلجة والمستخدم في الوصفة عن 10 درجات فهرنهايت (12 درجة مئوية) مطلقًا.

• في حال خلط الوصفة جيدًا؛ ولكنه لم يكن هناك وقتًا كافيًا لإتمام عملية الخلط، برجاء زيادة وقت دوران تشغيل الخلاط. وحاول تجريب دورة تشغيل أطول أو المس زر النبض أو اضغط عليه باستمرار للحصول على وقت الخلط الإضافي المطلوب.

• في حال عدم دوران نصل الخلاط أو في حال التسبب في عرض الخلاط لإحدى المشاكل؛ تأكد من عدم ملء وعاء الخلاط بمكونات صلبة أو سميكة على نطاق واسع مع الاطلاع على الفقرتين رقمي 2 و3.5.


في حال أن جودة الخلط ليست كما هي مطلوبة وفي حال عدم تسبب الخطوات المذكورة أعلاه والمتعلقة باستكشاف الأخطاء وتصحيحها في حل المشكلة؛ برجاء الاطلاع على الغلاف الداخلي للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بكيفية الاتصال بوكيل خدمة موقع شركة "بليندتك" الإلكتروني بغرض شراء قطع الغيار أو التحقق من حالة الضمان.

لا يعني توضيح التعليمات في دليل المستخدم هذا أنها تشمل كل طرف أو حالة قد تحدث حيث يجب استخدام التقدير الجيد عند تشغيل هذا الخلاط أو أي جهاز آخر.


• تأكد من تركيز وعاء الخلاط تمامًا على قاعدة الخلاط.

• تحقق من تثبيت نصل الخلاط بإحكام على مقبض المحرك. واضغط باستمرار على مقبض المحرك باستخدام يد واحدة مع محاولة دوران النصل باليد الأخرى. وفي حال دوران نصل الخلاط بدون دوران مقبض المحرك؛ أوقف استخدام وعاء الخلاط مع استبداله.

• قارن بين قاع وعاء الخلاط الموضح في الشكلين رقمي 7 و8 أدناه بغرض تقييم وصلات وعاء الخلاط. وفي حال أن وصلات وعاء الخلاط تشبه الشكل رقم 8؛ أوقف استخدام وعاء الخلاط مع استبداله.

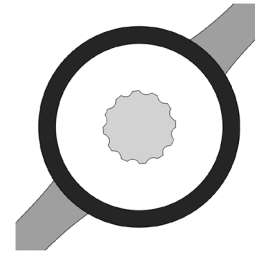

الشكل رقم 7

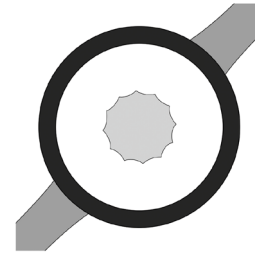

الشكل رقم 8

في حال تطلب استبدال وعاء الخلاط أو في حال عدم تسبب الخطوات المذكورة أعلاه والمتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في حل المشكلة؛ برجاء الاطلاع على الغلاف الداخلي للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بكيفية الاتصال بوكيل خدمة موقع شركة "بليندتك" الإلكتروني بغرض شراء قطع الغيار أو التحقق من حالة الضمان.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

بينما لا نتوقع ظهور أي مشاكل قد تواجهك مع خلطك؛ فإنه قد تحدث أحيانًا مشاكل. ولذلك؛ استخدم الإرشادات التالية لمعرفة ما إذا كان من السهل إصلاح المشكلة أم أنها تتطلب خدمة.

1.5 من أين تبدأ؟

• في حال عدم تشغيل الخلط أو عرض رسالة خطأ أو التسبب في حدوث مشكلة بدون الوعاء الموجود أعلى الخلط؛ فتابع الاطلاع على الفقرة 2.5.

• في حال وجود مشكلة في وعاء الخلط أو في حال وجود مشكلة في الخلط نفسه والتي تحدث فقط عند وجود الوعاء أعلى الخلط؛ فتابع الاطلاع على الفقرة 3.5.

• في حال تشغيل الخلط والوعاء ولكن طريقة الخلط غير مرضية؛ فتابع الاطلاع على الفقرة

4.5. استكشاف أخطاء الخلط وإصلاحها:

في حال عدم إضاءة الشاشة:

• تحقق من تشغيل مفتاح أو زر تشغيل الخلط.

• تحقق من قاطع أو مصهر الدائرة الكهربائية أو حاول تجريب مقبس كهربائي آخر على قاطع دائرة كهربائي مختلف.

في حال عدم تشغيل الزر؛ برجاء تنفيذ ما يلي:

• اختبر أزرار أخرى لمعرفة ما إذا لم يُفعل الزر أم لا. وفي حال تشغيل زر آخر؛ تحقق من عدم تفعيل الزر في القائمة.

في حال عرض خطأ متعلق بارتفاع درجة الحرارة؛ يشير هذا الأمر إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك:

• تأكد من أنه لدى الخلط مساحة كافية لتدفق الهواء.

• تأكد من عدم ملء وعاء الخلط بعد الحد الأقصى لخط الملء.

• تأكد من عدم ملء وعاء الخلط بمكونات صلبة أو سميكة على نطاق واسع.

ملاحظة: عند حدوث هذا الخطأ؛ سيكون الخلط في وضع الحماية حتى يبرد ويصل إلى درجة حرارة التشغيل. وفي حال عدم تشغيل الخلط بعد مرور 20 دقيقة أو أكثر اعتبارًا من وقت التبريد؛ برجاء الاتصال بوكيل الخدمة.

في حال عرض خطأ متعلق بزيادة الحمل؛ يشير هذا الأمر إلى زيادة الحمل على المحرك:

• تأكد من عدم ملء وعاء الخلط بعد الحد الأقصى لخط الملء.

• تأكد من عدم ملء وعاء الخلط بمكونات صلبة أو سميكة على نطاق واسع.

ملاحظة: لمعالجة الخطأ؛ أفضل التيار الكهربائي عن الخلط وأعد توصيله بالخلط بعد ذلك.

في حال حل المشكلة عند إزالة الوعاء من الخلط أو عند استخدام وعاء آخر؛ انظر الفقرة 3.5.

في حال عدم ذكر الخطأ الموضح على الشاشة في الدليل أو في حال عدم تسبب الخطوات المذكورة أعلاه والمتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في حل المشكلة؛ برجاء الاطلاع على الغلاف الداخلي للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بكيفية الاتصال بوكيل خدمة موقع شركة "بليندتك" الإلكتروني بغرض شراء قطع الغيار أو التحقق من حالة الضمان.

2.5 استكشاف أخطاء الخلط وإصلاحها:

في حال وجود تسرب في الخلط أو تسببه في حدوث إحدى المشاكل؛ أزل الوعاء من القاعدة وأفرغ ما فيه.

في حال وجود تسرب في وعاء الخلط؛ برجاء تنفيذ ما يلي:

• تحقق من تركيز الغطاء تمامًا على وعاء الخلط.

• انزع مقبض وعاء الخلط وحاول هزه. وفي حال إمكانية تحريك المقبض من الجوانب ومن أعلى ومن أسفل؛ أوقف استخدام وعاء الخلط هذا مع استبداله.

في حال تسبب وعاء الخلط في أحد الأخطاء المتعلقة بقاعدة المحرك؛ برجاء تنفيذ ما يلي:

• حاول تجريب وعاء آخر لقاعدة الخلط. وفي حال تسبب وعاء الخلط في حدوث إحدى المشاكل؛ أوقف استخدام وعاء الخلط هذا مع استبداله.

يُلغى هذا الضمان جميع التعهدات أو الضمانات الأخرى أيًا كان نوعها وسواء أكانت صريحة أم ضمنية؛ بما في ذلك أي ضمانات ضمنية أو القابلية للترويج أو الملائمة لبعض الأغراض.

لن تتحمل شركة "بليندتك" المسؤولية بأي حال من الأحوال عن أي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية. وعند انتهاء سريان فترة الضمان؛ تنتهي مسؤولية شركة "بليندتك" بموجب هذا الضمان. ويُشكل الضمان المذكور أعلاه المسؤولية الوحيدة لشركة "بليندتك" والتسوية الحصري للعميل أو المستخدم.

تصدر مع سلعنا ضمانات لا يمكن استبعادها بموجب قانون حماية المستهلك الأسترالي. ويحق لك استبدال أو الاسترجاع نظرًا لوجود تقصير كبير ولتعويض أي خسائر أو أضرار أخرى يمكن توقعها بشكل مناسب. ويحق لك أيضًا إصلاح السلع أو استبدالها في حال عدم وصول البضائع إلى مستويات جودة مقبولة وفي حال لم يُشكل هذا التقصير تقصيرًا كبيرًا.

الضمان

1.6 وصف الضمان:

يضمن موقع شركة "بليندتك" الإلكتروني خلاطات علامة "بليندتك" التجارية والتي تُركب على سطح المنضدة وأوعيتها ضد العيوب الجوهرية أو عيوب الصناعة في حال الاستخدام العادي للخلط وصيانتها وفقاً لفترة الضمان السارية المتعلقة بالأجزاء والعمالة اللازمة لتصليح أو استبدال مكونات الخلاط؛ والتي تُعد معيبة وفقاً للرأي الوحيد والمطلق لشركة "بليندتك". وقد تتغير فترة الضمان كما هو منصوص عليه أثناء الشراء. وسُتستبدل العناصر المتوقفة أو عناصر الإصدار المحدود أو اختيارات الألوان بالمنتج الحالي المكافئ والأقرب له. وبغرض الالتزام بالضمان؛ ستطلب شركة "بليندتك" من الوكيل المعتمد أثناء المطالبة رقمًا تسلسليًا ورقم الموديل ودليل ثبوتي على الشراء. وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يظل ملصق الرقم التسلسلي الموجود على الوحدة كما هو بدون تبديل أو تغيير أو يُعد الضمان لاغياً.

لا يُشتمل على البنود التالية في تغطية ضمان الخلاط:

- الصيانة العادية والتعديلات والتنظيف كما هو منصوص عليه في هذا الدليل.
- أعمال التصليح المتعلقة بالخدمات غير المعتمدة أو التعديلات التي تطرأ على الخلاط أو العبث بالمنتج أو استخدام الأجزاء أو قطع الغيار غير القياسية بدون الحصول على موافقة خطية بذلك من شركة "بليندتك".

- الأضرار التي تنتج عن التركيب أو التهوية غير الصحيحة للخلط أو التيار الكهربائي (على سبيل المثال: انقطاع التيار الكهربائي أو التوصيلات الكهربائية غير الصحيحة أو الجهد الكهربائي المنخفض أو هبوط الجهد الكهربائي للوحدة) أو إمدادات المياه أو الصرف الصحي أو التعرض إلى المياه أو الفيضانات أو العواصف أو غيرها من حوادث القضاء والقدر.

- تكاليف أجور الوقت الإضافي للعمالة في حال العمل في أيام العطلات أو ساعات العمل الإضافية أو الشحن أو ما شابه.

- الأجزاء أو التركيبات التي تتعرض لإساءة الاستخدام أو الإساءة أو الإهمال أو الحوادث أو نقص بعض إجراءات الصيانة والتشغيل.

- الأضرار أو المشاكل التي تنتج عن تركيب الوحدة إعادة تحديد موقعها أو إجراءات التنظيف أو الصيانة التي لا تتوافق مع التعليمات الفنية المنصوص عليها في هذا الدليل.

- المطالبات المتعلقة بالإصابات الشخصية أو الأضرار العرضية أو التبعية أو الخسائر الاقتصادية (الأرباح أو الإيرادات)؛ أيًا كان من تسبب فيها.

1.1.6 الأضرار الناتج عن ضرر المياه وسوء الاستخدام:

إنه من الضروري منع السوائل من دخول قاعدة المحرك. وُصِّمت قاعدة المحرك لتحويل دون دخول السوائل. وعلى الرغم من ذلك وفي بعض حالات الانسكاب الثقيل أو في حال عدم وجود إجراءات تنظيف مناسبة؛ قد تدخل السوائل إلى مبيت المحرك. ويُعد من المهم تنظيف جميع الانسكابات؛ والتي تقع على المحرك وحول المنضدة وتحت قاعدة الهيكل الخارجي العازل للصوت (في حال استخدامها)، على وجه السرعة. وقد يؤدي عدم تنفيذ ذلك إلى سحب السوائل إلى المحرك؛ مما يؤدي إلى تعطله المبكر. ويعتبر سبب هذا التعطل هو إساءة الاستخدام؛ والذي لا يُشتمل عليه في الضمان.

2.1.6 دولة الشراء:

يُقدم الضمان فقط في الدولة التي أُشترت المعدات منها عن طريق مندوب مبيعات معتمد. ويؤدي استخدام هذه المعدات خارج دولة الشراء إلى إلغاء جميع الضمانات؛ سواء أكانت صريحة أم ضمنية. وفي حال اختيار العميل الاستعانة بمركز خدمة محلي خارج دولة البيع الأصلي؛ فيمكنه أن يتوقع بشكل مناسب سداد أسعار قطع الغيار والعمالة والشحن والرسوم الجمركية والضرائب وما شابه واللازمة لتنفيذ أعمال التصليح وإعادة المعدات.

3.1.6 إجراءات الخدمة:

في حال عدم تسبب الخطوات المذكورة أعلاه والمتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في حل المشكلة المتعلقة بالخلط؛ برجاء الاتصال بخدمة عملاء شركة "بليندتك" على رقم 1-800-BLENDTEC (عملاء الولايات المتحدة الأمريكية) أو وكيل خدمة شركة "بليندتك" (العملاء الدوليين). ولتحديد أماكن وكلاء خدمة شركة "بليندتك" الدوليين؛ برجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [HTTP://WWW.BLENDTEC.COM/PAGES/COMMERCIAL-DEALERS-INTERNATIONAL](http://www BLENDTEC.COM/PAGES/COMMERCIAL-DEALERS-INTERNATIONAL). وقبل الاتصال؛ برجاء امتلاك الخلاط ورقمه التسلسلي ووصف المشكلة. ويمكن حل العديد من المشاكل عن طريق الهاتف حيث قد تطلب الوحدة التصليح أو الاستبدال. ولا تحاول تنفيذ ذلك بمفردك. وفي حال كون جهازك خارج مدة الضمان؛ يُعد تصليحه أحد الخيارات. والتزم بتعليمات إجراءات الخدمة والمتعلقة بالاتصال بوكلاء خدمة شركة "بليندتك". ويتحمل مالك الخلاط مسئولية سداد تكاليف الشحن وأجزاء التصليح وتكاليف العمالة؛ حسبما يقتضي الأمر ذلك.

دورات الخلاط المبرمجة مسبقًا:


علامة "EZ 600" التجارية			
الزّر	متعدد الأغراض 1	متعدد الأغراض 2	متعدد الأغراض 3
	صغير الحجم	صغير الحجم	صغير الحجم
	متوسط الحجم	متوسط الحجم	متوسط الحجم
	كبير الحجم	كبير الحجم	كبير الحجم
	نبضة	نبضة	نبضة

علامة "CHEF 600"	
الزّر	
	إيقاف.
	منخفض
	متوسط
	مرتفع
	نبضة منخفضة
	نبضة مرتفعة

نماذج علامة "ستيلث" التجارية				
رقم الزّر	Stealth 895 NBS**	متعدد الأغراض*	عصير	قهوة
1	نيترو 20 ثانية	مخفوق حليب صغير الحجم.	عصير/فاكهة طبيعية صغير الحجم.	مارجرينا/كابتشينو مثالج صغير الحجم.
2	نيترو 30 ثانية	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.	عصير متوسط الحجم .4	كابتشينو مثالج كبير الحجم.
3	مارجرينا/كابتشينو مثالج صغير الحجم.	مارجرينا/كابتشينو مثالج صغير الحجم.	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.	ثلج ذائب/مخفوق حليب صغير الحجم.
4	عصير متوسط الحجم.	عصير متوسط الحجم .4	عصير متوسط الحجم .3	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.
5	عصير كبير الحجم .4	عصير كبير الحجم .4	عصير كبير الحجم .4	عصير كبير الحجم .2
6	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.	50 ثانية/سرعة 7	50 ثانية/سرعة 7	50 ثانية/سرعة 7
8	نبضة/سرعة 7	نبضة/سرعة 7	نبضة/سرعة 7	نبضة/سرعة 7

رقم الزّر	متعدد الأغراض*	عصير	قهوة	مخفوق حليب
1	مخفوق حليب صغير الحجم.	عصير/فاكهة طبيعية صغير الحجم.	مارجرينا/كابتشينو مثالج صغير الحجم.	مخفوق حليب صغير الحجم.
2	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.	عصير متوسط الحجم .4	كابتشينو مثالج كبير الحجم.	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.
3	مارجرينا/كابتشينو مثالج صغير الحجم.	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.	ثلج ذائب/مخفوق حليب صغير الحجم.	مخفوق حليب/فاكهة مثالجة.
4	عصير متوسط الحجم .4	عصير متوسط الحجم .3	جرانيتا/مخفوق حليب متوسط الحجم.	مخفوق حليب كبير الحجم .1
5	عصير كبير الحجم .4	عصير كبير الحجم .4	عصير كبير الحجم .2	مخفوق حليب كبير الحجم .2
8	نبضة/سرعة 7	نبضة/سرعة 7	نبضة/سرعة 7	نبضة/سرعة 7

قالب ثقب سطح المنضدة:

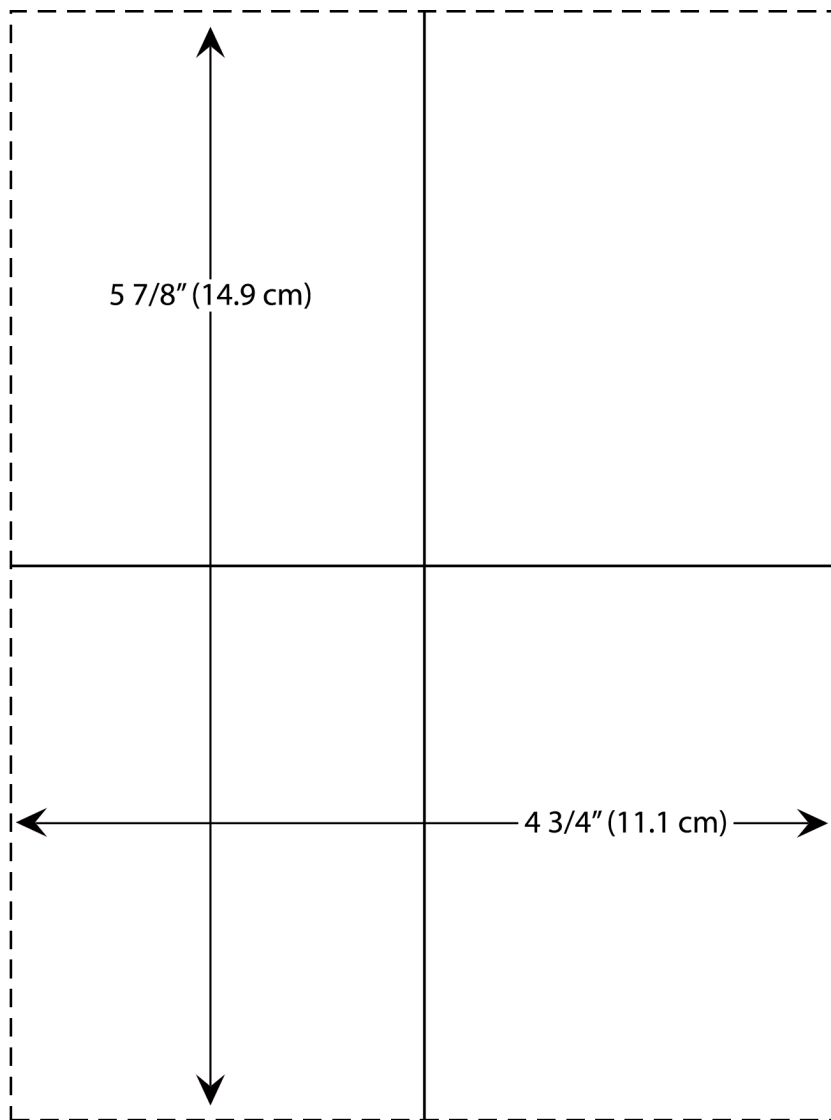



 **blendtec**
COMMERCIAL

OWN-CN-268 A01 Manual, Owners, Commercial, All Models, ENG, FRE, SPA, GER, ARB) OCT 2020