



KOMMERSIELL SERIE

BRUKERMANUAL OG BRUKERVEILEDNING

blendtec
COMMERCIAL
NORSK

TRENGER DU HJELP? KONTAKT OSS.

Besøk oss på www.blendtec.com. Hvis du er utenfor USA, kontakt våre internasjonale partnere for å få hjelp: www.blendtec.com/international-dealers

For RoHS kjemisk testinformasjon, besøk www.blendtec.com/compliance/rohs

FOR Å FÅ TILGANG TIL FLERE OVERSETTELSE AV DENNE
BRUKSANVISNING, SKANN QR-KODEN.



INNHALDSFORTEGNELSE

SEKSJON 1	
VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER.....	2
SEKSJON 2	
BLI KJENT MED BLENDEREN.....	4
SEKSJON 3	
INSTALLASJON OG DRIFTSOVERSIKT.....	5
3.1 - STEALTH®-MODELLER.....	5
STEALTH-SERIEN: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (benkeplateversjon), CQB2 Stealth Nitro, CQB3 Stealth X, CQB3 Stealth Nitro X	
3.2 - CONNOISSEUR 825™- MODELLER.....	9
CONNOISSEUR-SERIEN: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver	
SEKSJON 4	
STELL OG RENGJØRING.....	12
SEKSJON 5	
FEILSØKING.....	13
SEKSJON 6	
GARANTI.....	15
VEDLEGG A	
BENKEPLATEHULL- MAL.....	17
VEDLEGG B	
FORHÅNDSPROGRAMMERTE SYKLUSER.....	18

SEKSJON 1

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

VIKTIG INFORMASJON

Les alle instruksjonene nøye før du bruker Blendtec®-mikseren. Å følge disse instruksjonene vil bidra til å forhindre personskader og skader på maskinen.

1.1 SIKKERHETSSERTIFISERING

Commercial-seriens blendere er sertifisert i henhold til elektriske og sikkerhetsstandarter. Les etiketten på maskinen for elektrisk og sikkerhetssertifiseringsmerking.

1.2 UNNGÅ KONTAKT MED BEVEGELIGE DELER

- Hold ALLTID fingre, hender, hår og klær unna alle bevegelige deler.
- Hold ALLTID alle redskaper unna drivkontakten og knivbladene til blenderen under drift.
- ALDRI stikk hendene inn i blenderbeholderen eller tilsett stoffer for hånd når blenderbeholderen står på motorbasen.
- Vent ALLTID til motoren stopper før du setter blenderen i eller fjerner den fra motorbasen.
- IKKE rist eller fjern blenderbeholderen under drift.

1.3 BRUK ALDRI BLENDEREN HVIS DEN SER SKADET UT

Hvis blenderen mistes eller skades på noen måte, kontakt en Blendtec-servicerepresentant umiddelbart.

1.4 BRUK ALDRI BLENDEREN I VÆSKE

For å beskytte mot faren for elektrisk støt, ikke plasser motorbasen i vann eller annen væske. Ikke bruk blenderen utendørs der den kan bli våt.

1.5 LEGG ALDRI IKKE-MATVARER I BLENDEREN

Redskap, steiner, glass og andre ikke-matvarer er farlige hvis de legges i blenderen. Skader forårsaket av slike

fremmedlegemer vil ugyldiggjøre garantien. Redskaper kan kun brukes når blenderen ikke er i drift.

1.6 BRUK ALDRI BLENDEREN UTEN AT LOKKET ER PÅ Plass ELLER LYDKABINETTET ER LUKKET (HVIS LYDKABINETTET FØLGER MED ENHETEN)

IKKE bruk Nitro Blending System-mikronisatoren uten at lydkabinettet er lukket.

1.7 BRUK ALDRI BLENDEREN MED TILBEHØR SOM IKKE SELGES AV BLENDTEC

Bruk av uautorisert utstyr kan forårsake brann, elektrisk støt og/eller skade og vil ugyldiggjøre garantien.

1.8 BLENDERBEHOLDEREN MÅ VÆRE ORDENTLIG PÅ Plass MENS APPARATET ER I DRIFT

1.9 VÆR FORSIKTIG NÅR DU BLANDER VARME VÆSKER

Ikke start blendersykluser med kokende eller veldig varme væsker. Dette kan føre til brannskader, skade eller føre til at lokket løsner. Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med damp.

1.10 FORHOLDSREGLER FOR STRØMLEDNING

- Bruk ALDRI med en skadet ledning eller støpsel. Hvis strømleningen er skadet, må den erstattes av produsenten eller en Blendtec-servicerepresentant for å unngå fare.
- IKKE la ledningen henge over kanten av arbeidsflaten.
- Bruk ALDRI en skjøteledning for å forsyne enheten med strøm.
- Koble ALLTID fra blendermotoren før du bytter mikserplassering eller ved rengjøring.

HVER STRØMENHET MÅ BESKYTTES AV EN SEPARAT EFFEKTBYTER ELLER SIKRING, SE ETIKETTEN PÅ MODELLEN FOR SPESIFIKASJONER

1.11 FORSØK ALDRI Å REPARERE ENHETEN

Fjern aldri blendermotorhuset. Blendermotoren inneholder ikke deler som brukeren kan justere eller reparere. En kvalifisert servicerepresentant må foreta all service. Å fjerne dekselet eller forsøke å utføre service på blenderen vil ugyldiggjøre garantien.

1.12 UNNGÅ Å BERØRE BLENDERENS DRIVKONTAKT ELLER BEHOLDERSKAFT ETTER BRUK

Mikserens drivkontakt og beholderskaft kan bli veldig varme etter bruk.

1.13 SIKKERHET

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

1.14 BRUK ALDRI BLENDEREN MED MER ENN DEN MERKEDE KAPASITETEN TIL BEHOLDEREN

SEKSJON 2

BLI KJENT MED BLENDEREN

2.1 PAKKE UT BLENDEREN

1. Se etter emballasjemateriale som kan ha blokkert ventilasjonshull på blendermotorbasen.
2. Inspiser alle gjenstander for å sikre at ingen skade oppsto under forsendelsen. Hvis det har oppstått skade eller hvis noen gjenstander mangler, kontakt en Blendtec-servicerepresentant umiddelbart. (Se innsiden av forsiden)
3. Ta vare på disse instruksjonene (dvs. brukerhåndboken) for fremtidig bruk.

2.2 STRØMSPESIFIKASJONER

1. Blendere i Blendtec Commercial-serien er sertifisert for bruk med en spesifikk kretsspenning, avhengig av modell. Sørg for å sjekke modellens strømspesifikasjoner og bruk en beskyttet krets når du bruker enheten.
2. Nyere Stealth-modeller inneholder en automatisk kjølefunksjon som forbedrer den generelle blandingsevnen. Hvis blenderen er av og den indre viften fortsetter å blåse, trenger du ikke bekymre deg – dette er normalt og per design.

	STEALTH-MODELLER CQB1 Stealth 885 IQB1 Stealth 885 (benkeplateversjon) CQB2 Stealth Nitro CQB3 Stealth X CQB3 Stealth Nitro X	CONNOISSEUR 825-MODELLER ICB5 Connoisseur 825 ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver
SPENNINGSOMRÅDE	100-127 V eller 220-240 V	100-127 V eller 220-240 V
FREKVENSIOMRÅDE	50-60 Hz	50-60 Hz
WATT*	1800 W	1800 W
*LANDSSPESIFISKE WATT-UNNTAK		
JAPAN	1300 W	1300 W
TAIWAN	1400 W	1400 W


INSTALLASJON OG DRIFTSOVERSIKT

3.1 STEALTH™-MODELLER

STEALTH-SERIEN: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (benkeplate-versjon), CQB2 Stealth Nitro, CQB3 Stealth X, CQB3 Stealth Nitro X

3.1.1 INSTALLASJON PÅ BENKEN

FIGUR 1

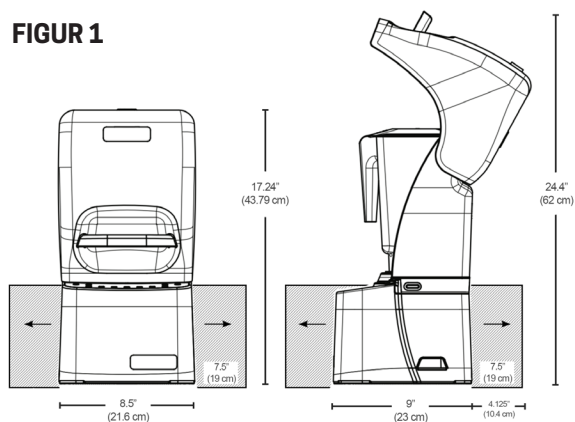

- Tillat en klaring på minst 14 cm (5,5" (14 cm) fra lydkabinettet til veggen og 26" (66 cm) fra benkeplaten til ethvert overhengende skap.
- Pass på at blenderen er installert i henhold til tegningen i figuren 1. Sørg for at blenderen har 19 cm (7,5") uhindret plass rundt sidene og baksiden av blenderen for å forhindre overoppheting.
- Velg et sted som er i nærheten av en stikkontakt. Vurder også nærhet til ingredienser og patroner samt tilgjengelig benkeplass.
- Sørg for at det er nok plass over og rundt enheten for å tillate uhindret bevegelse av lydkabinettet.

3.1.2 INSTALLASJON I BENKEN


- Sørg for at blenderen er installert i henhold til tegningen i Figur 2.
- Sørg for at strømforsyningen er tilgjengelig under benkeplaten.

- Benkeplaten kan ikke være tykkere enn 1,9 cm (¾") for tilstrekkelig ventilasjon.
- Tillat en klaring på minst 14 cm (5,5") fra lydkabinettet til veggen og 56 cm (22") fra benkeplaten til ethvert overhengende skap.
- Sørg for at nedre kabinett tillater tilstrekkelig luftstrøm.
- Det bør være minst 7,6 cm (3") uhindret plass under og rundt motoren. Skap skal ikke lukkes – luft må kunne strømme fritt fra utsiden til innsiden av skapet.
- Hvis du installerer mer enn én blender, la det være 40,6 cm (16") avstand mellom midten av blenderne.
- Skjær et hull i benkeplaten som er 11,1 cm (4 ⅜") bredt og 14,9 cm (5 7/8") langt (se malen for benkeplatehull i Vedlegg A). Sørg for at sidene på 11,1 cm (4 ⅜") er parallelle med forkanten av benken.


Merk: Dobbeltsjekk for å sikre at alle plassbehov og mål er riktige FØR skjæring.

Plasser blender i benkeplaten – sørg for at pakningen er flat mot benkeplaten.

FIGUR 2

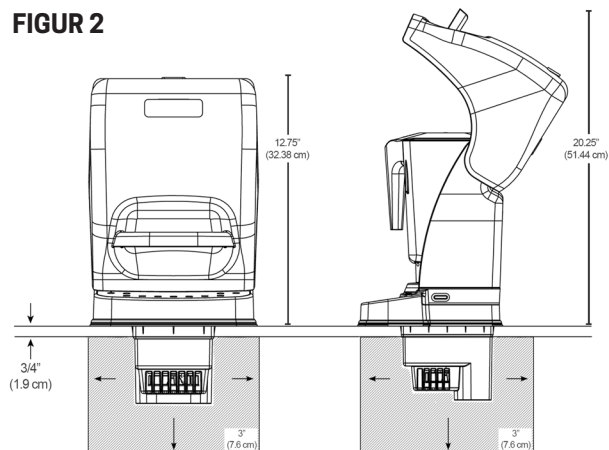

3.1.3 STEALTH-MODELLGRENSESNIITT

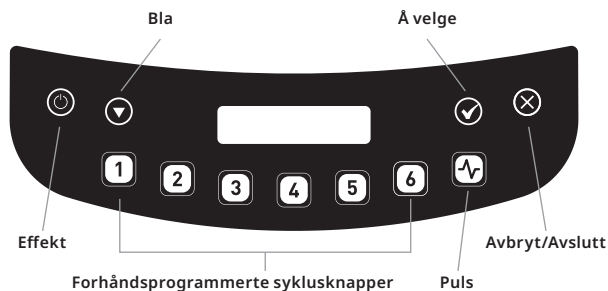

Forhåndsprogrammerte sykluser

Forhåndsprogrammerte sykluser kjører med varierende hastighet og varighet, og stopper automatisk. For å starte en syklus, trykk på en forhåndsprogrammert knapp. Trykk på en ny syklus for å avslutte syklusen, eller trykk ⊗. Hold  for å pulserer. For langsommere pulsering, hold en hvilken som helst forhåndsprogrammert syklusknapp. For å programmere forskjellige sykluser, se avsnitt 3.1.5 i denne håndboken.

3.1.4 AVANSERT PROGRAMMERING OG DIAGNOSTIKK

Tips for meny navigering

Trykk og hold inne ⊗ i tre sekunder for å åpne menyen.

1. Bruk ▼ for å bla og ✓ for å velge ønsket funksjon.
2. For å gå tilbake til hovedskjermen fra et undermenyområde, trykk på ⊗ til hovedskjermen vises.

3.1.5 VELGE ØNSKET PROFIL

1. Trykk ⊗ i tre sekunder for å gå inn i menyen.
2. Trykk ✓ for å velge «profiler».
3. Trykk ▼ for å bla.
4. Trykk ✓ for å velge ønsket alternativ.
5. Trykk ✓ igjen for å aktivere profilen. For å avbryte valget, trykk på ⊗.

3.1.6 ENDRE FORHÅNDSPROGRAMMERTE SYKLUSKNAPPER

Endre syklusknapper midlertidig

1. Trykk ⊗ i tre sekunder for å gå inn i menyen.
2. Trykk på ▼ for å bla ned til Blendersykluser, og trykk deretter på ✓.
3. Velg Standard blendersykluser eller Egendefinerte blendersykluser.
4. Velg ønsket blendersyklus.*
5. Velg knappen du vil bruke for denne blendersyklusendringen, og trykk deretter på ✓. For å avbryte valget, trykk på ⊗.

*For å deaktivere en knapp midlertidig, velg «Deaktiver knapp» på dette trinnet.

Merk: Etter å ha tilpasset en syklus til en tallknapp, vises en stjerne etter profilnavnet når du går tilbake til driftsmodus. Ved å laste inn en ny profil på blenderen vil profilene tilbakestilles til standard syklusknapper.

Endre syklusknapper permanent

For å endre syklusknappene permanent i en profil, eksporter den reviderte profilen til en USB-stasjon og importer profilen til blenderen, eller bruk Blend Wizard.

3.1.7 BLENDERVEISER

I tillegg til å bruke profilene og syklusene som er forhåndsprogrammert på blenderen, kan Blenderveiser brukes til å lage tilpassede profiler og sykluser. For instruksjoner om hvordan du bruker Blenderveiser for enkelt å utvikle tilpassede profiler og sykluser, besøk my.blendtec.com.

3.1.8 BLENDERINNSTILLINGER

Blenderinnstillinger kan endres for optimal blandingsytelse og funksjonalitet.

Sikkerhetsmodus for kabinett

Kabinettets sikkerhetsfunksjon gir en melding om å sikre at lydkabinettet er lukket under motordrift. Det vil også slå av motoren hvis lydkabinettet løftes under blanding. Denne funksjonen kan ikke deaktiveres for Stealth 895 NBS-modellen.

For å aktivere eller deaktivere kabinettets sikkerhetsfunksjon, fullfør følgende trinn:

1. Trykk  i tre sekunder.
2. Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk .
3. Velg Sikkerhetsmodus for kabinett. Trykk  for å velge.
4. Bruk  for å veksle mellom å deaktivere eller aktivere Sikkerhetsmodus for kabinett.
5. Trykk  for å gå ut av menyen.

Skjermens standbytid

Standby-modus kan justeres til følgende tider:
(15 minutter, 1 time, 6 timer eller 12 timer).

For å velge en ny standby-tid, fullfør følgende trinn:

1. Trykk  i tre sekunder.
2. Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk .
3. Trykk  for å bla til Standby skjerm. Trykk  for å velge.
4. Trykk  for å bla til ønsket standby-tid. Trykk  for å velge.
5. Trykk på  for å gå ut av menyen.

Blendersykluspause-innstilling

Når den er i automatisk modus, lar innstillingen Blendersykluspause brukeren pause og gjenoppta en blendersyklus med samme tid og hastighet. For å aktivere eller deaktivere funksjonen Blendersykluspause, fullfør følgende trinn:

1. Trykk  i tre sekunder.
2. Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk .
3. Trykk  for å bla til Blend Cycle Pause. Trykk  for å velge.
4. Bruk  for å veksle mellom å deaktivere eller aktivere Blend Cycle Pause.
5. Trykk  for å gå ut av menyen.

Språk

Menyen er tilgjengelig på tre språk: Engelsk, fransk og spansk. For å velge et språk, fullfør følgende trinn:
Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen.

1. Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk  for å velge.
2. Trykk  for å bla til Språk. Trykk  for å velge.
3. Trykk  for å bla til ønsket språk. Trykk  for å velge.
4. Trykk  for å gå ut av menyen.

3.1.9 BLENDERSTATISTIKK

Blendersyklusteller

For å se totalt antall sykluser kjørt på enheten og antall sykluser som kjørt på hver knapp:

1. Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen.
2. Trykk  for å bla ned til Syklusteller. Trykk  for å velge.
3. Trykk  for å bla gjennom Syklusteller.
4. Trykk  for å gå ut av menyen.

Merk: Pulstelleren refererer til pulssett. For eksempel vil det å trykke på pulsknappen fem ganger på rad vil registreres som én pulstelling. Berøring av pulsknappen, deretter et syklusnummer og deretter pulsknappen vil registreres som to pulstellinger.

Diagnostisk feillogg

For å se på de diagnostiske feilene som er logget på blenderen.

1. Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen.
2. Trykk  for å bla ned til Diagnostikkteller. Trykk  for å velge.
3. Trykk  for å bla gjennom antall feil.
4. Trykk  for å gå ut av menyen.

Merk: Når innstillingen Blendersykluspause er aktivert, kan en syklus settes på pause ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Hvis funksjonen Blendersykluspause er deaktivert, vil et trykk på en hvilken som helst knapp stoppe en blendersyklus.

Eksporterer blenderstatistikk

Eksport av blenderstatistikk (syklustellinger, feil, innstillinger og fastvareversjoner) er en måte å lagre diagnoseinformasjon på, som Blendtecs kundeservice og reparasjonseksperter vil bruke hvis det oppstår problemer med enheten.

For å eksportere blenderstatistikk til en USB-stasjon, fullfør følgende trinn:

1. Bruk en #1 Phillips stjerneskrutrekker for å fjerne USB-dekselet øverst på høyre side av blenderen.
2. Koble USB-stasjonen til blenderens USB-port.

Merk: Hvis blenderen er i manuell eller automatisk driftsmodus, vil USB-minnepennen automatisk lastes inn på skjermen. Hvis blenderen er i programmeringsmodus, gå til hovedmenyen og velg USB-stasjon.


3. Trykk på ⏏ for å eksportere tellinger. Trykk ✓ for å velge. Trykk ✓ igjen for å bekrefte eksport av tellinger til filen sth-cnts.csv.
4. Etter at eksportprosessen er fullført, fjern USB-stasjonen fra blenderen og fest dekselet til USB-porten med en #1 Phillips skrutrekker.

3.2 CONNOISSEUR 825™-MODELLER


CONNOISSEUR-SERIEN: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

3.2.1 INSTALLASJON OVER BENKEN

FIGUR 3

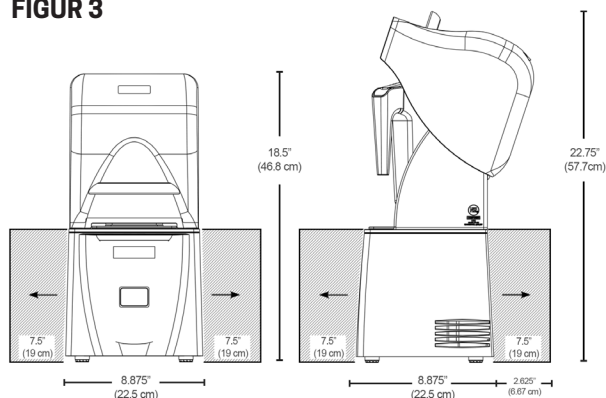

FIGUR 4

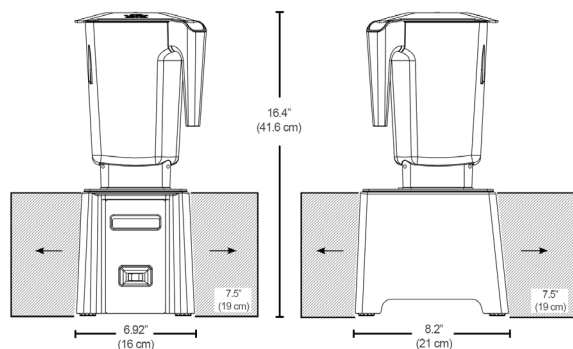


Sørg for at blenderen er installert i henhold til tegningen i Figur 3. Sørg for at blenderen har 19 cm (7,5") uhindret plass rundt sidene og baksiden av blenderen for å forhindre overoppheting.

- Hvis du installerer et lydkabinett, må du tillate en klaring på minst 14 cm (5,5") fra lydkabinettet til veggen og 66 cm fra benkeplaten til eventuelle skap over benken.
- Velg et sted som er i nærheten av en stikkontakt. Vurder også nærhet til ingredienser og patroner samt tilgjengelig benkeplass.
- Sørg for at det er nok plass over og rundt enheten for å tillate uhindret bevegelse av lydkabinettet.

3.2.2 INSTALLASJON I BENKEN

FIGUR 5

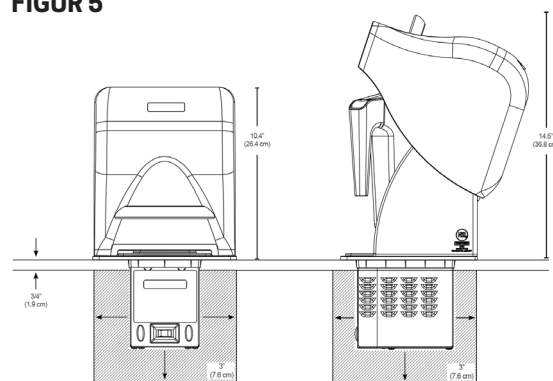

SØRG FOR AT BLENDEREN ER INSTALLERT I HENHOLD TIL TEGNINGEN I FIGUR 5.

- Sørg for at strømforsyningen er tilgjengelig under benkeplaten.
- Benkeplaten kan ikke være tykkere enn 1,9 cm (3/4") for tilstrekkelig ventilasjon.
- Hvis du installerer et lydkabinett, må du tillate en klaring på minst 14 cm (5,5" (14 cm) fra lydkabinettet til veggen og 45,7 cm (18") fra benkeplaten til eventuelle skap over benken.

Merk: Mål for lydkabinett gjelder ikke for SpaceSaver-modellen

- Sørg for at nedre kabinett tillater tilstrekkelig luftstrøm.
- Det bør være minst 7,6 cm (3") uhindret plass under og rundt motoren. Skap skal ikke lukkes – luft må kunne strømme fritt fra utsiden til innsiden av skapet.
- Hvis du installerer mer enn én blender, la det være 40,6 cm (16") (40,6 cm) avstand fra senter-til-senter blender.

- Skjær et hull i benkeplaten som er 11,1 cm (4 3/8") bredt og 14,9 cm (5 7/8") langt (se malen for benkeplatehull i Vedlegg A). Sørg for at sidene på 11,1 cm (4 3/8") er parallelle med maskinoperatøren.

Merk: Dobbeltsjekk for å sikre at alle plassbehov og mål er riktige FØR skjæring.

- Plasser blender i benkeplaten – sørg for at pakningen er flat mot benkeplaten.

3.2.3 GRENSESNIITT FOR CONNOISSEUR-MODELLER



Merk: Strømbryteren er plassert foran på Connoisseur 825

Forhåndsprogrammerte sykluser

Forhåndsprogrammerte sykluser kjører med varierende hastighet og varighet, og stopper automatisk. For å starte en syklus, trykk på en forhåndsprogrammert knapp. Trykk på hvilken som helst syklus igjen for å avslutte den syklusen. Hold [Puls] for å pulsere. For å programmere forskjellige sykluser, se avsnitt 3.2.6 i denne håndboken.

3.2.4 Avansert programmering og diagnostikk

Menynavigasjonstips

1. Trykk [2] og [4] i ett sekund.
2. Trykk [1] for å bla ned og [5] for å velge ønsket funksjon.
3. For å gå tilbake til hovedmenyen fra et hvilket som helst undermenyområde, trykk på [Puls] til hovedmenyskjermen vises.

3.2.5 VELGE ØNSKET PROFIL

1. Trykk [2] og [4] i ett sekund for å gå inn i menyen.
2. Trykk [1] for å bla ned til Profiler-menyen, trykk [5] for å velge.
3. Trykk [1] for å bla til ønsket kategori, trykk [5] for å velge.
4. Trykk [1] for å bla til ønsket profil og trykk [5] for å velge.
5. Trykk [5] for å aktivere profilen. For å avbryte valget, trykk «puls».

3.2.6 ENDRE FORHÅNDSPROGRAMMERTE SYKLUSKNAPPER

Endre syklusknapper midlertidig

1. Trykk [2] og [4] i ett sekund for å gå inn i menyen.
2. Trykk [1] for å bla ned til Blend Cycles, og trykk deretter [5] for å velge.
3. Velg Standard blendersykluser eller Egendefinerte blendersykluser.
4. Velg ønsket blendersyklus*.
5. Velg knappen du vil bruke for denne blendersyklusendringen, og trykk deretter på [5]. Trykk på [Puls] for å avbryte valget.

*For å deaktivere en knapp midlertidig, velg «Deaktiver knapp» på dette trinnet.

Merk: Etter å ha tilpasset en syklus til en tallknapp, vil en stjerne vises etter profilnavnet når du går tilbake til driftsmodus. Ved å laste inn en ny profil på blenderen vil profilene tilbakestilles til standard syklusknapper.

Endre syklusknapper permanent

For å endre syklusknappene permanent i en profil, eksporter den reviderte profilen til en USB-stasjon og importer profilen til blenderen. Eller, hvis du bruker Blenderveiviser (my.blendtec.com), rediger profilen og eksporter deretter profilen til blenderen.

3.2.7 BLENDERVEIVISER

I tillegg til å bruke profilene og syklusene som er forhåndsprogrammert på blenderen, kan Blenderveiviser brukes til å lage tilpassede profiler og sykluser. For instruksjoner om hvordan du bruker Blenderveiviser for enkelt å utvikle tilpassede profiler og sykluser, besøk my.blendtec.com.

3.2.8 BLENDERSTATISTIKK

Blendersyklusteller

Slik ser du totalt antall kjørte sykluser og antall kjørte sykluser for hver knapp:

1. Trykk **[2]** og **[4]** i 1 sekund for å gå inn i menyen.
2. Trykk **[1]** for å bla ned til Syklusteller. Trykk **[5]** for å velge.
3. Trykk **[1]** for å bla gjennom syklusteller.
4. Trykk **[↵]** for å gå ut av menyen.

Merk: Pulstelleren refererer til pulsett. For eksempel vil det å trykke på pulsknappen fem ganger på rad vil registreres som én pulstelling. Berøring av pulsknappen, deretter et syklusnummer og deretter pulsknappen vil registreres som to pulstellinger.

Diagnostisk feillogg

Slik ser du diagnosefeilene som er logget på blenderen:

1. Trykk **[2]** og **[4]** i ett sekund for å gå inn i menyen.
2. Trykk **[1]** for å bla ned til Diagnostikk, trykk **[5]** for å velge.
3. Trykk **[1]** for å bla for å se antall feil i hver kategori.
4. Trykk **[↵]** for å gå ut av menyen.

Eksporterer blenderstatistikk

Eksport av blenderstatistikk (syklustellinger, feil, innstillinger og fastvareversjoner er en måte å lagre diagnostisk informasjon på,

som Blendtecs kundeservice og reparasjonseksperter vil bruke hvis det oppstår problemer med blenderen. For å eksportere blenderstatistikk til en USB-stasjon, fullfør følgende trinn:

1. Finn USB-porten nederst på metallmotorhuset på blenderen.
2. Koble USB-stasjonen til blenderens USB-port.

Merk: Hvis blenderen er i manuell eller automatisk driftsmodus, vil USB-stasjonsmenyen automatisk lastes inn på skjermen. Hvis blenderen er i programmeringsmodus, gå til hovedmenyen og velg USB-stasjon.

3. Trykk **[1]** for å bla til Eksportteller. Trykk **[5]** for å velge. Trykk **[5]** igjen for å bekrefte eksport av tellinger til ICBUCNTS.CSV-filen eller trykk **[↵]** for å avbryte og gå tilbake til forrige meny.
4. Etter at eksportprosessen er fullført, fjern USB-stasjonen fra blenderen

Eksportere og overføre profiler

For mer informasjon om eksport og overføring av informasjon og BlendWizard, se my.blendtec.com

- For alle Connoisseur-modeller er USB-porten plassert på bunnen av metallmotorhuset. Connoisseur 825 og nyere benkeplatemodeller må få plastplaten fjernet for å få tilgang til USB-porten.

SEKSJON 4

STELL OG RENGJØRING

4.1 RENGJØRING ETTER BRUK

1. Tilsett 1 kopp (240 ml) varmt vann og 1-2 dråper flytende oppvaskmiddel i blenderbeholderen.
2. Sett lokket tett på beholderen, sett beholderen på motorbasen og trykk og hold pulsknappen i 5-10 sekunder.
3. Fjern og skyll med varmt vann.

4.2 LANGSIKTIG RENGJØRING

1. Rengjør beholderen i henhold til lokale forskrifter ved å fylle blenderbeholderen med et desinfiseringsmiddel fortynnet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
2. La det fortynnede desinfiseringsmiddelet stå i beholderen i fem minutter.
3. Tøm desinfeksjonsmiddelet fra beholderen.
4. Skyll beholderen grundig med vann.

4.3 RENGJØRING AV MOTORBASE OG LYDKABINETT

1. Sørg for at blenderen er koblet fra før rengjøring.
2. Tørk av plasthuset til motorbasen, pakninger, metalltopp og lydkabinett med en ren, fuktig klut. Et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel for alle formål kan brukes.
3. Stikkontakten kan rengjøres ved å bruke en bomullspinne eller en tannpirker

4.4 RENGJØRINGSTIPS OG ADVARSLER

1. Ikke bruk stive børster eller skurende kluter/puter for å rengjøre blenderbasen, glasset eller lydkabinettet, da dette vil matte eller ripe opp overflaten.
2. Ikke bruk en vannstråle av noe slag for å rengjøre motorbasen.
3. Senk ALDRI motorbasen i vann. Hvis du gjør dette, ugyldiggjøres garantien.

FEILSØKING

Selv om vi ikke forventer at du har noen problemer med blenderen din, oppstår det noen ganger problemer. Bruk følgende retningslinjer for å se om problemet er lett å fikse eller krever service.

5.1 HVOR SKAL DU BEGYNNE?

- Hvis blenderen ikke slår seg på, viser en feilmelding, eller forårsaker et problem uten beholder på toppen av maskinen, fortsett til punkt 5.2.
- Hvis beholderen har et problem eller blenderen har et problem som bare oppstår når det er en beholder er på toppen av maskinen, fortsett til avsnitt 5.3.
- Hvis blenderen fungerer og glasset fungerer, men blendingen er utilfredsstillende, fortsett til pkt. 5.4.

5.2 FEILSØKING AV BLENDER

Hvis displayet ikke lyser:

- Kontroller at strømbryteren/knappen på blenderen er slått på.
- Kontroller strømbryteren/sikringen eller prøv et annet strømuttak på en annen strømbryter.

Hvis knappen ikke virker:

- Test andre knapper for å se om knappen er deaktivert. Hvis en annen knapp virker, sjekk om knappen er deaktivert i menyen.

Hvis overtemperaturfeil vises – Dette indikerer at motoren overopphetes:

- Påse at blenderen har nok plass til luftstrøm.
- Påse at beholderen ikke er fylt over makslinjen.
- Påse at beholderen ikke er fylt med for harde eller tykke ingredienser.

Merk: Når denne feilen oppstår, vil blenderen være i beskyttelsesmodus til den avkjøles til driftstemperatur. Hvis blenderen ikke virker etter 20 minutter eller lenger avkjølingstid, kontakt en Blendtec-servicerepresentant.

Hvis overbelastningsfeil vises – Dette indikerer en overbelastning på motoren:

- Påse at beholderen ikke er fylt over makslinjen.
- Påse at beholderen ikke er fylt med for harde eller tykke ingredienser.

Merk: For å fjerne feilen, koble fra og koble til maskinen igjen.

Hvis problemet forsvinner når beholderen tas ut av blenderen, eller når en annen beholder brukes, se avsnitt 5.3.

Hvis en feil på skjermen ikke er oppført i håndboken, eller feilsøkingstrinnene ovenfor ikke har løst problemet, kan du se på innsiden av omslaget for detaljer om hvordan du kontakter en Blendtec-servicerepresentant om å kjøpe reservedeler eller sjekke garantistatus.

5.3 FEILSØKING AV BEHOLDER

Hvis beholderen lekker eller forårsaker problemer, fjern beholderen fra basen og tøm det:

Hvis beholderen lekker:

- Sjekk at lokket sitter helt på beholderen.
- Ta tak i beholderskaftet og prøv å vrikke på det. Hvis skaftet kan bevege seg fra side til side eller opp og ned, stopp all bruk og erstatt beholderen.


Hvis beholderen forårsaker en feil på motorbasen:

- Prøv en annen beholder på blenderbunnen. Hvis beholderen forårsaker problemet, slutt å bruke og bytt ut glasset.


Hvis bladet ikke snurrer:

- Sørg for at beholderen sitter helt på blenderbunnen.
- Sjekk om bladet er godt festet til drivakselen. Hold drivakselen i den ene hånden og prøv å snurre bladet med den andre hånden. Hvis bladet snur seg uten å dreie drivakselen, stopp all bruk og erstatt beholderen.
- Sammenlign bunnen av beholderen med figur 7 og 8 nedenfor for å vurdere beholderens spiler. Hvis beholderens spiler ser ut som figur 8, stopp all bruk og erstatt beholderen.

FIGUR 7

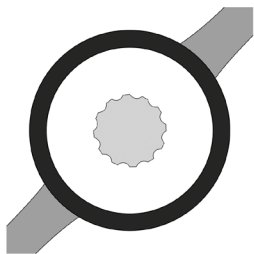

FIGUR 8

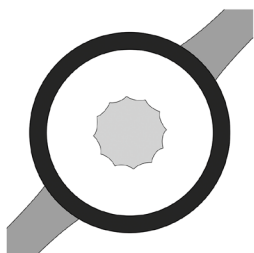

Hvis beholderen må skiftes ut eller feilsøkingstrinnene som er oppført ovenfor ikke har løst problemet, se innsiden av omslaget for detaljer om hvordan du kontakter en Blendtec-serviceagent om å kjøpe reservedeler eller sjekke garantistatus.

5.4 FEILSØKING AV OPPSKRIFT

Hvis blenderen har sluttet å blande eller hvis den blandede teksturen til produktet er klumpete eller ujevn, gjør følgende:

- Sørg for at blandingen ikke danner kaviterer under syklusen. Kavitasjon er en tilstand der en luftlomme dannes i drikkeblandingen fordi blandingen er for kald eller for fast. Blenderbladet snurrer deretter fritt i hulrommet. Dette problemet kan korrigeres ved å øke blandingstemperaturen ved enten å redusere isen, øke væsken og/eller sørge for at de frosne ingrediensene som brukes i oppskriften aldri er kaldere enn -12 °C (10 °F).
- Hvis oppskriften blandes godt, men ikke har hatt nok tid til fullstendig blanding, øk syklustiden. Prøv en lengre syklus eller trykk og hold inne puls-knappen for den nødvendige ekstra blandingstiden.
- Hvis bladet ikke vil snurre eller får blenderen til å vise en feil, sørg for at beholderen ikke er fylt med for harde eller tykke ingredienser og se avsnitt 5.2 og 5.3.

Hvis blandingskvaliteten ikke er som ønsket og feilsøkingstrinnene som er oppført ovenfor ikke har løst problemet, kan du se innsiden av omslaget for detaljer om hvordan du kontakter en Blendtec-serviceagent om å kjøpe reservedeler eller sjekke garantistatus.

INSTRUKSJONENE SOM FINNES I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN, ER IKKE MENT Å DEKKE ALLE MULIGE TILSTANDER ELLER SITUASJONER SOM KAN OPPSTÅ. GOD DØMMEKRAFT MÅ BRUKES NÅR DENNE ELLER NOEN ANNEN MASKIN BRUKES.

GARANTI

6.1 GARANTIBESKRIVELSE

Blendtec garanterer Blendtec Commercial-blendere og -beholdere mot defekter i materialer og utførelse under normal bruk og vedlikehold i den gjeldende garantiperioden, for deler og arbeid som kreves for å reparere eller erstatte komponenter som, etter Blendtecs mening, er defekte. Garantiperioden kan variere som fastsatt på kjøpstidspunktet. Utgåtte varer, varer i begrenset opplag eller fargevalg vil bli erstattet med det nærmeste tilsvarende gjeldende produktet. For å oppfylle garantien vil Blendtec kreve et serienummer, modellnummer og kjøpsbevis fra en autorisert forhandler på tidspunktet for kravet. I tillegg må serienummeretiketten på enheten forbli intakt og uendret, ellers er garantien ugyldig.

Følgende elementer er IKKE inkludert i blenderens garantidekning:

- Normalt vedlikehold, justeringer og rengjøring som beskrevet i denne håndboken.
- Reparasjoner på grunn av uautorisert service eller modifikasjoner av blenderen, tukling med produktet eller bruk av ikke-standardiserte deler eller tilbehør uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Blendtec.
- Skade forårsaket av: feil installasjon eller ventilasjon av blenderen, strømtilførsel (f.eks. elektrisk strømbrudd, feil elektriske tilkoblinger, lav spenning eller spenningsfall til enheten), vanntilførsel, drenering, eksponering for vann, eller flom, stormer eller annen force majeure.
- Kostnader for betalingstillegg på grunn av ferier, overtid, frakt osv.
- Deler eller enheter utsatt for feil bruk, misbruk, forsømmelse, ulykker eller mangel på spesifisert vedlikehold eller operasjonsprosedyrer.
- Skade eller problemer forårsaket av installasjon, flytting av enhet, rengjøring og/eller vedlikeholdsprosedyrer som ikke er i samsvar med de tekniske instruksjonene i denne håndboken.
- Krav for personskader, tilfeldige skader, følgeskader eller økonomisk tap (fortjeneste eller inntekt), uansett årsak.

6.1.1 VANNSKADE OG MISBRUK

Det er viktig å forhindre at væsker kommer inn i motorbasen. Motorbasen er designet for å avlede væsker fra å komme inn. I noen tilfeller av kraftig søl eller mangel på passende rengjøringsprosedyrer, kan det imidlertid komme væske inn i motorhuset. Det er viktig å raskt rydde opp alt søl på motoren, rundt benken og under lydkabinettet (hvis brukt). Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at væsker trekkes inn i motoren, noe som vil føre til for tidlig feil. Denne årsaken til feil anses som misbruk og dekkes ikke av garantien.

6.1.2 KJØPSLAND

Garantien gis kun i landet der utstyret ble kjøpt fra en autorisert salgsrepresentant. Bruk av utstyret utenfor kjøpslandet ugyldiggjør alle garantier, uttrykte eller underforståtte. Hvis en kunde velger å bruke et lokalt servicesenter utenfor det opprinnelige salgslandet, kan han eller hun med rimelighet forvente å betale for deler, arbeid, frakt, avgifter, osv. som er nødvendig for å reparere og returnere utstyret.

6.1.3 SERVICEPROSEDYRE

Hvis feilsøkingstrinnene i Seksjon 5 ikke løser problemet med blenderen, kontakt Blendtec kundeservice på 1-800-BLENDTEC (US-kunder) eller en Blendtec-servicerepresentant (internasjonale kunder). For å finne den internasjonale Blendtec-servicerepresentanten, besøk: <https://www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-international>. Før du ringer, ha blenderen, blenderens serienummer og en beskrivelse av problemet klart. Mange problemer kan løses enkelt og raskt over telefon. Hvis problemet ikke kan løses over telefon, kan det hende at enheten trenger reparasjon eller utskifting. Ikke prøv å gjøre dette alene. Hvis maskinen din er uten garanti, er reparasjon et alternativ. Følg instruksjonene for serviceprosedyre for å kontakte en Blendtec-serviceagent. Eier av blenderen vil være ansvarlig for aktuelle fraktkostnader, deler til reparasjonen og arbeidskostnader.


DENNE GARANTIE GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Blendtec skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader. Ved utløpet av garantiperioden skal Blendtecs ansvar under denne garantien opphøre. Den foregående garantien skal utgjøre Blendtecs eneste ansvar og kundens eller brukerens eksklusive rettsmiddel.

Varene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

VEDLEGG A

BENKEPLATEHULL-MAL

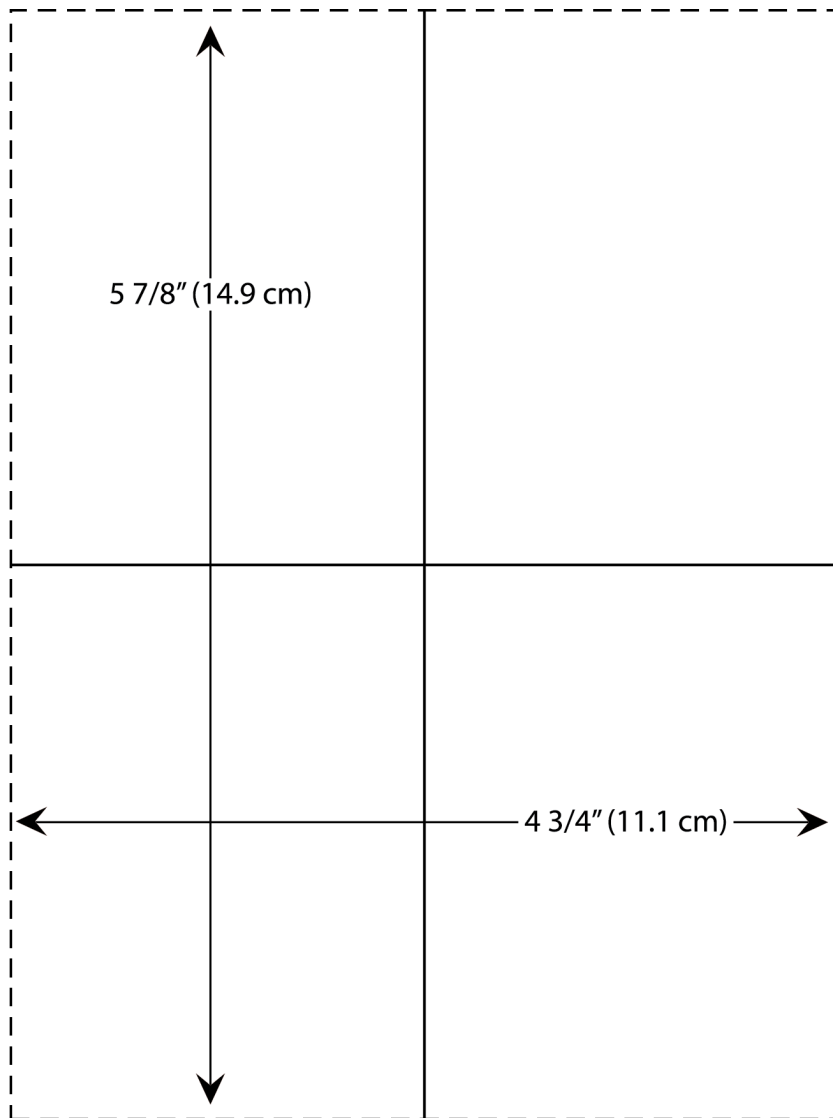

VEDLEGG B

FORHÅNDSPROGRAMMERTE SYKLUSER

Stealth-modeller					
Knapp	Stealth 895 NBS**	Flerbruks *	Smoothie	Kaffe	Milkshake
1	Nitro 20 sek	liten milkshake	liten smoothie m/frisk frukt	liten margarita/iscappuccino	liten milkshake
2	Nitro 30 sek	granita/medium milkshake	medium smoothie 4	stor iscappuccino	granita/medium milkshake
3	liten margarita/iscappuccino	liten margarita/iscappuccino	granita/medium milkshake	liten slushy/milkshake	milkshake m/frossen frukt
4	medium smoothie	medium smoothie 4	medium smoothie 3	granita/medium milkshake	stor milkshake 1
5	stor smoothie 4	stor smoothie 4	stor smoothie 4	stor smoothie 2	stor milkshake 2
6	granita medium milkshake	50 sek @ hastighet 7	50 sek @ hastighet 7	50 sek @ hastighet 7	stor milkshake 3
	puls @ hastighet 7	puls @ hastighet 7	puls @ hastighet 7	puls @ hastighet 7	puls @ hastighet 7

*Indikerer standardprofil for Stealth 885- og Stealth 885-benksmodeller. **Indikerer standardprofil for Stealth 895 NBS.

Connoisseur 825-modeller				
Knapp	Flerbruks *	Smoothie	Kaffe	Milkshake
1	liten milkshake	liten smoothie m/frisk frukt	liten margarita/iscappuccino	liten milkshake
2	granita medium milkshake	medium smoothie 4	stor iscappuccino	granita/medium milkshake
3	liten margarita/iscappuccino	granita/medium milkshake	liten slushy/milkshake	milkshake m/frossen frukt
4	medium smoothie 4	medium smoothie 3	granita/medium milkshake	stor milkshake 1
5	stor smoothie 4	stor smoothie 4	stor smoothie 2	stor milkshake 2
	puls @ hastighet 7	puls @ hastighet 7	puls @ hastighet 7	puls @ hastighet 7

*Indikerer standardprofil



blendtec
COMMERCIAL

1206 S. 1680 W. OREM, UT 84058
WWW.BLENDTEC.COM

OWN-CN-??? HÄNDBOK, EIERE, KOMMERSIELL, ALLE MODELLER, NORSK, JULI 2022