



1. Indeling afstandsbediening

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|----|
| 1 | TV-ingangsbron selecteren | 1 | 13 |
| 2 | Standby TV/AUX | 2 | 14 |
| 3 | Kleurenavigatie | 3 | 15 |
| 4 | Knop 'A' | 4 | 16 |
| 5 | Pauzeren, opnemen en terugkijken | 5 | 17 |
| 6 | Apps | 6 | 18 |
| 7 | Navigeren en OK | 7 | 19 |
| 8 | Terug | 8 | 20 |
| 9 | Volume verhogen en verlagen | 9 | 21 |
| 10 | Nummer- en tekstinvoer | 10 | 22 |
| 11 | Informatie | 11 | 23 |
| 12 | Zoeken | 12 | 24 |
| 13 | Infraroodvenster (IR) | | 25 |
| 14 | Microfoon | | |
| 15 | Standby STB | | |
| 16 | Knop 'B' | | |
| 17 | Knop 'C' | | |
| 18 | Programmagids | | |
| 19 | Home | | |
| 20 | Spraakbediening | | |
| 21 | Kanaal wisselen | | |
| 22 | Dempen (Geluid) | | |
| 23 | Ondertitels | | |
| 24 | Laatste kanaal oproepen | | |
| 25 | Waarschuwingslampje batterij | | |

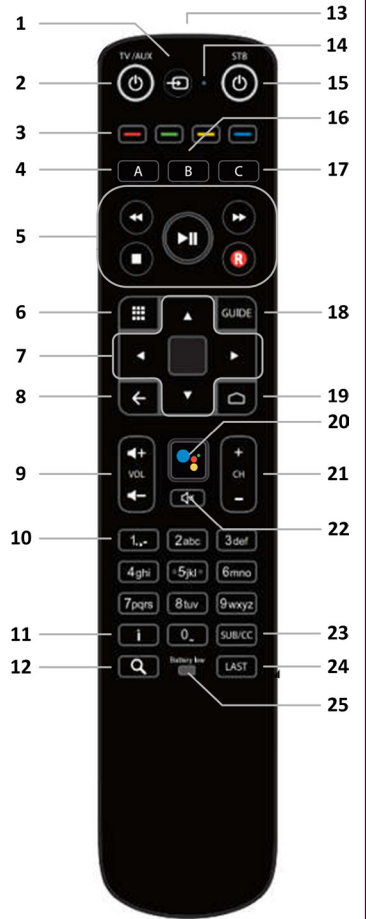

2. Batterijen plaatsen

- 1 Schuif de batterijklep omlaag om deze te verwijderen
- 2 Plaats twee AAA-batterijen in het vak en let daarbij op plaatsing van de plus- en minpolen
- 3 Plaats de batterijklep terug op de afstandsbediening

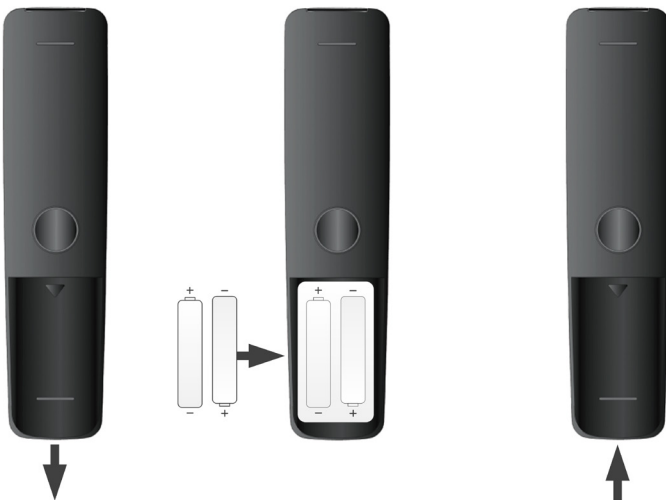

Informatie over batterijen

Gebruik geen verschillende typen batterijen of oude en nieuwe batterijen in combinatie met elkaar

Gebruik geen oplaadbare batterijen

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze een aantal weken niet gaat gebruiken om het risico op lekkende batterijen te voorkomen

Volg de milieurechtlijnen en werp oude batterijen op een verantwoorde manier weg

Probeer de batterijen niet opnieuw op te laden

Verwijder lekkende batterijen onmiddellijk

Wees voorzichtig bij het gebruik van lekkende batterijen, omdat deze brandwonden, letsel aan de ogen of ander lichamelijk letsel kunnen veroorzaken

3. Bediening

Richt de afstandsbediening op de voorzijde van de TV-ontvanger wanneer u op een knop drukt om een juiste werking te garanderen. Dek de infraroodvensters (IR) aan de voorzijde van de afstandsbediening en op de voorzijde van de TV-ontvanger niet af.

STANDBY STB op de afstandsbediening knippert wanneer er op een knop wordt gedrukt of STANDBY TV/AUX knippert als er een TV-toestel is gekoppeld, dit is afhankelijk van welk product er met de afstandsbediening wordt bediend.

Als u een knop langer dan 30 seconden ingedrukt houdt, stopt de afstandsbediening met het verzenden van opdrachten, zodat de batterij langer meegaat.

4. De TV bedienen met de meegeleverde afstandsbediening (handmatig instellen)

Om uw TV te bedienen kunnen STANDBY TV/AUX en de knoppen TV-INGANG, VOL+, VOL- en DEMPEN van de afstandsbediening worden geprogrammeerd. Hiervoor moet de 'toestelcode' van uw TV ingevoerd worden op uw afstandsbediening. De afstandsbediening is standaard geprogrammeerd met de meest gebruikte toestelcode, 1150 (Samsung).

1. Houd de knoppen **APPS** en **3** minimaal drie seconden ingedrukt om de infraroodmodus (IR-modus) van de afstandsbediening in te schakelen. Zodra de IR-modus is ingeschakeld zal de STB-knop twee keer knippen.

Als dit niet de bedoeling is, drukt u op **STANDBY STB** om de IR-modus uit te schakelen. De afstandsbediening zal teruggaan naar de normale bedieningsmodus, en er wordt geen nieuwe toestelcode opgeslagen.

2. Zoek de viercijferige toestelcode voor uw TV op www.youfone.nl/installatie

3. Zorg ervoor dat uw TV ingeschakeld is. De TV-ontvanger hoeft niet ingeschakeld te zijn om naar een toestel te zoeken.

4. Houd de knoppen **1** en **3** minimaal drie seconden ingedrukt totdat STANDBY TV/AUX tweemaal knippert en blijft branden.

5. Voer de toestelcode van uw TV in. Na het invoeren van elk cijfer knippert STANDBY TV/AUX.

6. Zodra het invoeren van de code is geslaagd, knippert STANDBY STB éénmalig en blijft deze vervolgens branden. Als het invoeren is mislukt, knippert STANDBY TV/AUX éénmaal langzaam en keert de afstandsbediening terug naar de normale bedieningsmodus. Er is geen toestelcode opgeslagen.

7. Om te controleren of de TV kan worden bediend, houdt u **STANDBY TV/AUX** of de knop **DEMPEN** ingedrukt. Als de TV wordt uitgeschakeld of het geluid wordt gedempt, laat u de **STANDBY TV/AUX** of de knop **DEMPEN** los.

8. Druk op **TERUG** om het proces af te sluiten.

Wanneer het merk van uw TV veranderd moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd. Herhaal dan de procedure voor het zoeken met de toestelcode van uw nieuwe TV.

5. De TV bedienen met de meegeleverde afstandsbediening (automatisch instellen)

Als u geen toestelcode kunt vinden voor uw TV, kunt u een automatische zoekopdracht uitvoeren. **Let op:** dit kan enkele minuten duren.

Zorg ervoor dat uw TV is ingeschakeld. De TV-ontvanger hoeft niet ingeschakeld te zijn om naar een toestel te zoeken.

1. Houd de knoppen **APPS** en **1** minimaal drie seconden ingedrukt om de infraroodmodus (IR-modus) van de afstandsbediening in te schakelen. De STB-knop zal twee keer knippen zodra hij is overgeschakeld naar de IR-modus.

2. Houd de knoppen **1** en **3** minimaal drie seconden samen ingedrukt totdat STANDBY TV/AUX tweemaal knippert en daarna zal blijven branden.

3. Voer de viercijferige code **9999** in. Na het invoeren van elk cijfer knippert STANDBY STB.

4. Zodra het invoeren van de code is geslaagd, zal STANDBY STB eenmalig knippen en vervolgens blijven branden. Als het invoeren is mislukt, knippert STANDBY TV/AUX éénmaal langzaam en keert de afstandsbediening terug naar de normale bedieningsmodus.

5. Om te controleren of de TV kan worden bediend, kunt u **STANDBY TV/AUX** of **DEMPEN** ingedrukt houden. Als de TV wordt uitgeschakeld of het geluid wordt gedempt, laat u **STANDBY TV/AUX** of **DEMPEN** los.

6. Druk op **TERUG** om het proces af te sluiten.

Als beide instelopties niet slagen, kunt u helaas niet de TV-ontvanger en TV met dezelfde afstandsbediening bedienen. In dit geval blijft u uw huidige

6. De TV-ontvanger bedienen - handmatig koppelen

Uw afstandsbediening moet aan de TV-ontvanger worden gekoppeld om deze te kunnen bedienen. Koppelen kan handmatig of automatisch worden gedaan. Een afstandsbediening kan aan slechts één TV-ontvanger tegelijk worden gekoppeld.

Voor handmatige koppeling moet de koppelmodus van de TV-ontvanger zijn geactiveerd. Deze is actief:

- gedurende twee minuten nadat de TV-ontvanger is opgestart;
- wanneer de koppelpagina voor de afstandsbediening tijdens de installatie wordt weergegeven;
- wanneer de pagina met instructies voor het koppelen van de afstandsbediening door wordt getoond

6. De TV-ontvanger bedienen - handmatig koppelen (vervolg)

Handmatig koppelen:

1. Houd **APPS** en **OK** minimaal drie seconden ingedrukt, terwijl u de afstandsbediening op de TV-ontvanger richt, totdat STANDBY STB ter bevestiging knippert. U kunt nu gedurende 60 seconde uw afstandsbediening koppelen met uw TV-ontvanger.

2. Als het koppelen geslaagd is zal STANDBY STB éénmaal langzaam knippen

Als het koppelen niet is geslaagd zal STANDBY TV/AUX éénmaal langzaam knippen om een fout aan te geven

Tijdens het koppelen werken de knoppen van de afstandsbediening niet, behalve de knop **TERUG**. U moet op **TERUG** drukken om het koppelen te stoppen of een andere functie te gebruiken.

7. De TV-ontvanger bedienen - automatisch koppelen

Automatisch koppelen kan op twee manieren door de afstandsbediening worden geactiveerd:

- nadat de batterijen zijn geplaatst
- nadat op een knop is gedrukt en STANDBY TV/AUX knippert om te bevestigen dat de knop is ingedrukt.

De afstandsbediening automatisch koppelen met de TV-ontvanger:

Zorg ervoor dat de TV-ontvanger is ingeschakeld en STANDBY STB op de afstandsbediening is uitgeschakeld.

1. Houd **APPS** en **OK** minimaal drie seconden ingedrukt, terwijl u de afstandsbediening op de TV-ontvanger richt, totdat STANDBY STB ter bevestiging knippert. U kunt nu gedurende 60 seconde uw afstandsbediening koppelen met uw TV-ontvanger.

2. Als het koppelen geslaagd is zal de STB-knop éénmaal langzaam knippen

Als het koppelen niet is geslaagd zal STANDBY TV/AUX éénmaal langzaam knippen om een fout aan te geven

8. Fabrieksinstellingen herstellen

1. Houd **1** en **6** minimaal drie seconden ingedrukt totdat STANDBY TV/AUX tweemaal knippert en vervolgens blijft branden.

2. Voer **981** in. Na het invoeren van de cijferreeks knippert STANDBY STB tweemaal. De TV-instellingen zijn nu van de afstandsbediening verwijderd en de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

2. Herhaal nu de voorgaande stappen om de afstandsbediening opnieuw te koppelen met zowel uw TV-ontvanger als uw TV (optioneel).

Voor meer informatie en hulp bij installatie raden wij u aan onze website te bezoeken:

www.youfone.nl/installatie