

Stap 1: Scherm aan- en uitzetten




Aan de rechterkant (onderaan) zit de aan- en uitknop. Één keer drukken is aanzetten. Nog één keer drukken is op stand-by zetten. Lang ingedrukt houden is scherm uitschakelen.




Stap 2: Volumebediening

Zowel on Screen als met de afstandsbediening is de volume te regelen.

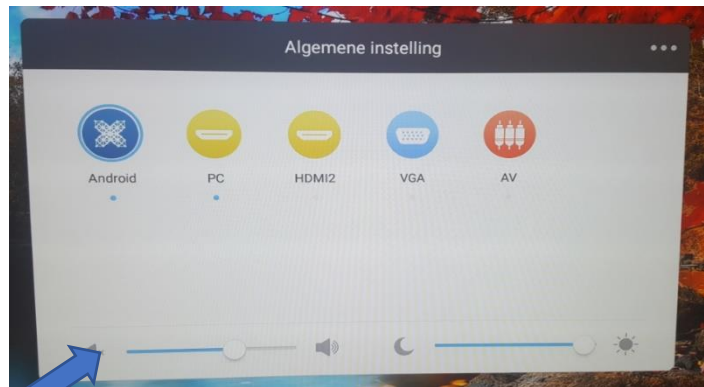

Door met een vinger vanaf onderaan het scherm omhoog te 'swipen' opent het bovenstaande menu. Vanuit dit menu is het mogelijk om te switchen naar andere aangesloten devices. Ook is het mogelijk om hier de volume te regelen.

Stap 3: Ingebouwde whiteboard opstarten

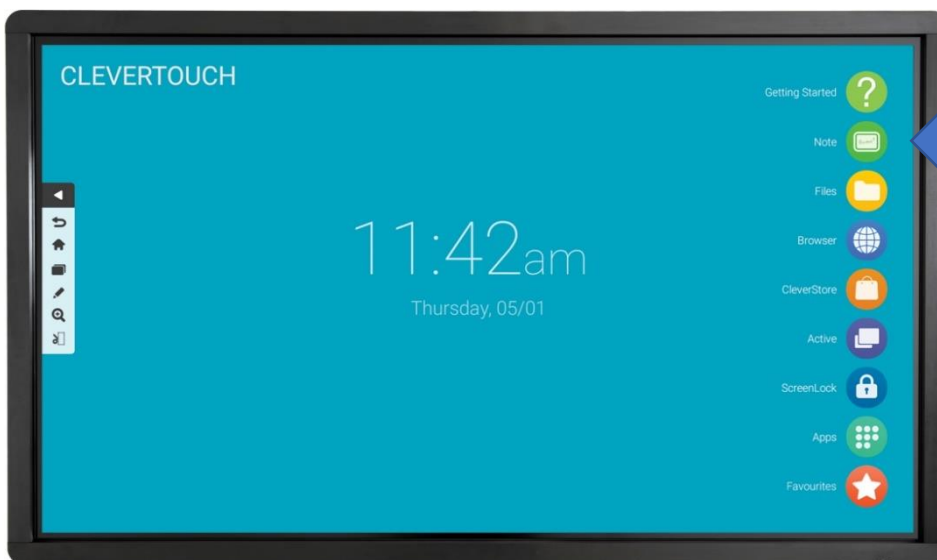

Druk eerst op één van deze <> tekens die je aan der linker- en rechterkant van het scherm ziet. Vervolgens klik je op de applicatie Note en de ingebouwde whiteboard-software start op.

Stap 4: Laptop aansluiten



Een laptop kan middels verschillende aansluitingen aangesloten worden aan de Clevertouch. Alle aansluitingen zitten aan de rechterkant achter het scherm.

Stap 4.1 Draadloze connectie

- 

1. De Clevertouch en de computer moeten aangesloten zijn op hetzelfde draadloze netwerk
- 

2. Ga op de computer naar <http://clevershare.clevertouch.com>
- 

3. Kies Mac of PC om de software te downloaden
- 

4. Ga op de Clevertouch naar apps en dan naar Clevershare
- 

5. Voer op de computer de code in die op de Clevertouch wordt getoond
- 

6. Druk op Connect (aansluiten)