


## GUIDE D'UTILISATION Podomètre CS1

VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AVEC ATTENTION AVANT L'UTILISATION

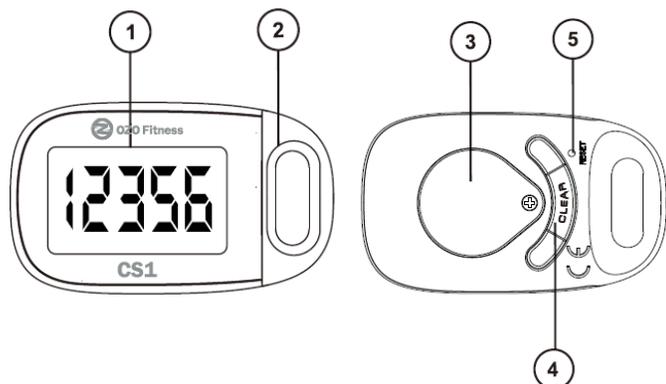

### FONCTIONNALITÉS

1. Écran ACL
2. Emplacement pour cordon
3. Couvercle de la pile
4. Bouton CLEAR (Effacer)
5. Trou pour la réinitialisation du système

### CARACTÉRISTIQUES

- Capteur silencieux 3D à trois axes
- Compte jusqu'à 99 999 pas
- Large bouton CLEAR à l'arrière pour une réinitialisation facile
- Chiffres ACL extra larges
- Écran à assombrissement automatique pour économiser la batterie

### DÉMARRER/PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez l'isolant de la pile pour activer le podomètre CS1.
- Si l'écran affiche des caractères anormaux ou s'il se fige et/ou que des pas ne sont pas comptés, effectuez une RÉINITIALISATION DU SYSTÈME, VOIR LA SECTION : RÉINITIALISER LE SYSTÈME.
- L'écran peut montrer des chiffres flous en arrière-plan au début. Ceci est normal et disparaîtra après quelques utilisations.

### MONITEUR DE FAUX DÉPART - 10 PAS

Afin d'éviter que des mouvements accidentels ne soient comptés comme des pas, le podomètre CS1 commence à compter après 10 pas consécutifs, commençant le compte à 11 pas. Il est recommandé de marcher 15 à 20 pas avant de vérifier.


### COMPTAGE DES PAS INCORRECTS

Le podomètre peut ne pas compter les pas correctement dans les conditions suivantes :

- Mouvements irréguliers tels que le balancement ou la vibration;
- Une vitesse de marche inconsistante.

### RÉINITIALISER LE PODOMÈTRE

Pour remettre le podomètre CS1 à zéro, maintenez simplement enfoncé le bouton CLEAR situé à l'arrière de l'appareil pendant 3 à 4 secondes. Tous les chiffres seront remis à zéro une fois le bouton relâché.

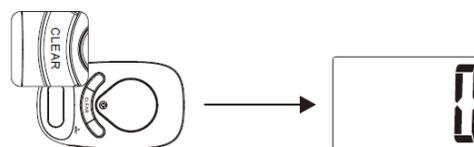

### CHANGER LA PILE

Le podomètre CS1 requiert une pile bouton CR2032.

- Dévissez et enlevez le couvercle de la pile;
- Enlevez la vieille pile bouton;
- Remplacez avec une nouvelle pile. Assurez-vous que la pile est insérée dans la position correcte selon la polarité;
- Remplacez le couvercle de la pile et remettez la vis en place.

### RÉINITIALISER LE SYSTÈME

Effectuez une RÉINITIALISATION DU SYSTÈME dans les situations suivantes :

- Lorsque la pile est remplacée (si nécessaire);
- Lorsque les chiffres ACL deviennent impossibles à lire ou obscurcis;
- Lorsque maintenir enfoncé le bouton CLEAR n'a aucun effet.

Insérez doucement l'extrémité d'un trombone ou d'une épingle dans le trou situé à l'arrière du CS1.

### FONCTIONNALITÉS DE COMPTEUR DE PAS

Le capteur 3D à trois axes compte les pas lorsque le podomètre est porté dans n'importe quelle position, même dans une poche.

Le compteur démarrera une fois que le mouvement est détecté

### SPÉCIFICATIONS

Pile : une pile CR-2032 (incluse).

Compteur de pas : jusqu'à 99 999 pas.

Cordon inclus

### Questions?

Courriel : [help@ozofitness.com](mailto:help@ozofitness.com)

Aide en ligne : [www.ozofitness.com/CS1](http://www.ozofitness.com/CS1)