


Hvordan oppgradere RF-firmware på kontroller:

1: Last ned putty her: <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe>

2: Åpne putty og skriv inn IP adressen til kontrolleren, skriv inn port 12345 og huk av for «telnet».

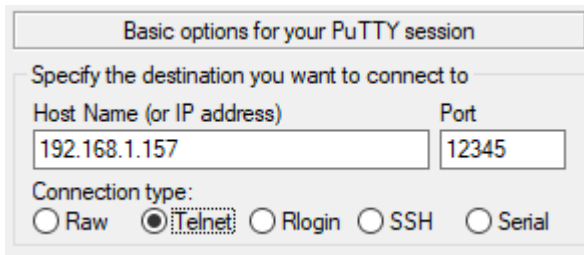

The image shows the 'Basic options for your PuTTY session' dialog box. It has a title bar and a close button. Below the title bar, it says 'Specify the destination you want to connect to'. There are two input fields: 'Host Name (or IP address)' containing '192.168.1.157' and 'Port' containing '12345'. Below these fields, it says 'Connection type:' followed by five radio buttons: 'Raw', 'Telnet' (which is selected), 'Rlogin', 'SSH', and 'Serial'.

3: Trykk på «Open» så åpnes ett nytt vindu. Her skriver du inn «sensio» som passord to ganger før du kommer inn i spux.

```
Password: sensio
Password: sensio
>> █
```

4: Kopier og lim inn følgende kommando i putty:

`wgetrf http://www.sensio.no/download/RFPacket_UART_V2.21.rfp` og trykk enter for å starte installasjonsprosessen.

5: Vent til du får bekreftelse på at installasjon er gjennomført.

```
*** RF Update succeeded ***
```

6: Ta ut strømkabelen fra kontrolleren i 2 minutter og sett den inn igjen.

7: Repeter steg 2 og 3 for å logge inn på kontrolleren og sjekke at du har fått versjon 2.21.

8: Kontroller at RF-firmware er oppgradert til versjon 2.21 ved å skrive inn: «x_version 0 0» og trykk enter.

```
>> x_version 0 0
GWV 167136572145666 0 2.21 0.0
>> GWR 167136572145666 0 2 1 1
█
```

Hvis den viser 2.21 som i bildet over er oppgraderingen vellykket.

FAQ:

Kommandoen feiler:

Sjekk at du har ett mellomrom mellom `wgetrf` og http://www.sensio.no/download/RFPacket_UART_V2.21.rfp. Din browser eller PDF-leser kan i noen tilfeller fjerne mellomrommet i det kommandoen kopieres ut, og som følge av dette kan kommandoen bli «feil» når du limer den inn i putty.