

Verbinden mit dem Hotspot

Der Computer und andere Geräte können eine drahtlose Verbindung zum Hotspot herstellen. Sie können auch eine Internetverbindung über den Hotspot herstellen, indem Sie diesen mit dem USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Siehe *Tethering-Modus* auf Seite 15.

➤ **So stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot her:**

1. Halten Sie die **Netztaste** einige Sekunden lang gedrückt.

Der Hotspot schaltet sich ein und sucht automatisch nach dem mobilen Breitbandnetzwerk Ihres Netzwerkanbieters und stellt eine Verbindung her.

2. So verbinden Sie den Computer oder ein anderes Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk:
 - a. Stellen Sie sicher, dass WLAN auf Ihrem Gerät aktiviert ist, und suchen Sie nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
 - b. Wählen Sie den WLAN-Namen aus, der auf dem LCD-Bildschirm des Hotspots angezeigt wird, und stellen Sie eine Verbindung her.
 - c. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das WLAN-Passwort so ein, wie es auf dem LCD-Bildschirm des Hotspots angezeigt wird.

Hinweis: Zum Personalisieren des Hotspots und Ändern der erweiterten Einstellungen verwenden Sie ein WLAN-fähiges Gerät, um eine Verbindung zum Hotspot herzustellen. Verwenden Sie dann einen Browser zum Anzeigen der Hotspot-Webseite (<http://netgear.aircard> oder <http://192.168.1.1>). Melden Sie sich als Administrator an, um Änderungen vorzunehmen. Das Standard-Adminpasswort lautet **webadmin**. Es empfiehlt sich, ein sichereres Passwort einzurichten.

3. Starten Sie den Browser, um im Internet zu surfen.


Konfiguration der Access Point-Namensdetails

In Ihrem mobilen Hotspot ist der Access Point Name (APN) für Ihren Netzdiensteanbieter bereits vorkonfiguriert.

Der Hotspot prüft den APN, um die Art der herzustellenden Netzwerkverbindung zu bestimmen.

➤ So fügen Sie einen APN für ein anderes Netzwerk hinzu:

1. Starten Sie den Internet-Browser auf einem Computer oder Wireless-Gerät mit Verbindung zum Netzwerk.
2. Geben Sie **http://netgear.aircard** oder **http://192.168.1.1** ein.
Ein Anmeldebildschirm wird angezeigt.
3. Geben Sie das Passwort in das Feld **Sign In** (Anmelden) ein.
Das Standardpasswort lautet **webadmin**. Groß-/Kleinschreibung wird beim Passwort beachtet.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sign In** (Anmelden).
5. Wählen Sie **Settings > Network > APN** (Einstellungen > Netzwerk > APN).

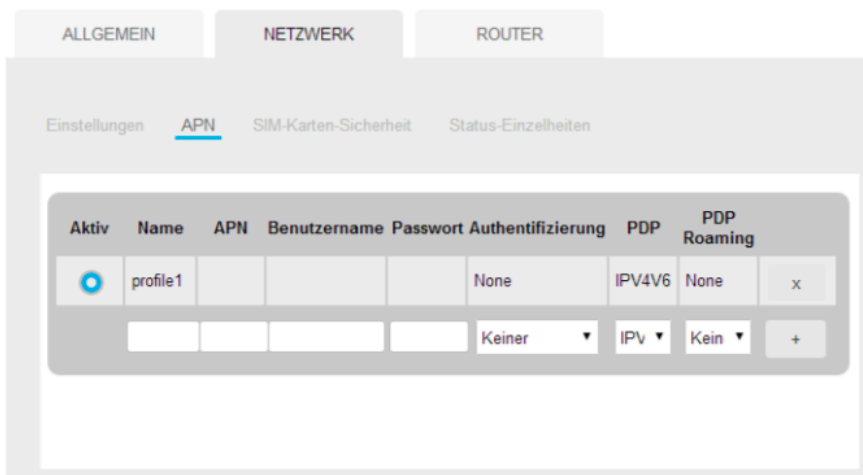

6. Geben Sie einen Namen für den APN ein.
7. Geben Sie den APN ein.
Wenn Sie den APN nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
8. Geben Sie einen Benutzernamen und das Passwort ein, falls das WLAN-Netzwerk diese Felder erfordert.
9. Wählen Sie einen Netzwerk-Authentifizierungsmodus:
 - **None (Kein; Voreinstellung)**
 - **PAP**
 - **CHAP**
 - **PAP oder CHAP**
10. Wählen Sie ein Produkt Data Protocol (PDP) und eine Roaming-Strategie:
 - **IPv4**

- **IPv6**
- **IPv4v6**

11. Klicken Sie auf das **+**-Symbol.
Der neue APN wird hinzugefügt.

➤ **So wählen Sie den zu verwendenden APN aus:**

1. Starten Sie den Internet-Browser auf einem Computer oder Wireless-Gerät mit Verbindung zum Netzwerk.
2. Geben Sie **http://netgear.aircard** oder **http://192.168.1.1** ein.
Ein Anmeldebildschirm wird angezeigt.
3. Geben Sie das Passwort in das Feld **Sign In** (Anmelden) ein.
Das Standardpasswort lautet **webadmin**. Groß-/Kleinschreibung wird beim Passwort beachtet.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sign In** (Anmelden).
5. Wählen Sie **Settings > Network > APN** (Einstellungen > Netzwerk > APN).
Der Bildschirm **APN** wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche neben dem gewünschten APN-Eintrag.
Der APN ist ausgewählt.

➤ **So entfernen Sie einen APN:**

1. Starten Sie den Internet-Browser auf einem Computer oder Wireless-Gerät mit Verbindung zum Netzwerk.
2. Geben Sie **http://netgear.aircard** oder **http://192.168.1.1** ein.
Ein Anmeldebildschirm wird angezeigt.
3. Geben Sie das Passwort in das Feld **Sign In** (Anmelden) ein.
Das Standardpasswort lautet **webadmin**. Groß-/Kleinschreibung wird beim Passwort beachtet.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sign In** (Anmelden).
5. Wählen Sie **Settings > Network > APN** (Einstellungen > Netzwerk > APN).
Der Bildschirm **APN** wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf das **x**-Symbol neben dem gewünschten APN-Eintrag.
Der APN-Eintrag wird entfernt.