





## Zmiana numeru PIN na dekodерze eBOX m15

1. Klikamy przycisk **MENU** na pilocie od dekodera, po wskazanej czynności na ekranie telewizora pojawi się *Menu główne*.

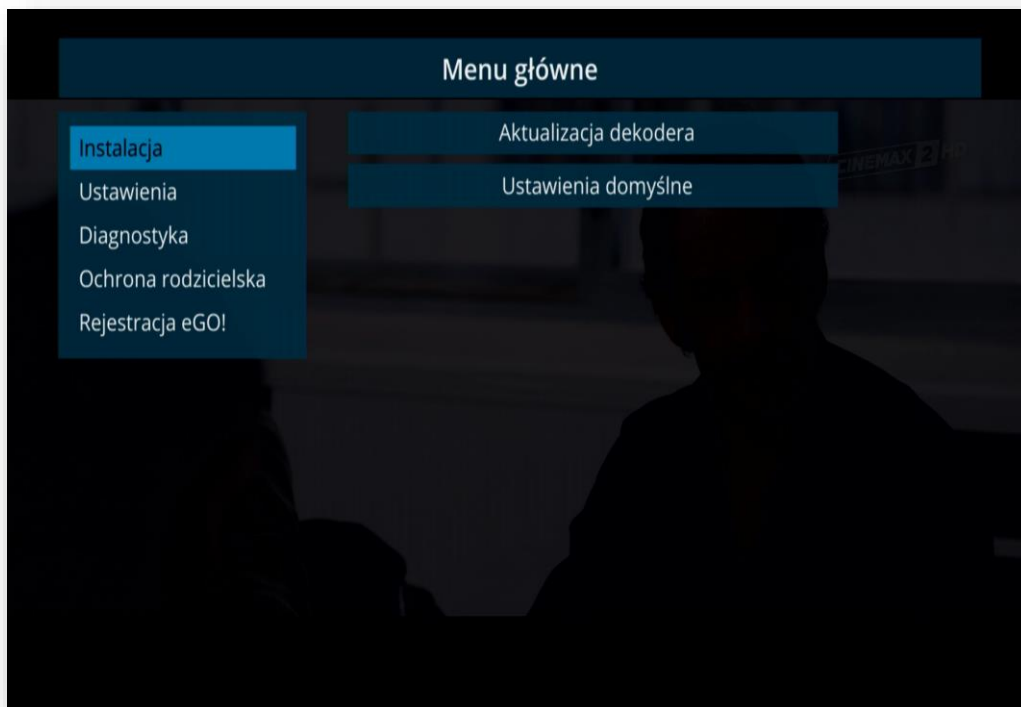


2. Za pomocą pilota od dekodera wyszukujemy zakładki *Ochrona rodzicielska* i klikamy przycisk **OK**.

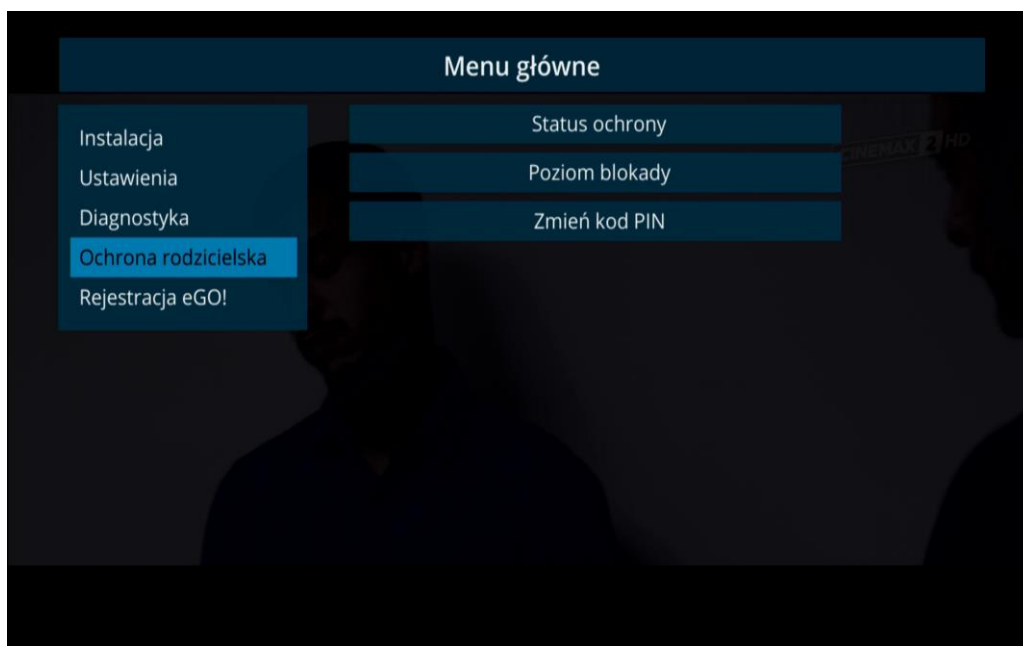




3. Z uruchomionego po prawej stronie ekranu wybieramy opcję *Zmień kod PIN*.

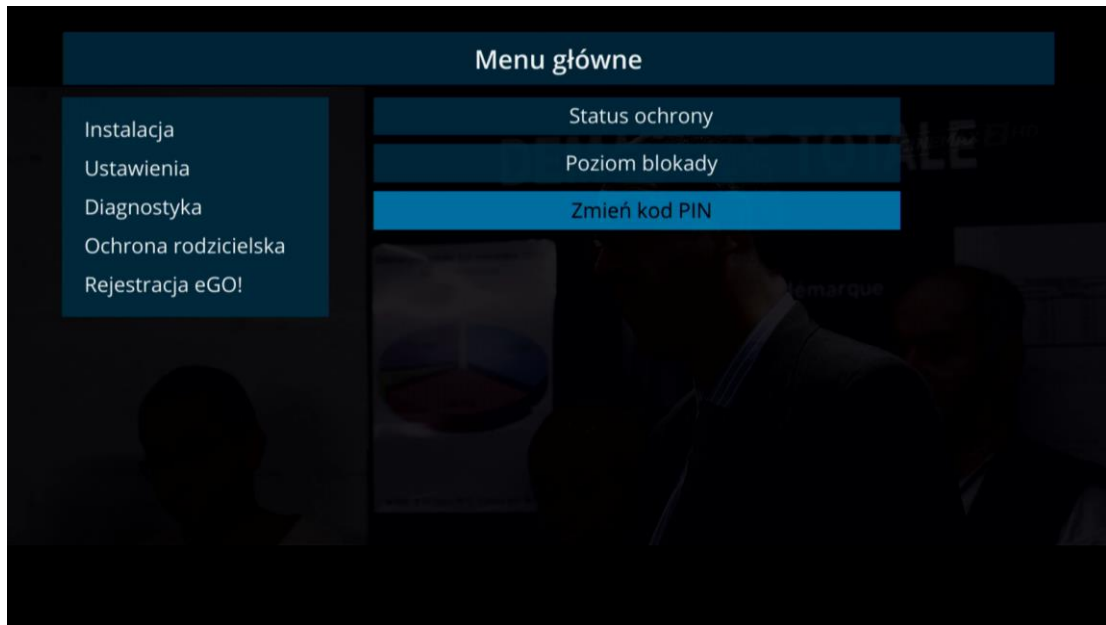

4. Następnie klikamy przycisk **OK**, po czym na ekranie telewizora pojawi nam się komunikat o konieczności wprowadzenia dotychczasowego numeru PIN.

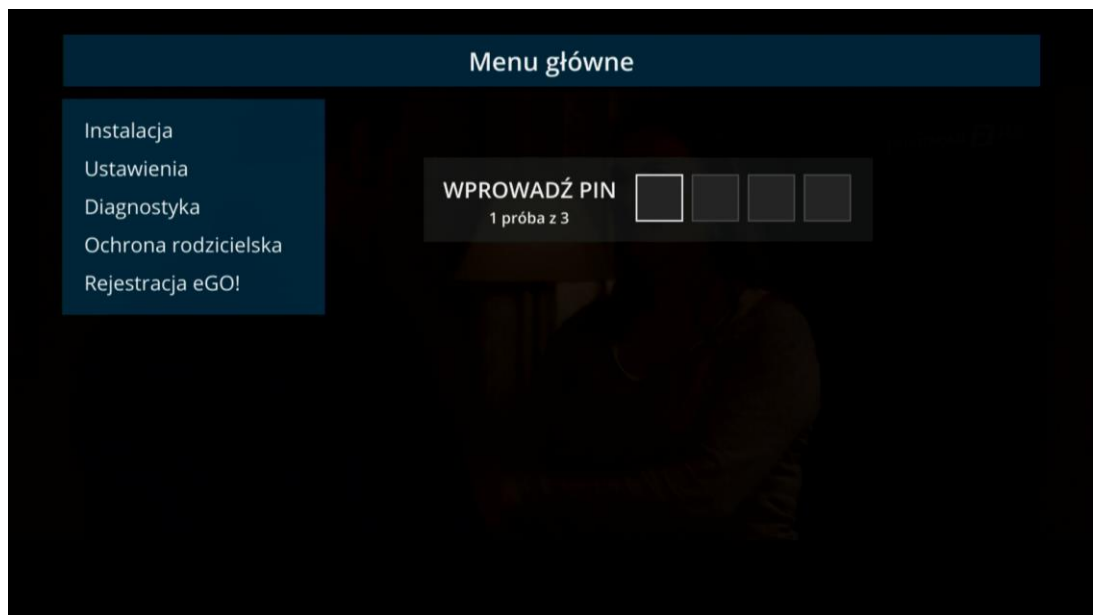




5. Po wprowadzeniu dotychczasowego kodu PIN zostaniemy skierowani do ekranu *Zmień kod PIN*. Wpisujemy dotychczasowy kod PIN oraz dwukrotnie nowy kod PIN, a następnie klikamy na polu *Zastosuj* przycisk **OK**.



6. Kod PIN został zmieniony.

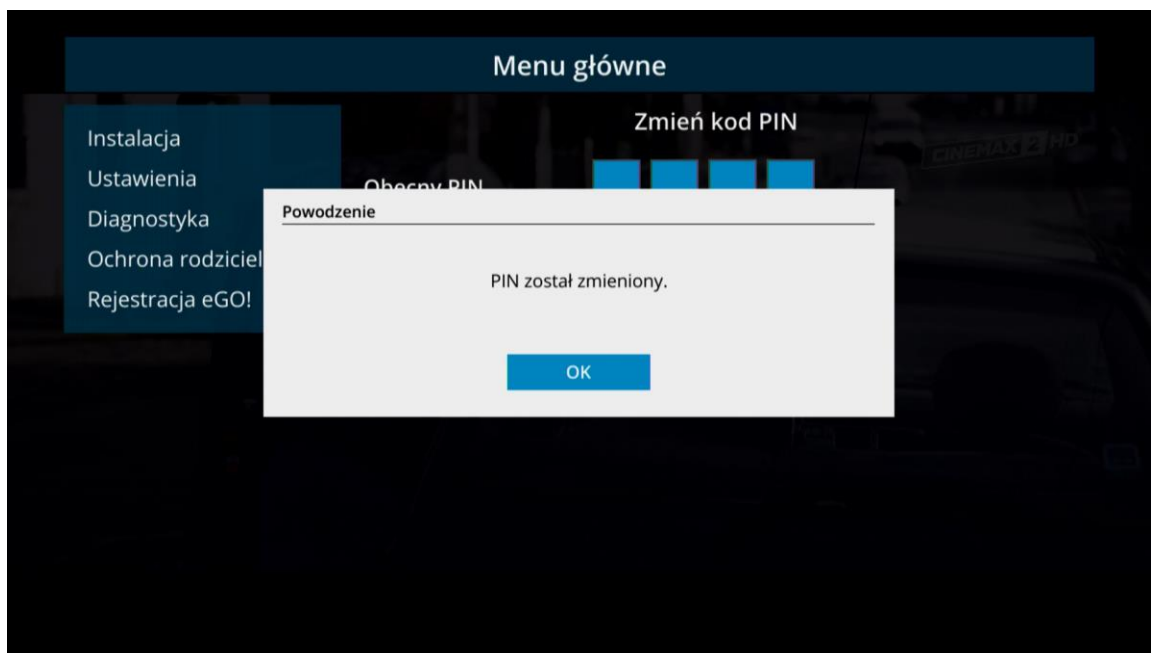

**UWAGA!!! STANDARDOWY KOD PIN W DEKODERACH eBOX to 1234.**

