

Manuel d'instructions

Restaurer la connexion WiFi SolarEdge



Cher client,

Ce guide vous aidera à restaurer la connexion WiFi entre votre onduleur SolarEdge et votre routeur. Si - après une heure d'exécution du manuel - aucune donnée de production actuelle n'est visible sur le site Web de surveillance SolarEdge, nous vous recommandons de contacter l'équipe de surveillance Sungevity.

L'équipe Sungevity Monitoring est joignable par email à energieinzicht@sungevity.com ou par téléphone au 020-3090929.

Cordialement,

Surveillance de l'ensoleillement



Le défilement dans le menu se fait en appuyant brièvement sur le bouton vert (1 seconde), en sélectionnant une option en appuyant sur ce bouton pendant un certain temps (3 secondes).

Étape 1 : Éteignez l'onduleur en réglant le loquet au bas de l'onduleur sur 0.

Faites attention! Si la lecture du manuel ne fonctionne pas, il est important de remettre le cran à 1 pour que le système continue à produire.

Étape 2: Ensuite, éteignez le groupe de panneaux solaires (indiqué par un autocollant Sungevity) dans le boîtier du compteur, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.

Étape 3: Appuyez ensuite brièvement sur le bouton vert au bas de l'onduleur jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Étape 4: Appuyez ensuite sur le bouton vert plus longtemps jusqu'à ce que le texte « Gardez le bouton enfoncé pour l'appairage » apparaisse, puis relâchez immédiatement.

Étape 5 : Faites défiler le menu jusqu'à ce que '**la communication**' est sélectionné, puis cliquez dessus.


Étape 6 : Faites défiler le menu et sélectionnez '**Conf** Wi-Fi (Paramètres Wifi).

Étape 7 : Faites défiler le menu et sélectionnez '**Charger les paramètres par défaut**' (Charger les paramètres par défaut). Une confirmation vous sera alors demandée, faites défiler jusqu'à « Oui » et sélectionnez cette option.

Étape 8 : Recherchez des réseaux Wi-Fi sur un smartphone ou un ordinateur portable. Sélectionnez le réseau Wi-Fi qui commence par **xbee** (suivi d'une série de chiffres). Si le réseau n'est pas affiché, nous vous recommandons de rapprocher votre ordinateur ou autre appareil de l'onduleur et de réessayer.



Étape 9 : Ouvrez un navigateur Web et tapez **192.168.1.10** dans la ligne d'adresse URL, puis appuyez sur Entrée ou Aller. L'écran **Outil d'approvisionnement Wi-Fi XBees** apparaît.

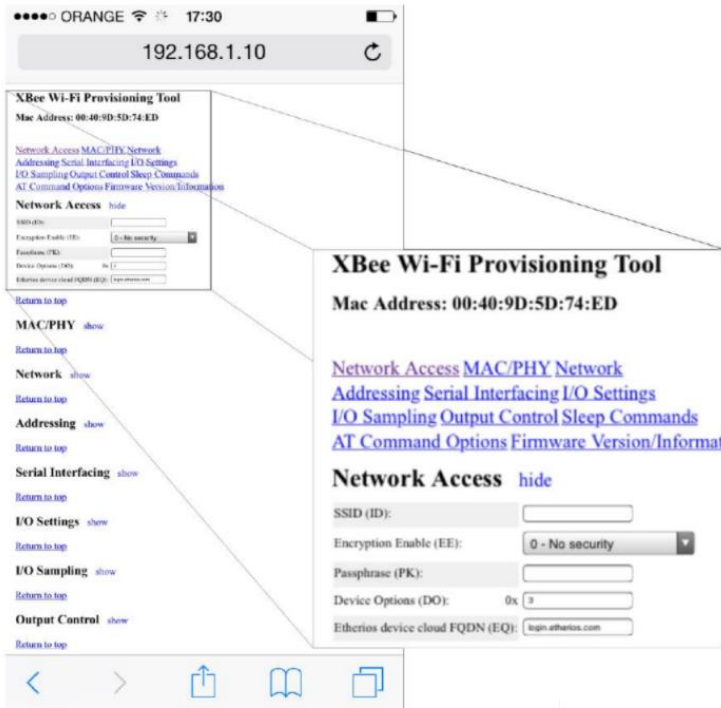

Étape 10 : Sélectionnez '**L'accès au réseau**'.

Étape 11 : Tapez ensuite le nom de votre routeur wifi dans le champ '**SSID**' domaine.

Sélectionnez à '**Cryptage activé**' la bonne méthode de cryptage (dans la plupart des cas c'est WPA2) et tapez le mot de passe de votre routeur wifi dans le champ '**phrase secrète**'.

Étape 12 : Cliquez sur '**Appliquer**'. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre.

Étape 13 : Puis rallumez l'onduleur en tournant le palette à 1.

Étape 14. Après environ une heure, affichez votre portail (sur **<https://monitoring.solaredge.com>** avec votre identifiants personnels) si les données de production sont visibles.

Vous avez une question sur la modification de vos paramètres ?

Envoyez un e-mail à energieinzicht@sungevity.com ou callcom
directement au 020-3090929

