



Gebruiksaanwijzing

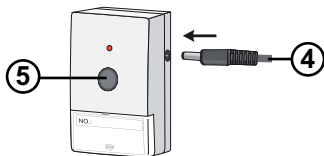


Alecto[®]


ADB-18

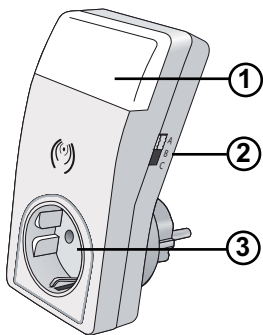

1. flitslicht tijdens bellen
2. A: alleen flitslicht
B: alleen belmelodie
C: flitslicht met belmelodie
3. doorvoer stopcontact
4. meegeleverd snoer voor verlengfunctie
5. deurknop: bediening deurbelknop

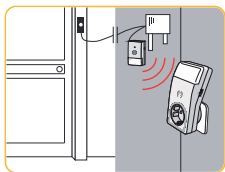

montage als
deurbelverlenger

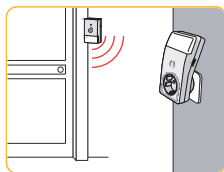

montage als deurbel

ADB-18

De ADB-18 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt.


Zo kan de ADB-18 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Daarnaast kan de ADB-18 echter ook worden gebruikt om uw huidige deurbel te verlengen. De ADB-18 drukknop dient dan als zender voor uw huidige deurbel en dient te worden aangesloten op de bestaande bel of gong.

De ADB-18 bel is voorzien van een doorvoer contactdoos zodat u geen wandcontactdoos aansluiting verliest.


De ADB-18 bel zal een akoestisch geluidssignaal laten horen en tevens een flitsend lichtsignaal voor slechthorenden en voor gebruik in een lawaaige omgeving.

WERKING

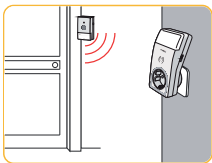


Als deurbel:

Monteer de ADB-18 deurbelknop bij de voordeur of een deur waar u een deurbel wilt hebben. Voor het monteren wel de juiste code en melodie instellen.

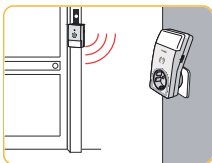


Als extra deurbel:

Monteer de ADB-18 deurbelknop bij de voordeur of een deur waar u een deurbel wilt hebben, naast of onder de deurbelknop van de reeds bestaande installatie. Voor het monteren wel de juiste code en melodie instellen.

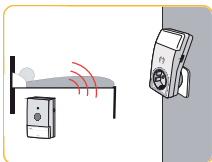

Ziekenbewaking:

Plaats de ADB-18 deurbelknop nabij de patiënt. De patiënt kan deze deurbelknop ook bij zich dragen. Voor het monteren wel de juiste code en melodie instellen.

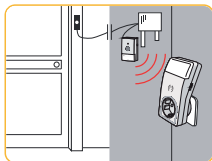




Als deurbel verlenger:

Plaats de meegeleverde batterij niet. Monteer de ADB-18 deurbelknop in de buurt van de huidige bel. (het kastje wat het geluid produceert).

Maak de huidige installatie spanningsvrij door de beltrafo uit de wandcontactdoos te nemen of door in de meterkast de beltrafo uit te zetten.

Monteer het open einde van het meegeleverde snoetje op de bestaande bel. Zie voorbeeld hier-naast. Steek nu het stekkertje van het snoetje in de ADB-18 deurbelknop. Schakel de beltrafo weer in.

De ADB-18 is nu klaar voor gebruik. *Indien de combinatie niet werkt, de aansluitdraadjes omwisselen.*

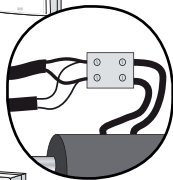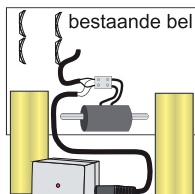

ADB-18 bel:

Steek nu de ADB-18 bel in een wandcontactdoos die is gesitueerd in de buurt waar u de bel wilt horen of zien.


INSTALLATIE

Instellen van de code:

Voordat de combinatie kan werken dient de code van de zender en ontvanger hetzelfde te staan.

Aan de stekkerzijde van de ADB-18-bel bevindt zich een klepje. Dit klepje zit met een schroefje dicht. Verwijder het schroefje met een schroevendraaier en verwijder het klepje.

Onder het klepje zit een blokje met schakelaars. (zie nevenstaande tekening).

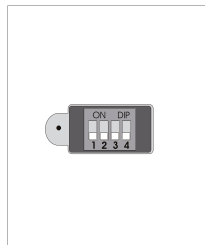


U heeft de keuze uit 4 codes. code 1, 2, 3 of 4. In ons voorbeeld hebben we gekozen voor code 1. Er mag maar 1 schakelaartje op ON staan.



Plaats het klepje terug.

Aan de achterzijde van de ADB-18 knop zit een uitsparing met daar een blokje met 8 schakelaars. Nummer 1 t/m 4 zijn voor het instellen van de Code. Deze dient gelijk te zijn aan het code nummer van de ADB-18 bel.


Nummer 5 t/m 8 dienen voor de melodie keuze.

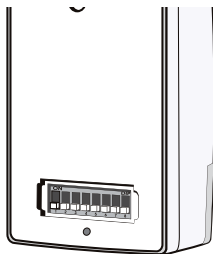

Instellen van de melodie:

De ADB-18 heeft 4 melodiën die kunnen worden afgespeeld als er op de deurknop wordt gedrukt. Met schakelaar 5 t/m 8 kan een keuze worden gemaakt.

- 5: Für Elise
- 6: Westminster bel
- 7: Ding Dong 1
- 8: Ding Dong 2




Ook bij deze instelling mag maar 1 schakelaar op ON staan.

Batterij:

Bij "stand-alone" gebruik van de deurbelknop dient de meegeleverde batterij van 12 Volt worden gebruikt.


- 1: open de deurbelknop door met een schroevendraaier het kapje te verwijderen.
- 2: maak nu het dekseltje open.
- 3: u ziet nu het batterijvakje waar de batterij kan worden geplaatst.
- 4: plaats de batterij. Let op de polariteit van de batterij.
- 5: plaats de batterijdeksel terug op de deurbelknop.

Plaats alleen gelijkwaardige Alkaline batterijen van 12Volt (A23).

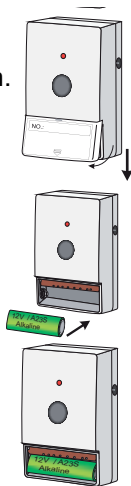

Wandmontage:

- 1: monteer een schroefje met een kop van maximaal 5mm.
- 2: zorg dat de kop van het schroefje \pm 1 mm van de wand afblijft.
- 3: Schuif nu de deurbelknop met het schroefophanggat over de schroefkop naar beneden.

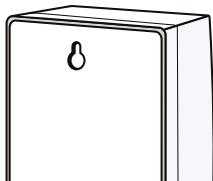

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de deurbel dient u de ontvanger uit de wandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de ontvanger nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de ontvanger en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- De ADB-18 nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

ONDERHOUD

- Plaats de bel niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.
- Voor het reinigen van de bel deze éérs uit de wandcontactdoos nemen.
- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de bel niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen de ontvangst van de deurknop beïnvloeden.
- Verplaatsing van de bel of het toestel dat de storing veroorzaakt kan in zo'n geval verbetering bieden.

Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren.
- Wordt de ADB-18 vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamel punten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website

www.alecto.info



GARANTIEBEWIJS

Naam:	Bewaars hier uw
Adres:	kassa- of aankoop
Postcode / plaats:	bon
model: ADB-18	

Op de FYSIC ADB-18 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan:

HESDO SERVICE
073-6411355

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

ADB-18 bel (ontvanger)

spanning:	220-240 V AC/50Hz
ontvangstfrequentie:	433.092 Mhz
belsignalen:	Westminster bel für Elise Ding-Dong 1 Ding-Dong 2
lichtsignalen:	knipperend flits
afmeting:	130 x 60 x ± 35 (75) mm
gewicht:	137 gram


ADB-18 deurknop: (zender)

spanning:	8-12V = of ~
batterij:	12 V. Alkaline (type 23A)
zendfrequentie:	433.092 Mhz
afmeting:	41 x 72 x 18 mm
gewicht:	28 gram (excl. batterij)

Service



Help



Alecto[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



+31 (0) 73 6411 355