


Cómo realizar una grabación programada en un Woxter i-Box 300

1. Nos situamos en la pantalla principal, en un canal sintonizado.



2. Pulsamos el botón azul situado en la esquina inferior derecha. Aparecerá la siguiente ventana.

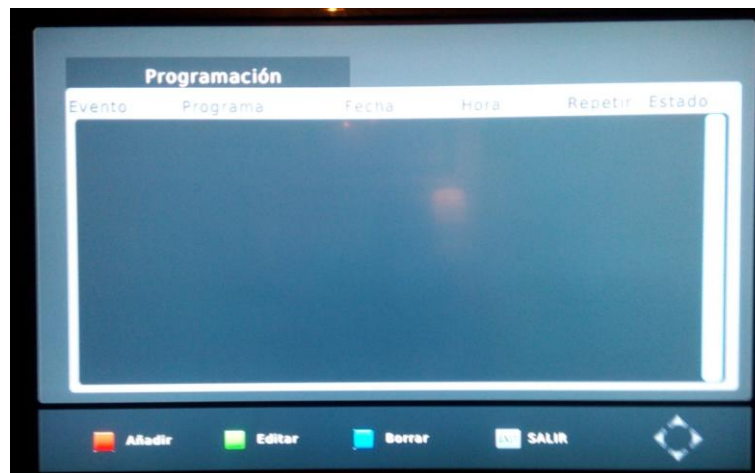

3. Pulsamos el botón rojo como se indica para añadir una nueva grabación programada.



4. Ajustamos la hora deseada.



5. Confirmamos



Una vez llegada la hora, la grabación comenzará.

Recuerde tener insertado un medio extraíble.