

Spuštění TČ s dvěma ovladači QAA75(QAA78) a QAA55

Poznámka:

Při instalaci s dvěma prostorovými přístroji QAA75 (nebo QAA78) a QAA55 je potřeba nastavit každému ovladači přiřazení k jinému topnému okruhu.


QAA75 a QAA55:

- prostorový přístroj QAA55 je v továrním nastavení přiřazen k topnému okruhu 1
- prostorový přístroj QAA75 je v továrním nastavení také přiřazen k topnému okruhu 1
- z předchozích informací vyplývá, že se na sběrnici "poperou" o TO1
- přičemž výsledkem je nefunkčnost obou prostorových přístrojů


Postup odstanění problému:

- nejprve přiřaďte prostorovému přístroji QAA55 jiný než první topný okruh (směšovaný TO2, nesměšovaný TOP)

Obslužné prvky

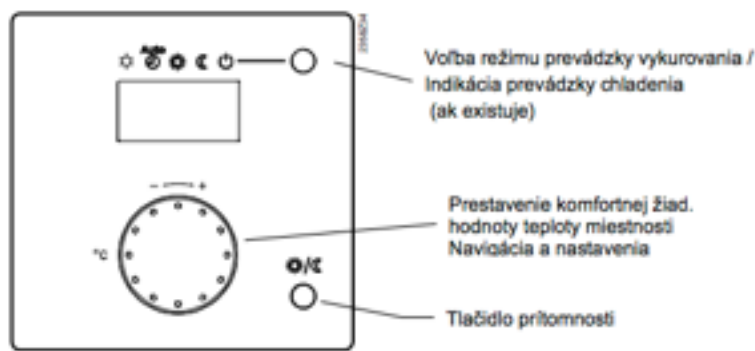

Možnosti zobrazovania



Postup nastavení:

- dlouhým stiskem tlačítka přítomnosti (delší než 3s) vstupujete do úrovně SERVIS
- při volbě parametru aktuální hodnota bliká
- otočným knoflíkem nastavujete požadovanou hodnotu
- krátkým stiskem tlačítka přítomnosti se posouváte na volbu následujícího parametru
- požadovanou hodnotu nepotvrzujete (ukládá se automaticky po uplynutí času neaktivity - přibližně 10s, nebo posunem na další parametr) - tovární nastavení

	Zobrazení	Funkce
Použití jako	ru = 1	Přiřazení TO1 (tovární nastavení)
	ru = 2	Přiřazení TO2
	ru = 3	Přiřazení TOP
Přímé nastavení	P1 = 1	Uložit automaticky (tovární nastavení)
	P1 = 2	Uložit s potvrzením (potvrzovací tlačítko = tlačítko změny provozu)
Blokování obsluhy	P2 = 1	VYP (tovární nastavení)
	P2 = 2	ZAP (zablokováno je: přepínání provozu, změna komfortní teploty, tlačítko

Blokování obsluhy nebrání vstupu do úrovně servis!!!

- pokud je již nastaven přístroj QAA55, nastavte ovladač QAA75

Postup nastavení QAA75

• předpoklad dva topné okruhy řízené nezávisle

- I. V základní obrazovce, kde je zobrazena teplota a čas stiskněte krátce tlačítko OK
- II. Poté stiskněte a přidržte po dobu min. 5s tlačítko INFO
- III. Na displeji se zobrazí výběr z položek (Konečný uživatel, Uvedení do provozu, Technik, OEM)
- IV. Otočením ovladačího kolečka vyberte položku TECHNIK a krátce stiskněte tlačítko OK
- V. Otočením ovladačího kolečka vyberte položku OBSLUŽNÁ JEDNOTKA a krátce stiskněte tlačítko OK
- VI. Otočením ovladačího kolečka najedte na řádek 40 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte "prostorový přístroj 1" a potvrďte stiskem tlačítka OK
- VII. Otočením ovladačího kolečka najedte na řádek 42 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte "Topný okruh 1" a potvrďte stiskem tlačítka OK Otočením ovladačího kolečka najedte na řádek 44 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte "nezávisle" a potvrďte stiskem tlačítka OK
- VIII. Otočením ovladačího kolečka najedte na řádek 46 stiskněte tlačítko OK, otočným kolečkem nastavte "nezávisle" a potvrďte stiskem tlačítka OK
- IX. Do základní obrazovky se vrátíte několikanásobným opakovaným stiskem tlačítka ESC

QAA78 a QAA55:

- provedte stejný postup jako v předchozím případě s QAA75 (odlišnost: QAA78 musíte nejdříve spárovat)