





10:17 15°C 58%  
KONFIGURATION

## 5. Menu „Konfiguration“

Um ins Menu Konfiguration zu gelangen, sind folgende Tasten zu drücken:



Zuerst die Filtertaste  drücken und halten, dann die Heizungstaste  zusammen mit der Taste  drücken.

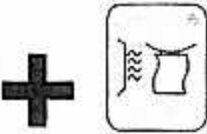


Auf dem Display erscheint: 

Durch nochmaliges drücken der Taste  wird die Option Heizung angezeigt: 




### Option Heizung

Mit dieser Option kann das Einschalten der Heizung vorgenommen werden.


Ist keine Heizung eingebaut, erscheint dann auf dem Display



Ist eine Heizung eingebaut, sind folgende Einstellungen möglich:


  



Ist MAN geschaltet, kann die Heizung manuell ein- und ausgeschaltet werden, auch bei höherer Temperatur als 18°C.

 Ohne \* vor MAN ist die Funktion eingeschaltet

Durch drücken der Taste  und der Taste  kann die Funktion gewechselt werden.

 Ein \* vor bedeutet, dass die Funktion ausgeschaltet ist. Mit bestätigen der Taste  verschwindet der Stern und die Funktion ist eingeschaltet

 „AUT“ bedeutet, dass die Heizung zwischen Automatik und Aus geschaltet werden kann, dh. bei Automatik läuft die Heizung nur unterhalb von 18°C

 „AUS“ bedeutet dass, die Heizung ausgeschaltet ist, oder nicht eingebaut ist. Wird die Heizungstaste im Betrieb gedrückt, erscheint auf dem Display: 

Werkseinstellung mit Heizung:

MAN

Werkseinstellung ohne Heizung:

AUS