

Golfpad GPS met Samsung Watch

Kan ik mijn Samsung Watch in zelfstandige modus gebruiken, zonder de telefoon?

Gewijzigd op: wo 23 dec 2020 om 18:20

Kan ik de Golf Pad-app op mijn Samsung-horloge gebruiken zonder de telefoon en vertrouwen op de ingebouwde GPS-sensor van het horloge?

Ja! Zolang je een nieuwere smartwatch hebt met Tizen 4 of hoger, kun je deze in de zelfstandige modus gebruiken. In deze modus kun je de telefoon weglaten na het starten van een golfronde. Bekijk hole-afstanden, slagafstanden en verander de huidige hole direct op je horloge. Scores worden gesynchroniseerd met de telefoon wanneer deze weer binnen bereik is.

Als je de zelfstandige modus wilt gebruiken, controleert je of je de nieuwste versie van de Golf Pad-telefoon-app (15.0 of hoger) en de horloge-app (4.1.1 of hoger) hebt en dat GPS is ingeschakeld in horloge-instellingen. Schakel vervolgens de '*Standalone*'-modus in onder ***Golf Pad preferences / Smartwatch sync***. Start een ronde terwijl het horloge en de telefoon zijn aangesloten en bevestig dat je de hole-afstanden krijgt op het horloge; je kan de telefoon wegstoppen. Als je problemen ondervindt, raadpleegt je [de stappen voor probleemoplossing](#).

Voor de beste nauwkeurigheid, ontkoppel je de telefoon en het horloge na het starten van de ronde. We raden je aan de vliegtuigmodus op het horloge te gebruiken, maar je kunt ook Bluetooth op beide apparaten uitschakelen. [Ontdek waarom](#) dit belangrijk is.

Voordat je een ronde in de telefoon-app voltooit, schakel je de vliegtuigmodus op het horloge uit en wacht tot het horloge weer verbinding maakt met de telefoon. Het is vereist voor de juiste synchronisatie van de gegevens.

OPMERKING 1: Zelfstandige modus functionaliteit is beschikbaar op Tizen 4-apparaten of nieuwer, waaronder [Gear S3](#), [Gear Sport](#), [Galaxy Watch](#), [Galaxy Watch Active](#). Verbonden modus is beschikbaar op zowel huidige als oudere Tizen-smartwatches.

OPMERKING 2: Smartwatch-synchronisatie maakt deel uit van de Golf Pad Premium-upgrade, samen met verschillende andere functies zoals uitgebreide statistieken en handicapscores. Lees [hier](#) meer over [premium](#).

Laat Golf Pad afstanden automatisch weergeven wanneer je op je horloge kijkt tijdens een ronde

Gewijzigd op: di 22 dec 2020 om 16:52

Met **Tizen 4** en **Tizen 5** wordt een nieuwe optie toegevoegd om Golf Pad automatisch te hervatten. Ga op je horloge naar Instellingen / Display / Laatste app: en selecteer vervolgens 'Binnen 1 uur'. Dat zou moeten zorgen voor het automatisch hervatten van Golf Pad tijdens de ronde wanneer je naar het horloge kijkt.

Andere opties

Als je de nieuwste versie van de Golf Pad-horloge-app hebt, maar de GPS-afstanden nog steeds niet automatisch worden weergegeven tijdens de ronde, kun je het gemakkelijker maken om de Golf Pad-app te hervatten met behulp van de Starttoets (aan/Uit-toets) dubbeldrukactie. Stapsgewijze instructies:

- Zorg ervoor dat de Golf Pad-app op je Galaxy / Gear-horloge is geïnstalleerd
- Open instellingen op Gear / Galaxy-horloge
- Selecteer Apps
- Selecteer Dubbel indrukken Starttoets
- Kies Golf Pad

De locatienauwkeurigheid verbeteren bij het gebruik van de zelfstandige modus op een Samsung Watch

Gewijzigd op: wo 25 sep, 2019 om 05:21

Informatie over locatienauwkeurigheid in [zelfstandige modus](#)

Samsung-horloges gebruiken de GPS-locatie van de telefoon als de telefoon in de buurt is en verbonden is via Bluetooth of Wi-Fi. Dit is een ingebouwde Samsung-optimalisatie die gericht is op het verbeteren van de batterijduur van het horloge. Dit betekent dat je onnauwkeurige afstanden krijgen of foto's maken bij het volgen ervan, de telefoon is in de buurt, maar niet in uw zak.

Als je bijvoorbeeld de telefoon in uw golfkarretje achterlaat en naar de fairway loopt, toont uw horloge afstanden en slagafstanden op basis van de locatie van uw kar. Om dit te voorkomen, schakel je Bluetooth uit op uw telefoon of op uw horloge na het starten van de ronde. Beter is nog om de vliegtuigmodus te starten (i.p.v. Bluetooth uit).

Samsung Watch batterijduur

Gewijzigd op: ma 22 jun 2020 om 13:48

De meeste gebruikers kunnen een volledige ronde van 18 gaten voltooien met batterij om op het horloge te sparen, zelfs wanneer ze de zelfstandige modus [gebruiken](#). Als de batterij van uw horloge snel leeg raakt, gebruik dan de volgende tips:

- [Sluit alle actieve apps](#) op het horloge voordat je Golf Pad start
- Wi-Fi en mobiele gegevens uitschakelen in [horloge-instellingen](#)
- Schakel de schermmodus "Altijd aan" uit in [horloge-instellingen](#)
- Als u de stand-alone modus gebruikt, schakel je [de vliegtuigmodus](#) op het horloge in nadat je de ronde hebt gestart. Schakel de vliegtuigmodus uit na het voltooien van de ronde, zodat de scores worden gesynchroniseerd met de telefoon.

FAQ van Golf Pad:

- De [FAQ van Samsung Watch](#)
- Alle [FAQ/Knowledgebase](#)

Welke functies zijn beschikbaar op Samsung Galaxy / Gear?

Gewijzigd op: wo 9 dec 2020 om 20:17

Tijdens het gebruik van Samsung Watch op de golfbaan kun je:

- Zien van de afstand tot de green (voor, midden en achter), je score, clubaanbevelingen en schakelen tussen holes.




- Zien van de slagafstanden, lay-ups en hoogteverschil.



- Veeg naar links of rechts om de huidige hole te wijzigen. Veeg omhoog of omlaag of gebruik de rand om te navigeren tussen de informatieschermen hierboven.

Score bijhouden Je de score op 3 manieren bijhouden. Selecteer de scoremodus in Golf Pad-voorkeuren > Smartwatch-synchronisatie op je telefoon:

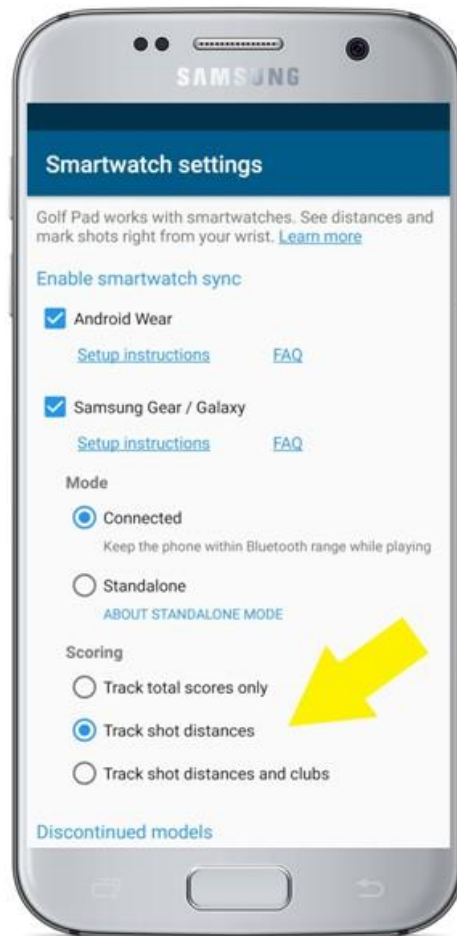

'*Track total scores only*' selecteren om je totale score voor elke hole te behouden. Tik gewoon op het scherm om de scorepagina weer te geven



'Track shot distances' modus gebruiken om individuele shots/puts/strafslagen toe te voegen. Tik op het scherm om een opname toe te voegen. Golf Pad selecteert automatisch 'Add putt' als je op de green zit. Je kunt ook een Straf (Pen), Markeer vlag (vlagpositie aanduiden) of put (Pt) toevoegen vanuit dezelfde weergave.



'Track shot distances and clubs' gebruiken als je slagafstanden met golfclubs wilt bijhouden, gebruikt u. Zodra je op het scherm tikt, kun je een club selecteren. U ziet ook de opties om vlag te markeren, penalty toe te voegen, laatste actie ongedaan te maken of uit te zetten in het menu.



TIP: Als je normaal gesproken individuele slagen bijhoudt, maar af en toe de hole moet voltooien en de totale score moet invoeren zonder slagen of puts te volgen, selecteer dan de optie 'Putt out'. Je kunt dan de totale score op de hole tellen. Alle slagen die je hebt gevolgd voordat je gaat putten, worden opgeslagen bij de bijbehorende clubs en locaties.




OPMERKING 1: De Golf Pad-horloge-app vereist standaard een telefoonverbinding gedurende de hele ronde. Voor de '*standalone*' modus bediening verwijzen wij u naar [dit artikel](#). (zie eerder in dit document)

Kan ik de club selecteren die wordt gebruikt bij het volgen van foto's op mijn Samsung-horloge?

Gewijzigd op: ma 6 apr 2020 om 20:34

Clubselectie wordt ondersteund vanaf Golf Pad versie 15.8 en kijk app versie 5.3.4.

Selecteer eerst *'Track shot distances and clubs'* in Golf Pad Preferences > Smartwatch sync.

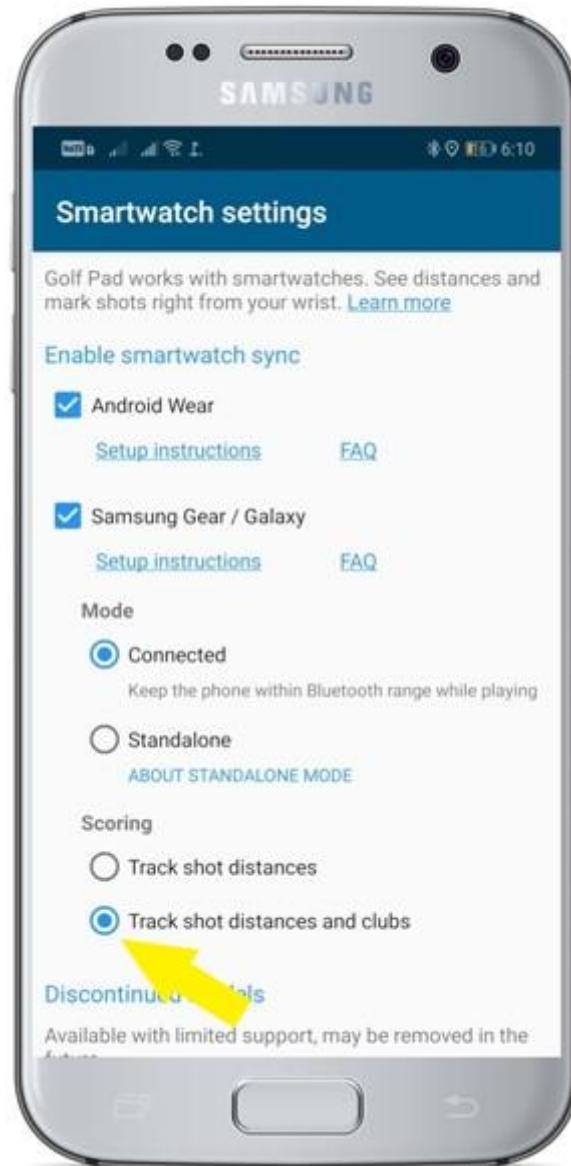

Houd de score bij op het horloge zoals gewoonlijk. Wanneer je een slag toevoegt, toont de app het clubselectiescherm. Tik op een club en deze wordt aan je slagen toegevoegd.



Je kunt deze functie zowel in de '*standalone*' modus als in de '*connected*' modus gebruiken. Zie deze instructie over hoe te spelen in de '*standalone*' modus: [Kan ik mijn Samsung-horloge in standalone modus gebruiken, zonder de telefoon?](#)

Probleemoplossing GolfPad op Samsung-horloges

Gewijzigd op: di 24 sep 2019 om 04:05

Algemene probleemoplossing

Als je de afstanden van de hole niet op uw Samsung-horloge kunt zien, controleer de onderstaande stappen voor probleemoplossing:

- Controleer of uw horloge wordt ondersteund, zie [dit artikel](#)
- Zorg ervoor dat u een [Golf Pad Premium-upgrade](#) hebt
- Volg de instructies in [dit artikel](#) om de Golf Pad-horloge-app in te stellen
- Controleer of Samsung-horloges zijn ingeschakeld in *Golf Pad preferences / Smartwatch sync*
- Controleer of het horloge wordt weergegeven als verbonden in de Samsung Wearable-app op uw telefoon
- Start een golfronde op de telefoon en open de Golf Pad-app op uw horloge
- Stel het horloge in om [GolfPad automatisch te hervatten](#) wanneer u naar het horloge kijkt

Problemen met de stand-alone modus oplossen

Als u de zelfstandige modus gebruikt met een Samsung-horloge dat is uitgerust met GPS, raadpleegt u de onderstaande aanvullende stappen voor probleemoplossing:

- Stel de zelfstandige modus in volgens de instructies in [dit artikel](#), zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Golf Pad-horloge-app (4.1.1 of hoger) en de Golf Pad-telefoon-app (14.43.5 of hoger) hebt
- Controleer de bovenstaande stappen 'Algemene probleemoplossing' en controleer of de Golf Pad-app goed werkt in de 'verbonden' modus
- Schakel de zelfstandige modus op uw telefoon in *Golf Pad preferences / Smartwatch sync*
- Controleer of de GPS-locatie is ingeschakeld in horloge-instellingen
- Bevestig dat het horloge is verbonden met de telefoon, voltooi vervolgens de huidige ronde (*Finish round*) en begin een nieuwe ronde op de telefoon. Controleer de hole afstanden die op het horloge worden weergegeven
- OPTIONEEL: koppel de telefoon en het horloge los om de beste nauwkeurigheid te krijgen. We raden u aan de vliegtuigmodus op het horloge te gebruiken, maar je kunt ook Bluetooth op beide apparaten uitschakelen. [Ontdek waarom](#) dit belangrijk is.
- Nadat u klaar bent met spelen of op elk gewenst moment tijdens de ronde, het horloge opnieuw verbinding laten maken met de telefoon om de scores tussen de telefoon en het horloge te synchroniseren. Scores worden automatisch gesynchroniseerd zodra de verbinding tot stand is gebracht. Voltooi de ronde (*Finish round*) op de telefoon om deze op te slaan in uw speelgeschiedenis
- Voor tips voor de levensduur van de batterij raadpleegt u [dit artikel](#)

Als de bovenstaande stappen niet hebben geholpen of als u een fout ziet in de Golf Pad-horloge-app, ga dan verder met het opnieuw opstarten van zowel de telefoon als het horloge en controleer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, [open dan een ondersteuningsticket](#).