

101146

Reloj Parlante en Español y Despertador

Manual del Usuario

Función de símbolo/botón de Posición



Icono de Alarma

📶 15: anunciador por hora, 15 horas

📶 24: anunciador por hora, 24 horas


PM: indicador de hora de la tarde

AL: indicador de ajuste del reloj despertador



Control de modo: Pulse el botón S4 para cambiar el modo de acuerdo con el siguiente orden:

de

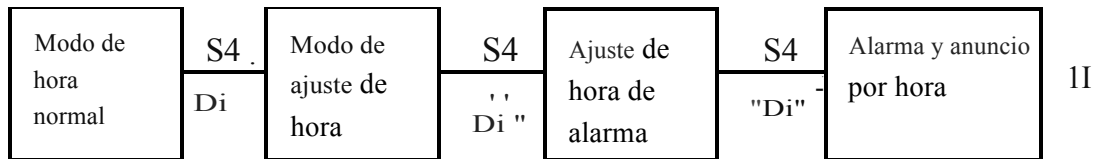

II

1. Ajuste la Hora

Pulse el botón S4 (MODO) una vez para entrar en el modo de ajuste de la hora. Los dígitos del reloj parpadearán. Pulse S2 (min) para ajustar los minutos y pulse S3 (hora) para ajustar la hora a la hora actual. Para escuchar la hora actual, pulse S1.



2. Ajuste la hora de alarma

Pulse el botón S4 (MODO) dos veces para entrar en el modo de ajuste de la hora de alarma. Aparecerá el símbolo AL y los números parpadearán. Pulse S2 (MIN) para ajustar los minutos y pulse S3 (HORA) para ajustar la hora a la hora de alarma deseada,

3. Activar/desactivar alarma

Pulse el botón S4 (MODO) tres veces. Tanto el símbolo de alarma como el símbolo de anuncio por hora parpadean. Presione S2 para encender/apagar la alarma: cuando el símbolo de la alarma se vuelve negro y usted oye un pitido alto, la alarma está encendida. Cuando el símbolo de alarma se vuelve verde y se oye un pitido bajo, la alarma está apagada.

4. Anunciar cada hora

Pulse el botón S4 (MODO) tres veces. Presione S3 una vez para activar el anuncio por hora. Escuchará 1 pitido alto y anuncia 2 muestra  24. Esto significa que el anuncio por hora se apagará todas las 24 horas. Pulse S3 una segunda vez, y aparece  15, y se oyen 2 pitidos. Esto significa que el anuncio por hora se apagará 15 horas, desde 7am hasta 9 pm, y permanecen en silencio durante las horas nocturnas. Si presiona S3 una tercera vez, el anuncio por hora se apaga y se oye un pitido más bajo.

5. 12/24 cambio de hora, opción de sonido de alarma

En el modo de hora normal, pulse S3 para cambiar entre 12 y 24 horas para la visualización de la hora. Pulse S2 para seleccionar el sonido de la alarma. Elección de tres sonidos de alarma.

Especificaciones:

Precisión: 8 segundos más o menos batería: AG13

Peso: 74 g

Ancho de la Caratula del reloj: 40mm

La longitud del reloj y de la banda es de 250MM