

PULSE

PULSE 1000 so stojanom · PULSE 1000
PULSE 2000 s vozíkom · PULSE 2000

NÁVOD NA POUŽITIE



TELEFÓN



APLIKÁCIA iGRILL



E-MAIL



WEBER.COM



FOR LIFE!

REGISTRUJTE SA EŠTE DNES. Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali na ceste k úžasnosti grilovania. Stiahnite si zadarmo aplikáciu Weber iGrill, zaregistrujte Váš gril a získajte prístup k zábavným a zaujímavým informáciám Weber, ako napríklad oznámenia, tipy a triky, a ako čo najviac vyťažiť z Vášho grilovania. Pridajte si to k zoznamu lahodných receptov a dôležitých servisných informácií a hrdo budete môcť povedať „Weber pre život!“



PERFEKTNE UGRILOVANÝ POKRM ZAKAŽDÝM

- Zabudovaný teplomer pripojený k iGrill aplikácii Vám umožní monitorovať Váš pokrm a vnútornú teplotu Vášho grilu priamo z Vášho chytrého zariadenia.
- Okamžitá hodnota teploty Vášho grilu sa zobrazí pomocou LED svetielok na digitálnej obrazovke teploty a pre jednoduché monitorovanie je možné ju taktiež vidieť v aplikácii iGrill.
- Sledovanie viacerých sond do mäsa naraz, nastavenie Vášho vlastného sprievodcu grilovaním alebo voľba jednej z predvolieb vo Vašej aplikácii iGrill pre dokonalé grilovanie.



1 STIAHNITE SI
APLIKÁCIU ZADARMO



2 ZASUŇTE SONDU



3 INŠTALÁCIA
A MONITOROVANIE



4 DOKONALÉ VÝSLEDKY

Dôležité bezpečnostné informácie

Oznámenia **NEBEZPEČENSTVO**, **VAROVANIE** a **UPOZORNENIE** sa používajú v tomto Návode na použitie na zdôraznenie kritických a dôležitých informácií. Čítajte a dodržiavajte tieto oznámenia za účelom zaistenia bezpečnosti a prevencie vzniku vážnych škôd. Oznámenia sú definované nižšie.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO:** Indikuje rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, **vyústi do smrti alebo vážneho úrazu.**

⚠ **VAROVANIE:** Indikuje rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, **môže vyústiť do smrti alebo vážneho úrazu.**

⚠ **UPOZORNENIE:** Indikuje rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, **môže vyústiť do ľahkého alebo stredne ťažkého úrazu.**

Dobrý deň!

Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali na ceste k radosti z grilovania. Prosíme, vyhradte si čas na preštudovanie tohto Návodu na použitie, aby ste zaistili, že budete grilovať úspešne, rýchlo a jednoducho. Chceme byť po Vašom boku po celý čas používania Vášho grilu, tak prosím venujte niekoľko minút registrácii Vášho grilu. Sľubujeme Vám, že informácie od Vás nikdy nepredáme ďalej ani Vám nebudeme zasielať nežiaduce spamy. To, čo sľubujeme, je, že budeme po Vašom boku na každom kroku Vašej cesty. Prihlásením k Vášmu Weber-ID, ako súčasťou Vašej registrácie, Vám začneme dodávať špeciálny obsah, určený iba pre Vás a pre radosť z Vášho grilu.

Takže podte a pridajte sa k nám on-line, telefonicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorým chcete byť s nami v spojení.

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali Weber. Sme radi, že ste tu.

Inštalácia a montáž

- △ **VAROVANIE:** Tento gril nie je určený na jeho inštaláciu do alebo na rekreačné vozidlá alebo lode.
- △ **VAROVANIE:** Nezostavujte tento model grilu do akejkoľvek zabudovanej alebo zásuvnej konštrukcie.
- △ **VAROVANIE:** Gril nepoužívajte, kým nie sú všetky jeho diely na svojom mieste a gril nie je správne zmontovaný v súlade s pokynmi pre montáž.
- △ **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo prípadnému riziku poškodenia majetku a/alebo úrazu, nepoužívajte predĺžovací napájací kábel, ak nie je v súlade so špecifikáciami, uvedenými v tejto príručke.
- Ak je potrebné použiť predĺžovací kábel, musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke. Používajte iba kábel 14 AWG s uzemnenou zástrčkou, vhodný pre použitie so zariadeniami do vonkajšieho prostredia. Maximálna povolená dĺžka predĺžovacieho kábla je 4 metre. Udržiavajte predĺžovací kábel čo najkratší. Predĺžovací kábel pred použitím skontrolujte, a ak je poškodený, vymeňte.
- Uistite sa, že vodič nepredstavuje riziko zakopnutia.
- Udržiavajte vodiče suché.
- Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte všetky miestne zákony a nariadenia.

Prevádzka

- △ **NEBEZPEČENSTVO:** Používajte tento gril len v exteriéri v dobre vetranom priestore. Nepoužívajte gril v garáži, budove, priechode, stane alebo v inom uzavretom priestore, alebo pod konštrukciou s horľavou strechou.
- △ **NEBEZPEČENSTVO:** Nepoužívajte drevené uhlie, brikety, kvapalné palivo alebo lávové kamene v grile.
- △ **VAROVANIE:** Používajte gril iba v súlade s popisom v tejto príručke. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
- △ **VAROVANIE:** Toto zariadenie by malo byť pripojené iba k uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
- △ **VAROVANIE:** Zariadenie by malo byť pripájané cez prúdový chránič a menovitý zvyškový prúd by nemal prekročiť 30mA.
- △ **VAROVANIE:** Nepoužívajte jednotku, ak je zásuvka v stene poškodená.
- △ **VAROVANIE:** Vždy odpojte zo siete vyťiahnutím zástrčky. Nefahajte za kábel.
- △ **VAROVANIE:** Nepoužívajte gril bližšie ako 3 metre od akejkoľvek vody, ako je napríklad bazén alebo nádrž.
- △ **VAROVANIE:** Nepoužívajte gril v okolí do 60 cm od horľavých materiálov. To sa týka vrchu, spodku, zadnej časti a bokov grilu.
- △ **VAROVANIE:** Priestor na grilovanie udržiavajte čistý bez horľavých výparov a kvapalín, ako napr. benzínu, alkoholu atď., a horľavých/zápalných materiálov.
- △ **VAROVANIE:** Pokiaľ dôjde k vznieteniu tuku, zatvorte poklop, vypnite ovládacie gombíky a odpojte gril od elektrickej zásuvky a ponechajte poklop zakrytý, kým plameň nezhasne. Nepoužívajte kvapalinu na zahasenie plameňov.
- △ **VAROVANIE:** Časti zariadenia, ktoré sú na dosah, môžu byť veľmi horúce. Nepúšťajte deti a domáce zvieratá do blízkosti zariadenia.
- △ **VAROVANIE:** Dávajte pozor na deti a dbajte na to, aby sa so zariadením nehrali.
- △ **VAROVANIE:** Užívanie alkoholu, predpísaných liekov, nepredpísaných liekov alebo ilegálnych drog môže ovplyvniť schopnosť užívateľa správne a bezpečne namontovať, presúvať, uskladniť alebo obsluhovať gril.
- △ **VAROVANIE:** Nenechávajte gril bez dozoru počas jeho predohrevu alebo používania. Pri používaní grilu buďte opatrní. Celá grilovacia vaňa je počas používania grilu horúca.
- △ **VAROVANIE:** Počas používania zariadenie nepresúvajte.
- △ **VAROVANIE:** Udržiavajte akékoľvek elektrické káble mimo akýchkoľvek horúcich plôch. Postupujte podľa pokynov pre káblové rozvody.

- △ **VAROVANIE:** Umiestnite napájací kábel mimo oblastí, cez ktoré sa prechádza. Umiestnite kábel tak, aby nebolo možné ho potiahnuť alebo oňho zakopnúť.
- △ **VAROVANIE:** Regulátor teploty nesmie spadnúť ani byť vystavený tvrdému nárazu, nakoľko to môže ohroziť funkčnosť a/alebo bezpečnosť jednotky. Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo alebo vykazuje akúkoľvek poruchu.
- △ **VAROVANIE:** Pravidelne kontrolujte sieťový kábel a zástrčku, či nejaví nejaké známky poškodenia. Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- △ **VAROVANIE:** Na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom neponárajte regulátor teploty, kábel, zástrčky, sondy alebo gril do vody alebo iných tekutín.
- △ **VAROVANIE:** Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, nestriekajte kvapaliny do grilu.
- △ **VAROVANIE:** Gril používajte iba na rovnom povrchu, odolnom voči teplu.
- △ **UPOZORNENIE:** Regulátor teploty vždy zapájajte do grilu pred zapojením napájacieho kábla grilu do zásuvky.
- △ **UPOZORNENIE:** Pri pripájaní tohto zariadenia k napájaniu elektrickým prúdom sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá menovitému napätiu, vyznačenému na typovom štítku zariadenia.
- △ **UPOZORNENIE:** Neprekráčajte príkon z elektrickej zásuvky.
- △ **UPOZORNENIE:** Tento gril je určený iba pre vonkajšie domáce použitie. Nepoužívajte v interiéri alebo na komerčné použitie. Nepoužívajte ako ohrievač.
- △ **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte gril v akomkoľvek vozidle alebo akomkoľvek skladovacom alebo nakladacom priestore akéhokoľvek vozidla. To zahŕňa, ale nie je obmedzené iba na, nákladné a kombinované automobily, automobily pre voľný čas, rekreačné automobily/karavany a lode.

Skladovanie a/alebo nepoužívanie

- △ **UPOZORNENIE:** Pred presunom, čistením alebo uskladnením nechajte zariadenie vychladnúť.
- △ **UPOZORNENIE:** Regulátor teploty by mal byť z grilu vyťiahnutý a uložený v interiéri, ak sa gril nepoužíva.
- △ **UPOZORNENIE:** Gril zakryte iba vtedy, ak je studený.

Technológia iGrill

- △ **VAROVANIE:** Riziko poranenia! Sondy sú veľmi ostré. Dávajte pozor pri manipulácii so sondami.
- △ **VAROVANIE:** Riziko popálenia! Manipulácia s tepelnými sondami bez ochrany rúk bude mať za následok vážne popáleniny. Farebné ukazovatele sondy nie sú určené na to, aby ste sa ich dotýkali holou rukou počas používania grilu, nakoľko nie sú tepelne izolované. Prosíme, počas používania tohto výrobku používajte ochranné rukavice a to za každých okolností, aby ste predišli popáleninám.
- Navštívte weber.com/igrillsupport, ak sa chcete dozvedieť viac o kompatibilitě zariadení a jazykoch podporovaných aplikáciou Weber iGrill. Dôkladne si prečítajte tento návod - najmä bezpečnostné informácie - pred použitím iGrill technológie po prvý krát, a postupujte podľa inštrukcií počas používania zariadenia.
- Správne použitie: Toto zariadenie je určené iba na vonkajšie použitie pre grilovanie a užívateľa musia dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a pokyny pre používanie tak, ako je to uvedené v tejto užívateľskej

Toto zariadenie je nadimenzované na 220 V–240 V - 50/60 Hz

Výstupný výkon (W):
PULSE 1000 = 1800 W
PULSE 2000 = 2200 W

Frekvenčný rozsah iGrill (MHz):
2402,0–2480,0 MHz

OBSAH

- 2 Vitajte u Weber
Dôležité bezpečnostné informácie
- 4 Prísľub Weber
Predĺžená záruka Weber
- 5 Montáž
Zoznam dielov
- 6 Vlastnosti produktu
Vlastnosti Pulse 1000
Vlastnosti Pulse 2000
Popis vlastností
- 8 Prevádzka
Začíname
Starostlivosť o iGrill
Údržba pred každým grilovaním
- 11 Tipy a triky
Nastavenie priameho grilovania
Nastavenie nepriameho grilovania
Dvojité grilovacia zóna
Čo robiť a čo nerobiť pri grilovaní
Prehlásenie o zhode EC
- 13 Starostlivosť o produkt
Hĺbkové čistenie a údržba
- 14 Riešenie problémov

príručke. Akékoľvek iné použitie môže spôsobiť poškodenie. Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za úrazy/škody vyplývajúce z nesprávneho používania.

• Poznámka: Zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.

Tento návod na použitie si uchovajte pre ďalšiu potrebu, dôkladne si ho prečítajte a pokiaľ máte nejaké otázky, prosíme, kontaktujte nás dnes - kontakt na nás nájdete na zadnej strane tohto návodu.

**VŽDY
 MAJTE PO
 RUKU NAJNOVŠIE
 A NAJLEPŠIE
 INFORMÁCIE**

Najnovšiu verziu tohto Návodu na používanie nájdete online.

Weber sľub (5 rokov dobrovoľnej záruky v EMEA)

Vo Weber sme hrdí na dve veci: vyrábame grily, ktoré vydržia, a ponúkame excelentný zákaznícky servis.

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Weber. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 a jeho medzinárodné obchodné jednotky (uvedené na konci tejto príručky) („Weber“) sú na seba hrdé, že dodávajú bezpečné, trvanlivé a spoľahlivé produkty.

Toto je predĺžená záruka Weber, ktorú Vám poskytneme bezplatne. Zahŕňa to informácie, ktoré budete potrebovať v prípade, že bude nutné Váš produkt Weber opraviť z dôvodu nepríjemnosti, akou je porucha alebo chyba.

V súlade s príslušnými predpismi má zákazník svoje práva, ak je produkt chybný. Tieto práva môžu zahŕňať dodanie náhradného dielu, výmenu chybného dielu, vrátenie peňazí alebo výmenu za nový produkt. V niektorých štátoch Európskej Únie by sa napríklad jednalo o dvojročný zákonom danú záručnú dobu, ktorá začína plynúť prevzatím produktu. Tieto a ďalšie zákonné práva ostávajú našou dobrovoľnou predĺženou zárukou nedotknuté. V podstate táto naša dobrovoľná záruka poskytuje užívateľovi dodatočné práva, ktoré sú nezávislé od zákonných záručných práv.

Predĺžená záruka Weber

Weber garantuje osobe, ktorá si kúpila produkt Weber (alebo v prípade darčeka alebo reklamnej akcie osobe, pre ktorú bol tento produkt zakúpený ako darček alebo reklamný predmet) („Vlastník“), že produkt od Weber nebude vykazovať chyby materiálu ani výrobného postupu po dobu piatich (5) rokov od dátumu zakúpenia, ak je namontovaný a prevádzkovaný v súlade s príslušným Návodom na použitie. (Poznámka: Ak stratíte váš Návod na použitie od produktu Weber, nájdete ho i online na stránkach www.weber.com). Záruka je platná v Európe, Blízkom Východe a Afrike (EMEA). Weber súhlasí s opravou alebo výmenou časti, ktorá je chybná z dôvodu materiálu alebo výrobného procesu v súlade s obmedzeniami, zrieknutiami sa a výnimkami, uvedenými nižšie. V ROZSAHU PRÍPUSTNOM APLIKOVATEĽNÝMI PREDPISMI JE TÁTO ZÁRUKA PREDĹŽENÁ IBA VOČÍ ORIGINÁLNEMU VLASTNÍKOVI, KTORÝ SI PRODUKT ZAKÚPIL, A NEVZŤAHUJE SA NA ĎALŠIE OSOBY, KTORÉ PRODUKT NÁSLEDNE OD TOHTO VLASTNÍKA ODKÚPILI S VÝNIMKOU JEHO DAROVANIA ALEBO REKLAMNEJ AKCIE, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

Weber si stojí za svojimi výrobkami a je rád, že Vám môže poskytnúť predĺženú záruku, popísanú pre chyby materiálu do grilu alebo jeho príslušných komponentov s výnimkou jeho normálneho opotrebovania.

- „Normálne opotrebovanie“ zahŕňa kozmetické alebo iné poškodenie materiálu, ktoré sa môže u Vášho grilu v priebehu času dostať, ako napríklad hrdza na povrchu, ryhy/škrabance, atď.

Avšak Weber si stále ctí túto predĺženú záruku na gril alebo jeho príslušné komponenty, kde poškodenie alebo porucha pramení z chyby materiálu.

- „Chyba materiálu“ zahŕňa diery v určitých častiach v dôsledku hrdze alebo iné poškodenie alebo zlyhanie obmedzuje schopnosť bezpečného/správneho použitia Vášho grilu.

Zodpovednosti vlastníka u tejto predĺženej záruky / Výnimky zo záruky

Pre zaistenie bezproblémového záručného krytia je dôležité (ale nie je to povinné), aby ste registrovali Váš produkt Weber online na www.weber.com. Uložte si tiež originál nákupného dokladu a/alebo faktúru ako potvrdenie o kúpe pre účely záručného krytia. Weber bude vyžadovať aj fotografie z akejkoľvek údajnej chyby a sériové číslo Vášho grilu pred spracovaním záručnej reklamácie. Registrácia Vášho produktu Weber potvrdzuje Vaše záručné krytie a poskytuje priame spojenie medzi Vami a firmou Weber v prípade, že Vás potrebujeme kontaktovať.

Vyššie uvedená záruka je platná, iba ak vlastník produktu Weber vynaloží na starostlivosť o tento produkt primerané úsilie a to dodržaním všetkých pokynov pre montáž, použitie a preventívnu údržbu, ako je to uvedené v príslušnom Návode na použitie, s výnimkou prípadu, keď vlastník môže preukázať, že porucha alebo chyba nesúvisí s nedodržaním vyššie uvedených pokynov. Ak žijete v pobrežnej oblasti alebo máte produkt umiestnený blízko bazéna/vodnej nádrže, jeho údržba zahŕňa pravidelné umytie a opláchnutie vonkajších plôch produktu, ako je to uvedené v príslušnom Návode na použitie.

Táto predĺžená záruka prepadá, ak sa na produkte vyskytnú poškodenia, známky zničenia, škvrny a/alebo hrdza, za ktoré Weber nenesie zodpovednosť, spôsobené:

- Hrubým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, úpravami, modifikáciami, vandalizmom, zanedbávaním, nesprávnou montážou alebo inštaláciou a nedodržaním správne vykonanej bežnej a rutinnej údržby;
- Hmyzom (ako sú pavúky) a hlodavcami (ako sú veвериčky), vrátane, nie však výhradne, poškodenia plynových rozvodov;
- Vystavenie slanému vzduchu a/alebo zdrojom chlóru, ako napr. bazénom, vírivkám/kúpeľom;
- Nepriaznivým vplyvom počasia, ako napr. krupobitím, hurikánom, zemetrasením, tsunami alebo vlnobitím, tornádom alebo prudkými búrkami.
- Kyslé dážď a iné environmentálne faktory.

Použitie a/alebo inštalácia súčastok na Váš produkt Weber, ktoré nie sú originálne Weber súčastky, spôsobí zrušenie tejto predĺženej záruky, a akékoľvek škody, spôsobené týmto použitím nie sú kryté touto predĺženou zárukou. Akékoľvek prestavby plynového grilu, ktoré nie sú autorizované firmou Weber a vykonané autorizovaným servisným technikom Weber, zrušia túto predĺženú záruku.

Spracovanie záruky

Ak ste presvedčení o tom, že máte súčastku, na ktorú sa vzťahuje predĺžená záruka, prosíme, kontaktujte Vášho predajcu. V prípade potreby môžete tiež kontaktovať zákaznícky servis použitím kontaktných informácií na našich webových stránkach (www.weber.com). Weber po preskúmaní oprávnenosti reklamácie chybnú súčastku, ktorá je krytá predĺženou zárukou, opraví alebo (prípadne) vymení. V prípade, že oprava alebo výmena súčastky nie sú možné, Weber sa môže rozhodnúť (voliteľne) pre výmenu celého predmetného grilu za nový gril v rovnakej alebo vyššej hodnote. Weber Vás môže požiadať o zaslanie chybných súčastok za účelom ich preskúmania, náklady na dopravu budú preplatené vlastníkom. Náklady na zaslanie chybných súčastok Vám budú preplatené v prípade, ak je chyba krytá zárukou.

Pri kontaktovaní Vášho predajcu alebo Weber, prosíme, majte k dispozícii tieto informácie:

- Doklad o kúpe
- Fotografie z údajnej chyby
- Sériové číslo produktu

Zrieknutie sa zodpovednosti

OKREM ZÁRUKY A ZRIEKNUTIA SA ZODPOVEDNOSTI, AKO JE TO POPISANÉ V TOMTO VYMEDZENÍ ZÁRUKY, NIE SÚ VÝSLOVNE STANOVENÉ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUČNÉ ANI DOPLŇKOVÉ TU DANÉ PREHLÁSENIA O ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ BY ŠLI NAD RÁMEC ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI, KTORÁ SA VZŤAHUJE NA FIRMU WEBER. PREDKLADANÉ VYMEDZENIE PREDĹŽENEJ ZÁRUKY TAKTIEŽ NEOBMEDZUJE ANI NEVYLUČUJE SITUÁCIE ALEBO REKLAMÁCIE, U KTORÝCH MÁ WEBER ZÁKONNÚ POVINNOSŤ, PREDPÍSANÚ ZÁKONOM.

PO UPLYNUTÍ PIATICH (5) ROKOV TEJTO PREDĹŽENEJ ZÁRUČNEJ DOBY SA PRODUKTU NETÝKAJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, DANÉ AKOUKOLVEK OSOBOU VRÁTANE PREDAJCU ALEBO MALOOBCHODNÍKA VZHLADOM NA AKÝKOLVEK PRODUKT (AKO NAPR. „PREDĹŽENÁ ZÁRUKA“) FIRMU WEBER K NIČOMU NEZAVÄZUJÚ. JEDINOU MOŽNOSŤOU RIEŠENIA OPRAVNENEJ REKLAMÁCIE JE OPRAVA ALEBO VÝMENA SÚČIASTKY ALEBO PRODUKTU.

V ŽIADNOM PRÍPADE U TEJTO PREDĹŽENEJ ZÁRUKY KRYTIE AKÉHOKOLVEK DRUHU NEBUDE VYŠŠIE, NEŽ JE NÁKUPNÁ CENA PREDANÉHO PRODUKTU WEBER. SÚČIASTKY A PRÍSLUŠENSTVO, VYMENENÉ V RÁMCI TEJTO PREDĹŽENEJ ZÁRUKY, JE V ZÁRUKU IBA V SÚLADE S VYŠŠIE UVEDENOU ORIGINÁLNOU PREDĹŽENOU ZÁRUČNOU DOBOU PIATICH (5) ROKOV.

TOTO OBMEDZENIE SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADY ZÁMERU A HRUBEJ NEDBALOSTI A PRÍPADY PORANENIA OSOBY ALEBO OHROZENIA ZDRAVIA ČI ŽIVOTA, POKIAĽ UJMA NA ZDRAVÍ BOLA CHYBOU ZO STRANY WEBER ALEBO JEHO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ALEBO AGENTOV.

TÁTO PREDĹŽENÁ ZÁRUKA SA TÝKA IBA NORMÁLNEHO DOMÁCEHO POUŽÍVANIA PRODUKTU A NETÝKA SA GRILOV WEBER®, POUŽÍVANÝCH NA KOMERČNÉ, SPOLOČENSKÉ ALEBO HROMADNÉ POUŽITIE AKO NAPR. V REŠTAURÁCIÁCH, HOTELOCH, REZORTOCH ALEBO UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH.

WEBER MÁ PRÁVO Z ČASU NA ČAS ZMENIŤ VZHLAD SVOJICH PRODUKTOV. NIČ, ČO JE ZAHRNUTÉ V TEJTO PREDĹŽENEJ ZÁRUKU, NESMIE BYŤ FIRME WEBER PREDLOŽENÉ AKO POVINNÉ Z HLADISKA ZAHRNUTIA TAKÝCHTO DIZAJNOVÝCH ZMIEN DO PRODUKTOV, VYROBENÝCH PRED TÝMITO ZMENAMI, A ANI TIETO ZMENY NESMÚ BYŤ DÔVODOM KU KONŠTATOVANIU, ŽE PREDCHÁDZAJÚCI DIZAJN BOL CHYBNÝ.


Ďalšie kontaktné informácie nájdete v zozname Medzinárodných obchodných jednotiek na konci tohto Návodu na použitie.




REGISTRÁCIA = ZÁRUKA

PULSE 1000



PULSE 2000

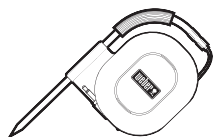



iGrill sonda do pokrmu a obal kábla

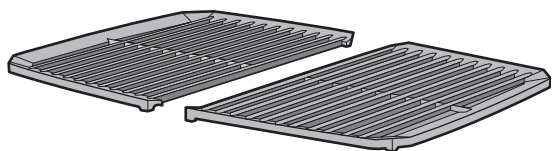


Porcelánom smaltované liatinové grilovacie rošty

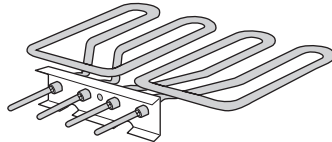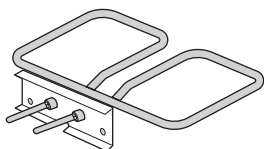

Montáž vykurovacieho telesa

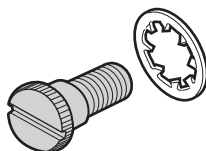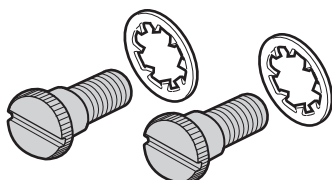


Skrutky ohrievacieho prvku s krídlovou hlavou

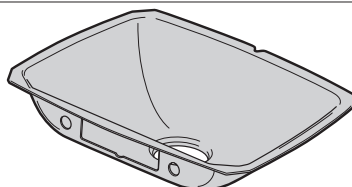


Vložka grilovacie vane




Pulse 1000
Regulátor teploty

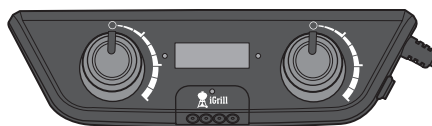

Pulse 2000
Regulátor teploty



Vymeniteľná hliníková miska



Výsuvná zachytávací nádoba na tuk


Montáž

Tieto pokyny Vám poskytnú minimálne požiadavky na zostavenie Vášho elektrického grilu Weber. Nesprávna montáž môže byť nebezpečná.


VAROVANIE: Zariadenie nemodifikujte. Zmeny sú nebezpečné a spôsobia neplatnosť Vašej záruky.

- Akýkoľvek diel, zapečatený výrobcom, nesmie byť otvorený alebo vymieňaný užívateľom.
- Nezakrývajte akékoľvek časti grilu fóliou. Môže to mať negatívny vplyv na výkon Vášho grilu.


1

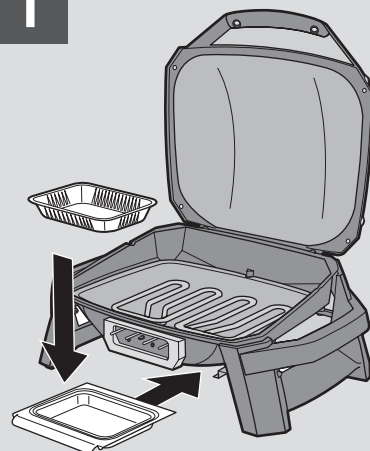

2

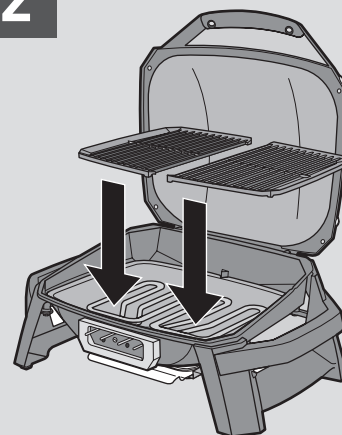


3

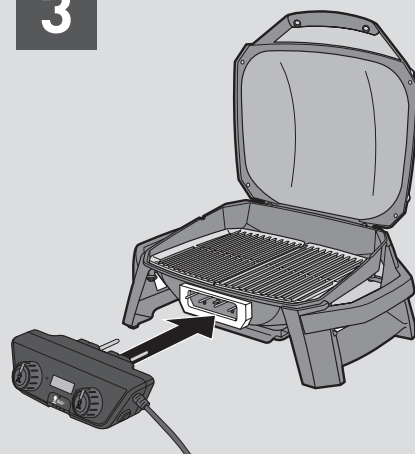

Grily zobrazené v tomto návode na používanie sa môžu mierne líšiť od zakúpeného modelu.

Vlastnosti Pulse 1000

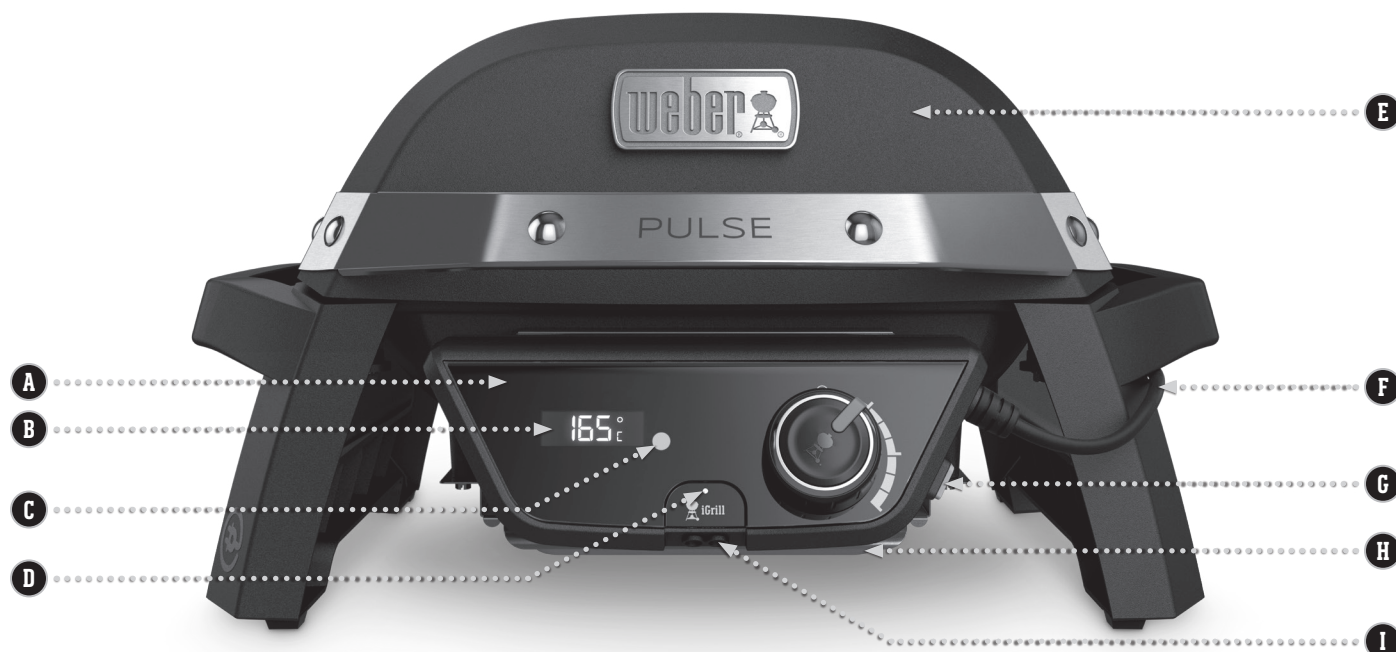

Vlastnosti Pulse 2000



- A** Vyberateľný regulátor teploty
- B** Digitálna termosonda
- C** Indikátor(-y) stavu teploty
- D** Indikátor stavu Bluetooth®
- E** Vysoký poklop
- F** Vedenie kábla
- G** Tlačítko zapnutia/vypnutia
- H** Systém odvádzania tuku
- I** Integrovaná iGrill technológia

Popis vlastností

Vyberateľný regulátor teploty

Regulátor teploty je navrhnutý tak, aby bol ľahko vyberateľný pre jednoduché uskladnenie a čistenie. Riadiaca jednotka by sa mala skladovať v interiéri v pridelenej skrini.

Digitálna termosonda

LED obrazovka slúži ako digitálna termosonda, zobrazujúca teplotu grilu. Tým sa zaistí presné a presné odčítanie teploty Vášho grilu.

Indikátory stavu

Pulse má červený indikátor stavu na regulátory teploty, pomocou ktorého Vás informuje, že Váš gril sa zohrieva a kedy je pripravený na grilovanie.

Modrá kontrolka bliká, keď je regulátor pripravený na párovanie s funkciou Bluetooth® chytrého zariadenia, a prepne sa na stále svietenie, keď sa gril úspešne spáruje s Vaším chytrým zariadením.

Vysoký poklop

Poklop grilu je dostatočne vysoký, aby poskytoval dostatočný priestor na grilovanie celých kurčiat a rošteniek.

Vedenie kábla

Integrovaná príchytka na pravej nohe grilu umožňuje jednoduché vedenie kábla z regulátora teploty do zadnej časti grilu.

Tlačítko zapnutia/vypnutia

Tlačidlo zapnutia/vypnutia sa používa jednoducho. Keď je regulátor teploty zapnutý, tlačidlo je zapustené, a keď je vypnutý, tlačidlo vyčnieva.

Systém odvádzania tuku

Systém odvádzania tuku pomáha odvádzať tuk a je navrhnutý tak, aby bránil vzplanutiu. Kvapky, ktoré sa neodparia, sú odvádzané do hliníkovej misky, umiestnenej pod grilovacou vaňou v zachytávacej nádobe.

Integrovaná iGrill technológia

Starajte sa s istotou o Vašich hostí, zatiaľ čo gril Vám pomocou integrovanej iGrill funkcie, ktorá využíva sondu do mäsa, umožní monitorovať teplotu Vášho jedla a Vášho grilu v rámci celej záhrady alebo celej Vašej kuchyne prostredníctvom pripojenia Vašich chytrých zariadení cez Bluetooth®.

Aplikácia Vám umožňuje sledovať v reálnom čase vnútornú teplotu jedla na Vašom mobilnom zariadení a vidieť teplotu Vášho grilu. Ak ste si už stiahli aplikáciu Weber iGrill, pripojte sondy do mäsa z Vášho grilu do jedla. Z aplikácie máte možnosť zmeniť zobrazenie na regulátore teploty na stupne Fahrenheita alebo Celzia.

Odnímateľné komponenty pre jednoduché čistenie

Grilovacie rošty, misková vložka a nádoba na tuk sú vynímateľné pre jednoduché čistenie. Vložka misky je vhodná do umývačky riadu.

Porcelánom smaltované liatinové grilovacie rošty

Porcelánom smaltované liatinové rošty rovnomerne udržiavajú teplo a vytvárajú tieto krásne vzory, o ktoré sa všetci snažíme. Kvalita udržania tepla liatiny má za následok rýchlejší čas obnovy potom, ako bol nadvihnutý poklop.

Dvojnóvnové grilovanie (série 2000)

Súčasne grilujte rôzne potraviny v dvoch teplotných zónach. Opečte steak nad vysokou teplotou na jednej strane gril, zatiaľ čo sa prílohy pečú pomaly nad nízkou teplotou na druhej strane grilu.

Začíname

Pripojte regulátor teploty

- 1) Zapojte regulátor teploty do grilu tým, že ho zatlačíte rovno na montážnu konzolu (A). Netlačte regulátor teploty do montážnej konzoly. Zabezpečte, aby kolíky vykurovacieho telesa boli zarovnané s regulátorom teploty za účelom správneho pripojenia (B).
- 2) Napájací kábel vedte pod pravou rukoväťou a zaistite ho na káblové svorky (C).
- 3) Uistite sa, že červené tlačidlo, umiestnené na pravej strane regulátora teploty je vo vypnutej polohe.
- 4) Zapojte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.

Predhrejete gril






Predhriatie grilu je dôležité pre úspešné grilovanie. Predhriatie pomáha predchádzať tomu, aby sa Vám jedlo prilepilo ku grilovaciemu roštu, a grilovací rošt sa dostatočne nahreje, aby sa správne jedlo opeklo. Taktiež to spáli zvyšky z predchádzajúcich grilovaných jedál.

- 1) Stlačte červené tlačidlo, umiestnené na pravej strane regulátora teploty, za účelom ZAPNUTIA grilu (D).
- 2) Otočte regulačný gombík(-y) teploty do vysokej polohy otočením v smere hodinových ručičiek. Digitálna LED obrazovka zobrazí teplotu grilu.
- 3) Predhrejete gril pomocou regulačného gombíka(-ov) vo vysokej polohe (E). Červené indikátory stavu budú blikáť, aby signalizovali, že gril je predhriaty, a zobrazenie teploty narastá, ako sa gril nahrieva. Keď je dosiahnutá zvolená nastavená teplota dosiahne, regulátor teploty vydá zvukový signál. Indikátory stavu prestanú blikáť a ostanú svietiť. Keď je nameraná teplota 260 °C, gril je predhriaty. Bude to trvať približne 15 až 20 minút v závislosti od podmienok okolia.
- 4) Grilovanie na nižšej teplote grilovania: Predhrejete podľa vyššie uvedených pokynov. Otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek do požadovanej polohy. Začnete grilovať.

Približné časy a nastavenia grilovania pre uvedené kusy mäsa (nastavenie podmienok) nájdete v príručke grilovania v iGrill aplikácii.

Podmienky okolia

Grilovanie v chladnejšom prostredí alebo vyššej nadmorskej výške predĺži Váš čas grilovania. Vytrvalý vietor zníži vnútornú teplotu grilu. Umiestnite gril tak, aby vietor fúkal oproti prednej časti grilu.

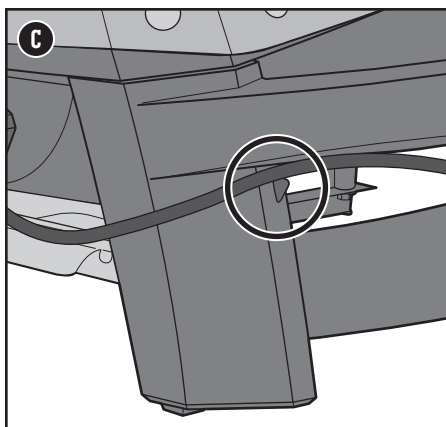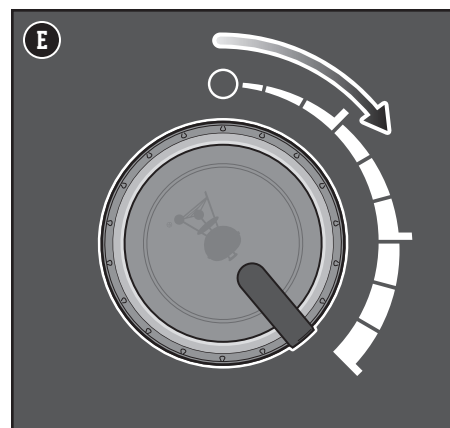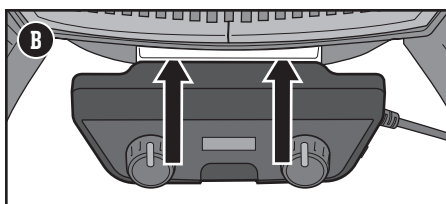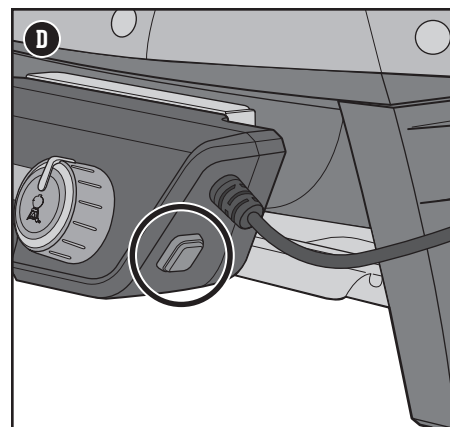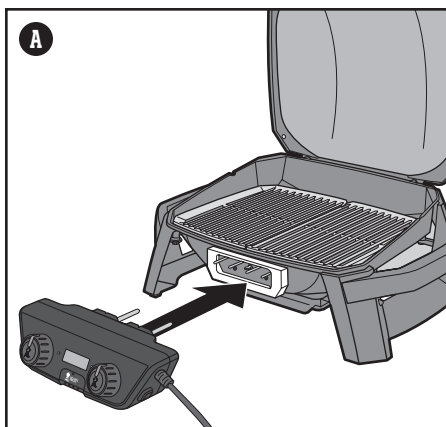

Vykonajte prvé zapálenie plameňa

Predhrejete gril na najvyššom možnom nastavení teploty so zatvoreným poklopom na minimálne 20 minút predtým, než budete po prvýkrát grilovať.

VAROVANIE: Pri používaní grilu používajte žiaruvzdorné rukavice alebo chňapky na grilovanie.



Použitie iGrill

Váš gril je vybavený iGrill technológiou, ktorá Vám umožňuje vidieť teplotu grilu a skúšobnej sondy na Vašom zariadení, pripojenom k aplikácii. Pre použitie integrovaného iGrillu postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1) Stiahnite si aplikáciu Weber iGrill.
- 2) Povoľte Bluetooth® na Vašom chytrom zariadení v časti „Nastavenia“.
- 3) Nájdite vstupné porty na prednej strane regulátora teploty. Zapojte skúšobnú sondu do ktoréhokoľvek otvoru (F).
- 4) Keď je gril ZAPNUTÝ a svieti modré svetlo na prednej strane, regulátor teploty bude blikať, čo znamená, že funkcia iGrill je zapnutá a pripravená na spárovanie (G).
- 5) Spustíte aplikáciu Weber iGrill na svojom chytrom zariadení. Postupujte podľa pokynov pre párovanie v aplikácii.
- 6) Teraz ste pripravení používať Váš iGrill.

Poznámka: Navštívte weber.com/igrillsupport, ak sa chcete dozvedieť viac o kompatibilitě zariadení a jazykoch podporovaných aplikáciou Weber iGrill.

Používanie sondy

Farebné indikátory sondy sú určené na vizuálnu identifikáciu sondy (sond) v rámci aplikácie.

- Pre zaistenie presného odčítania prosíme zasuňte sondu do minimálnej hĺbky 10 mm do stredu mäsa (H). U hydiny je najlepšie umiestniť sondu do najhrubšej časti stehna alebo prs, vyhňte sa kosti. U hrubých kusov plátkov mäsa vložte sondu zvrchu alebo zo strán do stredu mäsa.





Pre zaistenie bezpečného používania Vašej sondy u mäsa a aby nedošlo k poškodeniu sondy:

- Nevystavujte sondu alebo jej vedenie priamemu kontaktu s roštom grilu.
- Kábel sondy iGrill vedte cez bočnú drážku na grile za účelom zaistenia toho, že sa poklop grilu uzavrie (I).
- Neponárajte sondu alebo jej vedenie do kvapaliny.
- Sonda nie je vhodná do umývačky riadu.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Pri používaní sondy sa uistite, že vodič vediete tade, kde nebude vystavený pôsobeniu ohňa alebo teplotám vyšším ako 380° C. Nevystavujte sondy teplotám pod -30° C. Teploty pod -30° C alebo nad 300° C nebudú zobrazené v aplikácii a spôsobia odpojenie sondy.

Chladenie

Keď skončíte grilovanie, otočte regulačný gombík(-y), odpojte sieťový kábel a nechajte regulátor teploty vychladnúť. Odstráňte regulátor teploty a skladujte v interiéri v úložnej skrini, pokiaľ sa nepoužíva.

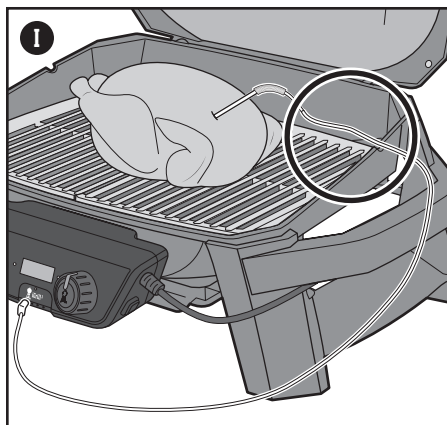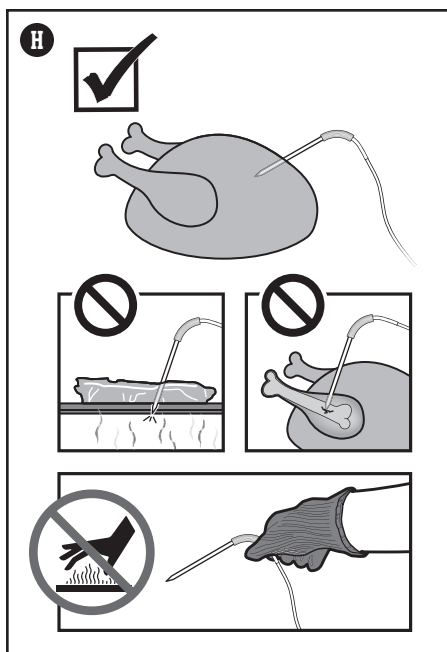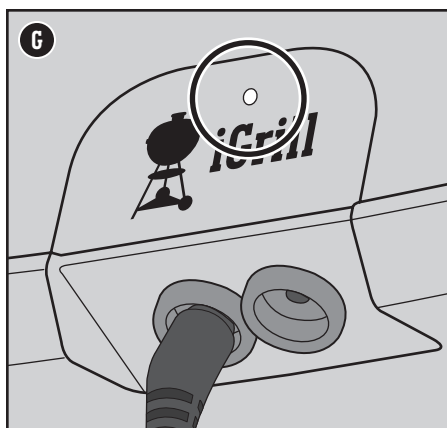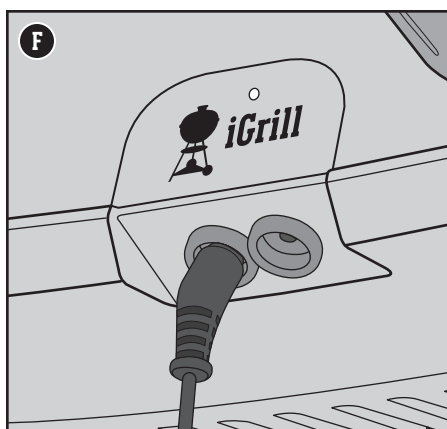

Starostlivosť o iGrill




Starostlivosť o sondu iGrill

Pred prvým použitím sondu vyčistite. Sondy by mali byť čistené tak, že ich utriete navlhčenou utierkou alebo sanitárnou utierkou.

Sondy nie sú vhodné do umývačky riadu. Sondy nie sú vodovzdorné a vystavenie vode by mohlo spôsobiť poškodenie. Nikdy neponárajte Vaše sondy do vody. Dávajte pozor, aby sa kábel sondy nenamočil, rovnako ako aj oblasť, kde sa kábel sondy spája so sondou.

Obal sondy

Ak sa sonda nepoužíva, úhľadne ju zabalte. Uložte sondu do úložnej skrine spolu s regulátorom teploty.

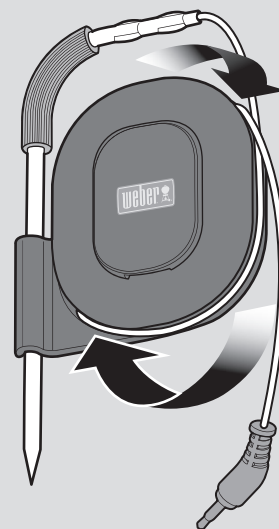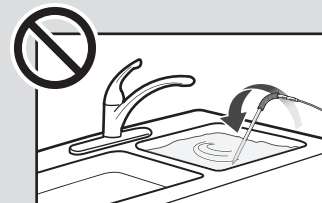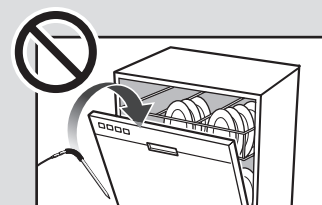

⚠ **VAROVANIE:** Riziko poranenia! Sondy sú veľmi ostré. Dávajte pozor pri manipulácii so sondami.

⚠ **VAROVANIE:** Riziko popálenia! Manipulácia s tepelnými sondami bez ochrany rúk bude mať za následok vážne popáleniny. Farebné ukazovatele sondy nie sú určené na to, aby ste sa ich dotýkali holou rukou počas používania grilu, nakoľko nie sú tepelne izolované. Prosíme, počas používania tohto výrobku používajte ochranné rukavice a to za každých okolností, aby ste predišli popáleninám.

⚠ **UPOZORNENIE:** Regulátor teploty by mal byť z grilu vytiahnutý a uložený v interiéri, ak sa gril nepoužíva.

Údržba pred každým grilovaním

Udržiavajte ho čistý

Nahromadené množstvo nečistoty a mastnoty môže znížiť výkon grilu. Faktory ako nadmorská výška, vietor a vonkajšia teplota môžu ovplyvniť čas grilovania.

Kontrola prítomnosti tuku

Váš gril je vybavený systémom odvádzania tuku, ktorý odvádza tuk preč od jedla do vymeniteľnej odkvapkávacej nádoby. Ak grilujete, tuk je odvádzaný dolu k výsuvnej zachytávacej nádobe do vymeniteľnej odkvapkávacej misky, ktorá je zasadená do zachytávacej nádoby. Tento systém by mal byť vyčistený vždy a pri každom grilovaní za účelom prevencie vzniku požiaru.

- 1) Uistite sa, že gril je vypnutý a vychladnutý.
- 2) Odpojte a vyberte regulátor teploty, mierne to ťahajte zo strany na stranu, až kým sa neuvoľní z montážnej konzoly (A).
- 3) Vyberte výsuvnú zachytávaciu nádobu jej potiahnutím smerom dopredu (B).
- 4) Skontrolujte prítomnosť tuku vo vymeniteľnej hliníkovej miske, ktorá je zasadená do zachytávacej nádoby. Odkvapkávaciu vymeniteľnú misku vyťahnite a vymeňte za novú, ak je to nutné.
- 5) Znovu osadte všetky komponenty.

Vyčistite grilovací rošt

Po predhriatí budú akékoľvek kúsky jedla alebo zvyšky, ktoré na rošte ostali z minulého grilovania, jednoduchšie odstrániteľné. Vyčistené grilovacie rošty taktiež zabránia tomu, aby sa Vaše čerstvé jedlo prilepilo.





- 1) Vykefujte grilovacie rošty pomocou grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej ocele okamžite po predhriatí (C).

Čistenie regulátora teploty

Regulátor teploty utrite handričkou z mikrovlákna, navlhčenej vo vode. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani kefy, aby ste nepoškriabali povrch. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo na umelú hmotu. To poškodí povrch.

Uskladnenie regulátora teploty

Umožnite regulátoru teploty a sondám, aby pre ich utieraním vychladli. Uskladnite regulátor teploty a iGrill sondy v interiéri v určenej úložnej skrini (D).

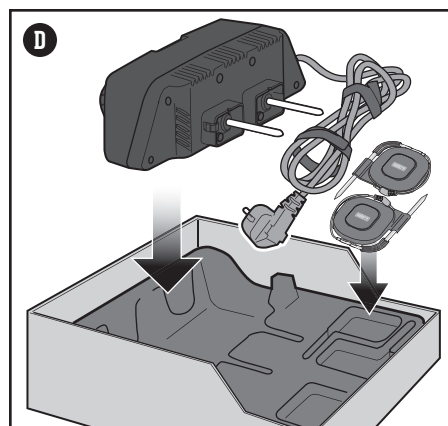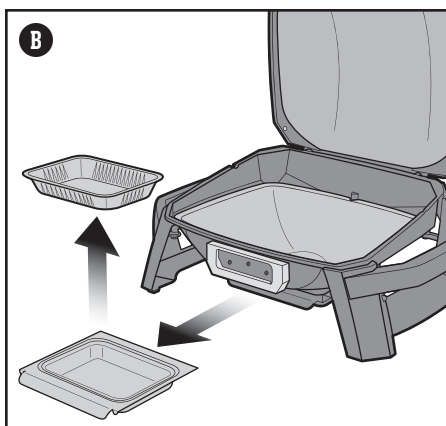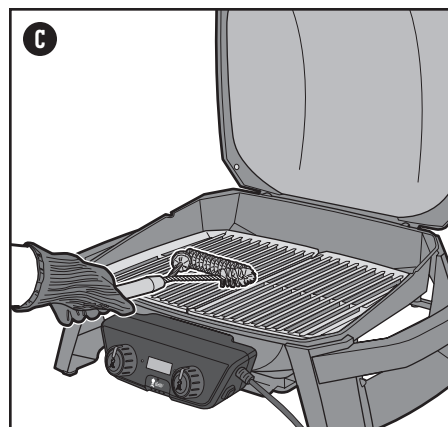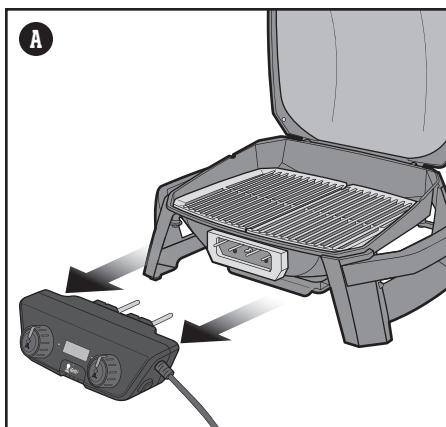

△ **VAROVANIE:** Gril by mal byť pravidelne dôkladne vyčistený.

△ **VAROVANIE:** Nepokrývajte výsuvnú zachytávaciu nádobu ani akúkoľvek inú časť grilu hliníkovou fóliou (alobalom).

△ **VAROVANIE:** Buďte opatrní pri vyberaní zachytávacej nádoby a likvidácii horúceho tuku.


△ **VAROVANIE:** Skontrolujte výsuvnú zachytávaciu nádobu pred každým použitím, či neobsahuje usadený tuk. Nadmerné množstvo tuku odstráňte, aby ste zabránili jeho vzplanutiu.

△ **VAROVANIE:** Grilovacie kefy by mali byť pravidelne kontrolované na stratu štetín a nadmerné opotrebenie. Kefku nahraďte novou, ak nájdete vypadnuté štetiny na grilovacích roštoch alebo kefke. Weber odporúča zakúpenie novej grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej ocele na začiatku každej grilovacej sezóny.

△ **VAROVANIE:** Pokiaľ dôjde k vznieteniu tuku, zatvorte poklop, vypnite ovládacie gombíky a odpojte gril od elektrickej zásuvky a ponechajte poklop zakrytý, kým plameň nezhasne. Nepoužívajte kvapalinu na zahasenie plameňov.

△ **UPOZORNENIE:** Regulátor teploty by mal byť z grilu vyťahnutý a uložený v interiéri, ak sa gril nepoužíva.



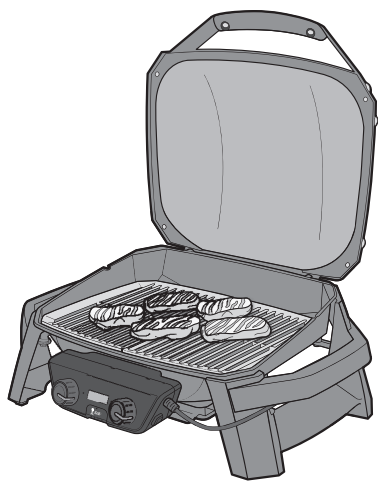

Nastavenie priameho grilovania


Pulse 1000 a 2000

Otočte regulačný gombík(-y) na vysoké nastavenie teploty a predhrejte gril na 260 °C. Vyčistite grilovacie rošty pomocou grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej ocele.

Teplotu nastavte na hodnotu, uvedenú v návode. Jedlo ukladajte na grilovacie rošty a zatvorte poklop grilu.

Vaše jedlo otočte iba raz počas celého grilovania.

Poklop zdvihnite, len ak chcete otočiť jedlo alebo skontrolovať, či je hotové, na konci odporúčeného času grilovania.

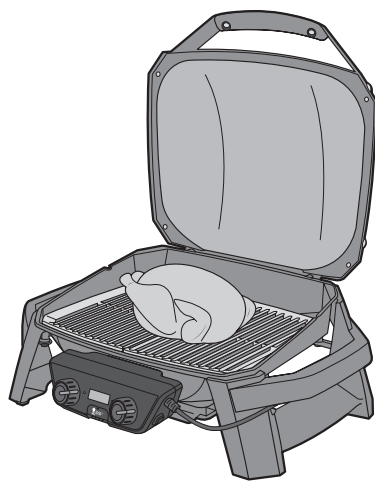

Nastavenie nepriameho grilovania

Pulse 1000 a 2000


Otočte regulačný gombík(-y) na vysoké nastavenie teploty a predhrejte gril na 260 °C. Vyčistite grilovacie rošty pomocou grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej ocele.

Znížte teplo otočením regulačného gombíka(-ov) na strednú úroveň.

Umiestnite veľké jedlá, ako je napríklad kurča alebo karé, vodorovne doprostred grilu.

Vaše jedlo otočte iba raz počas celého grilovania.

Poklop zdvihnite, len ak chcete otočiť jedlo alebo skontrolovať, či je hotové, na konci odporúčeného času grilovania.

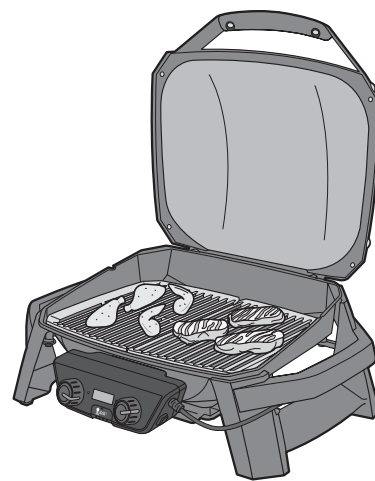

Dvojzónové grilovanie

Pulse 2000


Otočte regulačné gombíky na vysoké nastavenie a predhrejte gril na 260 °C.

Nastavte teplotu každého regulačného gombíka na požadované nastavenie pre každú zónu. Vyčistite grilovacie rošty pomocou grilovacej kefky so štetinami z ušľachtilej ocele.

Ak grilujete jeden pokrm dlhšie, než ostatné, odporúča sa nastavenie oboch regulačných gombíkov na preferovanú teplotu prvého pokrmu, ktorý má byť grilovaný, a umiestnenie tohto pokrmu na ľavú stranu grilu. Desať minút pred pridaním druhého pokrmu nastavte teplotu na regulačnom gombíku napravo na preferovanú teplotu grilovania a nechajte grilovací priestor, aby sa nahrial alebo vychladol na požadovanú teplotu. Všimnite si, prosím, že regulátor teploty zobrazí priemernú teplotu vnútri celého grilu a nie v jednotlivých zónach.

Vaše jedlo otočte iba raz počas celého grilovania.

Poklop zdvihnite, len ak chcete otočiť jedlo alebo skontrolovať, či je hotové, na konci odporúčeného času grilovania.

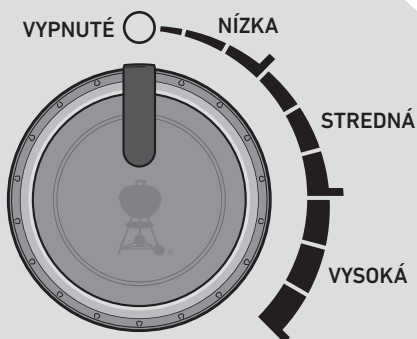

Teplotný rozsah grilu Pulse:

NÍZKA (medzi 93 °C a 149 °C)

STREDNÁ (medzi 176 °C a 232 °C)

VYSOKÁ (medzi 260 °C a 316 °C)



Používanie Vašej sondy iGrill

Pripojte zástrčku sondy iGrill do otvoru v prednej časti grilu a zasunúť sondu do jedla. Kábel sondy vedte cez drážky na bokoch grilu. Uistite sa, že sa sonda po zasunutí do jedla nedotýka kosti alebo roštu grilu. Spustíte aplikáciu Weber iGrill vo Vašom chytrom zariadení s funkciou Bluetooth® a nastavte upozornenia a zobrazenia diaľkového monitorovania teploty cez túto aplikáciu. Ďalšie informácie pre používanie sondy iGrill nájdete v tomto návode v časti Prevádzka.

Čo robiť a čo nerobiť pri grilovaní

Zakaždým predhrejte gril.

Ak grilovacie rošty nie sú dostatočne horúce, jedlo sa prilepí a Vy už pravdepodobne nebudete mať šancu vytvoriť alebo vylepšiť mriežkový vzor po grilovaní. Aj v prípade, že si recept vyžaduje strednú alebo nižšiu úroveň tepla, vždy gril najprv predhrejte na najvyššom stupni nastavenia.

Negrilujte na špinavých roštoch.

Umiestňovanie jedla na grilovacie rošty predtým, než sa vyčistia, nikdy nebol dobrý nápad. Ponechané zvyšky na roštoch pôsobia ako lepidlo, ktoré sa prilepí k roštom i k Vášmu čerstvému jedlu. Aby ste nemali chuť včerašieho jedla na dnešnom obede, uistite sa, že grilujete na čistom grilovacom rošte. Ak už sú rošty predhriate, použite štetinovú kefku na gril z ušľachtilej ocele, aby ste získali čistý a hladký povrch.

Dajte si na tom záležať.

Predtým, než Váš gril rozpálite, uistite sa, že všetko, čo potrebujete, máte na dosah ruky. Nezabudnite na Vaše základné grilovacie nástroje, jedlo s už nanesenou vrstvou oleja a korenia, polevy a omáčky a čisté grilovacie misy na hotové jedlo. Ak pobežíte naspäť do Vašej kuchyne, neprídete iba o zábavu, ale môže Vám aj zhorieť jedlo. Francúzski šéfkuchári to nazývajú „mise en place“ (čo znamená „všetko na svojom mieste“). My to nazývame „mať poruke“.

Vytvorte si malý priestor na lakte.

Umiestnenie príliš veľkého množstva jedla na grilovacie rošty obmedzuje Vašu flexibilitu. Nechajte aspoň jednu štvrtinu grilovacích roštov voľnú, s dostatočným priestorom medzi každým kusom jedla, aby ste sa k nemu dostali kliešťami a pohodlne ho otočili. Niekedy grilovanie znamená veľmi rýchle rozhodnutia a schopnosť presúvať jedlo z jedného miesta na druhé. Preto si doprajte dostatok priestoru na prácu.

Snažte sa čo najmenej otvárať poklop počas grilovania.

Poklop Vášho grilu neslúži iba na ochranu pred dažďom. Najdôležitejšia jeho funkcia je zabrániť tomu, aby sa do grilu dostalo príliš veľa vzduchu a aby sa z grilu dostalo príliš veľa tepla a dymu. Ak je poklop zavretý, grilovacie rošty sú teplejšie, časy grilovania sú kratšie a chuť grilovania je silnejšia. Použite iGrill aplikáciu pre rýchle monitorovanie tepla Vášho grilu a vnútornej teploty Vášho jedla, takže nepotrebujete otvoriť gril, kým nie je čas na večeru. Takže na gril položte poklop!

Iba raz obráťte.

Čo je lepšie, než šťavnatý steak s hlbokým vzorom mriežky a mnohými nádhernými skaramelizovanými kúskami? Kľúčom ku dosiahnutiu týchto výsledkov je držať jedlo na jednom mieste. Niekedy máme tendenciu otáčať jedlo dovtedy, kým nedosiahne požadovanú mieru farby a chute. V takmer všetkých prípadoch by ste mali otočiť jedlo iba raz. Ak sa s jedlom príliš hráte, pravdepodobne taktiež otvárate príliš často poklop, čo prináša ďalší balík problémov. Takže odstuňte o jeden krok a verte grilu.

Prehlásenie o zhode EC

Názov značky: Weber

Názov modelu: Pulse 1000, Pulse 1000 so stojanom, Pulse 2000, Pulse 2000 s vozíkom

Číslo modelu: 81010053, 81010069, 81010074, 81010093, 81010094, 82010053, 82010069, 82010074, 82010093, 84010053, 84010069, 84010093, 85010053, 85010069, 85010074, 82010094, 84010074, 84010094, 85010093, 85010094, 81010079, 82010079, 84010079, 85010079

Popis produktu: Vonkajší elektrický gril s iGrill 3.

My, spoločnosť Weber-Stephen Products LLC, so sídlom na 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067 USA, vydávame toto prehlásenie o zhode na našu výhradnú zodpovednosť.

Objekt prehlásenia: Grily Weber Pulse 1000 a Pulse 2000, ktoré taktiež obsahujú vysielateľ, jednu sondu pre Pulse 1000 a dve sondy pre Pulse 2000

Objekt prehlásenia o zhode, popísaný vyššie, je v súlade s príslušnou harmonizovanou legislatívou EU:

Pulse 1000 a Pulse 2000 sú vyrobené v zhode s:

Smernica LVD:2014/35/EU

Smernica o EMC:2014/30/EU

Smernica pre kontakt s potravinami:1935/2004/ES

Smernica 2012/19/EU Odpad z elektrických a elektronických zariadení

Smernica 2011/65/EU Obmedzenie nebezpečných látok u elektrozariadení

Nariadenie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, oprávnení a obmedzení chemických látok

Uznesenie Rady Európy CM/Res (2013)9 o Kovoch a zliatinách, používaných u materiálov a prvkov, ktoré sú v styku s potravinami

a ďalej:

Bezpečnosť/ochrana zdravia:

EN 60335-2-78:2003 + A1:2008

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 62233: 2008

EMC:

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

a tiež nasledovné:

Smernica 2014/53/EU Smernica o rádiových zariadeniach:

Bezpečnosť/ochrana zdravia:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EMC:

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09

EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Rádio:

EN 300 328 V1.8.1:2012-06

Na vedomie: Eurofins Product Service GmbH, Storkower Strasse 38c, D-15526

Reichenwalde b. Berlín, Nemecko, **Telefón:** +49-33631-888 000;

Identifikačné číslo EU: 0681; aplikoval normy, uvedené vyššie, vzťahujúce sa na Smernici 2014/53/EU, a vydala osvedčenie o typovej skúške EU.

Objekt tohto prehlásenia funguje pomocou softvéru a chytré zariadenie aktivuje aplikáciu, ku ktorej sa softvér pripojí.

Produkt obsahuje CE označenie, ktoré bolo prvýkrát použité v roku 2017, a predstavuje typovú skúšku EC, certifikovanú: **Notifikovaný 02830, UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, DÁNSKO**

Adresa výrobcu:

Názov fabriky: Weber-Stephen Products LLC.

Adresa fabriky: 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA


My, Weber-Stephen Products LLC 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067 USA, týmto potvrdzujeme, že tieto adresy sú adresy našich pobočiek:

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, DE-55218 Ingelheime, Nemecko

Vybudovanie systému riadenia kvality je, UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, DENMARK

Podpísaný v mene Weber-Stephen Products LLC

Palatine, IL USA 10 júla 2017



Ralph N. Ten Bruin

Generálny riaditeľ pre Regulačné záležitosti



Hĺbkové čistenie a údržba

ČISTENIE VNÚTRAJŠKU GRILU

Časom sa výkon Vášho grilu môže zhoršiť, ak nemá riadnu a pravidelnú údržbu.

Nízke teploty, nerovnomerné teplo a jedlo, ktoré sa tepí ku grilovaciemu roštu, to všetko sú znaky neuskutočnenej potrebnej údržby a čistenia. Ak je Váš gril vypnutý a vychladený, začnite s čistením vnútrajšku zhora smerom nadol.

Dôkladné vyčistenie grilu sa odporúča po každom piatom grilovaní. Neustále používanie môže vyžadovať častejšie čistenie grilu.

Čistenie poklopu

Z času na čas môžete zaregistrovať na vnútrajšku poklopu šupinky ako od farby. Počas používania sa výpary z tuku a dymu vnútri poklopu Vášho grilu pomaly menia na uhlík a usadeniny. Tieto usadeniny sa môžu prípadne olupovať a vyzerajú veľmi podobne, ako náter. Tieto usadeniny nie sú toxické, ale môžu spadnúť do Vášho jedla, ak poklop pravidelne nebudete čistiť.

- 1) Použite plastovú škrabku na odstránenie zuhoľnatého tuku z vnútra poklopu (A).

Čistenie miskovej vložky a grilovacej vane

Pozrite sa dovnútra grilovacej vane, či sa tam nenahromadil tuk alebo zvyšky jedla. Tieto nahromadené tuky alebo jedlo môžu spôsobiť vznietenie.

Pri vyberaní ohrievacích prvkov sa odporúča použiť rukavice, pretože môžu byť špinavé.

- 1) Vyberte regulátor teploty.
- 2) Vyberte grilovacie rošty (B).
Nepoužívajte kovové kľezy na čistenie vyhrievacích prvkov.
- 3) Vyberte vyhrievacie prvky otočením skrutky (skrutiek) s krídlou hlavou v prednej časti grilu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa skrutka neuvoľní (C).
- 4) Vyhrievacie prvky posuňte smerom k zadnej časti grilu. Dávajte pozor, aby ste vyhrievací prvok neohli, nakloňte ho smerom nahor a vyberte ho (D).
- 5) Použite plastovú škrabku na oškrabanie zvyškov jedla z bokov a spodku miskovej vložky do otvoru na dne grilovacej vane (E). Tento otvor odvádza zvyšky do výsuvnej zachytávacej misky.
- 6) Odmontujte a vyčistite výsuvnú zachytávacu misku. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba pred každým grilovaním.

Spodnú vložku grilu je možné vybrať a umyť v teplej vode s jemným prostriedkom na umývanie riadu. Vložka misky je vhodná do umývačky riadu. Dávajte pozor, aby ste vložku neohli.

Po čistení znovu vráťte miskovú vložku na miesto. Gril nepoužívajte bez miskovej vložky.

Ak chcete znovu osadiť vyhrievacie prvky, vložte vyhrievacie prvky do príslušných dier vo vnútri prednej časti grilu. Znovu osadte skrutku s krídlou hlavou napravo. Neufahujte príliš.

Vyčistite vyhrievacie prvky tým, že zvyšky jedla na nich zhoria.

ČISTENIE VONKAJŠEJ PLOCHY GRILU






Vonkajšie časti grilu môžu obsahovať hliník, ušľachtilú oceľ a plastové povrchy.

Weber odporúča tieto metódy na základe typu povrchu:

Čistenie povrchov z ušľachtilej ocele

Ušľachtilú oceľ čistíte pomocou odmasťovacieho mydla. Na čistenie použite handričku z mikrovlákna a čistíte v smere textúry ušľachtilej ocele. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte. Nepoužívajte papierové utierky. Nepoužívajte bielicidlo alebo chlórové čistiace prostriedky na ušľachtilú oceľ.

Poznámka: Neriskujte poškrábanie Vašej ušľachtilej ocele abrazívnymi pastami. Pasty nečistia ani neleštia. Ak ich použijete, farba kovu sa zmení, pretože odstránite hornú chrómovou ochrannú vrstvu.

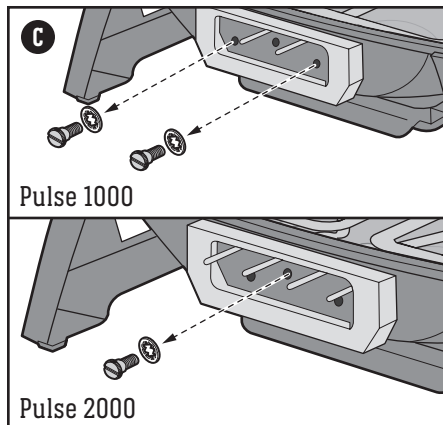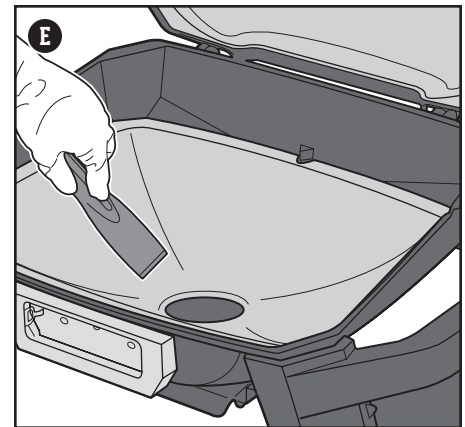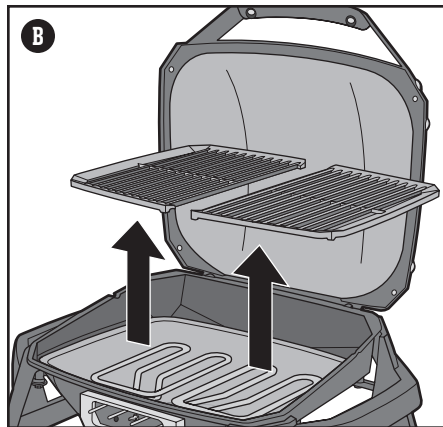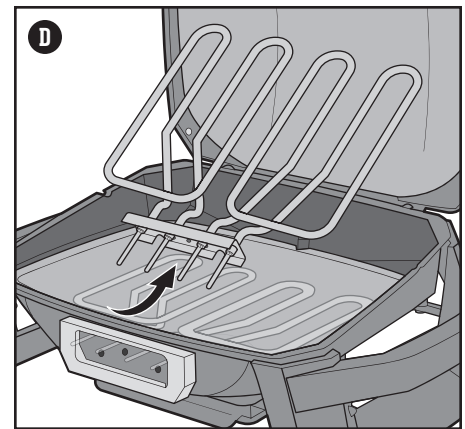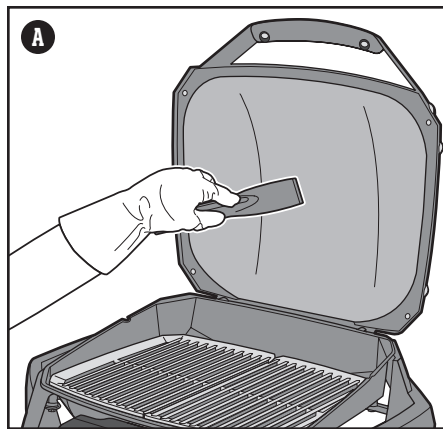

Čistenie povrchov s náterom a plastových komponentov

Natierané a plastové komponenty čistíte odmasťovacím mydlom. Opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte.

Čistenie vonkajších grilov, ktoré sú v špecifickom prostredí

Ak je Váš gril umiestnený v obzvlášť agresívnom prostredí, budete chcieť umývať vonkajšok o to častejšie. Kyslé dážď, bazénová chémia a slaná voda môžu spôsobiť, že sa na povrchu objaví hrdza. Vonkajšok Vášho grilu umyte teplou vodou s jemným prostriedkom na umývanie riadu. Pokračujte jeho dôkladným opláchnutím a osušením. Okrem toho, iba na časti z ušľachtilej ocele môžete raz týždenne aplikovať leštidlo na ušľachtilú oceľ za účelom prevencie vzniku hrdze.

⚠ **VAROVANIE:** Pred dôkladným vyčistením gril vypnite a počkajte, kým vychladne.

⚠ **UPOZORNENIE:** Odpojte zariadenie z napájacieho okruhu a vyberte regulátor teploty pred vykonaním čistenia a údržby.

⚠ **UPOZORNENIE:** Na čistenie Vášho grilu nepoužívajte žiaden z týchto nástrojov: abrazívne leštidlá alebo nátery na ušľachtilú oceľ, čističe, ktoré obsahujú kyselinu, minerálne liehy ani xylén, čističe na rúru na pečenie, abrazívne čističe (kuchynské čističe) alebo abrazívne čistiace špongie.

⚠ **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte kovové kľezy na čistenie vyhrievacích prvkov. Nechajte staré zvyšky jedla počas predohrevu zhorieť.

ELEKTRICKÝ GRIL SA NEDÁ ZAPNÚŤ

PRÍZNAK

- Vyhrievací prvok sa nechce zapáliť, aj keď postupujete podľa pokynov na použitie v časti „Prevádzka“ tohto návodu na použitie.

PRÍČINA

Regulátor teploty nemusí byť správne zasunutý do krytu.

RIEŠENIE

Vyberte a znovu nasadte regulátor teploty. Regulátor teploty vždy zapájajte úplne do grilu pred zapojením napájacieho kábla grilu do zásuvky.

Vyskytol sa problém s príkonom z elektrickej zásuvky.

Skontrolujte elektrické napájanie.

RCD bezpečnostné zariadenie, zabudované do regulátora teploty, môže prerušiť napájanie.

Ak digitálne zobrazenie teploty a kontrolka/-y stavu teploty nie sú zapnuté, stlačte červené tlačidlo regulátora teploty do VYPNUTEJ polohy pre „reštart“ RCD bezpečnostného zariadenia. Počkajte približne 30 sekúnd, potom stlačte červené tlačidlo do polohy ON.

NA DISPLEJI SA ZOBRAZUJE CHYBOVÝ KÓD

PRÍZNAK

- Počas spustenia alebo grilovania sa objaví chybový kód na digitálnom displeji.

PRÍČINA

Regulátor teploty je zariadenie citlivé na niektoré vonkajšie faktory. Varianty napájania alebo rádiových frekvencií môžu ovplyvniť prevádzku.

RIEŠENIE

Ako prvé vypnite regulátor teploty pomocou červeného tlačidla. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a vyberte regulátor teploty z grilu.

Počkajte približne 30 sekúnd a osadte regulátor teploty úplne do grilu pred zapojením napájacieho kábla do zásuvky. Stlačte červené tlačidlo do polohy ON.

BLUETOOTH® VYKAZUJE PROBLÉMY S PRIPOJENÍM

PRÍZNAK

- Bluetooth® má problém s udržaním pripojenia alebo so spárovaním s chytrým zariadením.

PRÍČINA

Bluetooth® má iba signál krátkeho dosahu.

RIEŠENIE

Ak indikátor Bluetooth® na grile bliká, je pripravený na spárovanie. Uistite sa, že Bluetooth® na chytrom zariadení je zapnutý a v blízkosti grilu.

Bluetooth® je už spárovaný s iným chytrým zariadením.

Ak indikátor Bluetooth® svieti a neblinká, znamená to, že je už spárovaný s chytrým zariadením. Vypnite Bluetooth® na akomkoľvek inom chytrom zariadení, ktoré nechcete mať spárované s grilom.

RCD bezpečnostné zariadenie, zabudované do regulátora teploty, môže prerušiť napájanie.


Ak Bluetooth® kontrolka nesvieti, stlačte červené tlačidlo na regulátore teploty do VYPNUTEJ polohy pre „reštart“ RCD bezpečnostného zariadenia. Počkajte približne 30 sekúnd, potom stlačte červené tlačidlo do polohy ON.

△ VAROVANIE: Nesnažte sa vykonávať akékoľvek opravy elektrických alebo konštrukčných častí grilu bez toho, aby ste kontaktovali Zákaznícky servis Weber-Stephen Products LLC.

△ VAROVANIE: Nepoužitie originálnych náhradných dielov od firmy Weber-Stephen u akýchkoľvek opráv alebo výmen má za následok zrušenie akejkoľvek záruky na celý produkt.

KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ak ešte stále pozorujete akékoľvek problémy, kontaktujte zástupcu Zákazníckeho servisu vo Vašom okolí použitím kontaktných informácií na weber.com.

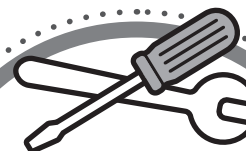

NÁHRADNÉ DIELY

Pre získanie náhradných dielov kontaktujte miestneho predajcu vo Vašom okolí alebo sa prihláste na weber.com.



NEZABUDNITE SA ZAREGISTROVAŤ

Základné náčinie a potreby na to, aby ste z Vášho grilovania vyťažili maximum.



Príslušenstvo

WEBER.COM



Výrobca:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Dovozca:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124
10117 Berlín
Tel: (+49) 307554184-0

SÉRIOVÉ ČÍSLO



Pre budúce použitie napíšte sériové číslo Vášho grilu do políčka vyššie. Sériové číslo je na typovom štítku, umiestnenom na zadnej pravej strane konštrukcie grilu.

BELGICKO

+32 15 28 30 90
infobelux@weberstephen.com

ČESKÁ REPUBLIKA

+420 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

CHORVÁTSKO

+386 2 749 38 62
info@rosler.si

DÁNSKO

+45 99 36 30 10
info@weberstephen.dk

FÍNSKO

+358 9 7515 4974
info@weberstephen.fi

FRANCÚZSKO

+33 139 09 90 00
infofrance@weberstephen.com

GRÉCKO

+30 210 80 22 200
info@weber-grill-bbq.gr

HOLANDSKO

+31 20 2623978
service-nl@weber.com

ÍRSKO

+353 1437 2530
customerserviceuk@weberstephen.com

ISLAND

+354 58 58 900
jarngler@jarngler.is

IZRAEL

+972 392 41119
info@weber.co.il

LUXEMBURSKO

+32 15 28 30 90
infobelux@weberstephen.com

MAĎARSKO

+36 23 769 037
merenyi.csaba@merfam.hu

NEMECKO

+49 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com

NÓRSKO

+47 21 99 97 99
info@weberstephen.no

POLSKO

+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

PORTUGALSKO

+34 935 844 055
infoiberica@weberstephen.com

RAKÚSKO

+431 253 0502
info-at@weberstephen.com

RUMUNSKO

+49 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com

RUSKO

+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SLOVENSKO

+420 267 31 29 73
info-cz@weberstephen.com

SLOVINSKO

+386 2 749 38 62
info@rosler.si

ŠPANIELSKO

+34 935 844 055
infoiberica@weberstephen.com

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO

+44 203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com

ŠVAJČIARSKO

+41 52 244025 0
info-ch@weberstephen.com

ŠVÉDSKO

+46 852502424
info@weberstephen.se

TALIANSKO

+39 444 367911
servizio.clienti@weberstephen.com

TURECKO

+90 212 659 64 80

WEBER.COM



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Slovo Bluetooth® a logá sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto známk spoločnosťou Weber-Stephen Products LLC sa riadi podľa zjednanej licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

© 2017 Navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.

59645

111517
sk - Slovak