

UPGRADE ETHERNET

Welcome to PhotoCake[®] LIVE-Connected!


You will soon be enjoying real-time access to our entire library of designs. Download Updates to access new functionality - no more waiting for a DVD! Here are all of the great benefits of PhotoCake LIVE-Connected:

- Move from PINs to Image Credits. No more calling for PINs to print. Stock up on Image Credits to print any image, anytime!
- Real-time visibility to print history.
- Image Library will only show what you have authorized.
- Access to Quick-to-Market images.
- Updates can now be installed same day as they are released. No more DVDs!

IMPORTANT!

- Once the LIVE-Connected upgrade is installed, you will not be able to revert back to the PhotoCake IV Software.
- LIVE-Connected Requires access to the internet via Wi-Fi or Ethernet.
- Call us before you begin the upgrade. We need to upgrade your account first.


- 1** The LIVE-Connected upgrade is done via a one-time DVD installation. Insert the installation DVD into the System's disc tray.
- 2** Reboot the PhotoCake System by Selecting PhotoCake button, and then select the 'Install' button.
- 3** There will be a prompt to touch or click the screen to begin the installation process.

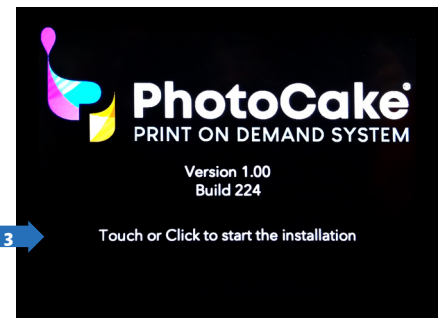

- 4** Once the installation has finished, the system will eject the DVD and ask you to touch or click the screen to reboot the system. Follow the on-screen instructions to reboot the system.




- 5** Calibrate your screen. Watch for prompts regarding calibrating the system's touchscreen and follow the instructions on screen. Note: This step only applies if you have a Touchscreen Monitor.

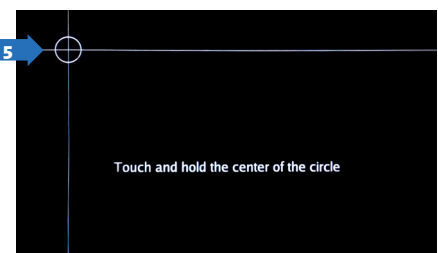

6 Enter 1598 when prompted for a Key Code.



7 Plug in your own Ethernet cable into the back of the Controller/HUB. If using a manual setup, contact support for instructions.

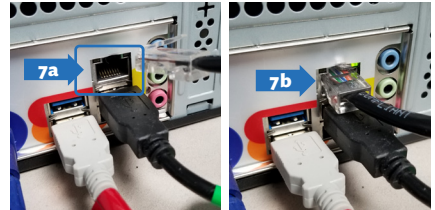


8 Confirm your connection by looking for the small ethernet cable icon above the PhotoCake logo on the Home Screen.

Note: if the icon doesn't appear, ensure the ethernet cable is plugged into a working port. Then, reboot the system using the 'Shutdown' button on the main screen.



9 Log in using your DecoPac.com credentials by selecting 'My PhotoCake'.

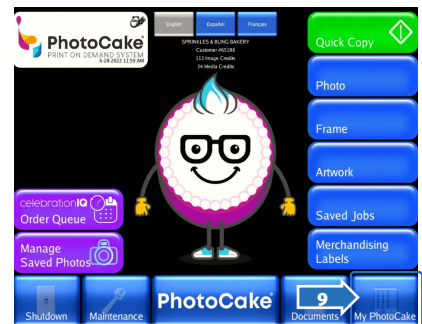

10 Once logged in, you will have full access to printing, view account name, image credit counts and media credit counts (if applicable).



NEED MORE HELP?

Call 1 (800) 644-1228

Press 2 to connect with a PhotoCake Technical Support Representative
Hours: Monday – Friday 7am to 7pm,
Saturday 7am to 2pm

ACTUALIZACIÓN DE ETHERNET

Bienvenido a PhotoCake® LIVE-Connected!

Pronto podrá disfrutar de nuestra biblioteca de imágenes en tiempo real. Descargue actualizaciones para acceder a nuevas funcionalidades - ¡Ya no es necesario esperar por un DVD! Aquí están todos los grandes beneficios de LIVE-Connected:

- Cambie de PINS a créditos de imagen (image credits). Ya no llame para obtener PINS para imprimir. Adquiera créditos de imagen para imprimir cualquier imagen, cuando sea!
- Visibilidad del historial de impresión en tiempo real.
- La biblioteca de imágenes solo le mostrará lo que tiene autorizado.
- Acceso a imágenes recién creadas.
- Las actualizaciones pueden ser instaladas el mismo día. No más DVD's.



IMPORTANTE!

- Una vez que LIVE-Connected se ha instalado, no podrá ser revertido a LIVE-Disconnected.
- LIVE-Connected requiere acceso al internet, ya sea por Ethernet o WI-FI.
- Llámenos antes de comenzar la instalación. Tenemos que actualizar su cuenta primero .

- 1 La actualización de LIVE-Connected es hecha por medio de una sola instalación de DVD. Inserte el DVD en la bandeja de disco del sistema.
- 2 Reinicie el sistema PhotoCake seleccionando el botón de PhotoCake, oprimiendo el botón del instalar (Install).
- 3 Se indicará tocar la pantalla o hacer click para iniciar el proceso de instalación.

- 4 Cuando la instalación ha terminado, el sistema expulsará el DVD y le pedirá que toque la pantalla o haga click para reiniciar el sistema. Siga las instrucciones en la pantalla para reiniciar.


- 5 Calibrar la pantalla. Espere las indicaciones para calibrar el sistema en su pantalla y sígalas.
Nota: Este paso solo aplica para Pantallas táctiles.

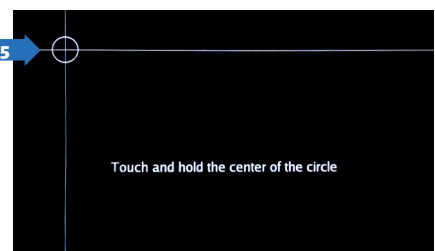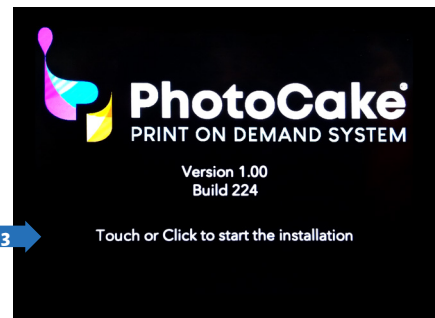

6 Introduzca 1598 cuando el sistema pida un Key code.



7 Conecte su cable de Ethernet en el puerto Ethernet en la parte posterior del controlador. Si desea usar una configuración manual, contacte a soporte técnico.

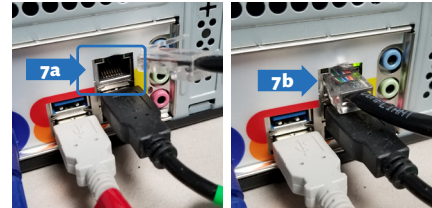


8 Confirme su conexión viendo un pequeño icono de Cable de Ethernet sobre el logo de PhotoCake en la pantalla principal.


Nota: Si el icono no aparece, asegúrese que el cable de Ethernet esta conectado correctamente. Después, reinicie el sistema usando el botón 'Shutdown' de la pantalla principal.



9 Ingrese sus credenciales de DecoPac.com seleccionando 'My PhotoCake'.

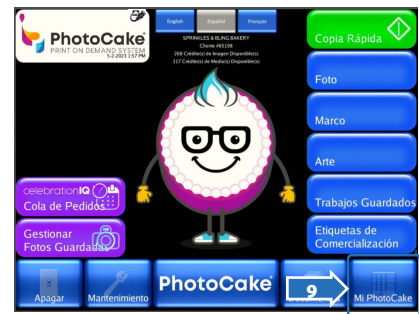

10 Una vez que esté dentro de su cuenta, podrá tener acceso para imprimir, ver el nombre de la cuenta, créditos de imagen y créditos de media (si aplica).

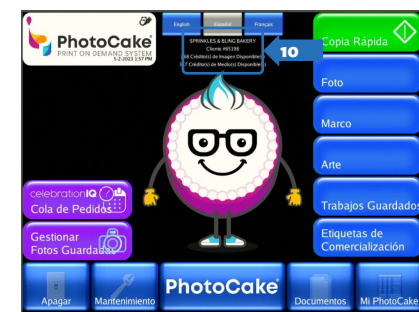

¿NECESITA MÁS AYUDA?

LLAME AL 1 (800) 644-1228

Presione 2 para conectar con un Técnico de Soporte de PhotoCake
Horas: Lunes – Viernes 7am a 7pm ,
Sabados 7am a 2pm