



Flat Panel Multimedia Speakers
Haut-parleurs multimédia extra plats
Colunas multimedia com painel liso

MODEL: 30251

USER MANUAL
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DE USUARIO

NOTE: Specifications and design are subject to possible modifications without notice, due to improvements.


REMARQUE : La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis à cause des améliorations.

Nota: Las especificaciones y el diseño pueden someterse a posibles modificaciones sin previo aviso, debido a las mejoras aplicadas al equipo.

SPEAKER FUNCTION DESCRIPTION

DESCRIPTION DE LA FONCTION DES HAUT-PARLEURS

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS ALTAVOCES

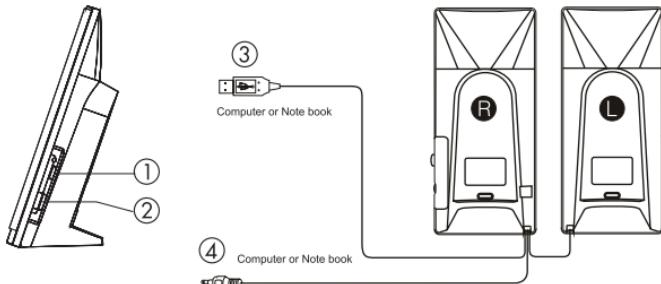

1. Power
2. Volume
3. USB Cable
4. Audio Input Cable

1. Alimentation
2. Volume
3. Câble USB
4. Câble d'entrée audio

1. Alimentación
2. Volumen
3. Cable USB
4. Cable de entrada de audio

(In order to avoid damage to the speakers, please adjust volume to minimum before turning on)
(Afin d'éviter les dommages aux haut-parleurs, veuillez ajuster le volume au minimum avant d'allumer)
(A fin de evitar el daño a los altavoces, deberá ajustar el volumen al mínimo antes de encenderlos)



WARNING: TO REMOVE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE

**CAUTION: PILOT LAMP SOLDERED IN PLACE.
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL**




The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



The lightning flash with arrowhead symbol with an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

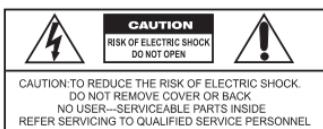

**AVERTISSEMENT: POUR SUPPRIMER LE DANGER D'INCENDIE OU D'ELECTROCUSSION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
ATTENTION : VEILLEUSE SOUDÉE EN PLACE. POUR REDUIRE LE DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE SE REFERER A UN PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.**




Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour intention d'alerter l'utilisateur à la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.



L'éclair avec le symbole de pointe de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, a pour intention d'alerter l'utilisateur à la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit qui peut être de puissante suffisante à constituer un danger d'électrocution aux personnes.

L'appareil ne doit pas être mouillé ou exposé aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel que les vases, ne doit être placé dessus.

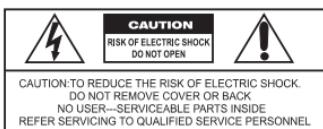

**ADVERTENCIA: PARA ELIMINAR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O HUMEDAD.
PRECAUCIÓN: LA LÁMPARA PILOTO ESTÁ SOLDADA EN SU LUGAR. PARA REDUCIR EL RIESGO DEL CHOQUE ELÉCTRICO CONSULTE CON TÉCNICOS CUALIFICADOS**



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones importantes relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento [reparaciones] en la documentación que acompaña al equipo.



El símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de un voltaje peligroso sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El aparato debe mantenerse alejado de goteos o vertidos de líquidos y nunca introducirse objetos con contenido líquido sobre el aparato.