



記憶體安裝指南

適用於 AS7112RDX/AS7116RDX

目錄

1. 前言.....	3
1.1. 注意事項.....	3
1.2. 準備工具.....	3
2. 安裝指南	4
2.1. 拆卸機殼.....	4
2.2. 安裝記憶體	5
2.3. 裝回機殼.....	6
3. 附錄.....	8
3.1. 簡易故障排除	8
3.2. 聯絡 ASUSTOR 技術支援.....	8

1. 前言

1.1. 注意事項

AS7112RDX/AS7116RDX NAS 可以支援最高 128GB 的記憶體，新增或移除記憶體模組之前，請仔細閱讀下列注意事項：

- NAS 與記憶體模組使用高精密度的零組件和電子接頭技術。為了避免在產品保固期內造成保固失效，我們建議您：
 - ✓ 相容於 AS71XXRDX/AS7116RDX 的記憶體，可以至當地商店或華芸配件網站 (<http://shop.asustor.com>) 上選購。
 - ✓ 如果不熟悉升級電腦記憶體，請勿自行安裝記憶體模組。
 - ✓ 請勿觸摸記憶體模組金屬接頭。
- 如果自行新增或移除記憶體模組，可能因插槽和模組破損或連接失誤而造成 NAS 故障或意外。在此情況下，需要支付修理費用。
- 注意 NAS 的記憶體模組、內部零組件或電路板銳邊，謹防割傷手指。
- ASUSTOR 並不保證第三方記憶體模組相容於 NAS。
- 新增或移除記憶體模組前，請務必關閉 NAS 和週邊裝置，中斷所有附件和連接電纜。
- 為了防止靜電釋放對記憶體模組的損壞，請遵照以下指示：
 - ✓ 避免在容易產生靜電的地方使用電腦，例如地毯。
 - ✓ 新增或移除記憶體模組前，請觸摸 NAS 以外的金屬物體，消除靜電。請勿觸摸電腦內部金屬部件。
- 將記憶體模組插入插槽時，切勿搞錯方向。否則可能損壞模組或插槽，甚至造成電路板著火。
- 請使用匹配螺絲尺寸的螺絲起子。
- 切勿拆卸或鬆開非指定拆卸的螺絲。

1.2. 準備工具

- 十字型螺絲起子。


2. 安裝指南

2.1. 拆卸機殼

- 在 ADM 選單中選擇**關機**，以關閉 NAS。




- 移除 NAS 的所有接線及電源線。

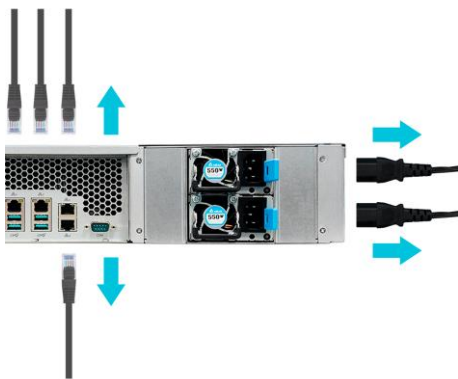

- 用十字型螺絲起子將上蓋螺絲拆除並收好，以便稍後安裝時使用。




- 雙手壓緊上蓋側邊，並往外輕推即可將上蓋卸除。

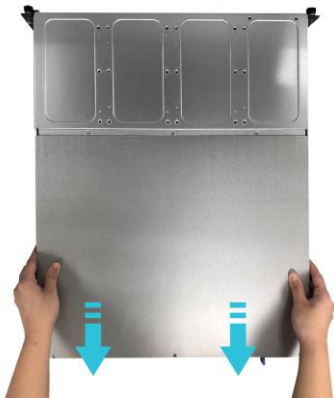

2.2. 安裝記憶體

- 將記憶體插槽兩側向外輕拉，鬆開卡榫。

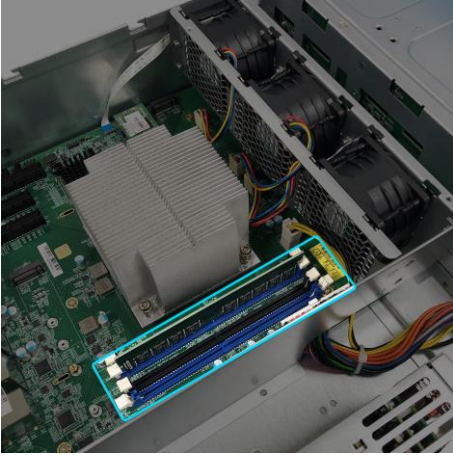

- 將記憶體裝進空插槽時，請務必以記憶體模組上的凹口對齊插槽中的小凸出部分。
- 斜放記憶體，並將記憶體金屬接點完全推入插槽。




- 兩隻以兩指拿取記憶體，放入後，輕推記憶體以確認卡榫是否固定。

2.3. 裝回機殼

- 將上蓋裝回，並將螺絲鎖緊。



- 接上 NAS 的電源線和其他所有接線，然後啟動 NAS。

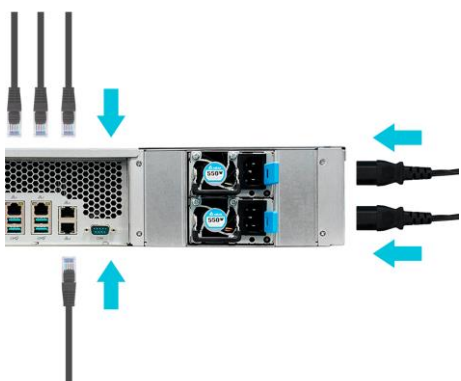

3. 附錄

3.1. 簡易故障排除

Q: 若新安裝記憶體後無法開機

A: 請依照以下步驟逐一檢查：

1. 燈號/聲響是否正常。
2. 若您的 NAS 無法辨識記憶體或無法正常啟動，請確認是否安裝相容的記憶體，並且重新安裝記憶體，確保安裝方式正確。
3. 如果還是無法正常運作，請先移出新安裝的記憶體，再重新開啟 NAS 看是否可以正常運作。
4. 如果上述步驟仍然無法解決您的問題，請與當地經銷商或是 ASUSTOR 客服聯繫。

3.2. 聯絡 ASUSTOR 技術支援

您可透過下列幾種方式與我們聯繫：

1. Email: support@asustor.com
2. 線上技術支援單: http://www.asustor.com/service/online_support
3. ASUSTOR 線上論壇: <http://forum.asustor.com/>