

LinkWare PC を使用した LinkIQ ファームウェアの更新方法

ご注意:


LinkIQ V1.1 のファームウェアをアップデートするには、最新の LinkWare PC ソフトウェアが必要です。
あらかじめ最新の LinkWare PC ソフトウェアにアップデートしておいてください。

1. 下記サイトから LinkIQ の最新ファームウェアをダウンロードします。


<https://jp.flukenetworks.com/support/downloads>

2. LinkWare PC を起動する。


3. LinkIQ を付属の USB ケーブルを使用して PC と接続する。

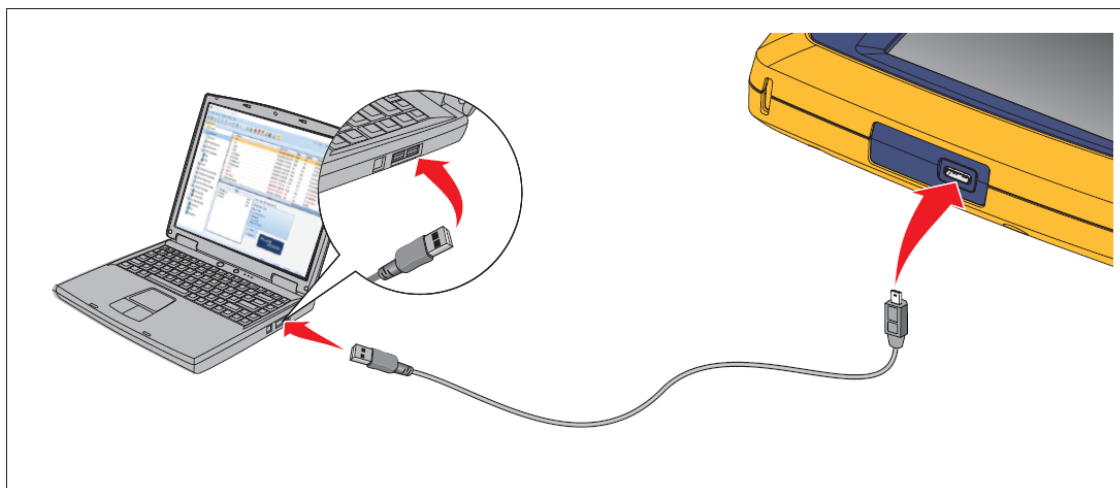

4. “ユーティリティ” -> “LinkIQ” -> “ソフトウェアの更新” の順に選択します。

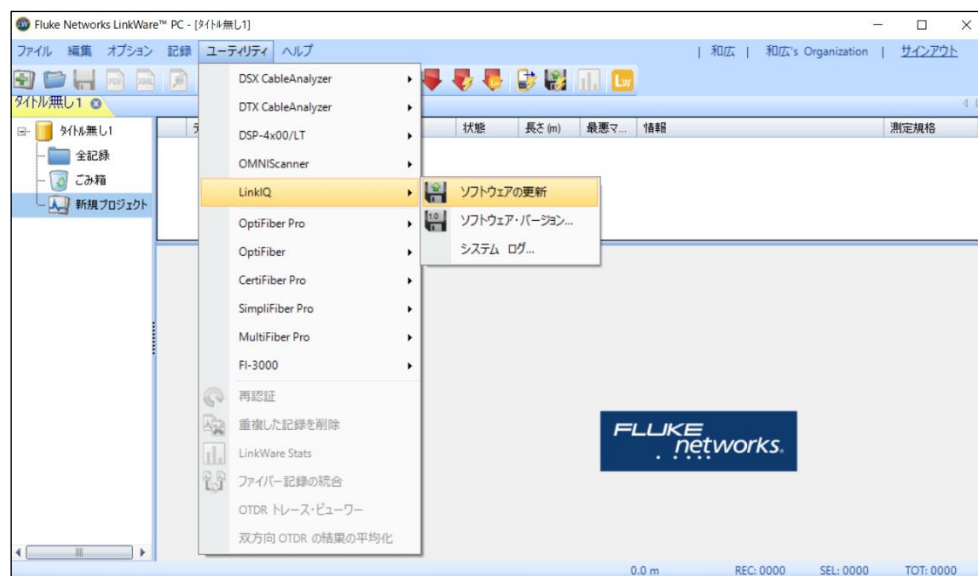

5. ダウンロードしたファームウェア・ファイルを選択し、“開く” をクリックします。

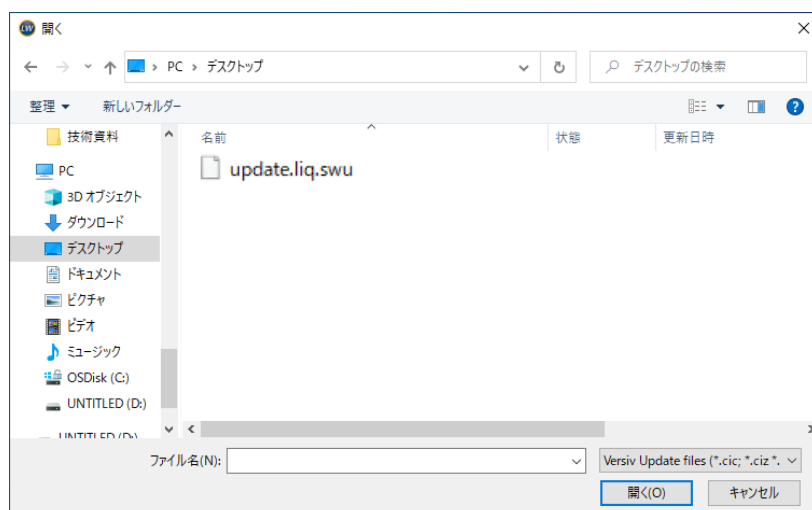

6. ファームウェアのアップデートが開始されますので、終わるまで待ちます。
注意: アップデートが完了するまで、ケーブルを抜いたり、電源をオフにしたりしないでください。
7. 終了後、“ユーティリティ” -> “LinkIQ” -> “ソフトウェア・バージョン..” の順に選択し、バージョンを確認します。
あるいは LinkIQ 本体上で、“Settings” -> “About” と選択することで確認することもできます。
8. バージョンが変更されていればアップデートは完了です。

バージョン 1.1 のファームウェアからは、日本語対応になっております。

LinkIQ 本体上で、“Settings” -> “Language” -> “Japanese” と選択することで、画面表記を日本語に切り替えることができます。

新しく追加されたピング・テストの設定やテスト方法については、下記サイトから最新のマニュアルをダウンロードしてご覧ください。

<https://jp.flukenetworks.com/findit/7003946>

フルーク・ネットワークス
株式会社 テクトロニクス & フルーク

〒108-6106
東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティ B 棟 6F
TEL 03-4577-3972 FAX 03-6714-3118
Web サイト: <https://jp.flukenetworks.com>
©2022 Fluke Networks Inc. All rights reserved.
Printed in Japan 3/2022 700xxxx