<ORIGINAL>

MITSUBISHI ELECTRIC

CITY MULTI

Air-Conditioners For Building Application Inverter Y-Series

OUTDOOR UNIT

PUHY-P-TNU-A1(-BS) **PUHY-P-YNU-A1(-BS)**
PUHY-EP-TNU-A1(-BS) **PUHY-EP-YNU-A1(-BS)**

For use with R410A

GB F E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

MANUEL D'INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d'une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

CONTENTS

1. Safety precautions ····· 2
1-1. General precautions 2
1-2. Precautions for transporting the unit 3
1-3. Precautions for unit installation 4
1-4. Precautions for piping work 5
1-5. Precautions for electrical wiring 5
1-6. Precautions for relocating or repairing the unit 6
1-7. Additional precautions 6
2. About the product ····· 9
3. Combination of outdoor units ····· 9
4. Specifications ····· 11
5. Package contents ····· 16
6. Transporting the unit ····· 17
7. Installation location ····· 18
7-1. Single unit installation 18
7-2. Multiple unit installation 19
8. Foundation work ····· 22
9. Refrigerant piping work ····· 24
9-1. Restrictions 24
9-2. Pipe selection 26
9-3. Twinning kit selection 27
9-4. Pipe connection example 27
9-5. Piping connections and valve operations 31
9-6. Air-tightness test 35
9-7. Thermal insulation for pipes 36
9-8. Evacuation of the system 38
9-9. Additional refrigerant charge 39
10. Electrical work ····· 43
10-1. Before electrical work 43
10-2. Power cables and device capacity 43
10-3. Control cable specifications 49
10-4. System configuration 49
10-5. Wiring connections in the control box 52
10-6. Address setting 58
11. Test run ····· 59
11-1. Before a test run 59
11-2. Function setting 60
11-3. Operation characteristics in relation to the refrigerant charge 61
11-4. Operation check 61
12. Inspection and maintenance ····· 62
12-1. Guideline for preventive maintenance 62
12-2. Recommended parts inspection interval 63
13. Rating plate information ····· 64

GB

1. Safety precautions

► Read and observe the safety precautions below and the instructions provided on the labels affixed to the unit.

► Retain this manual for future reference. Make sure that this manual is passed on to the end users.

► All refrigerant piping work, electrical work, air-tightness test, and brazing work must be performed by qualified personnel.

► Incorrect use may result in serious injury.

⚠ WARNING	**: indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.**
⚠ CAUTION	**: indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.**
CAUTION	**: addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.**

1-1. General precautions

⚠ WARNING

Do not use any refrigerant other than the type indicated in the manuals for the unit and on the nameplate.

- Doing so will cause the unit or pipes to burst, or result in an explosion or fire during use, during repairs, or at the time of disposal of the unit.
- It may also be in violation of applicable laws.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION cannot be held responsible for malfunctions or accidents resulting from the use of the wrong type of refrigerant.

Do not use the unit in an unusual environment.

- If the unit is used in areas exposed to large amounts of oil, steam, organic solvents, or corrosive gases (such as ammonia, sulfuric compounds, or acids), or areas where acidic/alkaline solutions or special chemical sprays are used frequently, it may significantly reduce the performance and corrode the internal parts, resulting in refrigerant leakage, water leakage, injury, electric shock, malfunction, smoke, or fire.

Do not change the settings of the safety or protection devices.

- Forcing the unit to operate by disabling the safety devices, such as the pressure switch or the thermal switch, may result in bursting, fire, or explosion.
- Operating the unit with a safety device whose settings have been changed may result in bursting, fire, or explosion.
- Using safety devices other than those specified by Mitsubishi Electric may result in bursting, fire, or explosion.

Do not alter or modify the unit.

- Doing so will result in refrigerant leakage, water leakage, serious injury, electric shock, or fire.

Do not wet the electrical parts.

- Doing so may result in current leakage, electric shock, malfunction, or fire.

Do not touch the electrical parts, switches, or buttons with wet fingers.

- Doing so may result in electric shock, malfunction, or fire.

Do not touch the refrigerant pipes and refrigerant line components with bare hands during and immediately after operation.
- The refrigerant in the pipes will be very hot or very cold, resulting in frostbite or burns.

Do not touch the electrical parts with bare hands during and immediately after operation.
- Doing so may result in burns.

Ventilate the room while servicing the unit.
- If the refrigerant leaks, oxygen deficiency may result. If the leaked refrigerant comes in contact with a heat source, toxic gas will be generated.

If you notice any abnormality (e.g., a burning smell), stop the operation, turn off the power switch, and consult your dealer.
- Continuing the operation may result in electric shock, malfunction, or fire.

Properly install all required covers and panels on the terminal box and the control box.
- If dust or water enters the unit, this may result in electric shock or fire.

Periodically check the unit base for damage.
- If the damage is left uncorrected, the unit will fall and cause serious injury.

Consult your dealer for the proper disposal of the unit.
- The refrigerant oil and the refrigerant in the unit will pose a risk of environmental pollution, fire, or explosion.

Do not make any modifications or alterations to the unit. Consult your dealer for repair.
- Improper repair may result in water leakage, electric shock, smoke, or fire.

⚠ CAUTION

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not operate the unit with the panels and guards removed.
- Rotating, hot, or high-voltage parts may cause injury, electric shock, or fire.

Do not touch fans, heat exchanger fins, or the sharp edges of components with bare hands.
- Doing so may result in injury.

Wear protective gloves when working on the unit.
- Failure to do so may result in injury.
- High-pressure pipes poses a risk of burns if touched with bare hands while the unit is in operation.

1-2. Precautions for transporting the unit

⚠ WARNING

When lifting the unit, pass the slings through the four designated sling holes.
- Improper lifting will cause the unit to topple or fall, resulting in serious injury.

⚠ CAUTION

Do not lift the unit with the PP bands that are used on some products.
- Doing so may result in injury.

Observe the restrictions on the maximum weight that a person can lift, which is specified in local regulations.

- Failure to do so may result in injury.

1-3. Precautions for unit installation

⚠ WARNING

Do not install the unit where combustible gas may leak.

- If combustible gas accumulates around the unit, fire or explosion may result.

Do not allow children to play with the packing materials.

- Suffocation or serious injury may result.

Cut up the packing materials before disposal.

All installation work must be performed by qualified personnel in accordance with this manual.

- Improper installation may result in refrigerant leakage, water leakage, serious injury, electric shock, or fire.

If the air conditioner is installed in a small room, take measures to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit in the event of refrigerant leakage.

- Consult your dealer regarding the appropriate measures to prevent the allowable concentration from being exceeded. If the refrigerant leaks and the allowable concentration is exceeded, hazards due to a lack of oxygen in the room will result.

Install the unit in accordance with the instructions to minimize the risk of damage from earthquakes and strong winds.

- Improper installation will cause the unit to topple, resulting in serious injury.

The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight.

- Failure to do so will cause the unit to fall, resulting in serious injury. Abnormal vibrations that result from improper installation can generate abnormal sound and damage the pipes, resulting in refrigerant gas leakage.

⚠ CAUTION

Seal all openings around pipes and wires to keep out small animals, rainwater, or snow.

- Failure to do so may result in current leakage, electric shock, or damage to the unit.

Outdoor unit with salt-resistant specification is recommended to use in a place where it is subject to salt air.

Even when the unit with salt-resistant specification is used, it is not completely protected against corrosion.

Salt-resistant unit is resistant to salt corrosion, but not salt-proof.

Install the salt-resistant unit out of direct exposure to sea breeze, and minimize the exposure to salt water mist.

Periodically wash salt deposits off the unit, especially when the unit is installed in a coastal area.

Periodically check the unit, and apply anti-rust agent and replace corroded parts as necessary.

1-4. Precautions for piping work

⚠ WARNING

Before heating the brazed sections, remove the gas and oil that are trapped in the pipes.
- Failure to do so may generate fire, resulting in serious injury.

Do not purge the air using refrigerant. Use a vacuum pump to evacuate the system.
- Residual gas in the refrigerant lines will cause bursting of the pipes or an explosion.

Do not use oxygen, flammable gas, or a refrigerant containing chlorine for air-tightness testing.
- Doing so may result in an explosion. Chlorine will deteriorate the refrigerant oil.

When installing or relocating the unit, do not allow air or any substance other than the specified refrigerant to enter the refrigerant lines.
- Any substance other than the specified refrigerant may cause abnormally high pressure in the refrigerant lines, resulting in bursting of the pipes or an explosion.

After the installation has been completed, check for refrigerant leaks.
- If the refrigerant leaks, oxygen starvation may result. If the leaked refrigerant comes in contact with a heat source, toxic gas will be generated.

1-5. Precautions for electrical wiring

⚠ WARNING

Include some slack in the power cables.
- Failure to do so may break or overheat the cables, resulting in smoke or fire.

Connections must be made securely and without tension on the terminals.
- Improperly connected cables may break, overheat, or cause smoke or fire.

Tighten all terminal screws to the specified torque.
- Loose screws and contact failure may result in smoke or fire.

Electrical work must be performed by qualified personnel in accordance with local regulations and the instructions provided in this manual. Only use the specified cables and dedicated circuits.
- Inadequate power source capacity or improper electrical work will result in electric shock, malfunction, or fire.

Install an earth leakage breaker on the power supply of each unit.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Only use properly rated breakers (an earth leakage breaker, local switch <a switch + fuse that meets local electrical codes>, or overcurrent breaker).
- Failure to do so may result in electric shock, malfunction, smoke, or fire.

Only use standard power cables of sufficient capacity.
- Failure to do so may result in current leakage, overheating, smoke, or fire.

Proper grounding must be provided by qualified personnel.
- Improper grounding may result in electric shock, fire, explosion, or malfunction due to electrical noise. Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or telephone ground wires.

⚠ CAUTION

After the wiring work has been completed, measure the insulation resistance, and make sure that it reads at least 1 MΩ.

- Failure to do so may result in electric leakage, malfunction, or fire.

1-6. Precautions for relocating or repairing the unit

⚠ WARNING

Only qualified personnel must relocate or repair the unit. Do not attempt to disassemble or alter the unit.

- Failure to do so will result in refrigerant leakage, water leakage, serious injury, electric shock, or fire.

Do not service the unit in the rain.

- Doing so may result in electric leakage, electric shock, wire shorting, malfunction, smoke, or fire.

1-7. Additional precautions

CAUTION

To reduce the risk of failures of the compressor or valves, follow the instructions below to prevent abrasive components contained in sandpaper or cutting tools, hard foreign matter in concrete, gravel, etc. from entering the refrigerant circuit.

- To deburr pipes, use a reamer or other deburring tools, not sandpaper or sanding tools that use abrasive materials.
- To cut pipes, use a pipe cutter, not a grinder or other tools that use abrasive materials.
- When cutting or deburring pipes, do not allow cutting chips or other foreign matters to enter the pipes.
- If cutting chips or other foreign matters entered pipes, wipe inside the pipes to remove them.

Do not turn off the power immediately after stopping operation.

- Wait for at least five minutes after the unit has stopped before turning off the power. Failure to do so may result in drain water leakage or the mechanical failure of sensitive parts.

The unit must be periodically inspected by a dealer or qualified personnel.

- If dust or dirt accumulates inside the unit, the drain pipes may become clogged, and water leakage from the pipes may wet the surroundings and generate odours.

Turn on the power at least 12 hours before starting operation. Keep the power turned on throughout the operating season.

- Insufficient energizing will result in malfunction.

Do not use the air conditioner for special purposes (e.g. keeping food, animals, plants, precision devices, or art objects in a room).

- Such items could be damaged or deteriorated.

Collect the refrigerant and properly dispose of it in accordance with local regulations.

Do not install the unit on or over items that are subject to water damage.

- When the room humidity exceeds 80% or if the drain pipe is clogged, condensation may collect and drip from the indoor unit onto the ceiling or floor.

Drain piping must be installed by a dealer or qualified personnel to ensure proper drainage.

- Improper drain piping may cause water leakage, resulting in damage to furniture and other surroundings.

Take appropriate measures against electrical noise interference when installing the unit in hospitals or radio communication facilities.

- Inverter, high-frequency medical, or wireless communication equipment as well as power generators may cause the air conditioning system to malfunction. The air conditioning system may also adversely affect the operation of these types of equipment by creating electrical noise.

Insulate pipes to prevent condensation.

- Condensation may collect and drip from the unit onto the ceiling or floor.

Keep the service valves closed until refrigerant charging is completed.

- Failure to do so will damage the unit.

Place a wet towel on the service valves before brazing the pipes to keep the temperature of the valves from rising above 120ºC (248ºF).

- Failure to do so may result in equipment damage.

Keep the flame out of contact with the cables and metal sheet when brazing the pipes.

- Failure to do so may result in burnout or malfunction.

Use the following tools specifically designed for use with the specified refrigerant: Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, check valve, refrigerant charge base, vacuum gauge, and refrigerant recovery equipment.

- Gas leak detectors for conventional refrigerants will not react to a refrigerant that does not contain chlorine.
- If the specified refrigerant is mixed with water, refrigerant oil, or another refrigerant, the refrigerant oil will deteriorate and the compressor will malfunction.

Use a vacuum pump with a check valve.

- If the vacuum pump oil flows back into the refrigerant lines, the refrigerant oil may deteriorate and the compressor may malfunction.

Keep tools clean.

- If dust, dirt, or water accumulates on the charging hose or the flare processing tool, the refrigerant will deteriorate and the compressor will malfunction.

Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper (copper and copper alloy seamless pipes) that meets local requirements. Pipe joints should also meet local requirements. Keep the inner and outer surfaces of the pipes clean and free of sulphur, oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contaminants.

- Contaminants on the inside of the refrigerant piping will cause the refrigerant oil to deteriorate and cause the compressor to malfunction.

Store pipes indoors, and keep both ends of the pipes sealed until just before making a flare connection or brazing. (Store elbows and other joints in plastic bags.)

- If dust, dirt, or water enters the refrigerant lines, the refrigerant oil will deteriorate and the compressor will malfunction.

Braze the pipes with a nitrogen purge to avoid oxidation.

- Oxidized flux inside the refrigerant pipes will cause the refrigerant oil to deteriorate and cause the compressor to malfunction.

Do not use existing refrigerant piping.

- The old refrigerant and refrigerant oil in the existing piping contain a large amount of chlorine, which will cause the refrigerant oil in the new unit to deteriorate and cause the compressor to malfunction.

Charge refrigerant in a liquid state.

- Charging refrigerant in the gaseous state will change the composition of the refrigerant and lead to a performance drop.

Do not use a charging cylinder when charging refrigerant.

- The use of a charging cylinder may change the composition of the refrigerant and lead to a performance drop.

If a large electric current flows due to a malfunction or faulty wiring, earth leakage breakers on the unit side and on the upstream side of the power supply system could both operate. Depending on the importance of the system, separate the power supply system or take protective coordination of breakers.

This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Only qualified personnel may touch the USB port in the control box.

2. About the product

- The outdoor unit described in this manual is air-conditioning equipment that is designed only for human comfort.
- The numeric values in the unit model name (e.g., PUHY-P***TNU-A1, PUHY-P***YNU-A1, PUHY-EP***TNU-A1, PUHY-EP***YNU-A1) indicate the capacity index of the unit.
- This unit uses R410A refrigerant.

3. Combination of outdoor units

(1) TNU models (208-230 V)

Outdoor unit model	Combination of outdoor units		
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)

* "Twinning Kit" is required to connect combination units on site.

Outdoor unit model	Combination of outdoor units		
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)

* "Twinning Kit" is required to connect combination units on site.

(2) YNU models (460 V)

Outdoor unit model	Combination of outdoor units		
PUHY-P72YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P120YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P144YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P192YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P312YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P432YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)

* "Twinning Kit" is required to connect combination units on site.

Outdoor unit model	Combination of outdoor units		
PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)

* "Twinning Kit" is required to connect combination units on site.

4. Specifications

(1) TNU models

Model			PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Sound power level*4			74.5 dB <A>	75.5 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2	
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1	
	Model		04 to 72	04 to 96
	Quantity		1 to 18	1 to 24
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)	
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)	
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3	
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)	

Model			PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P192TSNU-A1(-BS)
Sound power level*4			80.0 dB <A>	83.0 dB <A>	79.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2		
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1		
	Model		04 to 96		
	Quantity		1 to 30	1 to 36	1 to 48
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)		
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)		
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3		
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)		

Model			PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P312TSNU-A1(-BS)
Sound power level*4			81.5 dB <A>	83.5 dB <A>	80.0 dB <A>	82.5 dB <A>	84.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P432TSNU-A1(-BS)
Sound power level*4			84.0 dB <A>	85.0 dB <A>	86.5 dB <A>	87.0 dB <A>	88.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	3 to 50	3 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

*1 The maximum total capacity of indoor units operating simultaneously is 130%.

*2 To enable the high static pressure setting, set the dipswitch on the main board as follows.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 When applying product below -20.0°C (-4.0°F), consult your design engineer for cold climate application best practices, including the use of a backup source for heating.

*4 Cooling mode

Model			PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Sound power level*3			74.5 dB <A>	75.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2	
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1	
	Model		04 to 72	04 to 96
	Quantity		1 to 18	1 to 24
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)	
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)	
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)	
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)	

Model			PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			79.5 dB <A>	84.0 dB <A>	81.0 dB <A>	88.0 dB <A>	78.5 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		1 to 30	1 to 36	1 to 42	1 to 48	1 to 48
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			88.0 dB <A>	81.0 dB <A>	91.5 dB <A>	83.0 dB <A>	80.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			82.0 dB <A>	83.5 dB <A>	83.5 dB <A>	84.5 dB <A>	86.5 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			88.0 dB <A>	89.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2	
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1	
	Model		04 to 96	
	Quantity		3 to 50	3 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)	
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)	
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)	
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)	

*1 The maximum total capacity of indoor units operating simultaneously is 130%.
*2 To enable the high static pressure setting, set the dipswitch on the main board as follows.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 Cooling mode

(2) YNU models

Model			PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Sound power level*4			74.5 dB <A>	75.5 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2	
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1	
	Model		04 to 72	04 to 96
	Quantity		1 to 18	1 to 24
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)	
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)	
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3	
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)	

Model			PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P192YSNU-A1(-BS)
Sound power level*4			80.0 dB <A>	83.0 dB <A>	79.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2		
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1		
	Model		04 to 96		
	Quantity		1 to 30	1 to 36	1 to 48
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)		
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)		
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3		
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)		

Model			PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P312YSNU-A1(-BS)
Sound power level*4			81.5 dB <A>	83.5 dB <A>	80.0 dB <A>	82.5 dB <A>	84.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P432YSNU-A1(-BS)
Sound power level*4			84.0 dB <A>	85.0 dB <A>	86.5 dB <A>	87.0 dB <A>	88.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	3 to 50	3 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)*3				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

*1 The maximum total capacity of indoor units operating simultaneously is 130%.
*2 To enable the high static pressure setting, set the dipswitch on the main board as follows.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 When applying product below -20.0°C (-4.0°F), consult your design engineer for cold climate application best practices, including the use of a backup source for heating.
*4 Cooling mode

Model			PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Sound power level*3			74.5 dB <A>	75.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2	
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1	
	Model		04 to 72	04 to 96
	Quantity		1 to 18	1 to 24
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)	
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)	
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)	
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)	

Model			PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			79.5 dB <A>	84.0 dB <A>	81.0 dB <A>	88.0 dB <A>	78.5 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		1 to 30	1 to 36	1 to 42	1 to 48	1 to 48
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			88.0 dB <A>	81.0 dB <A>	91.5 dB <A>	83.0 dB <A>	80.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			82.0 dB <A>	83.5 dB <A>	83.5 dB <A>	84.5 dB <A>	86.5 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2				
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1				
	Model		04 to 96				
	Quantity		2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50	2 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)				
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)				
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)				
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)				

Model			PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)
Sound power level*3			88.0 dB <A>	89.0 dB <A>
External static pressure			0 Pa*2	
Indoor unit	Total capacity		50% to 130%*1	
	Model		04 to 96	
	Quantity		3 to 50	3 to 50
Operation temperature (Cooling)	Outdoor	D.B.	-5.0°C to +52.0°C (+23.0°F to +126.0°F)	
	Indoor	W.B.	+15.0°C to +24.0°C (+59.0°F to +75.0°F)	
Operation temperature (Heating)	Outdoor	W.B.	-25.0°C to +15.5°C (-13.0°F to +60.0°F)	
	Indoor	D.B.	+15.0°C to +27.0°C (+59.0°F to +81.0°F)	

*1 The maximum total capacity of indoor units operating simultaneously is 130%.

*2 To enable the high static pressure setting, set the dipswitch on the main board as follows.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 Cooling mode

5. Package contents

The table below lists all the parts and their quantities included in the package.

(1) P models

	Tie band
P72	2
P96	2
P120	2
P144	2

(2) EP models

	Tie band
EP72	2
EP96	2
EP120	2
EP144	2
EP168	2
EP192	2
EP216	2
EP240	2

6. Transporting the unit


⚠ WARNING

When lifting the unit, pass the slings through the four designated sling holes.


- Improper lifting will cause the unit to topple or fall, resulting in serious injury.

- Always use two slings to lift up the unit. Each sling must be at least 8 m (26 ft) long and must be able to support the weight of the unit.
- Put protective pads between slings and the unit where the slings touch the unit at the base to protect the unit from being scratched.
- Put 50 mm (2 in) or thicker protective pads between slings and the unit where the slings touch the unit at the top of the unit to protect the unit from being scratched and to avoid contact with the slings and the fan guard.
- Make sure that the angles between slings at the top are less than 40 degrees.


P72, EP72

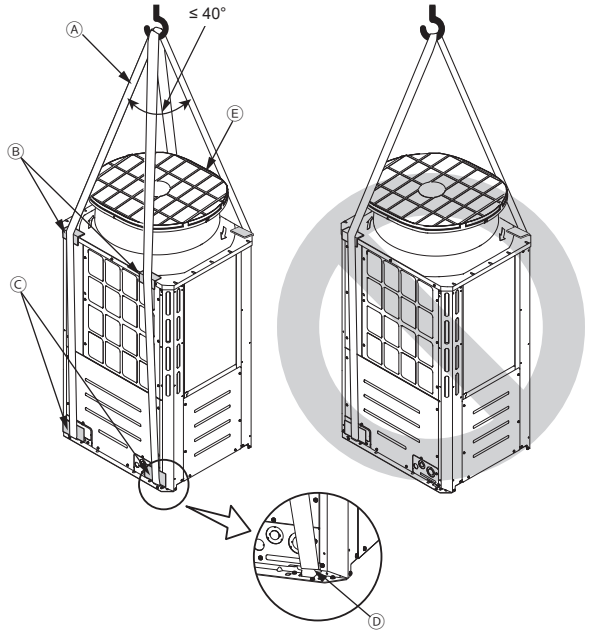

P96, P120, P144, EP96, EP120, EP144

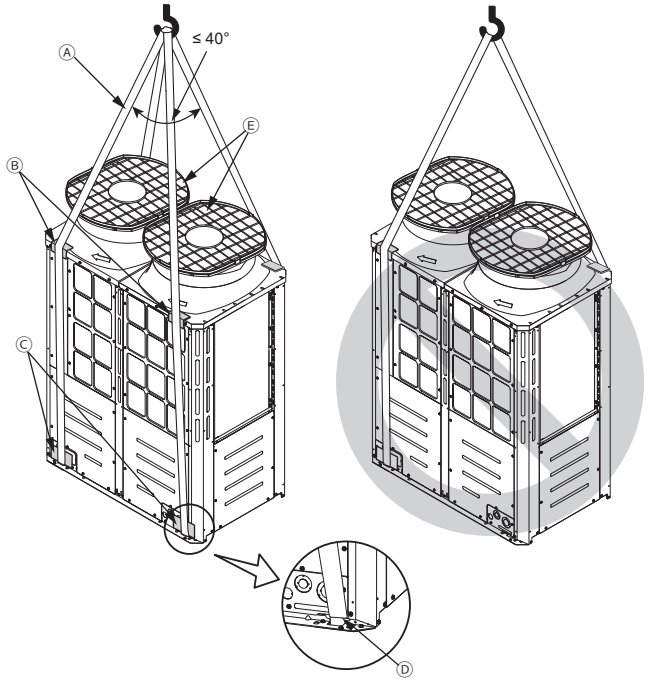

EP168, EP192, EP216, EP240

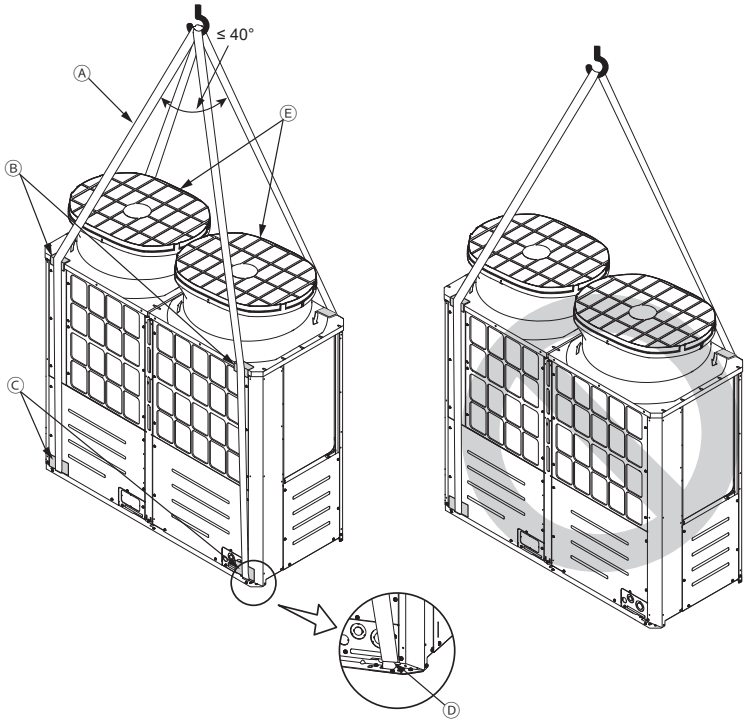

Ⓐ Slings (Min. 8 m (26 ft) x 2)
Ⓑ Protective pads (Minimum thickness: 50 mm (2 in))
(two each in the front and back)
Ⓒ Protective pads
(two each in the front and back)
Ⓓ Sling holes
(two each in the front and back)
Ⓔ Fan guard

7. Installation location

⚠ WARNING

Do not install the unit where combustible gas may leak.


- If combustible gas accumulates around the unit, fire or explosion may result.

- Note that refrigerant gas is heavier than air and will therefore tend to collect in low spots such as basements.
- When an indoor unit that draws in outside air exits near the outdoor unit, be careful not to affect the normal operation of the indoor unit.
- When the amount of drain water is excessive, drain water comes out of the outdoor unit along the panel during heating operation. Provide sufficient space around the unit according to the instructions below.
- Installing the outdoor unit in an indoor space with small air intake windows may result in insufficient air flow. Install the unit where sufficient air flow is available. When installing the unit outdoors, also ensure that sufficient air flow is maintained.
- Sufficient free space is required around the unit for maintenance, dissipation of heat from the unit, and dissipation of condensation heat. Select a location where the following conditions are met. Not leaving enough free space around the unit can compromise the cooling/heating performance of the unit.
- Select a space to install the outdoor unit in consideration of short-cycling caused by seasonal winds and winds that pass through tall buildings. Particularly, when the unit is used in low ambient temperature conditions and is subject to outside winds or is affected by the surrounding walls that can lead to short-cycling, take appropriate measures such as installing a snow hood. Depending on the installation conditions, more space or other construction work than is specified here may be required. Conduct an air-flow analysis as necessary to ensure that the unit is operated within the operation range beforehand.

7-1. Single unit installation

(1) When all walls are within their height limits*.

[mm (in)]

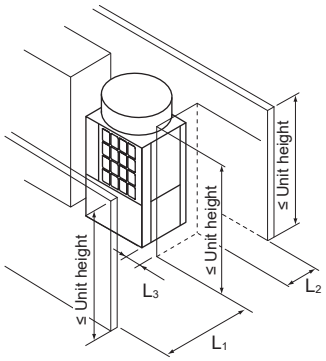


* Height limit

Front/Right/Left/Rear	Same height or lower than the overall height of the unit


	Required minimum distance [mm (in)]		
	L_1 (Front)	L_2 (Rear)	L_3 (Right/Left)
When the distance behind the unit (L_2) needs to be small	450 (17-3/4)	100 (3-15/16)	50 (2)
When the distance to the right or left (L_3) needs to be small	450 (17-3/4)	300 (11-13/16)	15 (5/8)

(2) When one or more walls exceed their height limits*.


When the wall(s) at the front and/ or the right/left exceed(s) their height limits

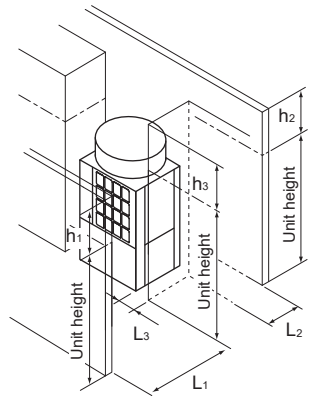

When the wall at the rear exceeds its height limit

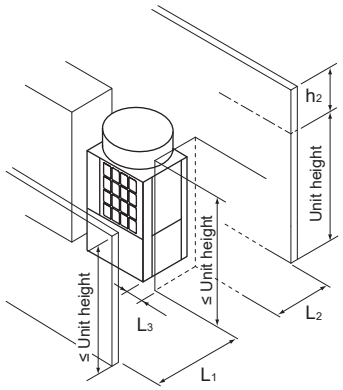


When all walls exceed their height limits

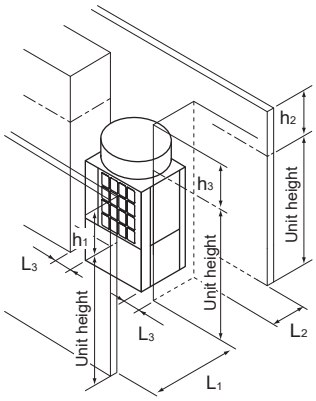


If the height of the walls around the unit exceeds the height limit, add half of the height that exceeds the limit ($h_1/2$-$h_3/2$) to L_1, L_2, and L_3 as shown in the table below.

	Required minimum distance [mm (in)]		
	L_1 (Front)	L_2 (Rear)	L_3 (Right/Left)
When the distance behind the unit (L_2) needs to be small	450 (17-3/4) + $h_1/2$	100 (3-15/16) + $h_2/2$	50 (2) + $h_3/2$
When the distance to the right or left (L_3) needs to be small	450 (17-3/4) + $h_1/2$	300 (11-13/16) + $h_2/2$	15 (5/8) + $h_3/2$

(3) When there are overhead obstacles

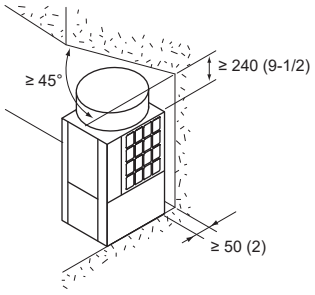

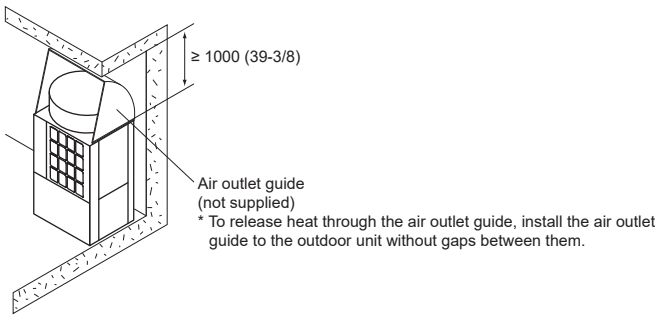


7-2. Multiple unit installation

- When installing multiple units, make sure to take into consideration factors such as providing enough space for people to pass through, ample space between blocks of units, and sufficient space for airflow. (The areas marked with Ⓐ in the figures below must be left open.)
- In the same way as with the single unit installation, if the height of the walls around the unit exceeds the height limit, add half of the height that exceeds the limit ($h_1/2$-$h_3/2$) to L_1, L_2, and L_3 as shown in the table below.
- If there are walls in the front and rear of the block of units, up to six units (three units for EP168, EP192, EP216, and EP240) can be installed consecutively side by side, and a space of 1000 mm (39-3/8 in) or more must be left between each block of six units (three units for EP168, EP192, EP216, and EP240).
- When the amount of drain water is excessive, drain water comes out of the outdoor unit along the panel during heating operation.


(1) Side-by-side installation

When the distances between the units (L_4) need to be small

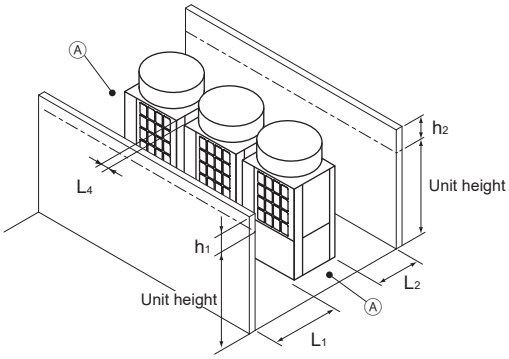

Required minimum distance [mm (in)]		
L_1 (Front)	L_2 (Rear)	L_4 (Between)
450 (17-3/4) + $h_1/2$	300 (11-13/16) + $h_2/2$	30 (1-3/16)


When the distance behind the block of units (L_2) needs to be small

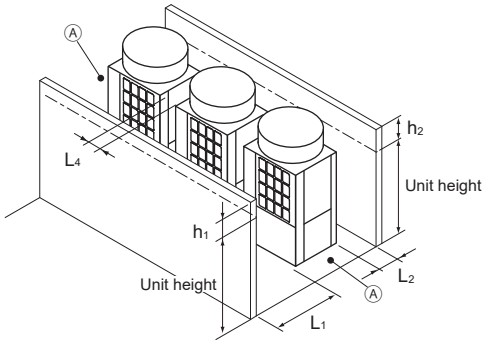

Required minimum distance [mm (in)]		
L_1 (Front)	L_2 (Rear)	L_4 (Between)
450 (17-3/4) + $h_1/2$	100 (3-15/16) + $h_2/2$	100 (3-15/16)


(2) Face-to-face installation

When there are walls in the front and rear of the block of units

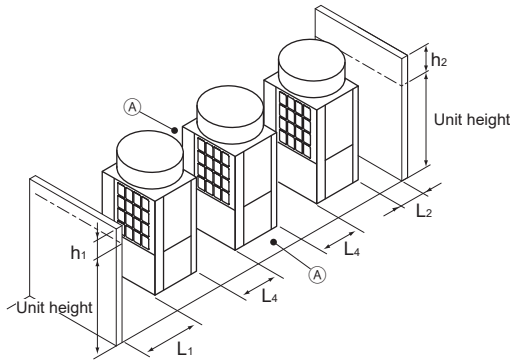

Required minimum distance [mm (in)]		
L_1 (Front)	L_2 (Rear)	L_4 (Between)
450 (17-3/4) + $h_1/2$	100 (3-15/16) + $h_2/2$	450 (17-3/4)


When there is a wall on either the right or left side of the block of units

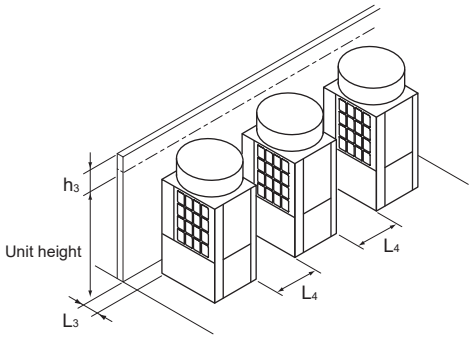

Required minimum distance [mm (in)]	
L_3 (Right/Left)	L_4 (Between)
15 (5/8) + $h_3/2$	450 (17-3/4)


(3) Combination of face-to-face and side-by-side installations

When there are walls in the front and rear of the block of units

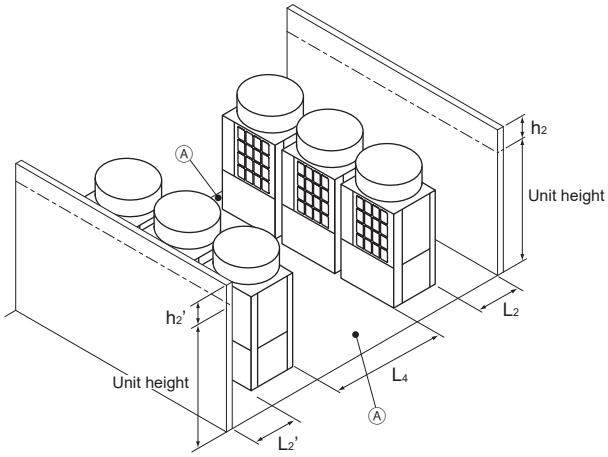

Required minimum distance [mm (in)]		
L_2 (Rear)	L_2' (Rear)	L_4 (Between)
300 (11-13/16) + h_2/2	300 (11-13/16) + h_2'/2	900 (35-7/16)

When there are two walls in an L-shape

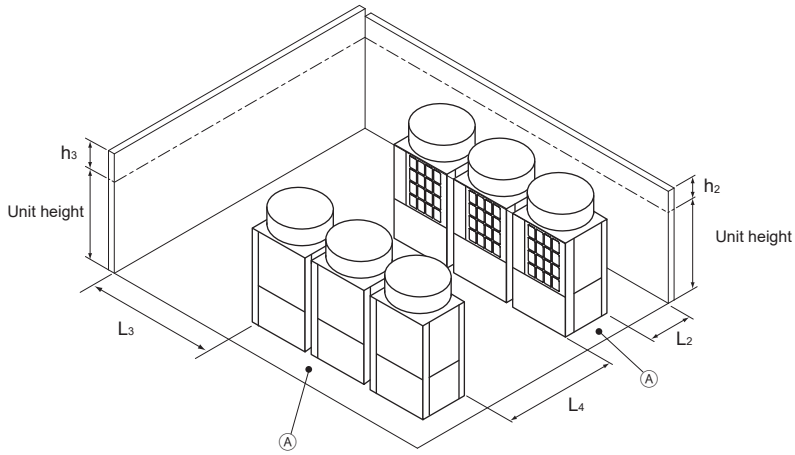

Required minimum distance [mm (in)]		
L_2 (Rear)	L_3 (Right/Left)	L_4 (Between)
300 (11-13/16) + h_2/2	1000 (39-3/8) + h_3/2	900 (35-7/16)

Ⓐ Leave open in two directions.

GB

8. Foundation work

⚠ WARNING

Install the unit in accordance with the instructions to minimize the risk of damage from earthquakes and strong winds.

- Improper installation will cause the unit to topple, resulting in serious injury.

To reduce the vibration of the unit operation, irrespective of the cause of the vibration such as earthquakes and strong winds, perform the foundation work in accordance with the installation instructions (including the instructions for installing anti-vibration rubber pads) provided in this section.


The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight.

- Failure to do so will cause the unit to fall, resulting in serious injury. Abnormal vibrations that result from improper installation can generate abnormal sound and damage the pipes, resulting in refrigerant gas leakage.

Take adequate measures against natural disasters including earthquakes and windstorms so that the unit will not fall or tip over. Consult your local specialist for safety measures to be taken.

- When performing the foundation work, make sure that the floor surface has sufficient strength and carefully route pipes and wires in consideration of the water drainage that will be required when the unit is operated.
- If considering routing the pipes and wires across the bottom of the unit, make sure that the base is at least 100 mm (3-15/16 in) high so that the through-holes will not be blocked.
- Provide a strong base of concrete or angle iron. If a stainless steel base is used, insulate the area between the base and the outdoor unit by putting a rubber cushion or by applying an electrically insulated coating to prevent the base from rusting.
- Install the unit on a level surface.
- With some types of installation, unit vibration and sound will be transmitted to the floors and walls. Excessive vibrations can damage the pipes, resulting in refrigerant gas leakage. Take measures to prevent vibration (such as using anti-vibration rubber pads).
- Securely bolt down the unit as illustrated below so that it will not fall over when subject to wind gusts or earthquakes.

[mm (in)]

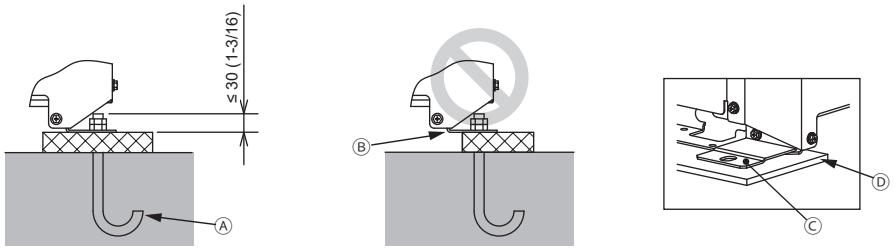

Ⓐ M10 anchor bolt (not supplied)
* Required specification for M10 anchor bolt: Tensile load of 5.6 kN or more to withstand the short-term load caused by earthquakes or strong winds


Ⓑ (Incorrect installation) The corner section is not securely received.

Ⓒ Fixing bracket for M12 hole-in anchor bolt (not supplied) (to be fixed with three M5 self-tapping screws)
* Required specification for M12 hole-in anchor bolt: Tensile load of 6.7 kN or more to withstand the short-term load caused by earthquakes or strong winds
Use the fixing bracket with sufficient strength.

Ⓓ Anti-vibration rubber pad
(The pad needs to be large enough to cover the entire width of each unit leg.)

- Make sure that the corner section is securely received. If not, the unit legs could bend.
- The length of the projecting part of the anchor bolt should be 30 mm (1-3/16 in) or less.
- This unit is not designed to be anchored with post-installed anchor bolts unless fixing brackets are installed at the bottom four locations (six locations for units EP168, EP192, EP216, and EP240).
- In abnormally harsh environments such as cold and/or windy areas, sufficient countermeasures to guard against excessive wind and snow should be taken to ensure the unit's correct operation. When the unit is expected to operate in cooling mode in conditions under 10°C (50°F), in snowy areas, in environments subject to strong winds or rain, install snow hoods of the following specifications (not supplied) as shown in the figure below.

  Material: Galvanized steel plate 1.2T
  Painting: Overall painting with polyester powder
  Color: Munsell 3.0Y 7.8/1.1 (same as the unit color)

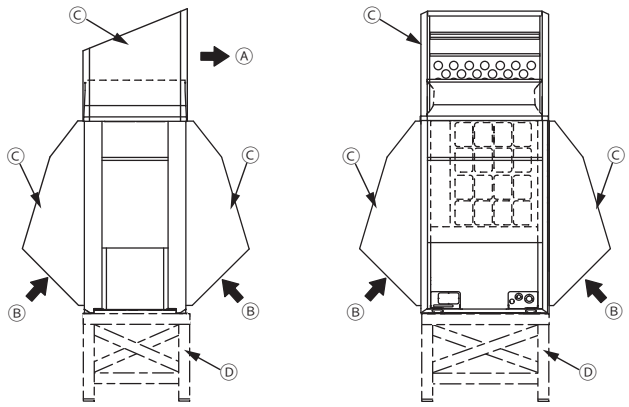

Ⓐ Outlet
Ⓑ Inlet
Ⓒ Snow hood
Ⓓ Raised base

- Install the unit so that the wind will not blow directly against the inlet and outlet.
- If necessary, install the unit on a raised base of the following specifications (not supplied) to prevent damage from snow.

  Material: Angle iron (Build a structure that snow and wind can pass through.)
  Height: Expected maximum snowfall plus 200 mm (7-7/8 in)
  Width: Within the unit width (If the raised base is too wide, snow will accumulate on the raised base.)
- When the unit is used in a cold region and the heating operation is continuously performed for a long time when the outside air temperature is below freezing, install a heater on the raised base or take other appropriate measures to prevent water from freezing on the raised base.
- When installing a panel heater, provide sufficient space for maintenance accordingly. For details, refer to the installation manual for the panel heater.
- When installing a snow hood, take pressure loss into consideration to prevent airflow from decreasing.

9. Refrigerant piping work

⚠ WARNING

Do not use any refrigerant other than the type indicated in the manuals for the unit and on the nameplate.

- Doing so will cause the unit or pipes to burst, or result in an explosion or fire during use, during repairs, or at the time of disposal of the unit.
- It may also be in violation of applicable laws.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION cannot be held responsible for malfunctions or accidents resulting from the use of the wrong type of refrigerant.

After the installation has been completed, check for refrigerant leaks.

- If the refrigerant leaks, oxygen starvation may result. If the leaked refrigerant comes in contact with a heat source, toxic gas will be generated.

⚠ CAUTION

Wear protective gloves when working on the unit.

- Failure to do so may result in injury.
- High-pressure pipes poses a risk of burns if touched with bare hands while the unit is in operation.

CAUTION

To reduce the risk of failures of the compressor or valves, follow the instructions below to prevent abrasive components contained in sandpaper or cutting tools, hard foreign matter in concrete, gravel, etc. from entering the refrigerant circuit.

- To deburr pipes, use a reamer or other deburring tools, not sandpaper or sanding tools that use abrasive materials.
- To cut pipes, use a pipe cutter, not a grinder or other tools that use abrasive materials.
- When cutting or deburring pipes, do not allow cutting chips or other foreign matters to enter the pipes.
- If cutting chips or other foreign matters entered pipes, wipe inside the pipes to remove them.

Use the following tools specifically designed for use with the specified refrigerant: Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, check valve, refrigerant charge base, vacuum gauge, and refrigerant recovery equipment.

- Gas leak detectors for conventional refrigerants will not react to a refrigerant that does not contain chlorine.
- If the specified refrigerant is mixed with water, refrigerant oil, or another refrigerant, the refrigerant oil will deteriorate and the compressor will malfunction.


Do not use existing refrigerant piping.


- The old refrigerant and refrigerant oil in the existing piping contain a large amount of chlorine, which will cause the refrigerant oil in the new unit to deteriorate and cause the compressor to malfunction.

9-1. Restrictions

- Existing refrigerant piping must not be used because the design pressure for systems using R410A is higher than that for systems using other types of refrigerants.
- Do not install outdoor unit piping when it is raining.
- Do not use special detergents for washing piping.
- Always observe the restrictions on refrigerant piping (such as pipe size, pipe length, and vertical separation distance) to prevent equipment failure or a decline in heating/cooling performance.

- Support the on-site pipes near the outdoor unit at 0.5-meter intervals or less, and at 2-meter intervals or less in other areas. Support the pipes so that the bending part is securely fixed in place.
- Do not install solenoid valves to prevent oil backflow and compressor start-up failure.
- Do not install a sight glass because it may show improper refrigerant flow. If a sight glass is installed, inexperienced technicians that use the glass may overcharge the refrigerant.
- Branching cannot be made after header branching.

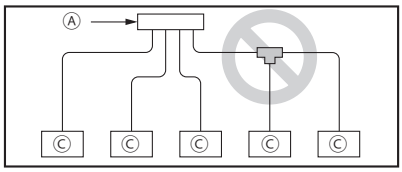

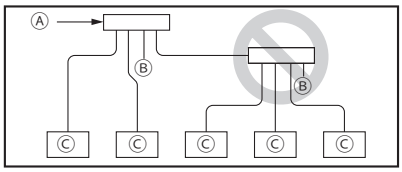


Ⓐ From outdoor unit
Ⓑ Cap
Ⓒ Indoor unit


- Refrigerant pipes may expand or shrink due to temperature fluctuations of the refrigerant inside the pipes. When installing long straight pipes, provide expansion loops or offsets to absorb the thermal expansion of the pipes.
- The pipe from multiple outdoor units must be installed so that oil will not accumulate in the pipe under certain conditions. Refer to the figures below for details.

* Small dots in the figures indicate branching points.


Ⓐ To indoor units


(1) The pipe from the outdoor units must be inclined downward to the indoor unit side. In the figure on the right, because the pipe is inclined upward, the oil in the pipe accumulates when Unit 1 is in operation and Unit 3 is stopped.

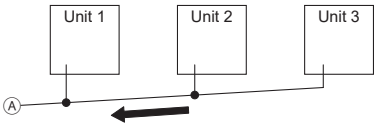

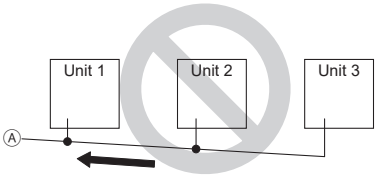



(2) The distance between the unit bottom and the pipe (H) must be 0.2 m (7-7/8 in) or below. In the figure on the right, because the distance is more than 0.2 m (7-7/8 in), the oil accumulates in Units 1 and 2 when Unit 3 is in operation and Units 1 and 2 are stopped.

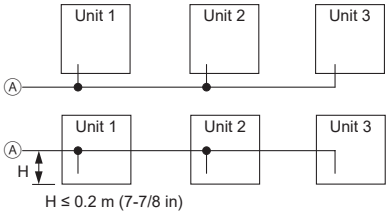

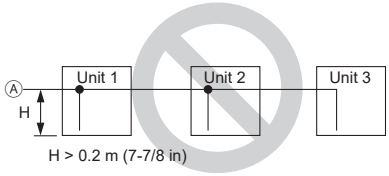



(3) The vertical separation between units (H) must be 0.1 m (3-15/16 in) or below. In the figure on the right, because the distance is more than 0.1 m (3-15/16 in), the oil accumulates in Unit 1 when Unit 3 is in operation and Unit 1 is stopped.

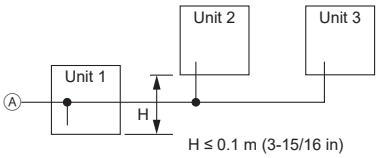

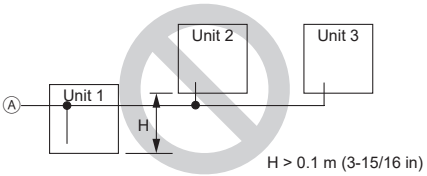


(4) The vertical separation between units (H) must be 0.1 m (3-15/16 in) or below. In the figure on the right, because the distance is more than 0.1 m (3-15/16 in), the oil accumulates in Unit 3 when Unit 1 is in operation and Unit 3 is stopped.

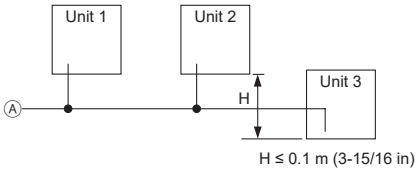

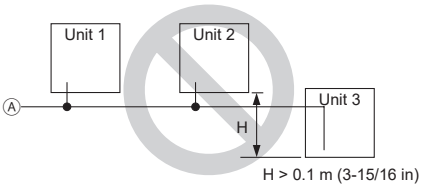


• The outdoor unit twinning kit must be installed horizontally using a level vessel to avoid unit damage.

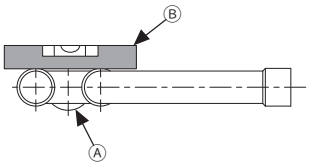

Ⓐ Outdoor unit twinning kit
Ⓑ Level vessel

• For restrictions on installing the branch joint CMY-Y202S-G2 or CMY-Y302S-G2 on the gas piping, refer to the installation manual supplied with the branch joint.

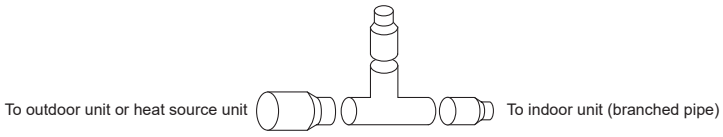

• If the length of the pipe between the branching point and the outdoor unit exceeds 2 m (6 ft), provide an expansion loop or an offset within 2 m (6 ft) from the branching point.
The expansion loop or offset must be at least 200 mm (7-7/8 in) in height. (gas pipe only) If there is no expansion loop or offset, oil can accumulate inside the pipe, causing a shortage of oil and may damage the compressor.
* Small dots in the figures indicate branching points.



Ⓐ To indoor units
Ⓑ Expansion loop or offset (gas pipe only)
Ⓒ Gas pipe

9-2. Pipe selection

CAUTION

Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper (copper and copper alloy seamless pipes) that meets local requirements. Pipe joints should also meet local requirements. Keep the inner and outer surfaces of the pipes clean and free of sulphur, oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contaminants.

- Contaminants on the inside of the refrigerant piping will cause the refrigerant oil to deteriorate and cause the compressor to malfunction.

Use refrigerant pipes for use with R410A refrigerant system. Piping for systems for use with other types of refrigerants may not be able to be used.
Use refrigerant pipes with the thicknesses specified in the table below.

Size [mm (in)]	Minimum wall thickness [mm (in)]
ø6.35 (ø1/4)	0.67 (0.0265)
ø9.52 (ø3/8)	0.72 (0.0285)
ø12.7 (ø1/2)	0.72 (0.0285)
ø15.88 (ø5/8)	0.8 (0.0315)
ø19.05 (ø3/4)	0.98 (0.0385)
ø22.2 (ø7/8)	1.04 (0.0410)
ø25.4 (ø1)	1.17 (0.0460)
ø28.58 (ø1-1/8)	1.17 (0.0460)
ø31.75 (ø1-1/4)	1.28 (0.0505)
ø34.93 (ø1-3/8)	1.28 (0.0505)
ø41.28 (ø1-5/8)	1.41 (0.0555)

9-3. Twinning kit selection

9-3-1. Indoor unit twinning kit

Select a proper indoor unit twinning kit (sold separately) based on the total capacity of the downstream indoor units, using the table below as a reference.

Line branching

Total capacity of downstream indoor units	Kit model
72 or below	CMY-Y102SS-G2
73 to 144	CMY-Y102LS-G2
145 to 240	CMY-Y202S-G2
241 or above	CMY-Y302S-G2

Line branching for the 1st branching point

Outdoor unit model	Kit model
P72 to P144, EP72 to EP144	CMY-Y102LS-G2
P192 to P240, EP168 to EP240	CMY-Y202S-G2
P264 to P432, EP264 to EP432	CMY-Y302S-G2

Header branching

Total capacity of downstream indoor units	Number of branches	Kit model
72 or below	4	CMY-Y104-G
144 or below	8	CMY-Y108-G
240 or below	10	CMY-Y1010-G

* Use an adapter, if necessary, to connect a refrigerant pipe to a twinning pipe of a different diameter.


9-3-2. Outdoor unit twinning kit

Select a proper outdoor unit twinning kit (sold separately) based on the total capacity of the outdoor units, using the table below as a reference.

Total capacity of outdoor units	Kit model
P192 to P240, EP192	CMY-Y100CBK3
P264 to P432, EP216 to EP432	CMY-Y300CBK2

9-4. Pipe connection example

• Example of pipe connection between outdoor units

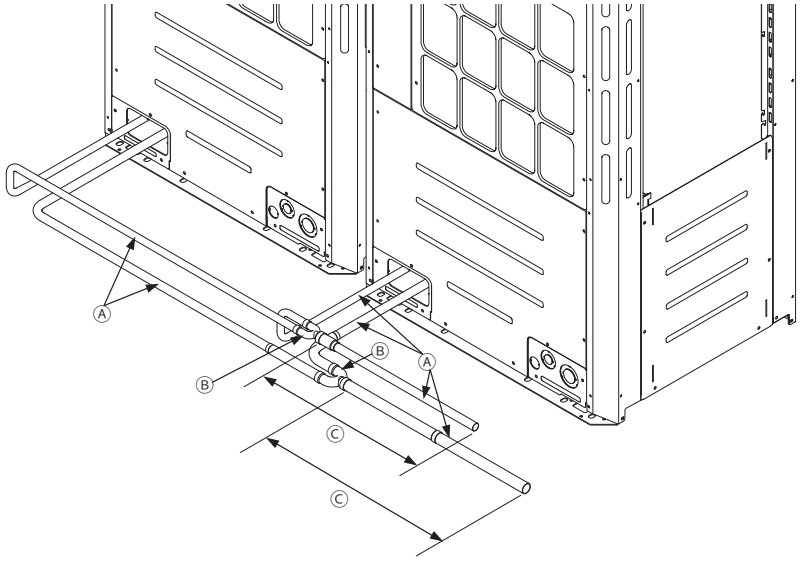



Ⓐ On-site piping
Ⓑ Twinning Kit
Ⓒ The pipe section before the twinning pipe must have at least 500 mm (19-11/16 in) of straight section.

GB


• Example of pipe connection between outdoor units and indoor units


P72 to P144
EP72 to EP240

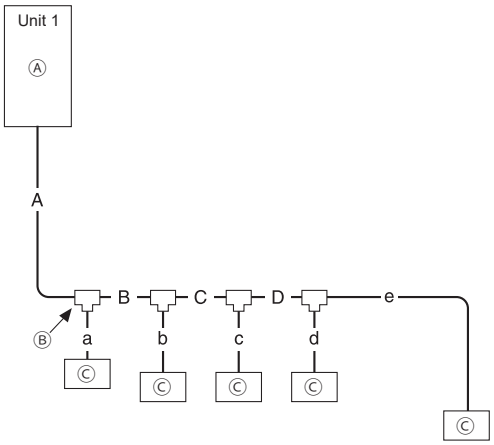

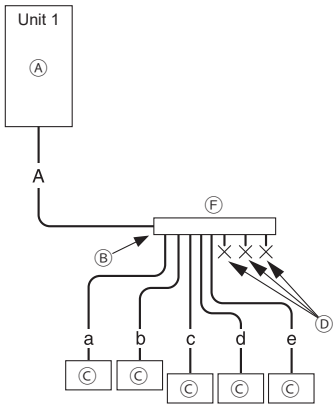



P192 to P240
EP192 to EP240

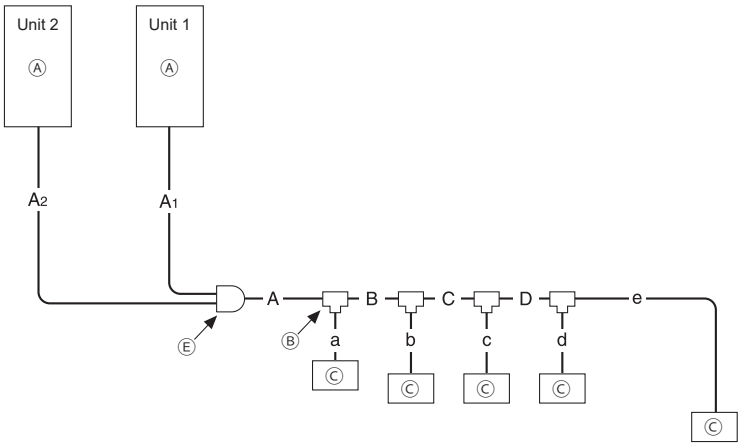

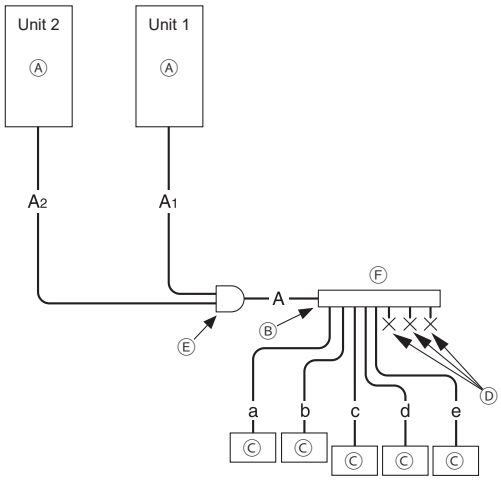

P264 to P432
EP264 to EP432

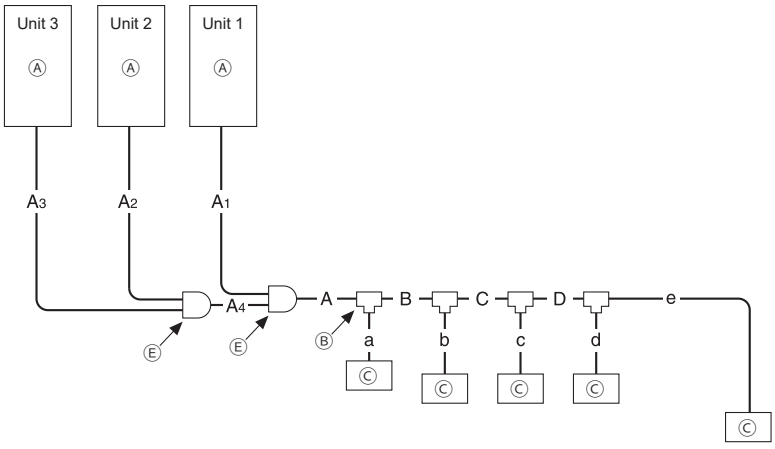

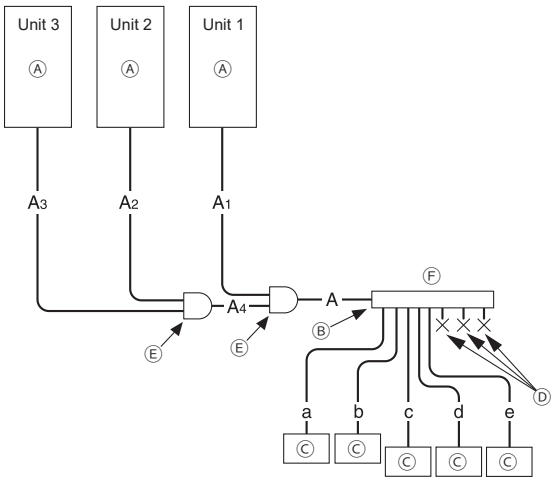

Ⓐ Outdoor unit
Ⓑ 1st branching
Ⓒ Indoor unit
Ⓓ Cap
Ⓔ Outdoor unit twinning kit
Ⓕ Header branching

* The total length of A_1, A_2, A_3, and A_4 is less than 10 m (32 ft).

(1) P models

Pipes A, A_1, A_2, A_3, A_4 [mm]

Unit model	Combination unit			Pipe A		Pipe A_1*3		Pipe A_2*3		Pipe A_3*3		Pipe A_4	
	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas
P72T/YNU-A1	-	-	-	ø9.52	ø22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
P96T/YNU-A1	-	-	-	ø9.52 *1	ø22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
P120T/YNU-A1	-	-	-	ø9.52 *2	ø28.58	-	-	-	-	-	-	-	-
P144T/YNU-A1	-	-	-	ø12.7	ø28.58	-	-	-	-	-	-	-	-
P192T/YSNU-A1	P96	P96	-	ø15.88	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	-	-	-	-
P216T/YSNU-A1	P120	P96	-	ø15.88	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	-	-	-	-
P240T/YSNU-A1	P120	P120	-	ø15.88	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	-	-	-	-
P264T/YSNU-A1	P96	P96	P72	ø19.05	ø34.93	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
P288T/YSNU-A1	P120	P96	P72	ø19.05	ø34.93	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
P312T/YSNU-A1	P120	P120	P72	ø19.05	ø34.93	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
P336T/YSNU-A1	P120	P120	P96	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
P360T/YSNU-A1	P120	P120	P120	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93
P384T/YSNU-A1	P144	P120	P120	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93
P408T/YSNU-A1	P144	P144	P120	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93
P432T/YSNU-A1	P144	P144	P144	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93

Pipes A, A_1, A_2, A_3, A_4 [in]

Unit model	Combination unit			Pipe A		Pipe A_1*3		Pipe A_2*3		Pipe A_3*3		Pipe A_4	
	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas
P72T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P96T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *1	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P120T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P144T/YNU-A1	-	-	-	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P192T/YSNU-A1	P96	P96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
P216T/YSNU-A1	P120	P96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
P240T/YSNU-A1	P120	P120	-	ø5/8	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-
P264T/YSNU-A1	P96	P96	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P288T/YSNU-A1	P120	P96	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P312T/YSNU-A1	P120	P120	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P336T/YSNU-A1	P120	P120	P96	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P360T/YSNU-A1	P120	P120	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P384T/YSNU-A1	P144	P120	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P408T/YSNU-A1	P144	P144	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P432T/YSNU-A1	P144	P144	P144	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8

*1 Use the ø12.7 (ø1/2) pipe if the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 90 m (295 ft) or longer.
*2 Use the ø12.7 (ø1/2) pipe if the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 40 m (131 ft) or longer.
*3 If the combination units 1, 2, and 3 are in a different order as listed in the table, make sure to use the pipes of appropriate size for the situation.
*4 If the pipe length after the first branching point exceeds 40 m (131 ft) (≤ 90 m (295 ft)), use the one size larger liquid pipe for all pipes from indoor units to the first branch.
*5 When the vertical separation between the indoor units is 15 m (49 ft) (≤ 30 m (98 ft)), use the one size larger liquid pipe for all pipes from the lower indoor units to the first branch.

GB

(2) EP models

Pipes A, A_1, A_2, A_3, A_4 [mm]

Unit model	Combination unit			Pipe A		Pipe A_1*3		Pipe A_2*3		Pipe A_3*3		Pipe A_4	
	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas
EP72T/YNU-A1	-	-	-	ø9.52	ø22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP96T/YNU-A1	-	-	-	ø9.52 *1	ø22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP120T/YNU-A1	-	-	-	ø9.52 *2	ø28.58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP144T/YNU-A1	-	-	-	ø12.7	ø28.58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP168T/YNU-A1	-	-	-	ø15.88	ø28.58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YNU-A1	-	-	-	ø15.88	ø28.58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YSNU-A1	EP96	EP96	-	ø15.88	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	-	-	-	-
EP216T/YNU-A1	-	-	-	ø15.88	ø34.93	-	-	-	-	-	-	-	-
EP216T/YSNU-A1	EP120	EP96	-	ø15.88	ø34.93	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	-	-	-	-
EP240T/YNU-A1	-	-	-	ø15.88	ø34.93	-	-	-	-	-	-	-	-
EP240T/YSNU-A1	EP120	EP120	-	ø15.88	ø34.93	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	-	-	-	-
EP264T/YSNU-A1	EP96	EP96	EP72	ø19.05	ø34.93	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
EP288T/YSNU-A1	EP120	EP96	EP72	ø19.05	ø34.93	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
EP312T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP72	ø19.05	ø34.93	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
EP336T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP96	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø9.52	ø22.2	ø19.05	ø34.93
EP360T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP120	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93
EP384T/YSNU-A1	EP144	EP120	EP120	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93
EP408T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP120	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93
EP432T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP144	ø19.05	ø41.28	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø12.7	ø28.58	ø19.05	ø34.93

Pipes A, A_1, A_2, A_3, A_4 [in]

Unit model	Combination unit			Pipe A		Pipe A_1*3		Pipe A_2*3		Pipe A_3*3		Pipe A_4	
	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas	Liquid	Gas
EP72T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP96T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *1	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP120T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP144T/YNU-A1	-	-	-	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP168T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YSNU-A1	EP96	EP96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
EP216T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP216T/YSNU-A1	EP120	EP96	-	ø5/8	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
EP240T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP240T/YSNU-A1	EP120	EP120	-	ø5/8	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-
EP264T/YSNU-A1	EP96	EP96	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP288T/YSNU-A1	EP120	EP96	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP312T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP336T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP96	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP360T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP384T/YSNU-A1	EP144	EP120	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP408T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP432T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP144	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8

*1 Use the ø12.7 (ø1/2) pipe if the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 90 m (295 ft) or longer.
*2 Use the ø12.7 (ø1/2) pipe if the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 40 m (131 ft) or longer.
*3 If the combination units 1, 2, and 3 are in a different order as listed in the table, make sure to use the pipes of appropriate size for the situation.
*4 If the pipe length after the first branching point exceeds 40 m (131 ft) (≤ 90 m (295 ft)), use the one size larger liquid pipe for all pipes from indoor units to the first branch.
*5 When the vertical separation between the indoor units is 15 m (49 ft) (≤ 30 m (98 ft)), use the one size larger liquid pipe for all pipes from the lower indoor units to the first branch.

Pipes B,C,D [mm (in)]

Total capacity of indoor units	Pipe	
	Liquid	Gas
54 or below	ø9.52 (ø3/8)	ø15.88 (ø5/8)
55 to 72	ø9.52 (ø3/8)	ø19.05 (ø3/4)
73 to 108	ø9.52 (ø3/8)	ø22.2 (ø7/8)
109 to 144	ø12.7 (ø1/2)	ø28.58 (ø1-1/8)
145 to 240	ø15.88 (ø5/8)	ø28.58 (ø1-1/8)
241 to 308	ø19.05 (ø3/4)	ø34.93 (ø1-3/8)
309 or above	ø19.05 (ø3/4)	ø41.28 (ø1-5/8)

Pipes a,b,c,d,e [mm (in)]

Capacity index of indoor unit	Pipe	
	Liquid	Gas
04, 05, 06, 08, 12, 15, 18	ø6.35 (ø1/4)	ø12.7 (ø1/2)
24, 27, 30, 36, 48, 54	ø9.52 (ø3/8)	ø15.88 (ø5/8)
72	ø9.52 (ø3/8)	ø19.05 (ø3/4)
96	ø9.52 (ø3/8)	ø22.2 (ø7/8)

9-5. Piping connections and valve operations

⚠ WARNING

Before heating the brazed sections, remove the gas and oil that are trapped in the pipes.
- Failure to do so may generate fire, resulting in serious injury.

Ventilate the room while servicing the unit.
- If the refrigerant leaks, oxygen deficiency may result. If the leaked refrigerant comes in contact with a heat source, toxic gas will be generated.

CAUTION

Store pipes indoors, and keep both ends of the pipes sealed until just before making a flare connection or brazing. (Store elbows and other joints in plastic bags.)
- If dust, dirt, or water enters the refrigerant lines, the refrigerant oil will deteriorate and the compressor will malfunction.

Keep the service valves closed until refrigerant charging is completed.
- Failure to do so will damage the unit.

Place a wet towel on the service valves before brazing the pipes to keep the temperature of the valves from rising above 120ºC (248ºF).
- Failure to do so may result in equipment damage.


Keep the flame out of contact with the cables and metal sheet when brazing the pipes.
- Failure to do so may result in burnout or malfunction.

Braze the pipes with a nitrogen purge to avoid oxidation.
- Oxidized flux inside the refrigerant pipes will cause the refrigerant oil to deteriorate and cause the compressor to malfunction.

9-5-1. Removing the pinched connecting pipes


The unit is shipped with the pinched connecting pipes attached to the liquid- and gas-side service valves to prevent gas leakage.
Take the following steps ① through ③ to remove the pinched connecting pipes before connecting refrigerant pipes to the outdoor unit.

① Check that the service valves are fully closed (turned clockwise all the way).
② Remove the gas in the pinched connecting pipes, and drain out all the refrigerant oil. (See Ⓔ below.)
③ Remove the pinched connecting pipes. (See Ⓕ below.)

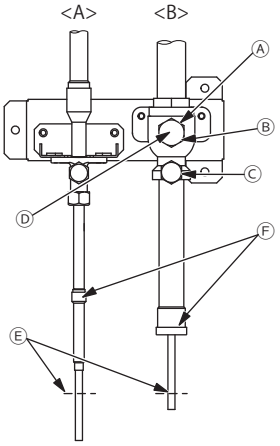

<A> Refrigerant service valve (liquid/brazed)
<B> Refrigerant service valve (gas/brazed)
Ⓐ Valve shaft
The unit is shipped with the valve closed. Keep the valve closed while connecting pipes or evacuating the system. Open the valve upon completion of this work.
Turn the shaft counterclockwise as far as it will go (90˚) to open the valve, and clockwise to close it.
Ⓑ Stopper pin
Prevents the shaft from turning 90˚ or more.
Ⓒ Service port
Through the service ports, you can charge refrigerant, remove the gas in the pinched connecting pipes, or evacuate the system.
Ⓓ Cap
Remove the cap before turning the shaft. Put the cap back on upon completion of all work.
Ⓔ Severed section of the pinched connecting pipe
Ⓕ Brazed section of the pinched connecting pipe

Opening or closing direction of the valve (gas/brazed)

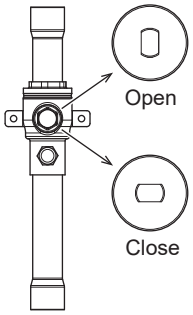

9-5-2. Connecting pipes

• The refrigerant pipe from the outdoor unit is branched at the pipe end, and each branch is then connected to an indoor unit.


		Connecting method
Indoor unit		Brazed or flared
Outdoor unit	Gas pipe	Brazed
	Liquid pipe	Brazed
Branched section		Brazed

• When connecting pipes, make sure the service valves are completely closed.
• Commercially available pipes often contain dust or debris. Always blow them clean with a dry inert gas.
• Take care to prevent dust, water or other contaminants from entering the pipes during installation.
• Reduce the number of bending portions as much as possible, and make the bending radius as big as possible.
• Do not use any commercially available anti-oxidizing agents since they may cause pipe corrosion and degrading of the refrigerant oil. Please contact Mitsubishi Electric for more details.
• Make sure that the pipes are not in contact with each other, unit panels, or base plates.
• Refer to the twinning kit Installation Manual for how to install the twinning kit.


<Refrigerant piping connection examples>

- Obtain joints and elbows on site as necessary according to the pipe diameter, and connect the pipes as shown in the figures below.

(1) When routing the pipes through the front of the unit

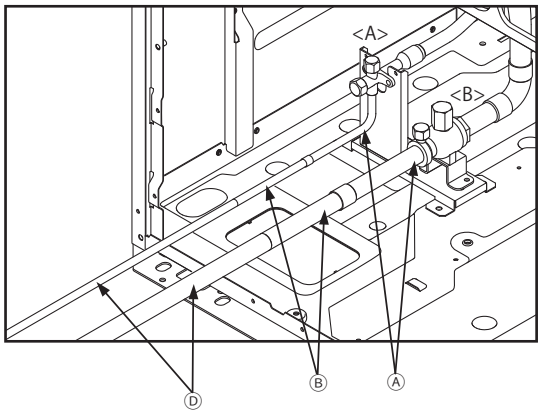

(2) When routing the pipes through the bottom of the unit

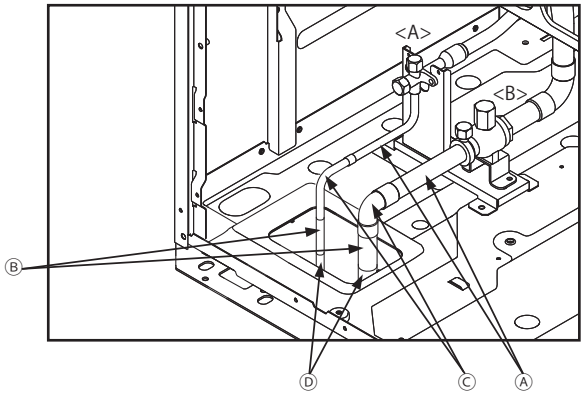

<A> Liquid side
<B> Gas side
Ⓐ Refrigerant service valve piping
Ⓑ Reducer etc.
Ⓒ Elbow
Ⓓ On-site piping

GB

<Reference> Size of refrigerant pipes

[Unit: mm (in)]

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Refrigerant piping</th><th colspan="2">Service valve piping</th></tr>
<tr><th colspan="2">Liquid</th><th colspan="2">Gas</th><th>Liquid</th><th>Gas</th></tr>
<tr><td>(E)P72</td><td>*1</td><td>ø9.52 (ø3/8)
Brazed</td><td rowspan="3">*2</td><td rowspan="3">ø22.2 (ø7/8)
Brazed</td><td>ø9.52 (ø3/8)</td><td>ø22.2 (ø7/8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(E)P96</td><td>*2</td><td>ø9.52 (ø3/8)
Brazed</td><td rowspan="4">ø12.7 (ø1/2)</td><td rowspan="6">ø28.58 (ø1-1/8)</td></tr>
<tr><td>*2 *4</td><td>ø12.7 (ø1/2)
Brazed</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(E)P120</td><td>*2</td><td>ø9.52 (ø3/8)
Brazed</td><td rowspan="4">*1</td><td rowspan="4">ø28.58 (ø1-1/8)
Brazed</td></tr>
<tr><td>*1 *3 *5</td><td>ø12.7 (ø1/2)
Brazed</td></tr>
<tr><td>(E)P144</td><td rowspan="4">*1</td><td>ø12.7 (ø1/2)
Brazed</td><td rowspan="4">ø15.88 (ø5/8)</td></tr>
<tr><td>EP168</td><td rowspan="3">ø15.88 (ø5/8)
Brazed</td></tr>
<tr><td>EP192</td></tr>
<tr><td>EP216</td><td rowspan="2">*2</td><td rowspan="2">ø34.93 (ø1-3/8)
Brazed</td></tr>
<tr><td>EP240</td></tr>
</table>

*1 Expand the on-site piping and connect to the refrigerant service valve piping.
*2 Use the pipe joint (not supplied) and connect to the refrigerant service valve piping.
*3 When the unit is used in combination with other outdoor units
*4 When the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 90 m (295 ft) or more
*5 When the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 40 m (131 ft) or more

• When expanding the on-site piping, satisfy the minimum insertion depth requirement as follows.


Pipe size [mm (in)]	Minimum insertion depth [mm (in)]
ø5 (ø1/4) or more, less than ø8 (ø3/8)	6 (1/4)
ø8 (ø3/8) or more, less than ø12 (ø1/2)	7 (5/16)
ø12 (ø1/2) or more, less than ø16 (ø11/16)	8 (3/8)
ø16 (ø11/16) or more, less than ø25 (ø1)	10 (7/16)
ø25 (ø1) or more, less than ø35 (ø1-7/16)	12 (1/2)
ø35 (ø1-7/16) or more, less than ø45 (ø1-13/16)	14 (9/16)

9-5-3. Sealing the openings around the pipes

⚠ WARNING

Seal all openings around pipes and wires to keep out small animals, rainwater, or snow.

- Failure to do so may result in current leakage, electric shock, or damage to the unit.

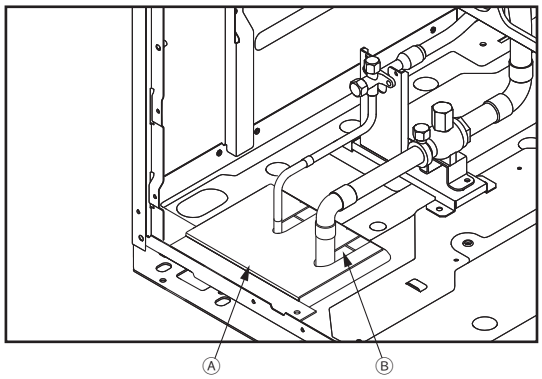

Ⓐ Example of closure materials (not supplied)
Ⓑ Fill the openings

GB

9-6. Air-tightness test

⚠ WARNING


Do not use oxygen, flammable gas, or a refrigerant containing chlorine for air-tightness testing.

- Doing so may result in an explosion. Chlorine will deteriorate the refrigerant oil.

After refrigerant pipe installation is completed, check the system for leaks by conducting an air-tightness test. If there is a leak, the composition of the refrigerant will change and the performance will drop.

<Air-tightness test procedures>

① Make sure the service valves are closed.
② Add pressure to the refrigerant pipes through the service ports of the liquid and gas pipes.
* Pressurize to the design pressure (4.15 MPa) using nitrogen gas.
③ If the pressure holds for one day and does not decrease, the pipes have passed the test and there are no leaks. If the pressure decreases, there is a leak. Look for the source of the leak by spraying a bubbling agent (e.g., Gupoflex) on the flared or brazed sections.
④ Wipe off the bubbling agent.

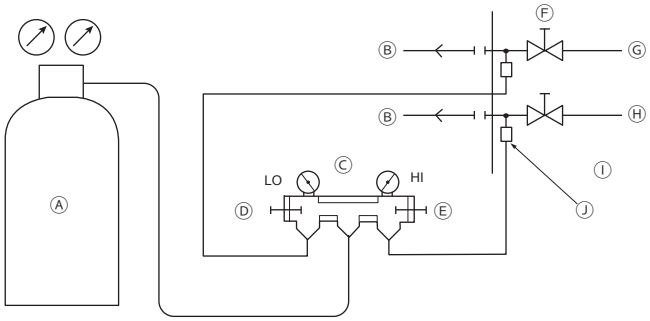

Ⓐ Nitrogen gas
Ⓑ To indoor unit
Ⓒ Gauge manifold
Ⓓ Low pressure knob
Ⓔ High pressure knob
Ⓕ Service valve
Ⓖ Liquid piping
Ⓗ Gas piping
Ⓘ Outdoor unit
Ⓙ Service port

9-7. Thermal insulation for pipes

CAUTION

Insulate pipes to prevent condensation.

- Condensation may collect and drip from the unit onto the ceiling or floor.


Insulate the liquid and gas pipes separately with polyethylene foam insulation materials. Inadequate insulation may cause condensation to drip. Pipes in the ceiling are especially vulnerable to condensation and require adequate insulation.

9-7-1. Insulation material

• Check that the insulation materials meet the standards in the table below.

	Pipe size [mm (in)]	
	ø6.35 (ø1/4)–ø25.4 (ø1)	ø28.58 (ø1-1/8)–ø41.28 (ø1-5/8)
Thickness [mm (in)]	Min. 10 (7/16)	Min. 15 (5/8)
Heat resistance	Min. 120°C (248°F)	

* The insulation thickness may need to be increased in high-temperature/humidity conditions.
* Even when specifications are defined by your client, the standards in the table should be met.

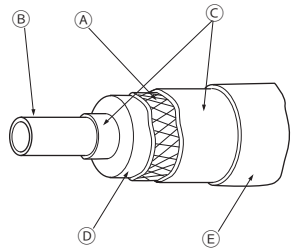


Ⓐ Steel wire
Ⓑ Pipe
Ⓒ Oily mastic asphalt or asphalt
Ⓓ Insulation material A
Ⓔ Outer covering B

Insulation material A	Glass fiber + Steel wire	
	Adhesive + Heat-resistant polyethylene foam + Adhesive tape	
Outer covering B	Indoor	Vinyl tape
	Under the floor and exposed	Waterproof hemp cloth + Bronze asphalt
	Outdoor	Waterproof hemp cloth + Zinc plate + Oily paint


* If a polyethylene cover is used as an outer covering, asphalt roofing is not necessary.

• Do not insulate the electric wires.

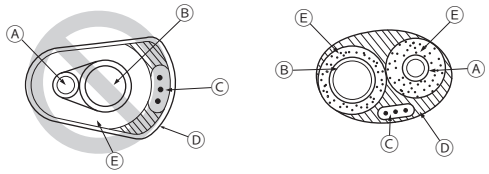


Ⓐ Liquid pipe
Ⓑ Gas pipe
Ⓒ Electric wire
Ⓓ Finishing tape
Ⓔ Insulation material

• Make sure that the pipe connections all the way from the indoor unit are properly insulated.

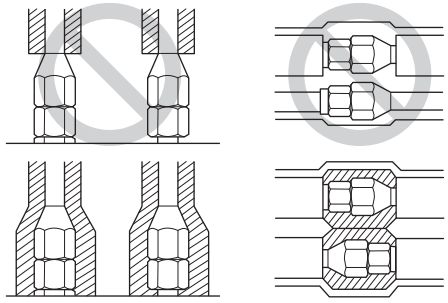


9-7-2. Insulation for the section of the pipe that goes through a wall


(1) Inner wall (concealed)

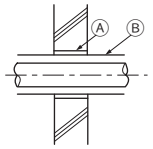


(2) Outer wall

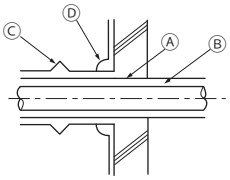


(3) Outer wall (exposed)

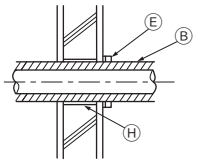

(4) Floor (waterproof)

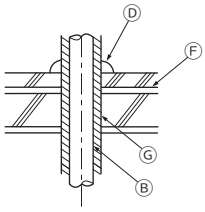


(5) Rooftop pipe shaft



(6) Protecting the penetrating parts in a fire limit zone or through a parting wall

[mm (in)]

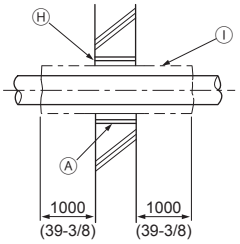

Ⓐ Sleeve
Ⓑ Insulation material
Ⓒ Lagging
Ⓓ Caulking material
Ⓔ Band
Ⓕ Waterproof layer
Ⓖ Sleeve with a flange
Ⓗ Caulk with a nonflammable material such as mortar.
Ⓘ Nonflammable insulation material

- When caulking the gaps with mortar, cover the section of the pipe that goes through the wall with a metal sheet to prevent the insulation material from sagging. For this section, use nonflammable insulation and covering materials. (Vinyl tape should not be used.)

GB

9-8. Evacuation of the system

⚠ WARNING

Do not purge the air using refrigerant. Use a vacuum pump to evacuate the system.

- Residual gas in the refrigerant lines will cause bursting of the pipes or an explosion.

CAUTION

Use a vacuum pump with a check valve.

- If the vacuum pump oil flows back into the refrigerant lines, the refrigerant oil may deteriorate and the compressor may malfunction.

<Evacuation procedures>

① Evacuate the system from both service ports, using a vacuum pump with the service valves closed.

② After the vacuum reaches 650 Pa (abs) (0.0943 psi/5 Torr), continue evacuation for at least one hour. When the outdoor temperature drops below 1ºC (or when the saturation pressure drops below 656 Pa (abs) (0.0951 psi/5 Torr)), continue evacuation for another 1 hour after the vacuum degree has reached the saturated vapor pressure of the water (ice) at the outdoor temperature. When performing evacuation at a low outdoor temperature, use a vacuum gauge appropriate for the temperature range.

Degree of vacuum (reference)

Outdoor temperature	-20ºC (-4ºF)	-15ºC (5ºF)	-10ºC (14ºF)	-5ºC (23ºF)	0ºC (32ºF)
Degree of vacuum	0.77 Torr (103 Pa)	1.24 Torr (165 Pa)	1.95 Torr (260 Pa)	3.01 Torr (402 Pa)	4.58 Torr (611 Pa)

* The degrees of vacuum shown above are obtained based on the saturated vapor pressure of ice.
* In a system using water heat exchangers, circulate water to prevent the water from freezing during evacuation.

③ Stop the vacuum pump and leave it for an hour.

④ Verify that the vacuum has not increased by more than 130 Pa (0.01886 psi/1 Torr).

⑤ If the vacuum has increased by more than 130 Pa, water infiltration is suspected. Pressurize the system with dry nitrogen gas up to 0.05 MPa (gauge) (7.25 psi/375 Torr). Repeat ① though ⑤ until the vacuum is increased by 130 Pa or below. If the results persist, then perform the "Triple Evacuation" below.

<Triple Evacuation>

① Evacuate the system to 533 Pa (abs) (0.07729 psi/4 Torr) from both service ports, using a vacuum pump.

② Pressurize the system with dry nitrogen gas up to 0 Pa (gauge) (0 psi/0 Torr) from the discharge service port.


③ Evacuate the system to 200 Pa (abs) (0.029 psi/1.5 Torr) from the suction service port, using a vacuum pump.

④ Pressurize the system with dry nitrogen gas up to 0 Pa (gauge) (0 psi/0 Torr) from the discharge service port.

⑤ Evacuate the system from both service ports, using a vacuum pump.

⑥ After the vacuum reaches 66.7 Pa (abs) (0.09672 psi/5 Torr), stop the vacuum pump and leave it for an hour. A vacuum of 66.7 Pa must be maintained for at least one hour.

⑦ Verify that the vacuum has not increased for at least 30 minutes.

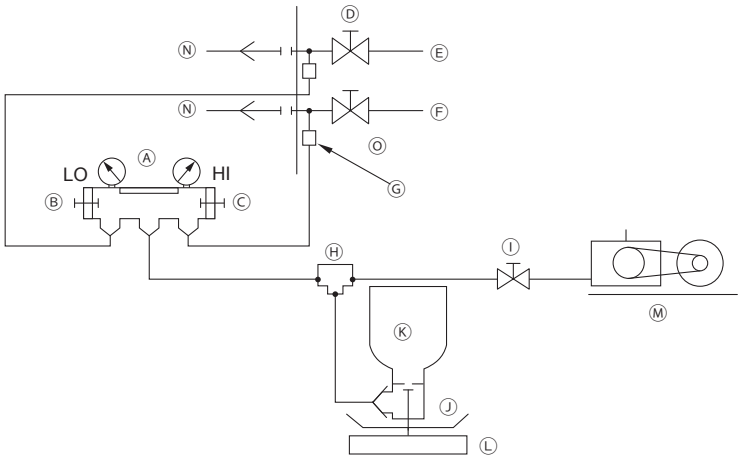

Ⓐ Gauge manifold
Ⓑ Low pressure knob
Ⓒ High pressure knob
Ⓓ Service valve
Ⓔ Liquid piping
Ⓕ Gas piping
Ⓖ Service port
Ⓗ Three-way joint
Ⓘ Valve (vacuum pump)
Ⓙ Valve (for charging refrigerant)
Ⓚ Refrigerant tank
Ⓛ Scale
Ⓜ Vacuum pump
Ⓝ To indoor unit
Ⓞ Outdoor unit

- Use a scale that can measure down to 0.1 kg (0.1 oz).
- Recommended vacuum gauge: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum Gauge or Micron Gauge
- Do not use a gauge manifold to measure the vacuum pressure.
- Use a vacuum pump capable of attaining a vacuum of 65 Pa (abs) within five minutes of operation.

9-9. Additional refrigerant charge

CAUTION

Charge refrigerant in a liquid state.

- Charging refrigerant in the gaseous state will change the composition of the refrigerant and lead to a performance drop.

Do not use a charging cylinder when charging refrigerant.

- The use of a charging cylinder may change the composition of the refrigerant and lead to a performance drop.

The table below summarizes the factory-charged amount of refrigerant, the maximum amount of refrigerant to be added on site, and the maximum total amount of refrigerant in the system.

[kg (oz)]

Unit model	Factory-charged amount	Maximum amount to be added on site	Maximum total amount in the system
P72T/YNU-A1	6.5 (230)	14.0 (493)	20.5 (722)
P96T/YNU-A1	9.8 (346)	22.6 (798)	32.4 (1143)
P120T/YNU-A1	9.8 (346)	24.0 (845)	33.8 (1191)
P144T/YNU-A1	10.8 (381)	24.3 (858)	35.1 (1239)
P192T/YSNU-A1	19.6 (692)	32.2 (1136)	51.8 (1828)
P216T/YSNU-A1	19.6 (692)	34.0 (1200)	53.6 (1891)
P240T/YSNU-A1	19.6 (692)	34.9 (1231)	54.5 (1923)
P264T/YSNU-A1	26.1 (921)	44.1 (1558)	70.2 (2478)
P288T/YSNU-A1	26.1 (921)	44.1 (1558)	70.2 (2478)
P312T/YSNU-A1	26.1 (921)	44.1 (1558)	70.2 (2478)
P336T/YSNU-A1	29.4 (1038)	45.6 (1610)	75.0 (2647)
P360T/YSNU-A1	29.4 (1038)	45.6 (1610)	75.0 (2647)
P384T/YSNU-A1	30.4 (1073)	47.3 (1669)	77.7 (2742)
P408T/YSNU-A1	31.4 (1108)	47.2 (1666)	78.6 (2774)
P432T/YSNU-A1	32.4 (1143)	47.1 (1662)	79.5 (2805)

Unit model	Factory-charged amount	Maximum amount to be added on site	Maximum total amount in the system
EP72T/YNU-A1	6.5 (230)	14.0 (493)	20.5 (722)
EP96T/YNU-A1	9.8 (346)	22.6 (798)	32.4 (1143)
EP120T/YNU-A1	9.8 (346)	24.0 (845)	33.8 (1191)
EP144T/YNU-A1	10.8 (381)	24.3 (858)	35.1 (1239)
EP168T/YNU-A1	10.8 (381)	32.2 (1135)	43.0 (1516)
EP192T/YNU-A1	11.8 (417)	32.1 (1132)	43.9 (1548)
EP192T/YSNU-A1	19.6 (692)	32.2 (1136)	51.8 (1828)
EP216T/YNU-A1	11.8 (417)	38.5 (1358)	50.3 (1775)
EP216T/YSNU-A1	19.6 (692)	34.0 (1200)	53.6 (1891)
EP240T/YNU-A1	11.8 (417)	38.5 (1358)	50.3 (1775)
EP240T/YSNU-A1	19.6 (692)	34.9 (1231)	54.5 (1923)
EP264T/YSNU-A1	26.1 (921)	44.1 (1558)	70.2 (2478)
EP288T/YSNU-A1	26.1 (921)	44.1 (1558)	70.2 (2478)
EP312T/YSNU-A1	26.1 (921)	44.1 (1558)	70.2 (2478)
EP336T/YSNU-A1	29.4 (1038)	45.6 (1610)	75.0 (2647)
EP360T/YSNU-A1	29.4 (1038)	45.6 (1610)	75.0 (2647)
EP384T/YSNU-A1	30.4 (1073)	47.3 (1669)	77.7 (2742)
EP408T/YSNU-A1	31.4 (1108)	47.2 (1666)	78.6 (2774)
EP432T/YSNU-A1	32.4 (1143)	47.1 (1662)	79.5 (2805)

Both refrigerant overcharge and undercharge will cause problems. Charge the system with the proper amount of refrigerant.
Record the added refrigerant amount on the label attached to the control box panel for future servicing.

9-9-1. Calculation of the amount of additional refrigerant

- The amount of refrigerant to be added depends on the size and the total length of the liquid piping.
- Calculate the amount of refrigerant to be charged according to the formula below.
- Round up the calculation result to the nearest 0.1 kg (0.1 oz).

(1) Units "m" and "kg"

<Formula>

• When the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 30.5 m (100 ft) or shorter

Amount of additional charge (kg)	=	ø19.05 total length × 0.29 (kg/m)	+	ø15.88 total length × 0.2 (kg/m)	+	ø12.7 total length × 0.12 (kg/m)	+	ø9.52 total length × 0.06 (kg/m)	+	ø6.35 total length × 0.024 (kg/m)

\+

Outdoor unit model	Amount (kg)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	4.4
EP240	4.4

* Amount of refrigerant to be charged for single-module units

\+

Total capacity of connected indoor units	Amount (kg)
27 or below	2.0
28 to 54	2.5
55 to 126	3.0
127 to 144	3.5
145 to 180	4.5
181 to 234	5.0
235 to 273	6.0
274 to 307	8.0
308 to 342	9.0
343 to 411	10.0
412 to 480	12.0
481 or above	14.0

• When the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is longer than 30.5 m (100 ft)

Amount of additional charge (kg)	=	ø19.05 total length × 0.26 (kg/m)	+	ø15.88 total length × 0.18 (kg/m)	+	ø12.7 total length × 0.11 (kg/m)	+	ø9.52 total length × 0.054 (kg/m)	+	ø6.35 total length × 0.021 (kg/m)

\+

Outdoor unit model	Amount (kg)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	4.4
EP240	4.4

* Amount of refrigerant to be charged for single-module units

\+

Total capacity of connected indoor units	Amount (kg)
27 or below	2.0
28 to 54	2.5
55 to 126	3.0
127 to 144	3.5
145 to 180	4.5
181 to 234	5.0
235 to 273	6.0
274 to 307	8.0
308 to 342	9.0
343 to 411	10.0
412 to 480	12.0
481 or above	14.0

* When connecting PLFY-EP06NEMU-E**, add 0.4 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP18NEMU-E**, add 0.4 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP24NEMU-E**, add 0.4 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP30NEMU-E**, add 0.4 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP36NEMU-E**, add 0.4 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P06NMAU-E**, add 0.3 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P18NMAU-E**, add 0.3 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P24NMAU-E**, add 0.3 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P30NMAU-E**, add 0.3 kg of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P36NMAU-E**, add 0.3 kg of refrigerant per indoor unit.

<Example>

Outdoor unit model: P120
Total capacity of connected indoor units: 144

* Refer to the pipe connection examples in section 9-4 for the pipes marked with the letters below.

A : ø12.7; 40 m
B : ø9.52; 10 m
C : ø9.52; 15 m
D : ø9.52; 10 m

a : ø9.52; 10 m
b : ø9.52; 5 m
c : ø6.35; 10 m
d : ø6.35; 10 m
e : ø9.52; 10 m

The total length of each liquid piping is as follows:
ø12.7 total length: 40 (A)
ø9.52 total length: 10 (B) + 15 (C) + 10 (D) + 10 (a) + 5 (b) + 10 (e) = 60
ø6.35 total length: 10 (c) + 10 (d) = 20

Therefore, when the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is longer than 30.5 m (100 ft),

Amount of additional charge = (40 × 0.11) + (60 × 0.054) + (20 × 0.021) + 0 + 3.5
= 11.6 kg (Fractions are rounded up.)

(2) Units "ft" and "oz"

<Formula>

• When the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is 30.5 m (100 ft) or shorter

Amount of additional charge (oz)	=	ø3/4 total length × 3.1 (oz/ft)	+	ø5/8 total length × 2.15 (oz/ft)	+	ø1/2 total length × 1.29 (oz/ft)	+	ø3/8 total length × 0.65 (oz/ft)	+	ø1/4 total length × 0.26 (oz/ft)

+

Outdoor unit model	Amount (oz)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	156
EP240	156

* Amount of refrigerant to be charged for single-module units

+

Total capacity of connected indoor units	Amount (oz)
27 or below	71
28 to 54	89
55 to 126	106
127 to 144	124
145 to 180	160
181 to 234	177
235 to 273	212
274 to 307	283
308 to 342	318
343 to 411	353
412 to 480	424
481 or above	494

• When the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is longer than 30.5 m (100 ft)

Amount of additional charge (oz)	=	ø3/4 total length × 2.80 (oz/ft)	+	ø5/8 total length × 1.94 (oz/ft)	+	ø1/2 total length × 1.19 (oz/ft)	+	ø3/8 total length × 0.58 (oz/ft)	+	ø1/4 total length × 0.23 (oz/ft)

+

Outdoor unit model	Amount (oz)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	156
EP240	156

* Amount of refrigerant to be charged for single-module units

+

Total capacity of connected indoor units	Amount (oz)
27 or below	71
28 to 54	89
55 to 126	106
127 to 144	124
145 to 180	160
181 to 234	177
235 to 273	212
274 to 307	283
308 to 342	318
343 to 411	353
412 to 480	424
481 or above	494

* When connecting PLFY-EP06NEMU-E**, add 15 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP18NEMU-E**, add 15 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP24NEMU-E**, add 15 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP30NEMU-E**, add 15 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PLFY-EP36NEMU-E**, add 15 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P06NMAU-E**, add 11 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P18NMAU-E**, add 11 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P24NMAU-E**, add 11 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P30NMAU-E**, add 11 oz of refrigerant per indoor unit.
* When connecting PEFY-P36NMAU-E**, add 11 oz of refrigerant per indoor unit.

<Example>
Outdoor unit model: P120
Total capacity of connected indoor units: 144

* Refer to the pipe connection examples in section 9-4 for the pipes marked with the letters below.
A : ø1/2; 131 ft
B : ø3/8; 32 ft
C : ø3/8; 49 ft
D : ø3/8; 32 ft
a : ø3/8; 32 ft
b : ø3/8; 16 ft
c : ø1/4; 32 ft
d : ø1/4; 32 ft
e : ø3/8; 32 ft

The total length of each liquid piping is as follows:
ø1/2 total length: 131 (A)
ø3/8 total length: 32 (B) + 49 (C) + 32 (D) + 32 (a) + 16 (b) + 32 (e) = 193
ø1/4 total length: 32 (c) + 32 (d) = 64

Therefore, when the piping length from the outdoor unit to the farthest indoor unit is longer than 30.5 m (100 ft),

Amount of additional charge = (131 × 1.19) + (193 × 0.58) + (64 × 0.23) + 0 + 124
= 406.6 oz (Fractions are rounded up.)


9-9-2. Charging additional refrigerant

Charge the calculated amount of refrigerant in the liquid state to the unit through the service port after the completion of piping work. Upon completion of all work, securely tighten all service port caps and shaft caps to prevent refrigerant leakage.

<Notice>
- Do not vent the refrigerant into the atmosphere.
- Refer to the table below for the appropriate tightening torque.

Pipe size [mm (in)]	Shaft cap (N·m)	Service port cap (N·m)
ø9.52 (ø3/8)	25	14
ø12.7 (ø1/2)	30	
ø15.88 (ø5/8)	35	
ø22.2 (ø7/8)	24.5	18
ø28.58 (ø1-1/8)		

- If the refrigerant tank does not have a siphon pipe, charge the liquid refrigerant with the tank upside-down as shown in the figure below.

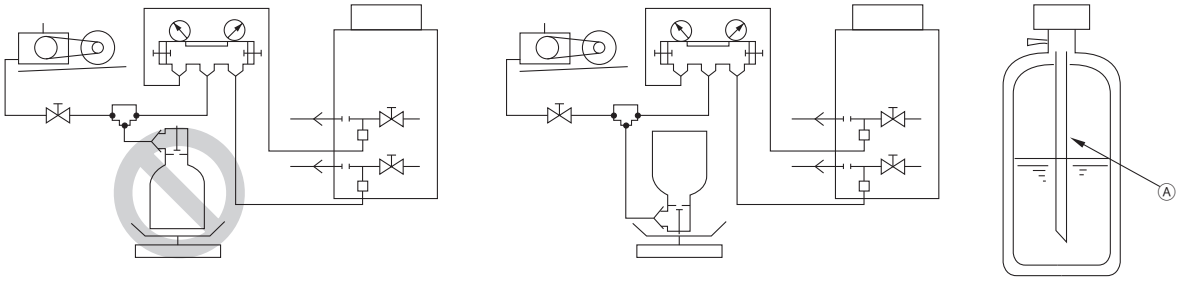

Ⓐ Siphon pipe

- After evacuation and refrigerant charging, ensure that the service valves are fully open. Do not operate the unit with the service valves closed.

10. Electrical work

⚠ WARNING

Electrical work must be performed by qualified personnel in accordance with local regulations and the instructions provided in this manual. Only use the specified cables and dedicated circuits.

- Inadequate power source capacity or improper electrical work will result in electric shock, malfunction, or fire.

Proper grounding must be provided by qualified personnel.

- Improper grounding may result in electric shock, fire, explosion, or malfunction due to electrical noise. Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or telephone ground wires.

GB

10-1. Before electrical work

- When performing electrical work, refer to the indoor unit or controller installation manuals as well.
- Bear in mind ambient conditions (ambient temperature, direct sunlight, rain water, etc.) when proceeding with the wiring and connections.
- When opening or closing the front panel of the control box, do not let it come into contact with any of the internal components.
- Specific wiring requirements should adhere to the wiring regulations of the region.
- Include some slack in the wiring for the control box on the indoor and outdoor units, because these boxes are sometimes removed at the time of service work.

10-2. Power cables and device capacity

⚠ WARNING

Include some slack in the power cables.

- Failure to do so may break or overheat the cables, resulting in smoke or fire.

Install an earth leakage breaker on the power supply of each unit.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Only use properly rated breakers (an earth leakage breaker, local switch <a switch + fuse that meets local electrical codes>, or overcurrent breaker).

- Failure to do so may result in electric shock, malfunction, smoke, or fire.

Only use standard power cables of sufficient capacity.

- Failure to do so may result in current leakage, overheating, smoke, or fire.


Tighten all terminal screws to the specified torque.

- Loose screws and contact failure may result in smoke or fire.

CAUTION

If a large electric current flows due to a malfunction or faulty wiring, earth leakage breakers on the unit side and on the upstream side of the power supply system could both operate. Depending on the importance of the system, separate the power supply system or take protective coordination of breakers.

• Wiring example

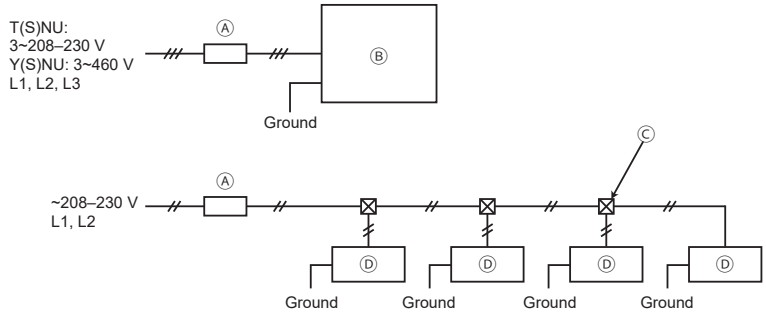

Ⓐ Earth leakage circuit breaker
Ⓑ Outdoor unit
Ⓒ Pull box
Ⓓ Indoor unit

- Be sure to use the appropriate type of circuit breaker. Note that generated overcurrent may include some amount of direct current.
- Select the type of breaker for an inverter circuit as an earth leakage circuit breaker. (Mitsubishi Electric NV-S series or its equivalent)
- The earth leakage circuit breaker should be used in combination with a local switch.
- Ensure the correct phase sequence. (L1, L2, and L3)
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use dedicated power cables for the outdoor unit and indoor unit. Ensure OC and OS are wired individually.
- Power cable size, device capacity, and system impedance
  (If local regulations do not specify the minimum power cable size or device capacity, follow the values in the table below.)

(1) TNU models (208 V)

Outdoor unit model	Unit combination	Minimum cable size [mm² (AWG)]		Earth leakage circuit breaker	MCA (A)	MOP (A)
		Power cable	Ground			
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	–	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	–	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	–	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	50	80
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	32	50

Outdoor unit model	Unit combination	Minimum cable size [mm² (AWG)]		Earth leakage circuit breaker	MCA (A)	MOP (A)
		Power cable	Ground			
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	–	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	–	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	–	21.2 (4)	21.2 (4)	70 A 100 mA 0.1 sec. or less	70	110
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	–	33.6 (2)	33.6 (2)	80 A 100 mA 0.1 sec. or less	80	125
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	–	33.6 (2)	33.6 (2)	90 A 100 mA 0.1 sec. or less	88	150
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	–	33.6 (2)	33.6 (2)	90 A 100 mA 0.1 sec. or less	88	150
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	32	50
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	32	50
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	32	50
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	45 A 100 mA 0.1 sec. or less	44	70
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100

(2) TNU models (230 V)

Outdoor unit model	Unit combination	Minimum cable size [mm² (AWG)]		Earth leakage circuit breaker	MCA (A)	MOP (A)
		Power cable	Ground			
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	–	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	26	40
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	–	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	–	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	26	40
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	26	40
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	26	40
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	36	50

Outdoor unit model	Unit combination	Minimum cable size [mm² (AWG)]		Earth leakage circuit breaker	MCA (A)	MOP (A)
		Power cable	Ground			
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	46	70
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	55	90
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	–	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	–	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	–	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	–	21.2 (4)	21.2 (4)	70 A 100 mA 0.1 sec. or less	67	110
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	–	33.6 (2)	33.6 (2)	80 A 100 mA 0.1 sec. or less	74	125
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	–	33.6 (2)	33.6 (2)	80 A 100 mA 0.1 sec. or less	80	125
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	–	33.6 (2)	33.6 (2)	90 A 100 mA 0.1 sec. or less	85	125
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	29	45
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	49	80
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21.2 (4)	21.2 (4)	60 A 100 mA 0.1 sec. or less	60	100

(3) YNU models (460 V)

Outdoor unit model	Unit combination	Minimum cable size [mm² (AWG)]		Earth leakage circuit breaker	MCA (A) (460 V)	MOP (A) (460 V)
		Power cable	Ground			
PUHY-P72YNU-A1(-BS)	–	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	13	20
PUHY-P96YNU-A1(-BS)	–	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
PUHY-P120YNU-A1(-BS)	–	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-P144YNU-A1(-BS)	–	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	27	45
PUHY-P192YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	13	20
PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	13	20
PUHY-P312YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	13	20
PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	18	25
PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	27	45
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	27	45
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-P432YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	30 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	27	45
PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	–	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	14	20
PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	–	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	–	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	33	50
PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	34	50
PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	37	60

Outdoor unit model	Unit combination	Minimum cable size [mm² (AWG)]		Earth leakage circuit breaker	MCA (A) (460 V)	MOP (A) (460 V)
		Power cable	Ground			
PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	–	8.4 (8)	8.4 (8)	40 A 100 mA 0.1 sec. or less	40	60
PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	–	13.3 (6)	13.3 (6)	50 A 100 mA 0.1 sec. or less	41	70
PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	14	20
PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	14	20
PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2.1 (14)	2.1 (14)	15 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	14	20
PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3.3 (12)	3.3 (12)	20 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	20	30
PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	33	50
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	33	50
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5.3 (10)	5.3 (10)	25 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	25	40
PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8.4 (8)	8.4 (8)	35 A 30 mA or 100 mA 0.1 sec. or less	33	50

- The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. If the voltage drops, use a wire that is one size thicker in diameter. Make sure the power-supply voltage does not drop more than 10%. Make sure that the voltage imbalance between the phases is 2% or less.
- Power supply cords of parts of appliances for outdoor use shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord (design 60245 IEC57). For example, use wiring such as YZW.
- The user must ensure that this unit is connected only to a power supply system which fulfils the requirement above.
  If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.

10-3. Control cable specifications

• Transmission cable

Type	2-core shielded cable CVVS, CPEVS, or MVVS
Size	1.25 mm² (AWG 16), or ø1.2 mm or above
Length	Max. 200 m (656 ft)
Remarks	The maximum allowable length of transmission cables via outdoor units (both centralized control transmission cables and indoor-outdoor transmission cables) is 500 m (1640 ft)*1. The maximum allowable length of transmission cables from the power supply unit to each outdoor unit or to the system controller is 200 m (656 ft).

* Do not use a single multiple-core cable to connect indoor units that belong to different refrigerant systems. The use of a multiple-core cable may result in signal transmission errors and malfunctions.
* Ensure shield continuity when extending the transmission cable.
*1 When extending the length of the transmission cables to 1000 m (3280 ft), consult your dealer.

• Remote controller cable

	MA remote controller	ME remote controller
Type	2-core cable VCTF, VCTFK, CVV, VVR, VVF, or VCT	2-core shielded cable CVVS, CPEVS, or MVVS
Size	0.3 to 1.25 mm² (AWG 22 to 16) *1 *4	0.3 to 1.25 mm² (AWG 22 to 16) *1 *5
Length	Max. 200 m (656 ft) *2 *3	See section 10-4 (1).

*1 The use of cables that are smaller than 0.75 mm² (AWG 18) is recommended for easy handling.
*2 Max. 70 m (229 ft) for PAR-CT01MA series
*3 Max. 150 m (492 ft) for PAR-FS01MA series
*4 To wire PAR-CT01MA series, PAR-FS01MA series, PAR-4"x"MA series, PAR-3"x"MA series ("x" represents 0 or later), or Simple MA remote controller, use a cable with a size of 0.3 mm² (AWG 22).
*5 When connected to the terminal block on the Simple remote controller, use a cable with a size of 0.75 to 1.25 mm² (AWG18 to 16).

10-4. System configuration

• Unit code and the maximum number of connectable units


Unit type		Code	Number of connectable units
Outdoor unit	Main unit	OC	–
	Sub unit	OS1, OS2	–
Indoor unit		IC	1 to 26 units per OC
Remote controller		RC	0 to 2 units per group
Transmission booster unit		RP	0 to 1 unit per OC

* A transmission booster may be required depending on the number of connected indoor units.
* The outdoor units in the same refrigerant circuit are automatically designated as OC, OS1, and OS2. The outdoor units are designated as OC, OS1, and OS2 in the order of capacity from large to small (if two or more units have the same capacity, in the order of address from small to large).

• System configuration example

* The numbers in the parentheses in the figures below indicate address numbers.

(1) When ME remote controllers are connected

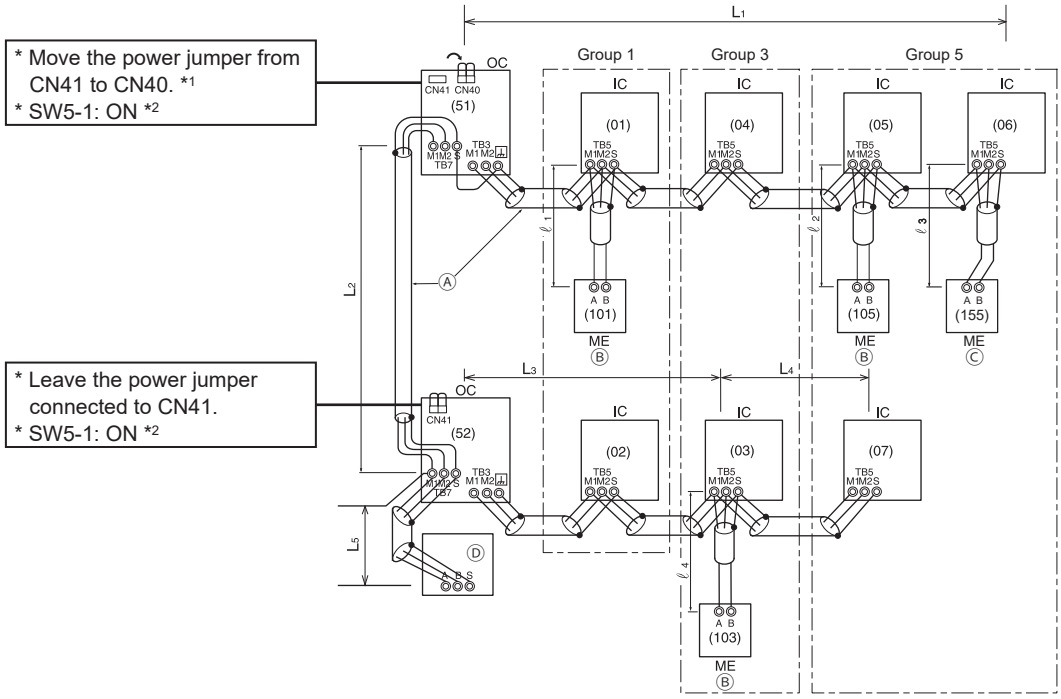

Ⓐ Shielded cable
Ⓑ Main remote controller
Ⓒ Sub remote controller
Ⓓ System controller

*1 When a power supply unit is not connected to the centralized control transmission cable, move the power jumper from CN41 to CN40 on only one of the outdoor units (except TNU model). When the system controller is connected to TB7 side and TNU outdoor unit model is used, connect a power supply unit to TB7 side. If a power supply unit cannot be used, connect the system controller to TB3 side. Up to three system controllers can be connected to TB3 side.


*2 If a system controller is used, set SW5-1 on ALL of the outdoor units to ON.

Maximum allowable length of control cables

Transmission cables via outdoor units	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$, $L_1 + L_2 + L_5 \leq 500$ m (1640 ft)*3
Transmission cables	L_1, $L_3 + L_4$, $L_2 + L_5 \leq 200$ m (656 ft)
Remote controller cables	ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3, $\ell_4 \leq 10$ m (32 ft) * If the length exceeds 10 m (32 ft), the length that exceeds 10 m (32 ft) needs to be included in the maximum allowable length of transmission cables above.

*3 When extending the length of the transmission cables to 1000 m (3280 ft), consult your dealer.

(2) When MA remote controllers are connected

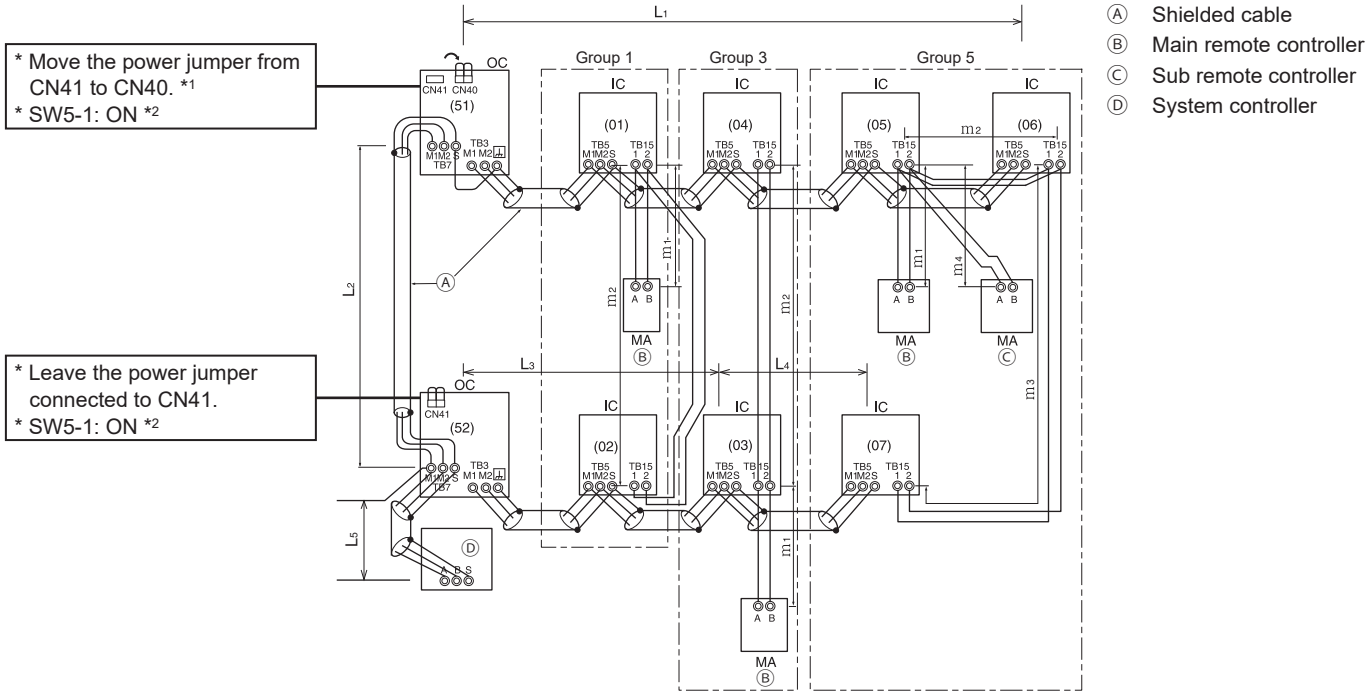

*1 When a power supply unit is not connected to the centralized control transmission cable, move the power jumper from CN41 to CN40 on only one of the outdoor units (except TNU model). When the system controller is connected to TB7 side and TNU outdoor unit model is used, connect a power supply unit to TB7 side. If a power supply unit cannot be used, connect the system controller to TB3 side. Up to three system controllers can be connected to TB3 side.

*2 If a system controller is used, set SW5-1 on ALL of the outdoor units to ON.


*3 When the PAR-CT01MA series, PAR-FS01MA series, PAR-4"x"MA series, or PAR-3"x"MA series ("x" represents 0 or later) is connected to a group, no other MA remote controllers can be connected to the same group.

Maximum allowable length of control cables

Transmission cables via outdoor units	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$, $L_1 + L_2 + L_5 \leq 500$ m (1640 ft)*4
Transmission cables	L_1, $L_3 + L_4$, $L_2 + L_5 \leq 200$ m (656 ft)
Remote controller cables	$m_1 + m_2$, $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (656 ft)

*4 When extending the length of the transmission cables to 1000 m (3280 ft), consult your dealer.

(3) When a transmission booster unit is connected

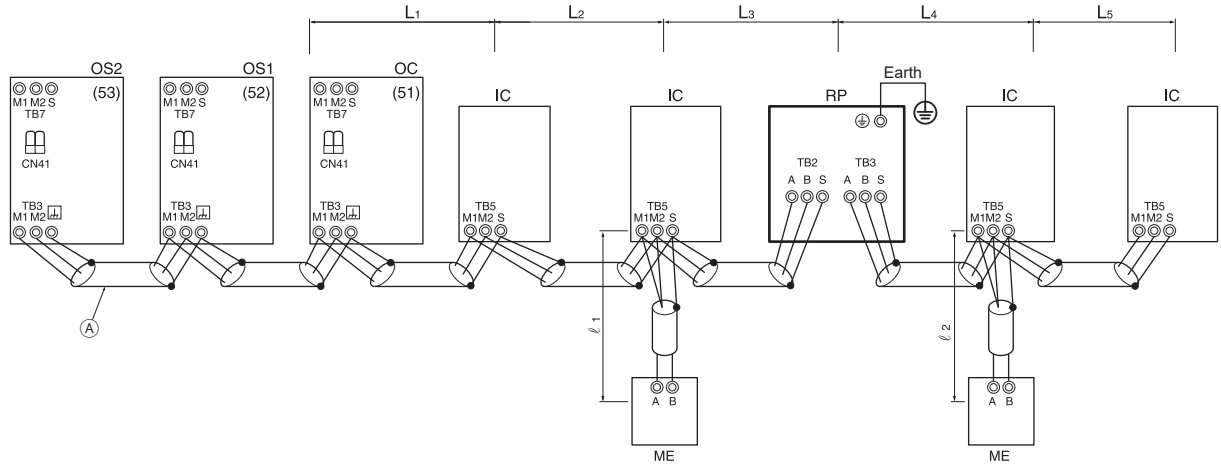

*1 Daisy-chain terminals (TB3) on outdoor units together in the same refrigerant system.

*2 Leave the power jumper connected to CN41.

Maximum allowable length of control cables

Transmission cables	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 200$ m (656 ft)
Remote controller cables	ℓ_1, $\ell_2 \leq 10$ m (32 ft) * If the length exceeds 10 m (32 ft), the length that exceeds 10 m (32 ft) needs to be included in the maximum allowable length of transmission cables above.

10-5. Wiring connections in the control box

⚠ WARNING


Connections must be made securely and without tension on the terminals.

- Improperly connected cables may break, overheat, or cause smoke or fire.


10-5-1. Threading power cable through the knockout hole

- Open the front panel when performing wiring work.
- Punch out the knockout holes at the bottom of the front panel or base with a hammer. Use the appropriate knockout hole according to the size of the power cable, referring to the table below.

(1) When routing the wiring through the front of the unit

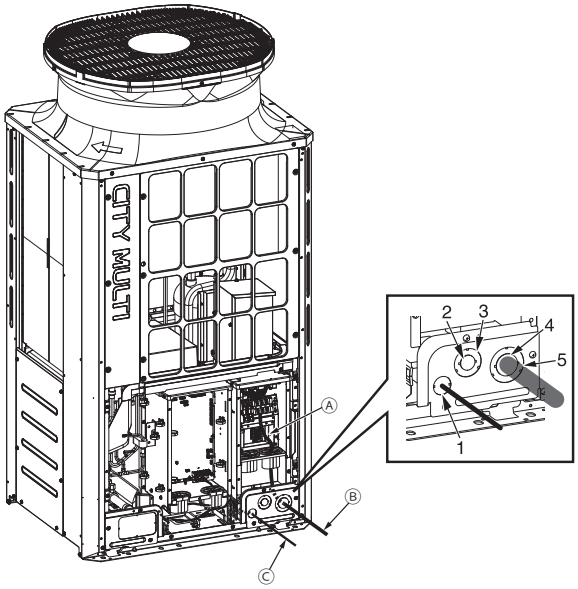

(2) When routing the wiring through the bottom of the unit

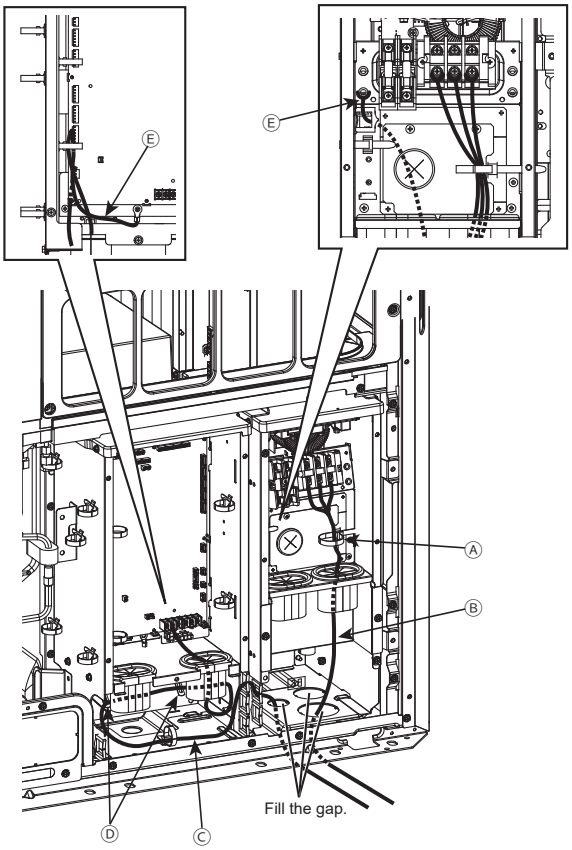

Power cable size (mm²)	Knockout hole to be used
2, 3.5, 5.5	Knockout hole 2
8, 14	Knockout hole 4
21, 26, 33	Knockout hole 3
53, 67, 84	Knockout hole 5

Ⓐ Cable strap
Ⓑ Power cable
Ⓒ Transmission cable
The length of the section after the cable access hole must be at least 1100 mm (43 in).
Ⓓ Clamp
Ⓔ Ground wire that connects Main Box and Inverter Box


<Notice>

- Do not remove the ground wire that connects Main Box and Inverter Box.
- Install the transmission cable as shown in the figure above so that the cable is long enough for the Main Box to be moved for servicing.
- If there are any gaps around the power cable and transmission cable, please be sure to fill these in with a suitable material to prevent snow from entering, which may cause damage to the electrical parts, and to protect your hands from direct contact with cables.
- When putting the power cable through the knockout hole without using a conduit tube, deburr the hole and protect the power cable with protective tape.
- Use a conduit tube to narrow down the opening if there is a possibility of small animals entering the unit.
- When taking the conduit tube out from the bottom part of the unit, caulk around the tube opening to prevent water infiltration.


10-5-2. Fixing the cables in place

Route the cables as shown in the figures below.


- (E)P72 YNU

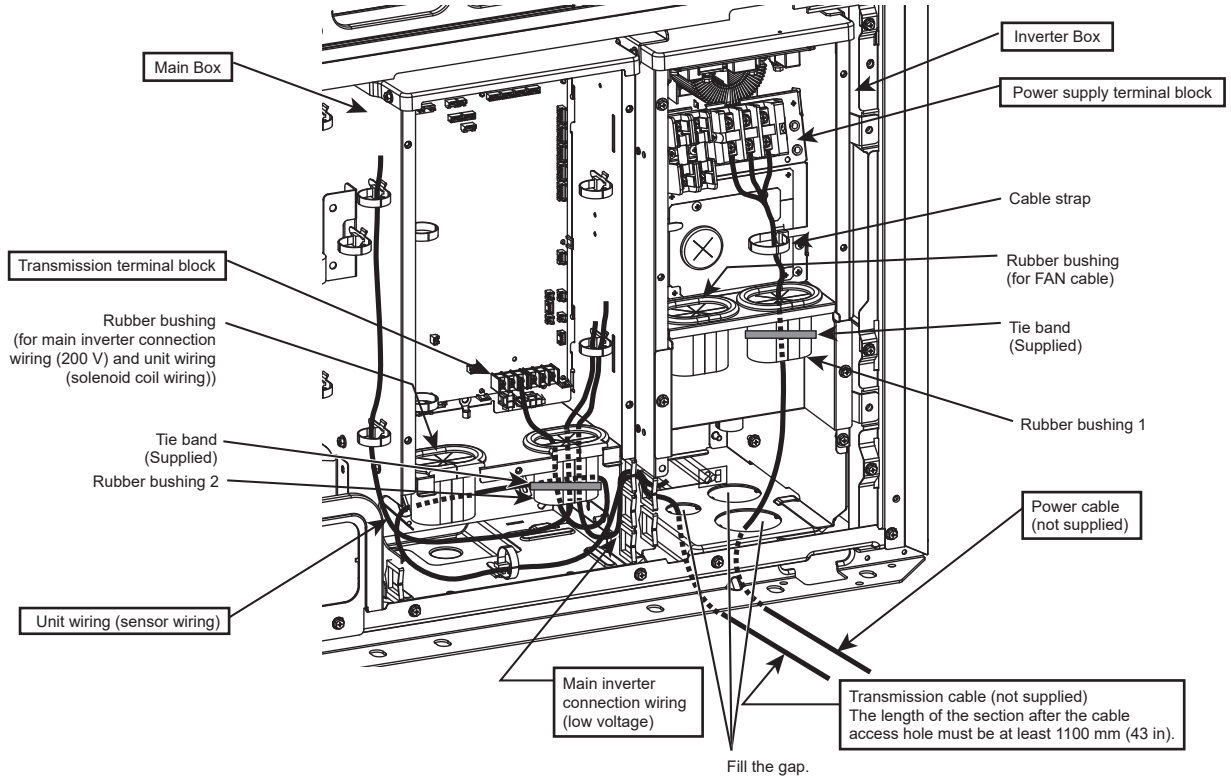


- (E)P72 TNU

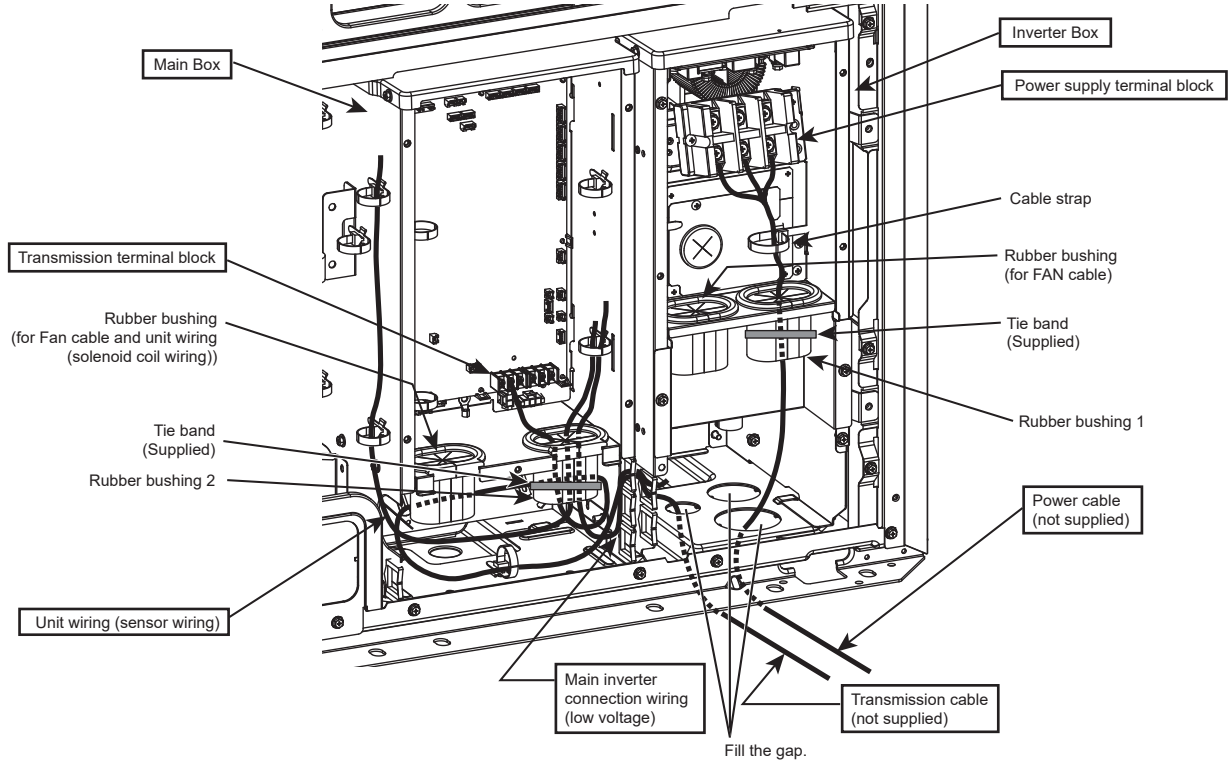

• (E)P96 to 240 YNU

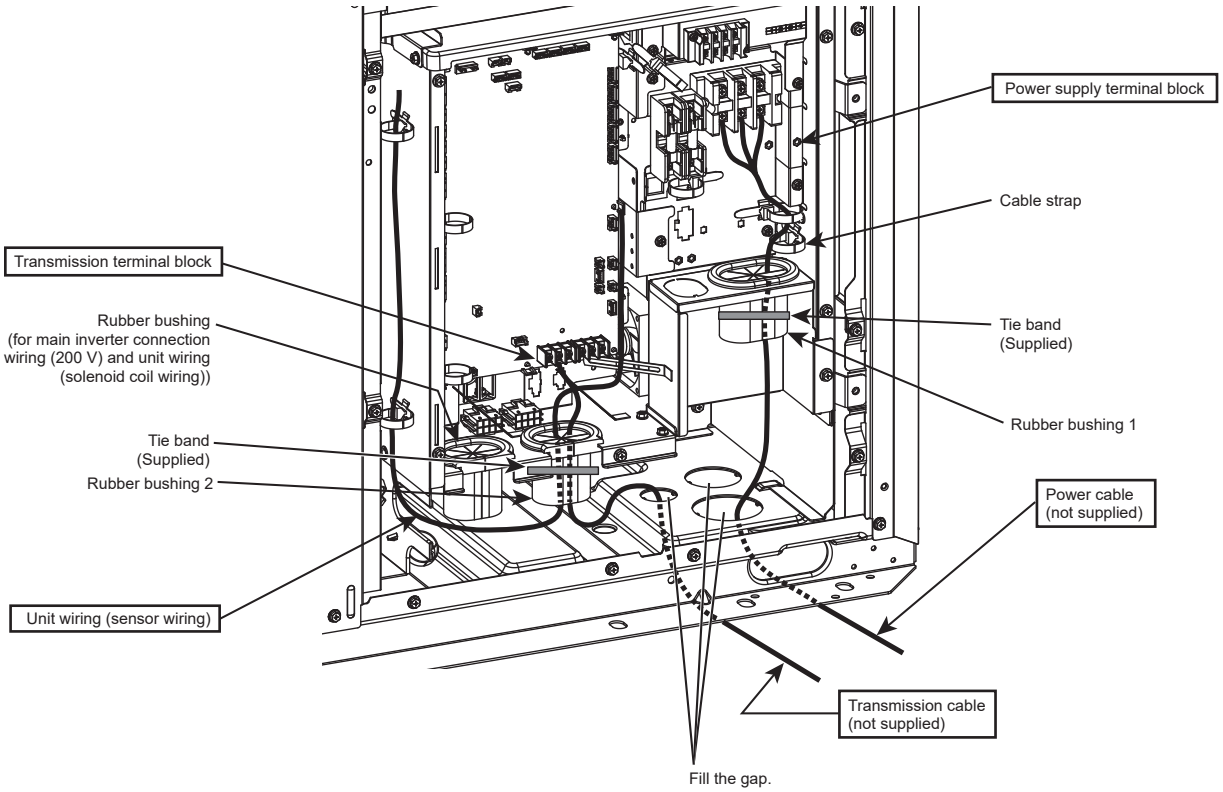

• (E)P96 to 240 TNU

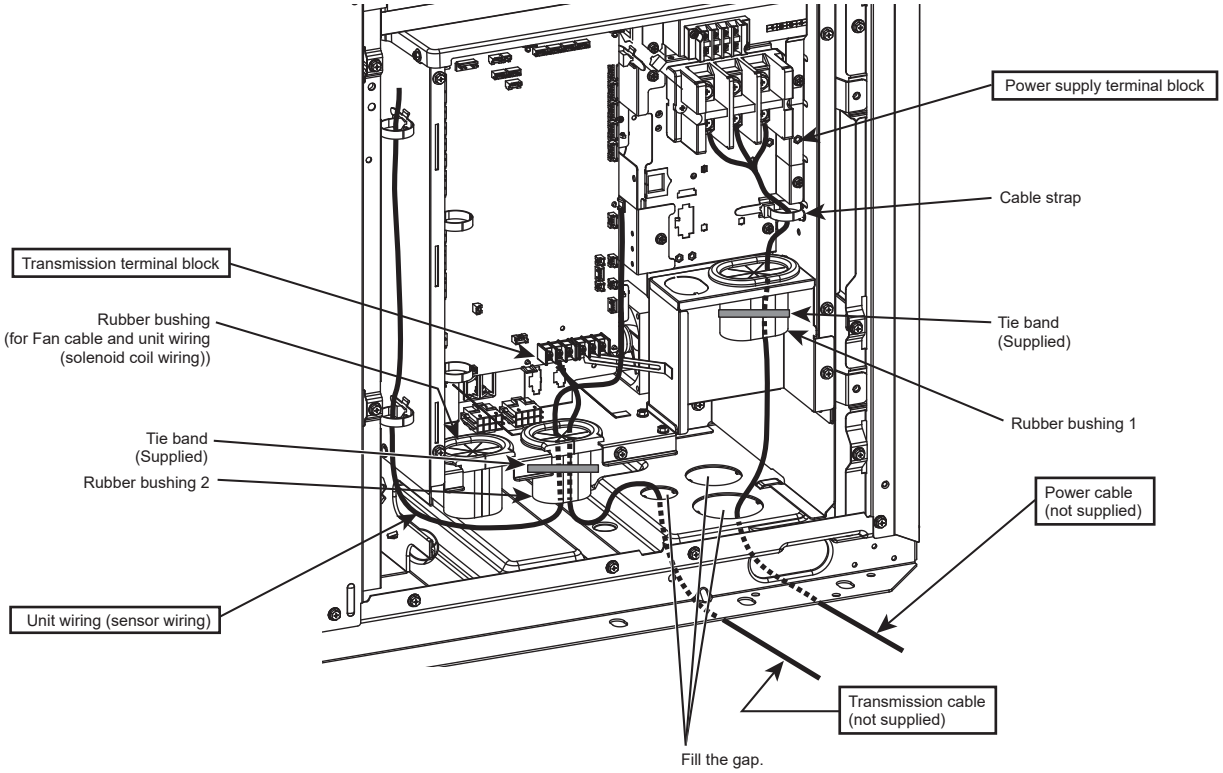


GB

Take the procedure below.

① Thread the power cable through the rubber bushing 1. (See *1 and *2 below.)
② Thread the unit wiring (sensor wiring) and the transmission cable through the rubber bushing 2. (See *1 and *2 below.)
③ Hold the power cable and the transmission cable in place respectively with the cable straps.
④ Secure each rubber bushing with the supplied tie band. (See *3 below.)


*1 Make sure the cables are not coming out of the rubber bushing cut.

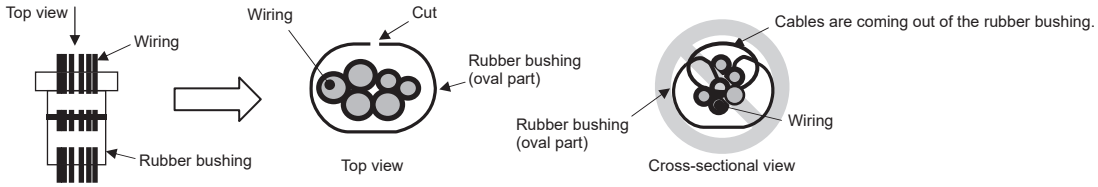

*2 When threading the wiring through the rubber bushing, make sure the rubber bushing will not come off the sheet metal on the control box.




*3 When tying the supplied tie band around the rubber bushing, make sure to leave no gap between the ends.

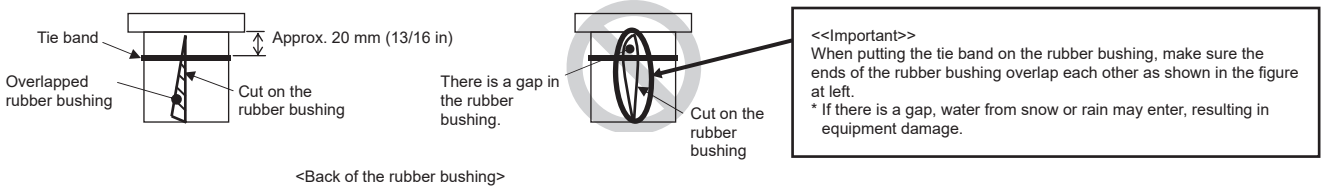


10-5-3. Connecting the cables


(E)P72

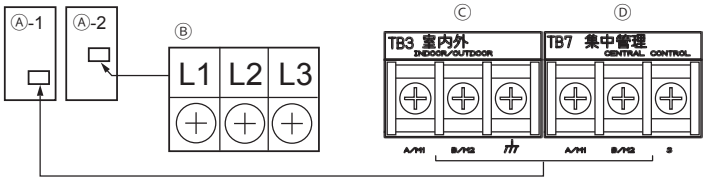


(E)P96 to 240

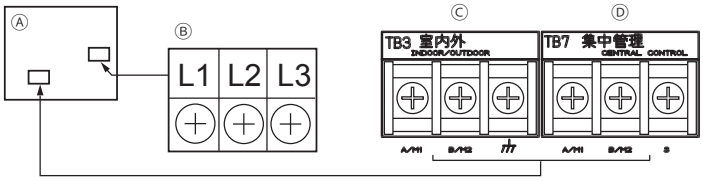

Ⓐ Control box
Ⓑ Power supply terminal block (TB1)
Ⓒ Terminal block for indoor-outdoor transmission cable (TB3)
Ⓓ Terminal block for centralized control transmission cable (TB7)



Ⓐ Terminal block with loose screws
Ⓑ Properly installed terminal block
Ⓒ Spring washers must be parallel to the terminal block.

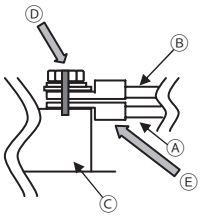

Ⓐ Power cables, transmission cables
Ⓑ Daisy-chain (transmission cables only)
Ⓒ Terminal blocks (TB1, TB3, TB7)
Ⓓ Make an alignment mark.
Ⓔ Install the ring terminals back to back.

<Notice>

- Connect the cables respectively to the power supply terminal block and the transmission terminal block. Erroneous connection does not allow the system to operate.
- Never connect the power cable to the transmission terminal block. If connected, electrical parts will be damaged.
- Transmission cables should be (5 cm (2 in) or more) apart from the power cable so that it is not influenced by electric noise from the power cable. (Do not put the transmission cables and the power cable in the same conduit.)
- Follow the tightening torque for each screw type as shown below. Be careful not to use excessive torque as this could damage the screw.
  Terminal block (TB1, TNU (M8 screw): 6.20 [N·m], YNU (M6 screw)): 2.75 [N·m]
  Terminal block (TB3, TB7 (M3.5 screw)): 0.82 [N·m]
- When tightening the screws, do not push the driver strongly to avoid damaging the screw.
- Make an alignment mark with a permanent marker across the screw head, washer, and terminal after tightening the screws.

Take the procedure below to connect the cables.

① Connect the indoor-outdoor transmission cable to TB3.
If multiple outdoor units are connected to the same refrigerant system, daisy-chain TB3 (M1, M2, ground) on the outdoor units. The indoor-outdoor transmission cable to the indoor unit should be connected to TB3 (M1, M2, ground) of only one of the outdoor units. Connect the shield to the earth terminal.

② Connect the centralized control transmission cables (between the centralized control system and the outdoor units of different refrigerant systems) to TB7.
If multiple outdoor units are connected to the same refrigerant system, daisy-chain TB7 (M1, M2, S) on all outdoor units.*1 Connect the shield to the S terminal.

*1 If TB7 on the outdoor units in the same refrigerant system are not daisy-chained, connect the centralized control transmission cable to TB7 on the OC. If the OC is out of order, or if centralized control is being conducted during a power supply shut-off, daisy-chain TB7 on the OC, OS1 and OS2. (In the case that the outdoor unit whose power jumper CN41 on the control board has been replaced with CN40 is out of order or the power is shut-off, centralized control will not be conducted even when TB7 is daisy-chained.)

③ When a power supply unit is not connected to the centralized control transmission cable, move the power jumper from CN41 to CN40 on the control board (main board) on only one of the outdoor units.

GB


④ On the outdoor unit whose power jumper was moved from CN41 to CN40, short circuit the S terminal and the earth terminal.
⑤ Connect terminals M1 and M2 of the transmission terminal block on the indoor unit that has the lowest address in the group to the terminal block on the remote controller.
⑥ When a system controller is connected, set SW5-1 on all outdoor units to ON.
⑦ Fix the cables securely in place with the cable strap below the terminal block.

10-6. Address setting

• Set the address setting switch as follows.

		Address setting method	Address
Indoor unit (Main, Sub)		Assign the lowest address to the main indoor unit in the group, and assign sequential addresses to the rest of the indoor units in the same group.	01 to 50
Outdoor unit (OC, OS1, OS2)		Assign sequential addresses to the outdoor units in the same refrigerant system. * To set the address to 100, the address setting switch must be set to 50.	51 to 100
ME remote controller	Main	Assign an address that equals the address of the main indoor unit in the group plus 100.	101 to 150
	Sub	Assign an address that equals the address of the main indoor unit in the group plus 150.	151 to 200
MA remote controller		Address setting is not required. (The Main/Sub setting is required.)	–

* The outdoor units in the same refrigerant circuit are automatically designated as OC, OS1, and OS2. The outdoor units are designated as OC, OS1, and OS2 in the order of capacity from large to small (if two or more units have the same capacity, in the order of address from small to large).
* Make indoor unit group settings from remote controllers after turning on the power to all units.

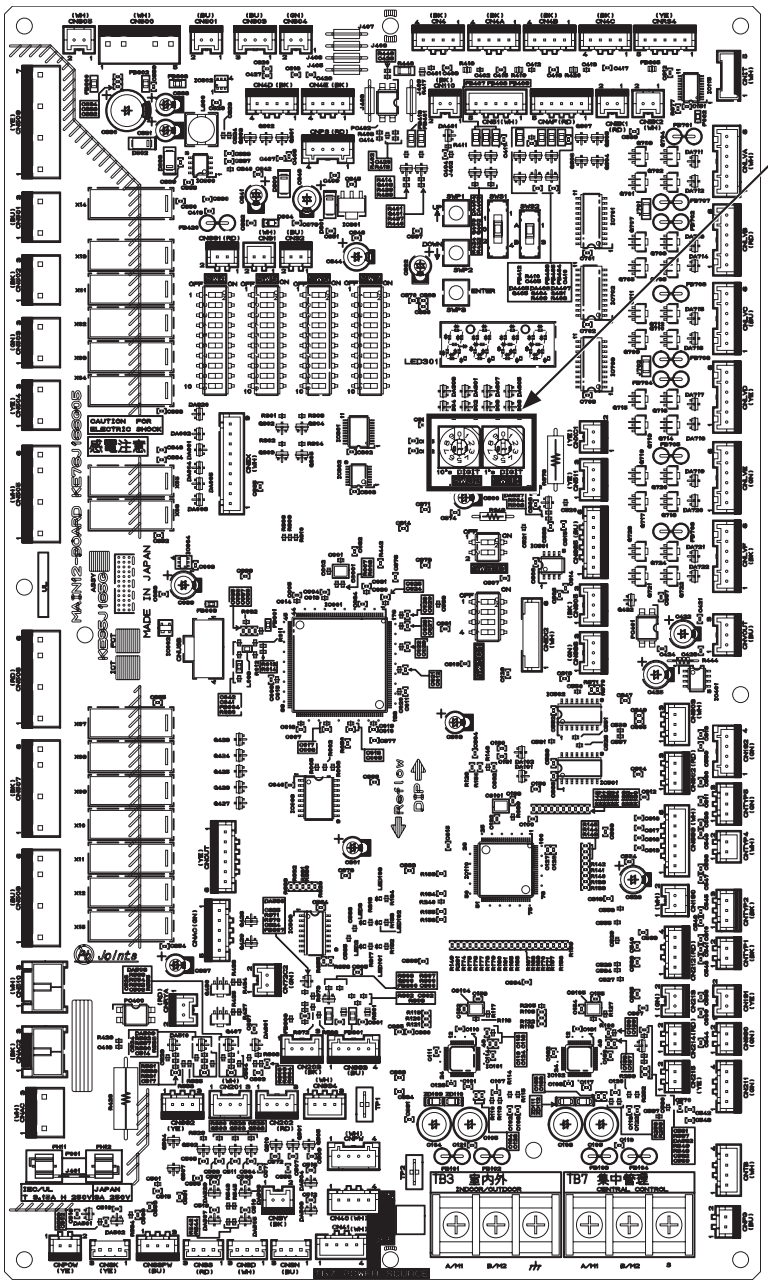

11. Test run

11-1. Before a test run

CAUTION

After the wiring work has been completed, measure the insulation resistance, and make sure that it reads at least 1 MΩ.

- Failure to do so may result in electric leakage, malfunction, or fire.

Turn on the power at least 12 hours before starting operation. Keep the power turned on throughout the operating season.

- Insufficient energizing will result in malfunction.

- Before performing a test run, turn off the power to the outdoor unit, and disconnect the power cable from the power supply terminal block to measure the insulation resistance.
- Measure the insulation resistance between the power supply terminal block and the earth with a 500 V ohmmeter, and make sure it is at least 1 MΩ.
- If the insulation resistance is 1 MΩ or above, connect the power cable to the power supply terminal, and turn on the power at least 12 hours before starting operation. If the insulation resistance is below 1 MΩ, do not operate the unit, and check the compressor for a earth fault.
- While the unit is turned on, the compressor will remain energized even when it is stopped.
- The insulation resistance between the power supply terminal block and the earth may drop to near 1 MΩ immediately after installation or when the main power to the unit has been turned off for a long time because of the stagnation of refrigerant in the compressor.
- By turning on the main power and energizing the unit for 12 hours or longer, the refrigerant in the compressor will evaporate and the insulation resistance will rise.
- Do not apply an ohmmeter voltage to the terminal block for transmission cables. Doing so will damage the control board.
- Do not measure the insulation resistance of the transmission terminal block of the unit remote controller.
- Check for refrigerant leakage and for loose power cables and transmission cables.
- Check that the liquid and gas side service valves are fully open. Tighten the valve caps.
- Check the phase order of the power supply and the interphase voltage. If the voltage is out of the ±10% range, or if the voltage imbalance is more than 2%, discuss the countermeasure with the customer.
- When a transmission booster unit is connected, turn on the transmission booster unit before turning on the outdoor unit. If the outdoor unit is turned on first, the refrigerant circuit connection information will not be properly verified. If the outdoor unit is turned on first, turn on the transmission booster unit and then power reset the outdoor unit.
- When a power supply unit is connected to the centralized control transmission cable, or when power is supplied from a system controller with a power-supply function, perform a test run with the power supply unit being energized. Leave the power jumper connected to CN41.
- When power is turned on or after power recovery, performance may degrade for approximately 30 minutes.

11-2. Function setting

Make function settings by setting the dipswitches SW4, SW6, and SWP3 on the main board.
Write down the switch settings on the electrical wiring diagram label on the control box front panel for future reference when the control box needs to be replaced.

- Take the following steps to make snow sensor settings. (Snow sensor control will not function when the outdoor temperature sensor (TH7) reading is 6ºC (43ºF) or above.)

  ① Set the 10th bit of SW6 to ON.
  ② Set SW4 as shown in the table below to select the setting item No.933 or 934. (The setting item No. will be displayed on LED1.)
  ③ Press SWP3 for two seconds or longer to change the settings. (The settings can be checked on LED3.)

	Setting item No.	SW4 0: OFF, 1: ON *1										Setting (LED3 display) *2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Unlit	Lit
Snow sensor setting	933	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	No. 934 ineffective	No. 934 effective
	934	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	Continuous fan operation	Intermittent fan operation

*1 Make the SW4 setting after the unit is energized.
*2 This will blink while the system is starting up.

- Make various function settings by setting SW5 and SW6, referring to the table below.

	Setting content	Setting		Switch setting timing
		OFF	ON	
SW5-1	Centralized control switch	Without connection to the centralized controller	With connection to the centralized controller	Before being energized
SW5-2	Deletion of connection information	Normal control	Deletion	Before being energized
SW5-3	–	Preset before shipment		–
SW5-4	–			–
SW5-5	–			–
SW5-6	–			–
SW5-7	–			–
SW5-8	–			–

	Setting content	Setting		Switch setting timing
		OFF	ON	
SW6-1	–	–	–	–
SW6-2	–	–	–	–
SW6-3	–	–	–	–
SW6-4	High static pressure setting	Refer to *1.	Refer to *1.	Before being energized
SW6-5				
SW6-6	–	–	–	–
SW6-7	Low-noise mode selection	Performance priority	Low-noise priority	Any time after being energized
SW6-8	Selection of Low-noise or Demand	Low-noise (Night)	Demand	Before being energized
SW6-9	Selection of Diagnostic display or Function detail setting	Refer to *2.	Refer to *2.	Any time after being energized
SW6-10				

* Do not change the factory settings of SW5-3 through SW5-8.
* Unless otherwise specified, leave the switch to OFF where indicated by "–," which may be set to OFF for a reason.

*1

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*2

	SW6-10: ON	SW6-10: OFF
SW6-9: ON	LED (round type) No. 0 to 1023	LED (7seg) No. 1024 to 2047
SW6-9: OFF	Function setting No. 0 to 1023	LED (7seg) No. 0 to 1023

11-3. Operation characteristics in relation to the refrigerant charge

It is important to have a clear understanding of the characteristics of refrigerant and the operation characteristics of air conditioners before attempting to adjust the refrigerant charge in a given system.

- During cooling operation, the amount of refrigerant in the accumulator is the smallest when all indoor units are in operation.
- During heating operation, the amount of refrigerant in the accumulator is the largest when all indoor units are in operation.
- Refrigerant undercharge creates a tendency for the discharge temperature to rise.
- Changing the amount of refrigerant in the system while there is refrigerant in the accumulator has little effect on the discharge temperature.
- The higher the high pressure level, the more likely it is for the discharge temperature to rise.
- The lower the low pressure level, the more likely it is for the discharge temperature to rise.
- When the amount of refrigerant in the system is adequate, the compressor shell temperature is 10 to 60ºC (50 to 140ºF) higher than the low-pressure saturation temperature. If the temperature difference between the compressor shell temperature and low-pressure saturation temperature is 5ºC (41ºF) or less, refrigerant overcharge is suspected.

11-4. Operation check

The following symptoms are normal and do not indicate a problem.

Events	Display on remote controller	Cause
A specific indoor unit is not performing the cooling or heating operation.	"Cool" or "Heat" blinks.	Other indoor units in the same refrigerant system are already operated in a different mode.
The auto vane automatically switches air flow direction.	Normal display	The auto vane may switch over to horizontal air flow operation from vertical air flow operation in cooling mode if the vertical air flow operation has been running for one hour. At defrost in heating mode or immediately after heating start-up/shutdown, the auto vane automatically switches to horizontal air flow for a short time.
The fan speed automatically changes during heating operation.	Normal display	The fan operates at Very Low speed when the thermostat is turned off, and automatically changes over to the preset speed according to the timer setting or refrigerant temperature when the thermostat is turned on.
The fan stops during heating operation.	"Defrost"	The fan remains stopped during the defrost cycle.
The fan keeps running after the unit has stopped.	No display	After the unit has stopped during heating operation, the fan operates for one minute to exhaust heat.
At the beginning of heating operation, the fan cannot be manually set.	"Stand By"	The fan operates at Very Low speed for five minutes after heating operation starts or until the refrigerant temperature reaches 35°C (95°F), then the fan operates at Low speed for two minutes, and finally the fan operates at the preset speed.
When the main power is turned on, the display as shown right appears on the remote controller for about five minutes.	"HO" or "PLEASE WAIT" blinks.	The system is starting up. Wait until "HO" or "PLEASE WAIT" stops blinking and goes off then try again.
The drain pump keeps running after the unit has stopped.	No display	The drain pump remains in operation for three minutes after the unit in cooling mode has stopped. The drain pump goes into operation when drain water is detected, even when the unit is stopped.
The indoor unit emits noise when switching from heating to cooling and vice versa.	Normal display	This is a normal sound of the refrigerant circuit operating properly.
Immediately after startup, the indoor unit emits the sound of refrigerant flowing.	Normal display	Unstable flow of the refrigerant produces a sound. This is temporary and does not imply a problem.
Warm air comes from an indoor unit that is not performing the heating operation.	Normal display	The LEV is slightly open for preventing any refrigerant, inside of the indoor unit that is not performing the heating operation, from being liquefied. This does not imply a problem.
Drain water comes out of the outdoor unit from the bottom part of the heat exchanger.	No display	This ensures proper drainage of drain water in case the drain water freezes and remains in the outdoor unit during the heating operation at low ambient temperature.

12. Inspection and maintenance

⚠ WARNING

Only qualified personnel must relocate or repair the unit. Do not attempt to disassemble or alter the unit.

- Failure to do so will result in refrigerant leakage, water leakage, serious injury, electric shock, or fire.

- While the unit is turned on, the compressor will remain energized even when it is stopped. Before inspecting the inside of the control box, turn off the power, keep the unit off for at least 10 minutes, and check that the voltage across pins 1 and 5 of connector RYPN has dropped to 20 VDC or less. (It takes about 10 minutes to discharge electricity after the power supply is turned off.)
- Control boxes house high-voltage and high-temperature electrical parts. They may still remain energized or hot after the power is turned off.
- Perform the service after disconnecting the connectors (RYFAN1 and RYFAN2).
  (To plug or unplug connectors, check that the outdoor unit fan is not rotating and that the voltage across pins 1 and 5 of connector RYPN has dropped to 20 VDC or below. The capacitor may collect a charge and cause an electric shock when the outdoor unit fan rotates in windy conditions. Refer to the wiring nameplate for details.)
  Reconnect the connectors (RYFAN1 and RYFAN2) after servicing.
- Unit components may be damaged after long use of the unit, resulting in a performance drop or the unit becoming a safety hazard. To use the unit safely and maximize its life, it is recommended that a maintenance contract with a dealer or qualified personnel be signed. If the contract is signed, service technicians will periodically inspect the unit to identify any damage at an early stage, and take appropriate measures.
- Please contact local MITSUBISHI ELECTRIC sales office for maintenance frequency and tasking recommendations.
- When the outdoor unit is installed on the waterproof sheet, the sheet may become dirty due to the copper component seeped out from the unit. In this case, installing a drain pan for centralized drainage is recommended.

12-1. Guideline for preventive maintenance

The following maintenance intervals indicate the estimated intervals of parts replacement and repair to be required as a result of periodic inspections. They do not necessarily mean that replacement is required at the maintenance intervals.

The maintenance intervals do not indicate the warranty period.

Unit	Parts	Inspection interval	Maintenance interval	Daily inspection	Maintenance inspection	Remarks
Outdoor unit	Compressor	1 year	20,000 hours		O	
	Fan motor				O	
	Electronic expansion valve				O	
	Valve				O	
	Heat exchanger		5 years		O	
	Sensor		20,000 hours		O	

12-2. Recommended parts inspection interval

Unit	Parts	Inspection interval	Inspection items	Criteria	Measures
Outdoor unit (air-cooled)	Compressor	1 year	• Auditory check of operating sounds • Measurement of insulation resistance • Visual check for loose terminals	• No abnormal sounds • Insulation resistance must be 1 MΩ or above. • No loose terminals	Replace the compressor if an insulation problem is found when the refrigerant is not stagnating. Retighten loose terminals.
	Fan motor (for air-cooled outdoor unit)		• Auditory check of operating sounds • Measurement of insulation resistance	• No abnormal sounds • Insulation resistance must be 1 MΩ or above.	Replace the fan motor if an insulation problem is found.
	Electronic expansion valve		• Operation check using operation data	Temperature must change in proportion to the valve position. (Check the temperature variation with the centralized controller.)	Replace the valve if the operation data show an operation failure due to valve problems.
	Valve		• Operation check using operation data	Temperature must change according to the valve position. (Check the temperature variation when the operation mode is switched between cooling and heating.)	Replace the valve if the operation data show an operation failure due to valve problems.
	Heat exchanger		• Check for clogging, contamination, and damage	Clogging, contamination, and damage	Perform cleaning.
	Sensor		• Check for breakage and deterioration of the cables, and for disconnection of the connectors. • Measurement of insulation resistance	• No breakage or deterioration of the cables or disconnected connectors. • Insulation resistance must be 1 MΩ or above.	Replace the sensor if the cable is broken, short-circuited, or severely deteriorated, or an insulation problem is found.

- The inspection intervals depend on the usage and environment.
  The inspection intervals do not indicate the warranty period.
- The maintenance and inspection items may differ depending on maintenance providers. Please check with your maintenance provider when concluding a maintenance contract.
- Repairs outside the warranty period will be charged, even if periodic inspections have been performed at the recommended intervals.

13. Rating plate information

(1) TNU models

Model	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–
Refrigerant (R410A)	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]	
Net weight	213 kg [470 lbs]	263 kg [580 lbs]

Model	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]	
Net weight	274 kg [605 lbs]	294 kg [649 lbs]

Model	PUHY-P192TSNU-A1(-BS)		PUHY-P216TSNU-A1(-BS)		PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	
Unit combination	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	263 kg [580 lbs]	263 kg [580 lbs]	274 kg [605 lbs]	263 kg [580 lbs]	274 kg [605 lbs]	274 kg [605 lbs]

Model	PUHY-P264TSNU-A1(-BS)			PUHY-P288TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	263 kg [580 lbs]	263 kg [580 lbs]	213 kg [470 lbs]	274 kg [605 lbs]	263 kg [580 lbs]	213 kg [470 lbs]

Model	PUHY-P312TSNU-A1(-BS)			PUHY-P336TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	274 kg [605 lbs]	274 kg [605 lbs]	213 kg [470 lbs]	274 kg [605 lbs]	274 kg [605 lbs]	263 kg [580 lbs]

Model	PUHY-P360TSNU-A1(-BS)			PUHY-P384TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	274 kg [605 lbs]	274 kg [605 lbs]	274 kg [605 lbs]	294 kg [649 lbs]	274 kg [605 lbs]	274 kg [605 lbs]

Model	PUHY-P408TSNU-A1(-BS)			PUHY-P432TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg (23 lbs 13 oz)	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	294 kg [649 lbs]	294 kg [649 lbs]	274 kg [605 lbs]	294 kg [649 lbs]	294 kg [649 lbs]	294 kg [649 lbs]

Model	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–
Refrigerant (R410A)	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]	
Net weight	232 kg [512 lbs]	282 kg [622 lbs]

Model	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–	–	–
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	11.8 kg [26 lbs 1 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]			
Net weight	287 kg [633 lbs]	308 kg [680 lbs]	345 kg [761 lbs]	396 kg [874 lbs]

Model	PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)		PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	
Unit combination	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	11.8 kg [26 lbs 1 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]				
Net weight	282 kg [622 lbs]	282 kg [622 lbs]	396 kg [874 lbs]	287 kg [633 lbs]	282 kg [622 lbs]

Model	PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	
Unit combination	–	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	11.8 kg [26 lbs 1 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]		
Net weight	396 kg [874 lbs]	287 kg [633 lbs]	287 kg [633 lbs]

Model	PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	282 kg [622 lbs]	282 kg [622 lbs]	232 kg [512 lbs]	287 kg [633 lbs]	282 kg [622 lbs]	232 kg [512 lbs]

Model	PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	287 kg [633 lbs]	287 kg [633 lbs]	232 kg [512 lbs]	287 kg [633 lbs]	287 kg [633 lbs]	282 kg [622 lbs]

Model	PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	287 kg [633 lbs]	287 kg [633 lbs]	287 kg [633 lbs]	308 kg [680 lbs]	287 kg [633 lbs]	287 kg [633 lbs]

Model	PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	308 kg [680 lbs]	308 kg [680 lbs]	287 kg [633 lbs]	308 kg [680 lbs]	308 kg [680 lbs]	308 kg [680 lbs]

(2) YNU models

Model	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–
Refrigerant (R410A)	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]	
Net weight	228 kg [503 lbs]	279 kg [616 lbs]

Model	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]	
Net weight	290 kg [640 lbs]	310 kg [684 lbs]

Model	PUHY-P192YSNU-A1(-BS)		PUHY-P216YSNU-A1(-BS)		PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	
Unit combination	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	279 kg [616 lbs]	279 kg [616 lbs]	290 kg [640 lbs]	279 kg [616 lbs]	290 kg [640 lbs]	290 kg [640 lbs]

Model	PUHY-P264YSNU-A1(-BS)			PUHY-P288YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	279 kg [616 lbs]	279 kg [616 lbs]	228 kg [503 lbs]	290 kg [640 lbs]	279 kg [616 lbs]	228 kg [503 lbs]

Model	PUHY-P312YSNU-A1(-BS)			PUHY-P336YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	290 kg [640 lbs]	290 kg [640 lbs]	228 kg [503 lbs]	290 kg [640 lbs]	290 kg [640 lbs]	279 kg [616 lbs]

Model	PUHY-P360YSNU-A1(-BS)			PUHY-P384YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	290 kg [640 lbs]	290 kg [640 lbs]	290 kg [640 lbs]	310 kg [684 lbs]	290 kg [640 lbs]	290 kg [640 lbs]

Model	PUHY-P408YSNU-A1(-BS)			PUHY-P432YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg (23 lbs 13 oz)	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	310 kg [684 lbs]	310 kg [684 lbs]	290 kg [640 lbs]	310 kg [684 lbs]	310 kg [684 lbs]	310 kg [684 lbs]

Model	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–
Refrigerant (R410A)	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]	
Net weight	247 kg [545 lbs]	298 kg [657 lbs]

Model	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YNU-A1(-BS)
Unit combination	–	–	–	–
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	11.8 kg [26 lbs 1 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]			
Net weight	303 kg [668 lbs]	324 kg [715 lbs]	360 kg [794 lbs]	410 kg [904 lbs]

Model	PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)		PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	
Unit combination	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	–	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	11.8 kg [26 lbs 1 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]				
Net weight	298 kg [657 lbs]	298 kg [657 lbs]	410 kg [904 lbs]	303 kg [668 lbs]	298 kg [657 lbs]

Model	PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	
Unit combination	–	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	11.8 kg [26 lbs 1 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]		
Net weight	410 kg [904 lbs]	303 kg [668 lbs]	303 kg [668 lbs]

Model	PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	298 kg [657 lbs]	298 kg [657 lbs]	247 kg [545 lbs]	303 kg [668 lbs]	298 kg [657 lbs]	247 kg [545 lbs]

Model	PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	6.5 kg [14 lbs 5 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	303 kg [668 lbs]	303 kg [668 lbs]	247 kg [545 lbs]	303 kg [668 lbs]	303 kg [668 lbs]	298 kg [657 lbs]

Model	PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	303 kg [668 lbs]	303 kg [668 lbs]	303 kg [668 lbs]	324 kg [715 lbs]	303 kg [668 lbs]	303 kg [668 lbs]

Model	PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)		
Unit combination	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)
Refrigerant (R410A)	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	9.8 kg [21 lbs 10 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]	10.8 kg [23 lbs 13 oz]
Allowable pressure	HP: 4.15 MPa [601 psi], LP: 2.21 MPa [320 psi]					
Net weight	324 kg [715 lbs]	324 kg [715 lbs]	303 kg [668 lbs]	324 kg [715 lbs]	324 kg [715 lbs]	324 kg [715 lbs]

Table des matières

1. Précautions de sécurité ····· 2
1-1. Précautions générales 2
1-2. Précautions pour le transport de l'unité 4
1-3. Précautions pour l'installation de l'unité 4
1-4. Précautions pour les travaux de tuyauterie 5
1-5. Précautions pour le câblage électrique 5
1-6. Précautions pour le déplacement ou la réparation de l'unité 6
1-7. Précautions supplémentaires 7
2. À propos du produit ····· 10
3. Combinaison d'appareils extérieurs ····· 10
4. Caractéristiques techniques ····· 12
5. Contenu de l'emballage ····· 17
6. Transport de l'appareil ····· 18
7. Emplacement d'installation ····· 20
7-1. Installation d'un appareil unique 20
7-2. Installation d'appareils multiples 21
8. Travaux de fondation ····· 24
9. Travaux de tuyauterie réfrigérante ····· 26
9-1. Restrictions 26
9-2. Sélection de tuyau 29
9-3. Sélection du kit de jumelage 30
9-4. Exemple de raccordement des tuyaux 30
9-5. Raccordements de tuyauterie et fonctionnement des soupapes 34
9-6. Test d'étanchéité à l'air 38
9-7. Isolation thermique pour les tuyaux 39
9-8. Purge du système 41
9-9. Charge supplémentaire de frigorigène 43
10. Travaux électriques ····· 47
10-1. Avant des travaux électriques 47
10-2. Capacité des câbles électriques et de l'appareil 47
10-3. Spécifications du câble de commande 53
10-4. Configuration système 53
10-5. Raccordements de câblage dans le boîtier de commande 56
10-6. Définition de l'adresse 62
11. Essai de fonctionnement ····· 63
11-1. Avant un test 63
11-2. Réglage de fonction 64
11-3. Caractéristiques de fonctionnement liées à la charge réfrigérante 65
11-4. Contrôle du fonctionnement 65
12. Inspection et maintenance ····· 66
12-1. Directives pour l'entretien préventif 66
12-2. Intervalle d'inspection des pièces recommandé 67
13. Informations de la plaque signalétique ····· 68

F

1. Précautions de sécurité

► Lisez et respectez les consignes de sécurité ci-dessous ainsi que les instructions présentes sur les étiquettes apposées sur l'appareil.

► Conservez ce manuel pour consultation ultérieure. Assurez-vous que ce manuel est transmis aux utilisateurs finaux.

► Les travaux de tuyauterie réfrigérante, les travaux électriques, les tests d'étanchéité à l'air et les travaux de brasage doivent tous être effectués par du personnel qualifié.

► Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT	**: indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.**
⚠ ATTENTION	**: indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.**
ATTENTION	**: concerne des pratiques qui ne sont pas liées à des blessures corporelles, comme les dommages des produits et/ou du matériel.**

1-1. Précautions générales

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement un réfrigérant de type indiqué dans les manuels fournis avec l'unité et sur la plaque signalétique.

- Faute de quoi, l'unité ou la tuyauterie pourrait éclater, ou cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie pendant l'utilisation, la réparation ou la mise au rebut de l'unité.
- Cela pourrait également constituer une violation des lois applicables.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne peut être tenue responsable de tout dysfonctionnement ou accident résultant de l'utilisation du mauvais type de réfrigérant.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement inhabituel.

- Si l'appareil est utilisé dans des zones exposées à des quantités importantes d'huile, de vapeur, de solvants organiques ou de gaz corrosifs (tels que l'ammoniac, les composants sulfurés ou les acides), ou des zones où des solutions acides/alcalines ou des pulvérisations chimiques spéciales sont utilisées fréquemment, cela peut réduire significativement les performances et corroder les pièces internes, entraînant des fuites de réfrigérant, des fuites d'eau, des blessures, des décharges électriques, des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie.

Ne modifiez pas les paramètres des dispositifs de sécurité ou de protection.

- Forcer le fonctionnement de l'appareil en désactivant les dispositifs de sécurité, tels que le manostat ou le thermocontact, peut entraîner un éclatement, un incendie ou une explosion.
- Utiliser l'appareil avec un dispositif de sécurité dont les réglages ont été modifiés peut entraîner un éclatement, un incendie ou une explosion.
- Utiliser des dispositifs de sécurité autres que ceux spécifiés par Mitsubishi Electric peut entraîner un éclatement, un incendie ou une explosion.

N'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil.

- Ceci provoquera une fuite de réfrigérant, une fuite d'eau, des blessures graves, une décharge électrique ou un incendie.

Ne mouillez pas les pièces électriques.

- Ceci peut entraîner une fuite de courant, une décharge électrique, un dysfonctionnement ou un incendie.

Ne touchez pas les pièces électriques, les interrupteurs ou les boutons avec des doigts mouillés.

- Ceci peut entraîner une décharge électrique, un dysfonctionnement ou un incendie.

Ne touchez pas les tuyaux réfrigérants et les composants des lignes réfrigérantes à mains nues pendant et immédiatement après le fonctionnement.

- Le réfrigérant dans les tuyaux peut être très chaud ou très froid, entraînant des gelures ou des brûlures.

Ne touchez pas les pièces électriques à mains nues pendant et immédiatement après le fonctionnement.

- Vous pourriez vous brûler.

Aérez la pièce pendant la maintenance de l'appareil.

- Si le réfrigérant fuit, un manque d'oxygène peut se produire. Si le réfrigérant ayant fui entre en contact avec une source de chaleur, un gaz toxique sera émis.

Si vous constatez la moindre anomalie (par exemple une odeur de brûlé), arrêtez le fonctionnement, mettez l'interrupteur en position arrêt et contactez votre revendeur.

- Continuer à utiliser le contrôleur peut entraîner des décharges électriques, des dysfonctionnements ou un incendie.

Installez correctement tous les couvercles et tous les panneaux nécessaires sur le boîtier de raccordement et le boîtier de commande.

- Si de la poussière ou de l'eau pénètrent dans l'appareil, cela peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.

Vérifiez périodiquement la présence de dommages sur la base de l'appareil.

- Si les dommages ne sont pas réparés, l'appareil tombera et causera des blessures graves.

Contactez votre revendeur pour la mise au rebut correcte de l'appareil.

- L'huile réfrigérante et le réfrigérant dans l'appareil présentent un risque de pollution environnementale, d'incendie ou d'explosion.

N'effectuez aucune modification ou transformation sur l'appareil. Contactez votre revendeur pour toute réparation.

- Une réparation mal exécutée peut entraîner une fuite d'eau, une électrocution, de la fumée, voire un incendie.

⚠ ATTENTION

Les enfants doivent être surveillés de manière à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil avec les panneaux et les protections retirés.

- Les pièces tournantes, chaudes ou sous haute tension peuvent causer des blessures, une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas les ventilateurs, les ailettes de l'échangeur de chaleur ou les arêtes coupantes des composants à mains nues.

- Ceci peut provoquer des blessures.

Portez des gants de protection quand vous travaillez sur l'appareil.

- À défaut, ceci peut provoquer des blessures.
- Les tuyaux à haute pression posent un risque de brûlure s'ils sont touchés à main nue lorsque l'unité est en fonctionnement.

1-2. Précautions pour le transport de l'unité

⚠ AVERTISSEMENT

En cas de levage de l'appareil, passez les élingues dans les quatre trous d'élingues désignés.

- Un levage incorrect entraînera le basculement ou la chute de l'appareil, causant des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Ne levez pas l'appareil avec les bandes en polypropylène utilisées sur certains produits.

- Ceci peut provoquer des blessures.

Respectez les restrictions sur le poids maximal pouvant être levé par une personne, qui est spécifié dans les réglementations locales.

- À défaut, ceci peut provoquer des blessures.

1-3. Précautions pour l'installation de l'unité

⚠ AVERTISSEMENT

N'installez pas l'appareil à un endroit où peut se produire une fuite de gaz combustible.

- Si un gaz combustible s'accumule autour de l'appareil, un incendie ou une explosion peuvent se produire.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les éléments d'emballage.

- Ceci peut entraîner un étouffement ou des blessures graves.

Découpez les éléments d'emballage avant de les jeter.

Toutes les tâches d'installation doivent être effectuées par du personnel qualifié, conformément à ce manuel.

- Une installation incorrecte peut entraîner une fuite de réfrigérant, une fuite d'eau, des blessures graves, une décharge électrique ou un incendie.

Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, prenez les mesures adéquate pour empêcher la concentration en réfrigérant de dépasser la limite de sécurité en cas de fuite du réfrigérant.

- Consultez votre revendeur au sujet des mesures appropriées pour empêcher le dépassement de la concentration admissible. Si le réfrigérant fuit et si la concentration admissible est dépassée, des risques liés au manque d'oxygène dans la pièce se présenteront.

Installez l'appareil conformément aux instructions pour réduire le risque de dommages dus aux tremblements de terre et aux vents forts.

- Une installation incorrecte entraînera le basculement de l'appareil, causant des blessures graves.

L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids.

- À défaut, ceci provoquera la chute de l'appareil, causant des blessures graves. Des vibrations anormales résultant d'une installation incorrecte peuvent générer un bruit anormal et endommager les tuyaux, entraînant une fuite de gaz réfrigérant.

⚠ ATTENTION

Fermez hermétiquement toutes les ouvertures autour des tuyaux et des câbles pour empêcher les petits animaux, l'eau de pluie ou la neige d'entrer.
- À défaut, ceci peut provoquer une fuite de courant, une décharge électrique ou des dommages à l'appareil.

L'utilisation de l'appareil extérieur résistant au sel est recommandée dans un endroit où il est soumis à une atmosphère saline.

Même en cas d'utilisation de l'appareil extérieur résistant au sel, une protection anticorrosion n'est pas garantie à 100 %.

L'appareil résistant au sel est résistant à la corrosion saline, mais n'est pas étanche au sel.

Installez l'appareil résistant au sel de façon à ne pas être directement exposé à la brise marine et réduisez autant que possible l'exposition à la brume saline.

Lavez périodiquement les dépôts de sel de l'appareil, tout particulièrement s'il est installé en zone côtière.

Contrôlez périodiquement l'appareil et appliquez un agent antirouille ; remplacez les pièces corrodées le cas échéant.

1-4. Précautions pour les travaux de tuyauterie

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de chauffer les sections brasées, retirez le gaz et l'huile retenus dans les tuyaux.
- À défaut, ceci peut provoquer un incendie, causant des blessures graves.

Ne purgez pas l'air à l'aide du réfrigérant. Utilisez une pompe à vide pour purger le système.
- Le gaz résiduel dans les lignes réfrigérantes causera l'éclatement des tuyaux ou une explosion.

N'utilisez pas d'oxygène, de gaz inflammable ou un réfrigérant contenant du chlore pour tester l'étanchéité à l'air.
- Ceci peut provoquer une explosion. Le chlore détériorera l'huile réfrigérante.

Lors de l'installation ou du déplacement de l'appareil, ne laissez pas l'air ou une substance autre que le réfrigérant spécifié entrer dans les lignes réfrigérantes.
- Toute substance autre que le réfrigérant spécifié peut entraîner une pression anormalement haute dans les lignes réfrigérantes, conduisant à l'éclatement des tuyaux ou à une explosion.

Une fois l'installation terminée, vérifiez les fuites de réfrigérant.
- Si le réfrigérant fuit, une insuffisance d'oxygène peut se produire. Si le réfrigérant ayant fui entre en contact avec une source de chaleur, un gaz toxique sera émis.

1-5. Précautions pour le câblage électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Mettez du mou dans les câbles d'alimentation.
- À défaut, les câbles peuvent casser ou surchauffer, entraînant de la fumée ou un incendie.

Les raccordements doivent être bien effectués, sans tension sur les bornes.

- Des câbles incorrectement raccordés peuvent casser, surchauffer ou causer de la fumée ou un incendie.

Serrez toutes les vis-bornes au couple spécifié.

- Des bornes desserrées et un défaut de contact peuvent causer de la fumée ou un incendie.

Les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément aux réglementations locales et aux instructions détaillées dans ce manuel. Utiliser uniquement les câbles spécifiés et les circuits dédiés.

- Une source d'alimentation de capacité inadéquate ou des travaux électriques incorrects risquent de provoquer des décharges électriques, des dysfonctionnements ou un incendie.

Installez un disjoncteur de fuite à la terre sur l'alimentation électrique de chaque appareil.

- À défaut, ceci peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Utilisez uniquement des disjoncteurs à la valeur nominale appropriée (un disjoncteur de fuite à la terre, un commutateur local < un interrupteur + fusible conformes aux codes électriques locaux > ou un disjoncteur de surintensité).

- À défaut, ceci peut provoquer une décharge électrique, un dysfonctionnement, de la fumée ou un incendie.

Utilisez uniquement des câbles d'alimentation standard à la capacité suffisante.

- À défaut, ceci peut provoquer une fuite de courant, une surchauffe, de la fumée ou un incendie.

Une mise à la terre correcte doit être effectuée par du personnel qualifié.

- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une décharge électrique, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement dû au bruit électrique. Ne raccordez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz ou d'eau, aux paratonnerres ou aux fils de terre du téléphone.

⚠ ATTENTION

Une fois que le câblage a été effectué, mesurez la résistance d'isolement en vous assurant qu'elle est au moins d'1 MΩ.

- À défaut, ceci peut provoquer une fuite de courant, un dysfonctionnement ou un incendie.

1-6. Précautions pour le déplacement ou la réparation de l'unité

⚠ AVERTISSEMENT

Seul du personnel qualifié peut réimplanter ou réparer l'appareil. N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil.

- À défaut, ceci provoquera une fuite de réfrigérant, une fuite d'eau, des blessures graves, une décharge électrique ou un incendie.

N'entretenez pas l'appareil sous la pluie.

- Ceci peut entraîner une fuite de courant, une décharge électrique, un court-circuit, un dysfonctionnement, de la fumée ou un incendie.

1-7. Précautions supplémentaires

ATTENTION

Pour réduire le risque de défaillance du compresseur ou des soupapes, suivez les instructions ci-dessous afin d'éviter que les composants abrasifs contenus dans le papier de verre ou dans les outils de coupe, les corps étrangers durs en béton, gravier, etc. n'entrent dans le circuit réfrigérant.

- Pour ébavurer les tuyaux, utilisez un alésoir ou d'autres outils d'ébavurage, et non du papier de verre ou des outils de ponçage utilisant des matériaux abrasifs.
- Pour couper les tuyaux, utilisez un coupe-tube, et non une meuleuse ou d'autres outils utilisant des matériaux abrasifs.
- Lorsque vous coupez ou ébavurez des tuyaux, ne laissez pas les copeaux dus à la coupe ou d'autres corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
- Si des copeaux ou d'autres corps étrangers sont entrés dans les tuyaux, essuyez l'intérieur des tuyaux pour les enlever.

F

Ne coupez pas le courant immédiatement après avoir arrêté le fonctionnement.

- Attendez au moins cinq minutes après l'arrêt de l'appareil avant de couper l'alimentation électrique. À défaut, ceci peut provoquer une fuite des eaux usées ou une panne mécanique de pièces sensibles.

L'appareil doit être inspecté périodiquement par un revendeur ou du personnel qualifié.

- Si de la poussière ou des saletés s'accumulent à l'intérieur de l'appareil, les tuyaux d'évacuation peuvent se boucher, les fuites d'eau provenant des tuyaux peuvent mouiller les environs et générer des odeurs.

Mettez sous tension pendant au moins 12 heures avant de mettre en route. Laissez l'alimentation électrique sous tension pendant la saison d'exploitation.

- Une alimentation insuffisante entraînera des dysfonctionnements.

N'utilisez pas le climatiseur d'air pour des usages spécifiques (par exemple conserver des aliments, des animaux, des plantes, des équipements de précision ou des objets d'art dans une pièce).

- De tels éléments peuvent s'endommager ou être détériorés.

Collectez le réfrigérant et mettez-le correctement au rebut conformément aux réglementations locales.

N'installez pas l'appareil sur ou au-dessus d'articles susceptibles d'être endommagés par l'eau.

- Si l'humidité de la pièce dépasse 80 % ou si le tuyau d'évacuation est bouché, de la condensation peut s'accumuler et s'égoutter de l'appareil intérieur sur le plafond ou le sol.

Le tuyau d'évacuation doit être installé par un revendeur ou du personnel qualifié afin d'assurer une évacuation correcte.

- Une tuyauterie d'évacuation inappropriée peut causer une fuite d'eau, entraînant des dommages au mobilier et aux autres environnements.

Prenez des mesures appropriées contre les interférences dues aux parasites électriques lors de l'installation de l'appareil dans les hôpitaux ou les lieux avec des fonctionnalités de radiocommunication.

- Les onduleurs, les équipements médicaux à hautes fréquences, les équipements de communication sans fil et les générateurs électriques peuvent entraîner des dysfonctionnements du climatiseur. Le climatiseur peut également nuire au fonctionnement de ces équipements en générant des parasites électriques.

Isolez les tuyaux pour empêcher la condensation.

- La condensation peut s'accumuler et s'égoutter de l'appareil sur le plafond ou le sol.

Maintenez les soupapes de service fermées jusqu'à ce que la charge de réfrigérant soit terminée.

- À défaut, ceci peut endommager l'appareil.

Placez une serviette humide sur les soupapes de service avant de braser les tuyaux pour empêcher la température des soupapes de dépasser 120 ºC (248 ºF).

- À défaut, ceci peut endommager l'équipement.

Empêchez la flamme d'entrer en contact avec les câbles et la tôle lors du brasage des tuyaux.

- À défaut, ceci peut provoquer une destruction par le feu ou des dysfonctionnements.

Utilisez les outils suivants spécialement conçus pour être utilisés avec le réfrigérant spécifié : Manomètre de pression, tuyau flexible de charge, détecteur de fuite de gaz, soupape anti-retour, base de charge du réfrigérant, manomètre à vide et équipement de récupération du réfrigérant.

- Les détecteurs de fuite de gaz pour les réfrigérants conventionnels ne réagissent pas à un réfrigérant qui ne contient pas de chlore.
- Si le réfrigérant spécifié est mélangé à de l'eau, de l'huile réfrigérante ou un autre réfrigérant, l'huile réfrigérante se détériorera et le compresseur fonctionnera mal.

Utilisez une pompe à vide avec une soupape anti-retour.

- Si l'huile de la pompe à vide reflue dans les lignes réfrigérantes, l'huile réfrigérante peut se détériorer et le compresseur peut mal fonctionner.

Maintenez les outils propres.

- Si de la poussière, de la saleté ou de l'eau s'accumulent dans le tuyau de remplissage ou l'outil de traitement de torche, le réfrigérant se détériorera et le compresseur fonctionnera mal.

Utilisez une tuyauterie réfrigérante en cuivre désoxydé au phosphore (tuyaux en cuivre et en alliage de cuivre sans soudure) respectant les exigences locales. Les joints des tuyaux doivent également respecter les exigences locales. Maintenez les surfaces intérieures et extérieures des tuyaux propres et exemptes de soufre, d'oxydes, de poussières/saletés, de particules de copeaux, d'huile, d'humidité, ou de n'importe quel autre contaminant.

- Les contaminants à l'intérieur de la tuyauterie réfrigérante détérioreront l'huile réfrigérante et entraîneront le dysfonctionnement du compresseur.

Stockez les tuyaux à l'intérieur et conservez les deux extrémités des tuyaux hermétiquement fermées jusqu'au dernier moment avant de réaliser un raccordement par torchage ou un brasage. (Stockez les coudes et autres joints dans des sacs en plastique.)

- Si de la poussière, des saletés ou de l'eau entrent dans les lignes réfrigérantes, l'huile réfrigérante se détériorera et le compresseur fonctionnera mal.

Brasez les tuyaux avec une purge d'azote pour éviter l'oxydation.

- Un flux oxydé à l'intérieur des tuyaux réfrigérants détériorera l'huile réfrigérante et entraînera le dysfonctionnement du compresseur.

N'utilisez pas la tuyauterie réfrigérante existante.

- L'ancien réfrigérant et l'huile réfrigérante présents dans la tuyauterie existante contiennent une grande quantité de chlore qui détériorera l'huile réfrigérante du nouvel appareil et entraînera le dysfonctionnement du compresseur.

Charger du réfrigérant à l'état liquide.

- Charger du réfrigérant à l'état gazeux modifiera la composition du réfrigérant et conduira à une baisse des performances.

N'utilisez pas un cylindre de chargement pour charger du réfrigérant.

- L'utilisation d'un cylindre de chargement peut modifier la composition du réfrigérant et conduire à une baisse des performances.

Si un courant électrique important circule en raison d'un dysfonctionnement ou d'une panne de câblage, les disjoncteurs de fuite à la terre du côté de l'appareil et en amont du système d'alimentation électrique peuvent fonctionner. En fonction de l'importance du système, séparez le système d'alimentation ou effectuez une coordination de protection des disjoncteurs.

Cet appareil est prévu pour être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, l'industrie légère et les fermes ou pour une utilisation commerciale par des personnes non initiées.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduite, ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances requises, sauf si une personne responsable de leur sécurité assure leur surveillance ou leur formation dans le cadre de l'utilisation de l'appareil.

Seul le personnel qualifié peut toucher le port USB dans la boîtier de commande.

2. À propos du produit

- L'appareil extérieur décrit dans ce manuel est un équipement de climatisation d'air uniquement conçu pour le confort des personnes.
- Les valeurs numériques dans le nom de modèle de l'appareil (par exemple PUHY-P***TNU-A1, PUHY-P***YNU-A1, PUHY-EP***TNU-A1, PUHY-EP***YNU-A1) indiquent l'indice de capacité de l'appareil.
- Cet appareil utilise le réfrigérant R410A.

3. Combinaison d'appareils extérieurs

(1) Modèles TNU (208-230 V)

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils extérieurs		
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)

* Le «kit de jumelage» est nécessaire pour raccorder des unités multiples sur site.

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils extérieurs		
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)

(2) Modèles YNU (460 V)

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils extérieurs		
PUHY-P72YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P120YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P144YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P192YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P312YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P432YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)

* Le «kit de jumelage» est nécessaire pour raccorder des unités multiples sur site.

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils extérieurs		
PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)

* Le «kit de jumelage» est nécessaire pour raccorder des unités multiples sur site.

4. Caractéristiques techniques

(1) Modèles TNU

Modèle			PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			74,5 dB <A>	75,5 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2	
Appareil intérieur	Capacité totale		50% à 130%*1	
	Modèle		04 à 72	04 à 96
	Quantité		1 à 18	1 à 24
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0°C à +52,0°C (+23,0°F à +126,0°F)	
	Intérieur	T.H.	+15,0°C à +24,0°C (+59,0°F à +75,0°F)	
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0°C à +15,5°C (-13,0°F à +60,0°F)*3	
	Intérieur	T.S.	+15,0°C à +27,0°C (+59,0°F à +81,0°F)	

Modèle			PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P192TSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			80,0 dB <A>	83,0 dB <A>	79,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2		
Appareil intérieur	Capacité totale		50% à 130%*1		
	Modèle		04 à 96		
	Quantité		1 à 30	1 à 36	1 à 48
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0°C à +52,0°C (+23,0°F à +126,0°F)		
	Intérieur	T.H.	+15,0°C à +24,0°C (+59,0°F à +75,0°F)		
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0°C à +15,5°C (-13,0°F à +60,0°F)*3		
	Intérieur	T.S.	+15,0°C à +27,0°C (+59,0°F à +81,0°F)		

Modèle			PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P312TSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			81,5 dB <A>	83,5 dB <A>	80,0 dB <A>	82,5 dB <A>	84,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)*3				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

Modèle			PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P432TSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			84,0 dB <A>	85,0 dB <A>	86,5 dB <A>	87,0 dB <A>	88,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	3 à 50	3 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)*3				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

*1 La capacité totale maximale des appareils intérieurs fonctionnant simultanément est de 130 %.

*2 Pour activer le réglage de pression statique élevée, réglez le commutateur DIP de la carte principale comme suit.

	SW6-5: ACTIVÉ	SW6-5: DÉSACTIVÉ
SW6-4: ACTIVÉ	80 Pa	60 Pa
SW6-4: DÉSACTIVÉ	30 Pa	0 Pa

*3 Lors de l'utilisation de l'unité dans un environnement où la température est inférieure à -20,0°C (-4,0°F), consultez votre ingénieur de conception et prenez la mesure appropriée pour une utilisation dans des conditions climatiques froides, comme l'installation d'une alimentation de secours pour le chauffage.

*4 Mode refroidissement

Modèle			PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			74,5 dB <A>	75,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2	
Appareil intérieur	Capacité totale		50% à 130%*1	
	Modèle		04 à 72	04 à 96
	Quantité		1 à 18	1 à 24
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0°C à +52,0°C (+23,0°F à +126,0°F)	
	Intérieur	T.H.	+15,0°C à +24,0°C (+59,0°F à +75,0°F)	
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0°C à +15,5°C (-13,0°F à +60,0°F)	
	Intérieur	T.S.	+15,0°C à +27,0°C (+59,0°F à +81,0°F)	

Modèle			PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			79,5 dB <A>	84,0 dB <A>	81,0 dB <A>	88,0 dB <A>	78,5 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		1 à 30	1 à 36	1 à 42	1 à 48	1 à 48
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

Modèle			PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			88,0 dB <A>	81,0 dB <A>	91,5 dB <A>	83,0 dB <A>	80,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

Modèle			PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			82,0 dB <A>	83,5 dB <A>	83,5 dB <A>	84,5 dB <A>	86,5 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

Modèle			PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			88,0 dB <A>	89,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2	
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1	
	Modèle		04 à 96	
	Quantité		3 à 50	3 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)	
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)	
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)	
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)	

*1 La capacité totale maximale des appareils intérieurs fonctionnant simultanément est de 130 %.
*2 Pour activer le réglage de pression statique élevée, réglez le commutateur DIP de la carte principale comme suit.

	SW6-5: ACTIVÉ	SW6-5: DÉSACTIVÉ
SW6-4: ACTIVÉ	80 Pa	60 Pa
SW6-4: DÉSACTIVÉ	30 Pa	0 Pa

*3 Mode refroidissement

(2) Modèles YNU

Modèle			PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			74,5 dB <A>	75,5 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2	
Appareil intérieur	Capacité totale		50% à 130%*1	
	Modèle		04 à 72	04 à 96
	Quantité		1 à 18	1 à 24
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0°C à +52,0°C (+23,0°F à +126,0°F)	
	Intérieur	T.H.	+15,0°C à +24,0°C (+59,0°F à +75,0°F)	
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0°C à +15,5°C (-13,0°F à +60,0°F)*3	
	Intérieur	T.S.	+15,0°C à +27,0°C (+59,0°F à +81,0°F)	

Modèle			PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P192YSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			80,0 dB <A>	83,0 dB <A>	79,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2		
Appareil intérieur	Capacité totale		50% à 130%*1		
	Modèle		04 à 96		
	Quantité		1 à 30	1 à 36	1 à 48
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0°C à +52,0°C (+23,0°F à +126,0°F)		
	Intérieur	T.H.	+15,0°C à +24,0°C (+59,0°F à +75,0°F)		
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0°C à +15,5°C (-13,0°F à +60,0°F)*3		
	Intérieur	T.S.	+15,0°C à +27,0°C (+59,0°F à +81,0°F)		

Modèle			PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P312YSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			81,5 dB <A>	83,5 dB <A>	80,0 dB <A>	82,5 dB <A>	84,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)*3				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

Modèle			PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P432YSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*4			84,0 dB <A>	85,0 dB <A>	86,5 dB <A>	87,0 dB <A>	88,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	3 à 50	3 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)*3				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

*1 La capacité totale maximale des appareils intérieurs fonctionnant simultanément est de 130 %.
*2 Pour activer le réglage de pression statique élevée, réglez le commutateur DIP de la carte principale comme suit.

	SW6-5: ACTIVÉ	SW6-5: DÉSACTIVÉ
SW6-4: ACTIVÉ	80 Pa	60 Pa
SW6-4: DÉSACTIVÉ	30 Pa	0 Pa

*3 Lors de l'utilisation de l'unité dans un environnement où la température est inférieure à -20,0°C (-4,0°F), consultez votre ingénieur de conception et prenez la mesure appropriée pour une utilisation dans des conditions climatiques froides, comme l'installation d'une alimentation de secours pour le chauffage.
*4 Mode refroidissement

Modèle			PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			74,5 dB <A>	75,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2	
Appareil intérieur	Capacité totale		50% à 130%*1	
	Modèle		04 à 72	04 à 96
	Quantité		1 à 18	1 à 24
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0°C à +52,0°C (+23,0°F à +126,0°F)	
	Intérieur	T.H.	+15,0°C à +24,0°C (+59,0°F à +75,0°F)	
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0°C à +15,5°C (-13,0°F à +60,0°F)	
	Intérieur	T.S.	+15,0°C à +27,0°C (+59,0°F à +81,0°F)	

Modèle			PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			79,5 dB <A>	84,0 dB <A>	81,0 dB <A>	88,0 dB <A>	78,5 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		1 à 30	1 à 36	1 à 42	1 à 48	1 à 48
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

Modèle			PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			88,0 dB <A>	81,0 dB <A>	91,5 dB <A>	83,0 dB <A>	80,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

Modèle			PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			82,0 dB <A>	83,5 dB <A>	83,5 dB <A>	84,5 dB <A>	86,5 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2				
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1				
	Modèle		04 à 96				
	Quantité		2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50	2 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)				
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)				
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)				
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)				

F

Modèle			PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)
Niveau de puissance sonore*3			88,0 dB <A>	89,0 dB <A>
Pression statique externe			0 Pa*2	
Appareil intérieur	Capacité totale		50 % à 130 %*1	
	Modèle		04 à 96	
	Quantité		3 à 50	3 à 50
Température de fonctionnement (Refroidissement)	Extérieur	T.S.	-5,0 °C à +52,0 °C (+23,0 °F à +126,0 °F)	
	Intérieur	T.H.	+15,0 °C à +24,0 °C (+59,0 °F à +75,0 °F)	
Température de fonctionnement (Chauffage)	Extérieur	T.H.	-25,0 °C à +15,5 °C (-13,0 °F à +60,0 °F)	
	Intérieur	T.S.	+15,0 °C à +27,0 °C (+59,0 °F à +81,0 °F)	

*1 La capacité totale maximale des appareils intérieurs fonctionnant simultanément est de 130 %.
*2 Pour activer le réglage de pression statique élevée, réglez le commutateur DIP de la carte principale comme suit.

	SW6-5: ACTIVÉ	SW6-5: DÉSACTIVÉ
SW6-4: ACTIVÉ	80 Pa	60 Pa
SW6-4: DÉSACTIVÉ	30 Pa	0 Pa

*3 Mode refroidissement

5. Contenu de l'emballage

Le tableau ci-dessous indique toutes les pièces et leurs quantités présentes dans l'emballage.

(1) Modèles P

	Bande d'attache
P72	2
P96	2
P120	2
P144	2

(2) Modèles EP

	Bande d'attache
EP72	2
EP96	2
EP120	2
EP144	2
EP168	2
EP192	2
EP216	2
EP240	2

6. Transport de l'appareil


⚠ AVERTISSEMENT

En cas de levage de l'appareil, passez les élingues dans les quatre trous d'élingues désignés.


- Un levage incorrect entraînera le basculement ou la chute de l'appareil, causant des blessures graves.

- Utilisez toujours deux élingues pour lever l'appareil. Chaque élingue doit faire au moins 8 m (26 pieds) de long et doit être capable de supporter le poids de l'appareil.
- Mettez des tampons de protection entre les élingues et l'appareil à l'endroit où les élingues touchent l'appareil à la base pour protéger l'appareil des rayures.
- Mettez des tampons de protection de 50 mm (2 po) d'épaisseur ou plus entre les élingues et l'appareil à l'endroit où les élingues touchent l'appareil à son sommet pour protéger l'appareil des rayures et pour éviter le contact avec les élingues et la protection du ventilateur.
- Assurez-vous que les angles entre les élingues au sommet sont inférieurs à 40 degrés.


P72, EP72

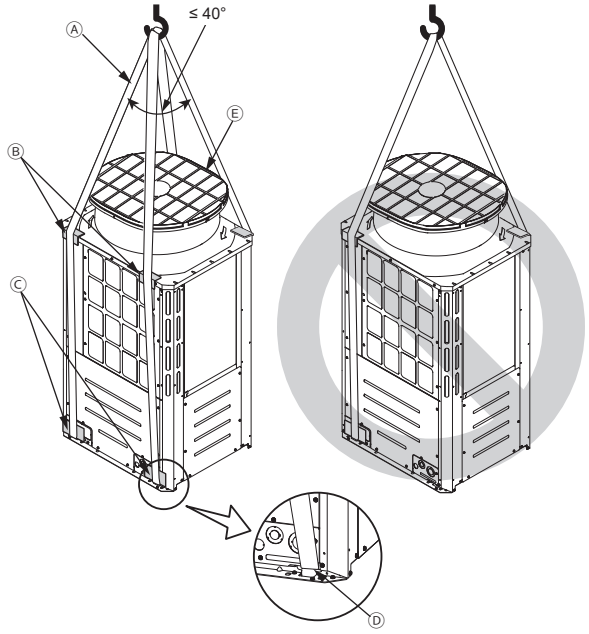

P96, P120, P144, EP96, EP120, EP144

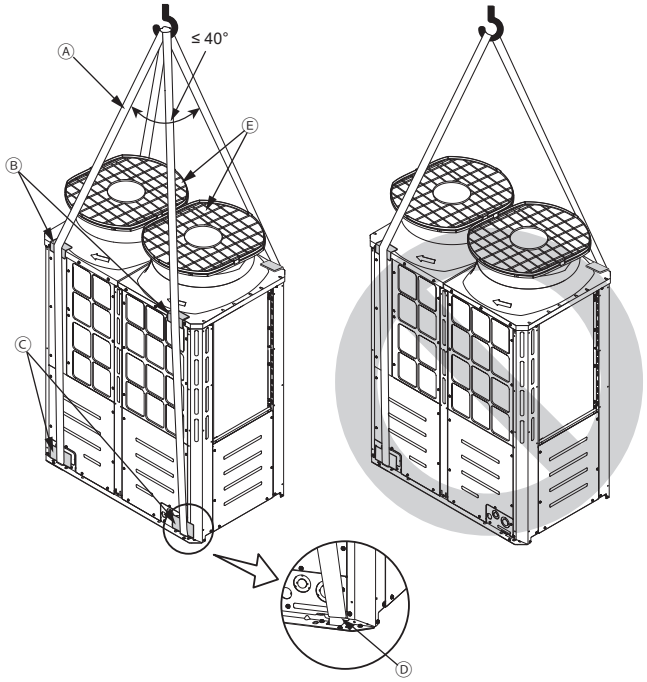

EP168, EP192, EP216, EP240

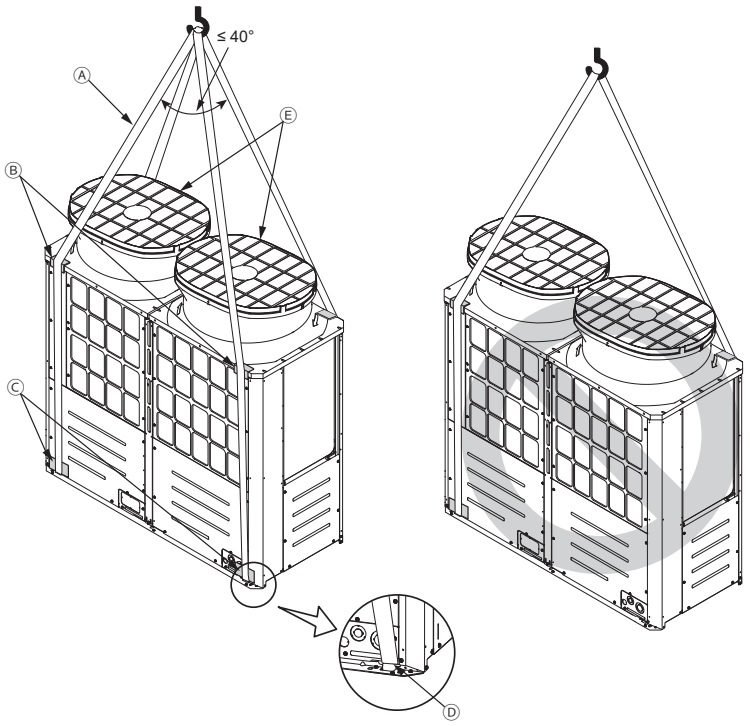

Ⓐ Élingues (Min. 8 m (26 pieds) x 2)
Ⓑ Tampons de protection (Épaisseur minimale : 50 mm (2 po))
(deux chacun à l'avant et à l'arrière)
Ⓒ Tampons de protection
(deux chacun à l'avant et à l'arrière)
Ⓓ Trous d'élingues
(deux chacun à l'avant et à l'arrière)
Ⓔ Grille de protection du ventilateur

F

7. Emplacement d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

N'installez pas l'appareil à un endroit où peut se produire une fuite de gaz combustible.


- Si un gaz combustible s'accumule autour de l'appareil, un incendie ou une explosion peuvent se produire.

- Notez que le gaz réfrigérant est plus lourd que l'air. Il aura par conséquent tendance à s'accumuler dans les endroits bas tels que les sous-sols.
- Si un appareil intérieur qui aspire de l'air extérieur évacue à proximité de l'appareil extérieur, faites attention de ne pas perturber le fonctionnement normal de l'appareil intérieur.
- Lorsque la quantité d'eau d'évacuation est excessive, cette dernière sort de l'appareil extérieur le long du panneau durant l'opération de chauffage. Laisser un espace suffisant autour de l'unité conformément aux instructions ci-dessous.
- L'installation de l'appareil extérieur dans un espace intérieur avec de petites fenêtres d'admission d'air peut entraîner un débit d'air insuffisant. Installez l'appareil dans un endroit où le débit d'air est suffisant. Lorsque vous installez l'appareil à l'extérieur, veillez également à ce qu'un débit d'air suffisant soit maintenu.
- Un espace libre suffisant autour de l'appareil est nécessaire pour la maintenance, la dissipation de la chaleur de l'appareil et la dissipation de la chaleur de condensation. Sélectionnez un emplacement répondant aux conditions suivantes. Ne pas laisser suffisamment d'espace libre autour de l'appareil peut compromettre les performances de refroidissement/chauffage de l'appareil.
- Sélectionnez un endroit pour installer l'appareil extérieur en tenant compte des cycles courts causés par les vents saisonniers et les vents qui s'engouffrent entre les immeubles de grande hauteur. En particulier, lorsque l'appareil est utilisé dans des conditions de basse température ambiante et est soumis aux vents extérieurs ou est affecté par les murs environnants pouvant entraîner des cycles courts, prenez les mesures appropriées telles que l'installation d'un couvercle de protection contre la neige. Selon les conditions d'installation, un espace plus grand ou des travaux de construction autres que ceux spécifiés ici peuvent être nécessaires. Effectuez au préalable une analyse du débit d'air si nécessaire pour vous assurer que l'appareil fonctionne dans la plage de fonctionnement.

7-1. Installation d'un appareil unique

(1) Si toutes les parois sont dans leurs limites de hauteur*.

[mm (po)]

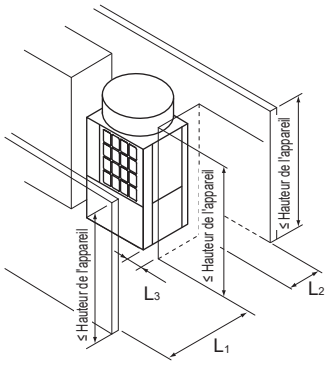


* Limite de hauteur

Avant/Droite/Gauche/ Arrière	Hauteur égale ou inférieure à la hauteur totale de l'appareil


	Distance minimale nécessaire [mm (po)]		
	L_1 (Avant)	L_2 (Arrière)	L_3 (Droite/Gauche)
Si la distance derrière l'appareil (L_2) doit être faible	450 (17-3/4)	100 (3-15/16)	50 (2)
Si la distance à droite ou à gauche (L_3) doit être faible	450 (17-3/4)	300 (11-13/16)	15 (5/8)

(2) Si une ou plusieurs parois dépassent leurs limites de hauteur*.


Si la/les paroi(s) à l'avant et/ou à droite/gauche dépasse(nt) leurs limites de hauteur

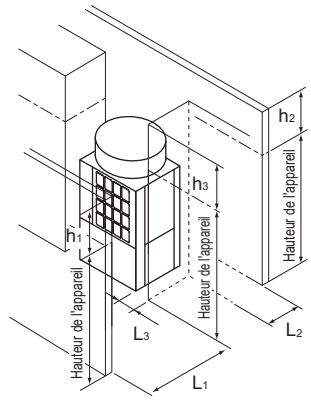

Si la paroi à l'arrière dépasse sa limite de hauteur

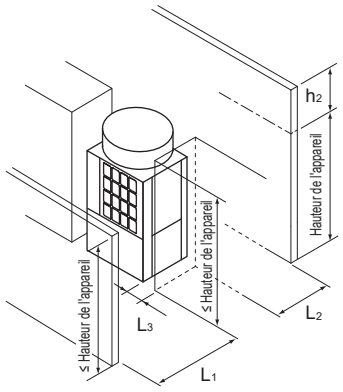


Si toutes les parois dépassent leurs limites de hauteur

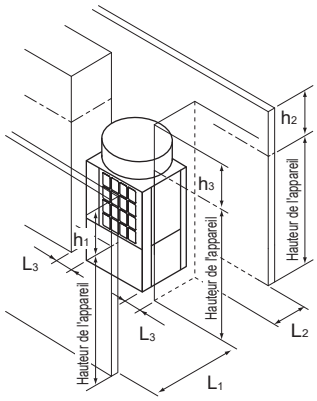


Si la hauteur des murs autour de l'appareil dépasse la limite de hauteur, ajoutez la moitié de la hauteur qui dépasse la limite ($h_1/2$-$h_3/2$) à L_1, L_2 et L_3 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

	Distance minimale nécessaire [mm (po)]		
	L_1 (Avant)	L_2 (Arrière)	L_3 (Droite/Gauche)
Si la distance derrière l'appareil (L_2) doit être faible	450 (17-3/4) + $h_1/2$	100 (3-15/16) + $h_2/2$	50 (2) + $h_3/2$
Si la distance à droite ou à gauche (L_3) doit être faible	450 (17-3/4) + $h_1/2$	300 (11-13/16) + $h_2/2$	15 (5/8) + $h_3/2$

(3) S'il y a des obstacles aériens

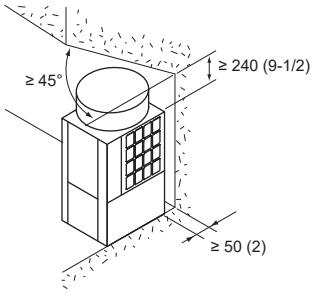

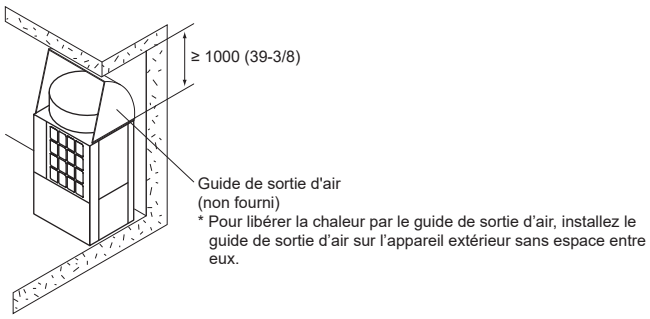


7-2. Installation d'appareils multiples

- Lors de l'installation de plusieurs appareils, assurez-vous de prendre en considération des facteurs tels que laisser assez d'espace pour que les personnes passent, un espace important entre les blocs d'appareils et un espace suffisant pour l'écoulement d'air. (Les zones marquées d'un Ⓐ dans les figures ci-dessous doivent rester ouvertes.)
- De la même façon qu'avec l'installation d'un appareil unique, si la hauteur des murs autour de l'appareil dépasse la limite de hauteur, ajoutez la moitié de la hauteur qui dépasse la limite ($h_1/2$-$h_3/2$) à L_1, L_2 et L_3 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
- S'il y a des parois à l'avant et à l'arrière du bloc d'appareils, jusqu'à six appareils (trois appareils pour EP168, EP192, EP216 et EP240) peuvent être installés consécutivement côte à côte et un espace de 1000 mm (39-3/8 po) ou plus doit être laissé entre chaque bloc de six appareils (trois appareils pour EP168, EP192, EP216 et EP240).
- Lorsque la quantité d'eau d'évacuation est excessive, cette dernière sort de l'appareil extérieur le long du panneau durant l'opération de chauffage.


(1) Installation côte à côte

Si les distances entre les appareils (L_4) doivent être faibles

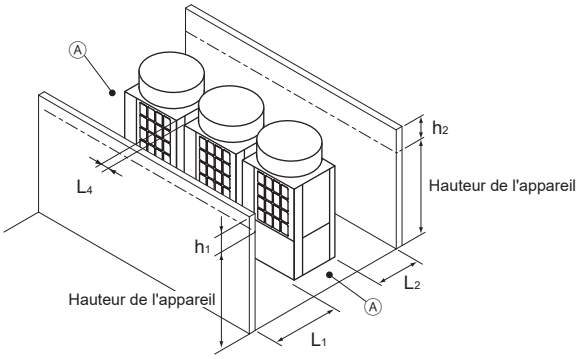

Distance minimale nécessaire [mm (po)]		
L_1 (Avant)	L_2 (Arrière)	L_4 (Entre)
450 (17-3/4) + h_1/2	300 (11-13/16) + h_2/2	30 (1-3/16)


Si la distance derrière le bloc d'appareils (L_2) doivent être faible

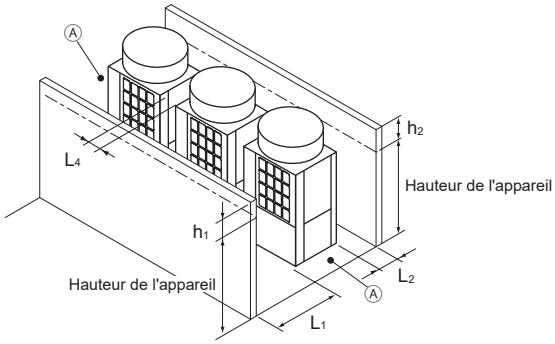

Distance minimale nécessaire [mm (po)]		
L_1 (Avant)	L_2 (Arrière)	L_4 (Entre)
450 (17-3/4) + h_1/2	100 (3-15/16) + h_2/2	100 (3-15/16)


(2) Installation face à face

S'il y a des parois à l'avant et à l'arrière du bloc d'appareils

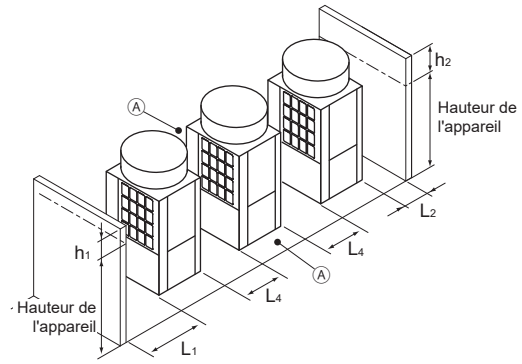

Distance minimale nécessaire [mm (po)]		
L_1 (Avant)	L_2 (Arrière)	L_4 (Entre)
450 (17-3/4) + h_1/2	100 (3-15/16) + h_2/2	450 (17-3/4)


S'il y a une paroi sur le côté droit ou gauche du bloc d'appareils

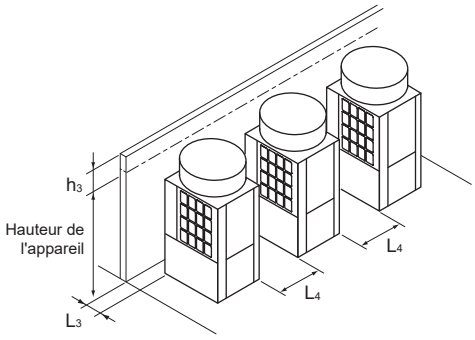

Distance minimale nécessaire [mm (po)]	
L_3 (Droite/Gauche)	L_4 (Entre)
15 (5/8) + h_3/2	450 (17-3/4)


(3) Combinaison d'installations face à face et côte à côte

S'il y a des parois à l'avant et à l'arrière du bloc d'appareils

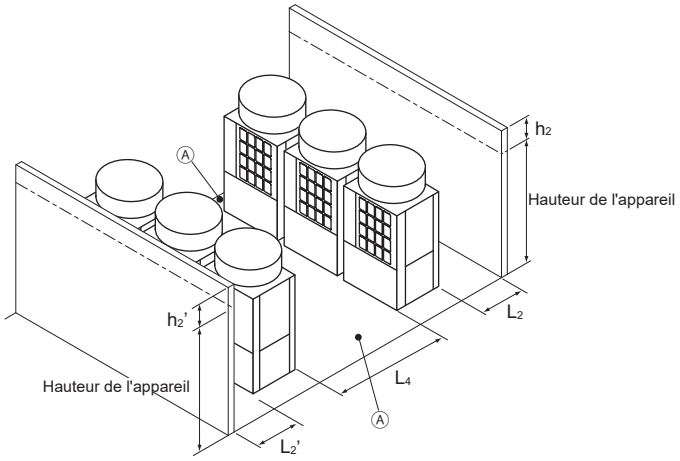

Distance minimale nécessaire [mm (po)]		
L_2 (Arrière)	L_2' (Arrière)	L_4 (Entre)
300 (11-13/16) + h_2/2	300 (11-13/16) + h_2'/2	900 (35-7/16)

S'il y a deux parois en L

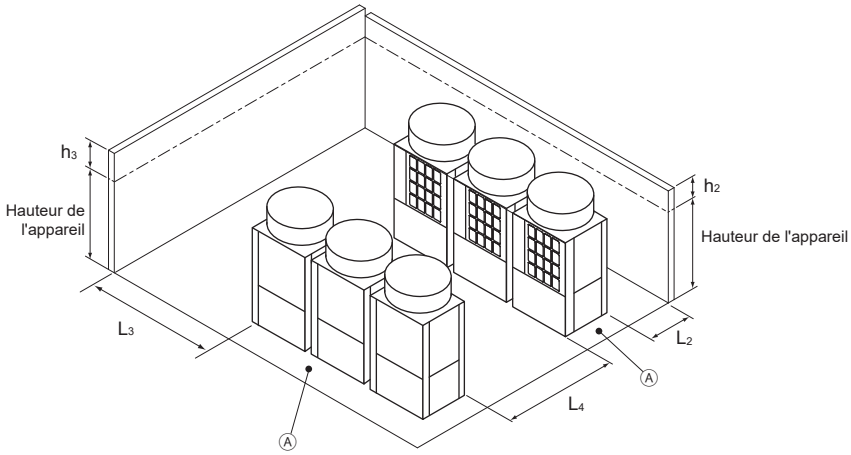

Distance minimale nécessaire [mm (po)]		
L_2 (Arrière)	L_3 (Droite/Gauche)	L_4 (Entre)
300 (11-13/16) + h_2/2	1000 (39-3/8) + h_3/2	900 (35-7/16)

Ⓐ Laissez ouvert dans deux directions.

F

8. Travaux de fondation

⚠ AVERTISSEMENT

Installez l'appareil conformément aux instructions pour réduire le risque de dommages dus aux tremblements de terre et aux vents forts.

- Une installation incorrecte entraînera le basculement de l'appareil, causant des blessures graves.

Pour réduire les vibrations de l'appareil, quelle que soit la cause des vibrations, comme les tremblements de terre et les vents violents, effectuez les travaux de fondation conformément aux instructions d'installation (y compris les instructions pour l'installation de tampons anti-vibrations en caoutchouc) fournies dans cette section.


L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids.

- À défaut, ceci provoquera la chute de l'appareil, causant des blessures graves. Des vibrations anormales résultant d'une installation incorrecte peuvent générer un bruit anormal et endommager les tuyaux, entraînant une fuite de gaz réfrigérant.

Prenez des mesures adaptées contre les catastrophes naturelles, dont les tremblements de terre et les tempêtes, de manière à ce que l'appareil ne puisse pas tomber ou basculer. Consultez votre spécialiste local pour connaître les mesures de sécurité à prendre.

- Lors des travaux de fondation, assurez-vous que la surface du sol présente une résistance suffisante et acheminez précautionneusement les tuyaux et les câbles en prenant en compte l'évacuation d'eau qui sera nécessaire quand l'appareil fonctionnera.
- Si vous envisagez de faire passer les tuyaux et les câbles par la partie inférieure de l'appareil, assurez-vous que la base fait au moins 100 mm (3-15/16 po) de haut afin que les trous de passage ne soient pas bloqués.
- Constituez une base solide en béton ou avec des cornières. Si une base en acier inoxydable est utilisée, isolez la zone entre la base et l'appareil extérieur en mettant un coussin en caoutchouc ou en appliquant un revêtement isolé électriquement pour empêcher la base de rouiller.
- Installez l'appareil sur une surface plane.
- Sur certains types d'installations, les vibrations et le bruit de l'appareil seront transmis aux sols et aux parois. Des vibrations excessives peuvent endommager les tuyaux, ce qui peut entraîner des fuites de gaz réfrigérant. Prenez des mesures pour empêcher les vibrations (telles qu'utiliser des tampons anti-vibrations en caoutchouc).
- Fixez bien l'appareil comme indiqué ci-dessous de manière à ce qu'elle ne tombe pas en cas de rafales de vent ou de tremblements de terre.

[mm (po)]

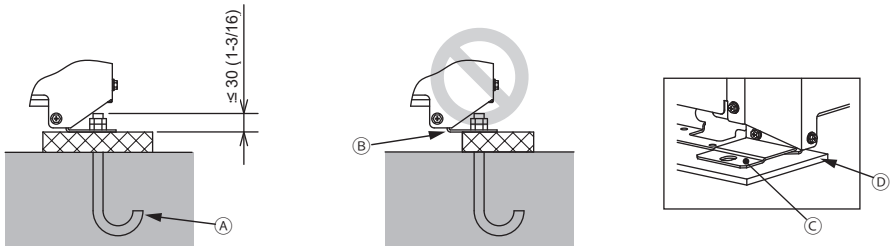

Ⓐ Boulon d'ancrage M10 (non fourni)
* Spécification requise pour le boulon d'ancrage M10 : effort de traction de 5,6 kN ou plus pour résister à la charge à court terme causée par les tremblements de terre ou les vents violents


Ⓑ (Installation incorrecte) La section d'angle n'est pas accueillie solidement.

Ⓒ Support de fixation pour le boulon d'ancrage à œil M12 (non fourni) (à fixer avec trois vis autotaraudeuses M5)
* Spécification requise pour le boulon d'ancrage à œil M12 : effort de traction de 6,7 kN ou plus pour résister à la charge à court terme causée par les tremblements de terre ou les vents violents
Utilisez le support de fixation de la force adaptée.

Ⓓ Tampon anti-vibrations en caoutchouc
(Le tampon doit être assez grand pour couvrir toute la largeur de chaque pied de l'appareil.)

- Assurez-vous que la section d'angle est solidement accueillie. Dans le cas contraire, les pieds de l'appareil peuvent plier.
- La longueur de la partie saillante du boulon d'ancrage doit être inférieure ou égale à 30 mm (1-3/16 po).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être fixé avec des boulons d'ancrage rapportés sauf si des supports de fixation sont installés aux quatre emplacements inférieurs (six emplacement pour unités EP168, EP192, EP216 et EP240).
- Dans des environnements anormalement difficiles, tels que des endroits froids et/ou venteux, il convient de prendre des mesures suffisantes pour protéger l'appareil contre les excès de vent et de neige afin d'en assurer le bon fonctionnement. Si l'appareil doit fonctionner en mode de refroidissement à des températures inférieures à 10 °C (50 °F), dans des zones neigeuses, dans des environnements exposés à des vents ou des pluies violentes, installez les couvercles de protection contre la neige aux spécifications suivantes (non fournis) comme indiqué dans la figure ci-dessous.

  Matériaux : Plaque d'acier galvanisé 1,2T
  Peinture : Peinture de l'ensemble avec de la poudre de polyester
  Couleur : Munsell 3,0Y 7,8/1,1 (identique à la couleur de l'appareil)

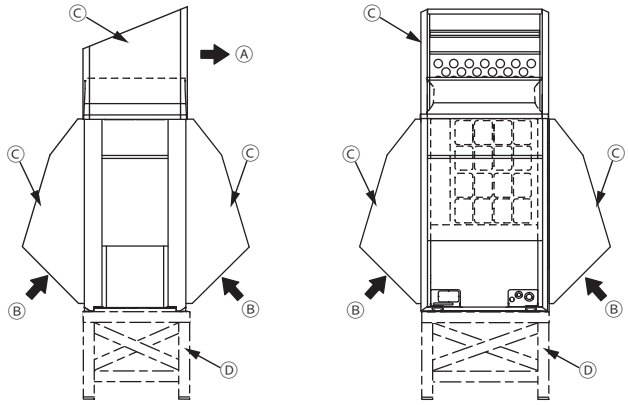

Ⓐ Sortie
Ⓑ Entrée
Ⓒ Couvercle de protection contre la neige
Ⓓ Base surélevée

- Installez l'appareil de sorte que le vent ne souffle pas directement contre l'entrée et la sortie.
- Si nécessaire, installez l'appareil sur une base surélevée avec les spécifications suivantes (non fournie) pour éviter les dommages dus à la neige.

  Matériaux : Cornière (Construisez une structure dans laquelle la neige et le vent peuvent passer.)
  Hauteur : Enneigement maximal attendu plus 200 mm (7-7/8 po)
  Largeur : Dans les limites de la largeur de l'appareil (Si la base surélevée est trop large, la neige va s'accumuler sur la base surélevée.)
- Si l'appareil est utilisé dans une région froide et fonctionne en mode de chauffage continu pendant une longue période où la température extérieure est inférieure à 0 °C, installez un chauffage sur la base surélevée ou prenez toute autre mesure adéquate pour empêcher l'eau de geler sur la base surélevée.
- Quand vous installez un panneau chauffant, il est nécessaire de prévoir de l'espace suffisant pour pouvoir effectuer l'entretien. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation du panneau chauffant.
- Lors de l'installation d'un couvercle de protection contre la neige, prenez la perte de pression en considération afin d'éviter toute diminution du débit d'air.

9. Travaux de tuyauterie réfrigérante

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement un réfrigérant de type indiqué dans les manuels fournis avec l'unité et sur la plaque signalétique.

- Faute de quoi, l'unité ou la tuyauterie pourrait éclater, ou cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie pendant l'utilisation, la réparation ou la mise au rebut de l'unité.
- Cela pourrait également constituer une violation des lois applicables.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne peut être tenue responsable de tout dysfonctionnement ou accident résultant de l'utilisation du mauvais type de réfrigérant.

Une fois l'installation terminée, vérifiez les fuites de réfrigérant.

- Si le réfrigérant fuit, une insuffisance d'oxygène peut se produire. Si le réfrigérant ayant fui entre en contact avec une source de chaleur, un gaz toxique sera émis.

⚠ ATTENTION

Portez des gants de protection quand vous travaillez sur l'appareil.

- À défaut, ceci peut provoquer des blessures.
- Les tuyaux à haute pression posent un risque de brûlure s'ils sont touchés à main nue lorsque l'unité est en fonctionnement.

ATTENTION

Pour réduire le risque de défaillance du compresseur ou des soupapes, suivez les instructions ci-dessous afin d'éviter que les composants abrasifs contenus dans le papier de verre ou dans les outils de coupe, les corps étrangers durs en béton, gravier, etc. n'entrent dans le circuit réfrigérant.

- Pour ébavurer les tuyaux, utilisez un alésoir ou d'autres outils d'ébavurage, et non du papier de verre ou des outils de ponçage utilisant des matériaux abrasifs.
- Pour couper les tuyaux, utilisez un coupe-tube, et non une meuleuse ou d'autres outils utilisant des matériaux abrasifs.
- Lorsque vous coupez ou ébavurez des tuyaux, ne laissez pas les copeaux dus à la coupe ou d'autres corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
- Si des copeaux ou d'autres corps étrangers sont entrés dans les tuyaux, essuyez l'intérieur des tuyaux pour les enlever.

Utilisez les outils suivants spécialement conçus pour être utilisés avec le réfrigérant spécifié : Manomètre de pression, tuyau flexible de charge, détecteur de fuite de gaz, soupape anti-retour, base de charge du réfrigérant, manomètre à vide et équipement de récupération du réfrigérant.

- Les détecteurs de fuite de gaz pour les réfrigérants conventionnels ne réagissent pas à un réfrigérant qui ne contient pas de chlore.
- Si le réfrigérant spécifié est mélangé à de l'eau, de l'huile réfrigérante ou un autre réfrigérant, l'huile réfrigérante se détériorera et le compresseur fonctionnera mal.


N'utilisez pas la tuyauterie réfrigérante existante.


- L'ancien réfrigérant et l'huile réfrigérante présents dans la tuyauterie existante contiennent une grande quantité de chlore qui détériorera l'huile réfrigérante du nouvel appareil et entraînera le dysfonctionnement du compresseur.

9-1. Restrictions

• La tuyauterie réfrigérante existante ne doit pas être utilisée car la pression de conception des systèmes utilisant R410A est supérieure à celle des systèmes utilisant d'autres types de réfrigérants.

- N'installez pas la tuyauterie extérieure de l'appareil quand il pleut.
- N'utilisez pas de détergents spéciaux pour laver la tuyauterie.
- Observez toujours les restrictions sur la tuyauterie réfrigérante (telles que la taille du tuyau, la longueur du tuyau et la distance de séparation verticale) pour éviter une panne de l'équipement ou une diminution des performances de chauffage/refroidissement.
- Soutenez les tuyaux sur-site à proximité de l'appareil extérieur à des intervalles de 0,5 mètres ou moins, et à des intervalles de 2 mètres ou moins dans d'autres zones. Soutenez les tuyaux pour que la partie pliable soit maintenue en place en toute sécurité.
- N'installez pas de vannes électromagnétiques pour prévenir le retour d'huile et une panne de démarrage du compresseur.
- N'installez pas de regard qui pourrait montrer un flux incorrect du frigorigène. Si un hublot de regard est installé, les techniciens inexpérimentés qui l'utilisent peuvent surcharger le réfrigérant.
- Une dérivation ne peut pas être faite après la dérivation de tête.

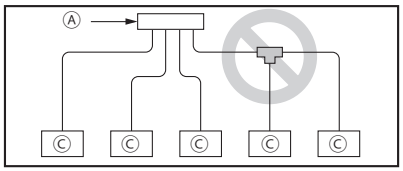

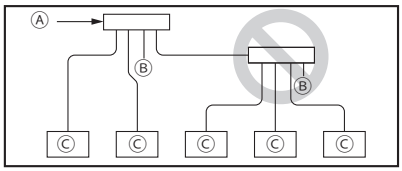


Ⓐ Depuis l'appareil extérieur
Ⓑ Capuchon
Ⓒ Appareil intérieur


- Les tuyaux réfrigérants peuvent se dilater ou se contracter en raison des fluctuations de température du réfrigérant à l'intérieur des tuyaux. Lorsque vous installez de longs tuyaux droits, prévoyez des boucles de dilatation ou des décalages pour absorber la dilatation thermique des tuyaux.
- Le tuyau provenant de plusieurs appareils extérieurs doit être installé de sorte que l'huile ne s'accumulera pas dans le tuyau sous certaines conditions. Consultez les figures ci-dessous pour plus de détails.

* Les petits points dans les figures indiquent les points de dérivation.


Ⓐ À l'appareil intérieur


(1) Le tuyau provenant des appareils extérieurs doit être incliné vers le bas du côté de l'appareil intérieur. Dans la figure à droite, vu que le tuyau est incliné vers le haut, l'huile dans le tuyau s'accumule si l'appareil 1 fonctionne et l'appareil 3 est arrêté.

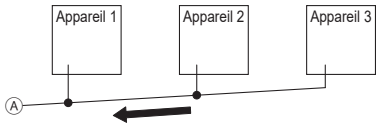

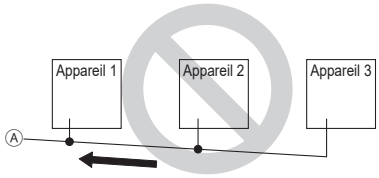



(2) La distance entre la partie inférieure de l'appareil et le tuyau (H) doit être inférieure ou égale à 0,2 m (7-7/8 po). Dans la figure à droite, vu que la distance est supérieure à 0,2 m (7-7/8 po), l'huile s'accumule dans les appareils 1 et 2 si l'appareil 3 fonctionne et les appareils 1 et 2 sont arrêtés.

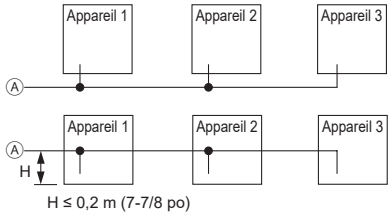

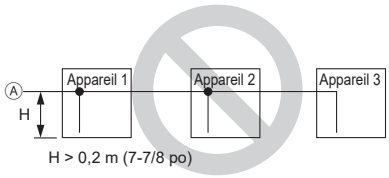


(3) La séparation verticale entre les appareils (H) doit être inférieure ou égale à 0,1 m (3-15/16 po). Dans la figure à droite, vu que la distance est supérieure à 0,1 m (3-15/16 po), l'huile s'accumule dans l'appareil 1 si l'appareil 3 fonctionne et l'appareil 1 est arrêté.

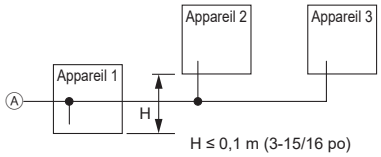


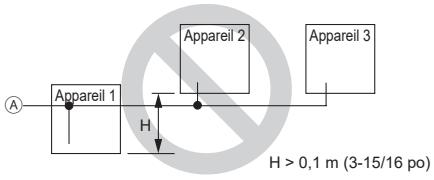

(4) La séparation verticale entre les appareils (H) doit être inférieure ou égale à 0,1 m (3-15/16 po). Dans la figure à droite, vu que la distance est supérieure à 0,1 m (3-15/16 po), l'huile s'accumule dans l'appareil 3 si l'appareil 1 fonctionne et l'appareil 3 est arrêté.

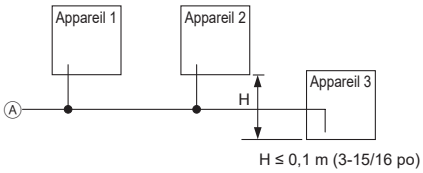


H ≤ 0,1 m (3-15/16 po)

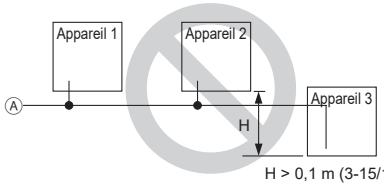


H > 0,1 m (3-15/16 po)

• Le kit de jumelage pour appareil extérieur doit être installé horizontalement à l'aide d'un niveau afin de ne pas endommager l'unité.

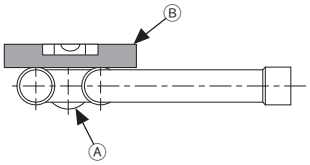



Ⓐ Kit de jumelage pour appareil extérieur
Ⓑ Niveau

• Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec le joint de dérivation pour les restrictions concernant l'installation du joint de dérivation CMY-Y202S-G2 ou CMY-Y302S-G2 sur la tuyauterie de gaz.

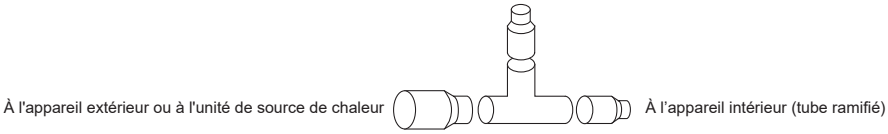

• Si la longueur du tuyau entre le point de dérivation et l'appareil extérieur dépasse 2 m (6 pieds), prévoyez une boucle de dilatation ou un décalage à moins de 2 m (6 pieds) du point de dérivation.
La boucle de dilatation ou le décalage doit faire au moins 200 mm (7-7/8 po) de haut. (tuyau de gaz uniquement)
En l'absence de boucle de dilatation ou de décalage, de l'huile peut s'accumuler à l'intérieur du tuyau, provoquant un manque d'huile pouvant endommager le compresseur.
* Les petits points dans les figures indiquent les points de dérivation.

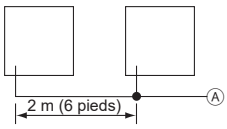

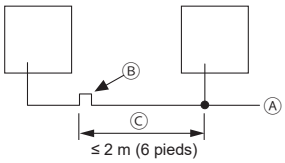

Ⓐ À l'appareil intérieur
Ⓑ Boucle de dilatation ou décalage (tuyau de gaz uniquement)
Ⓒ Tuyau de gaz

9-2. Sélection de tuyau

ATTENTION

Utilisez une tuyauterie réfrigérante en cuivre désoxydé au phosphore (tuyaux en cuivre et en alliage de cuivre sans soudure) respectant les exigences locales. Les joints des tuyaux doivent également respecter les exigences locales. Maintenez les surfaces intérieures et extérieures des tuyaux propres et exemptes de soufre, d'oxydes, de poussières/saletés, de particules de copeaux, d'huile, d'humidité, ou de n'importe quel autre contaminant.

- Les contaminants à l'intérieur de la tuyauterie réfrigérante détérioreront l'huile réfrigérante et entraîneront le dysfonctionnement du compresseur.

Utilisez des tuyaux réfrigérants pouvant être utilisés avec le système réfrigérant R410A. Une tuyauterie pour des systèmes pouvant être utilisés avec d'autres types de réfrigérants ne pourront peut-être pas être utilisés.
Utilisez des tuyaux réfrigérants ayant une épaisseur spécifiée dans la table ci-dessous.

Taille [mm (po)]	Épaisseur minimale de la paroi [mm (po)]
ø6,35 (ø1/4)	0,67 (0,0265)
ø9,52 (ø3/8)	0,72 (0,0285)
ø12,7 (ø1/2)	0,72 (0,0285)
ø15,88 (ø5/8)	0,8 (0,0315)
ø19,05 (ø3/4)	0,98 (0,0385)
ø22,2 (ø7/8)	1,04 (0,0410)
ø25,4 (ø1)	1,17 (0,0460)
ø28,58 (ø1-1/8)	1,17 (0,0460)
ø31,75 (ø1-1/4)	1,28 (0,0505)
ø34,93 (ø1-3/8)	1,28 (0,0505)
ø41,28 (ø1-5/8)	1,41 (0,0555)

9-3. Sélection du kit de jumelage

9-3-1. Kit de jumelage pour appareil intérieur

Sélectionnez un kit de jumelage pour appareil intérieur adapté (vendu séparément) en fonction de la capacité totale des appareils intérieurs en aval, à l'aide de la table ci-dessous comme référence.

Dérivation de ligne

Capacité totale des appareils intérieurs en ava	Modèle de kit
72 ou en-dessous	CMY-Y102SS-G2
73 à 144	CMY-Y102LS-G2
145 à 240	CMY-Y202S-G2
241 ou au-dessus	CMY-Y302S-G2

Dérivation de ligne pour le premier point de dérivation

Modèle extérieur	Modèle de kit
P72 à P144, EP72 à EP144	CMY-Y102LS-G2
P192 à P240, EP168 à EP240	CMY-Y202S-G2
P264 à P432 EP264 à EP432	CMY-Y302S-G2

Dérivation de tête

Capacité totale des appareils intérieurs en ava	Nombre de dérivations	Modèle de kit
72 ou en-dessous	4	CMY-Y104-G
144 ou en-dessous	8	CMY-Y108-G
240 ou en-dessous	10	CMY-Y1010-G

* Utilisez un adaptateur, si nécessaire, pour raccorder un tuyau réfrigérant à un tuyau de jumelage d'un diamètre différent.


9-3-2. Kit de jumelage pour appareil extérieur

Sélectionnez un kit de jumelage pour appareil extérieur adapté (vendu séparément) en fonction de la capacité totale des appareils extérieurs, à l'aide de la table ci-dessous comme référence.

Capacité totale des appareils extérieurs	Modèle de kit
P192 à P240, EP192	CMY-Y100CBK3
P264 à P432, EP216 à EP432	CMY-Y300CBK2

9-4. Exemple de raccordement des tuyaux


• Exemple de raccordement de tuyau entre appareils extérieurs

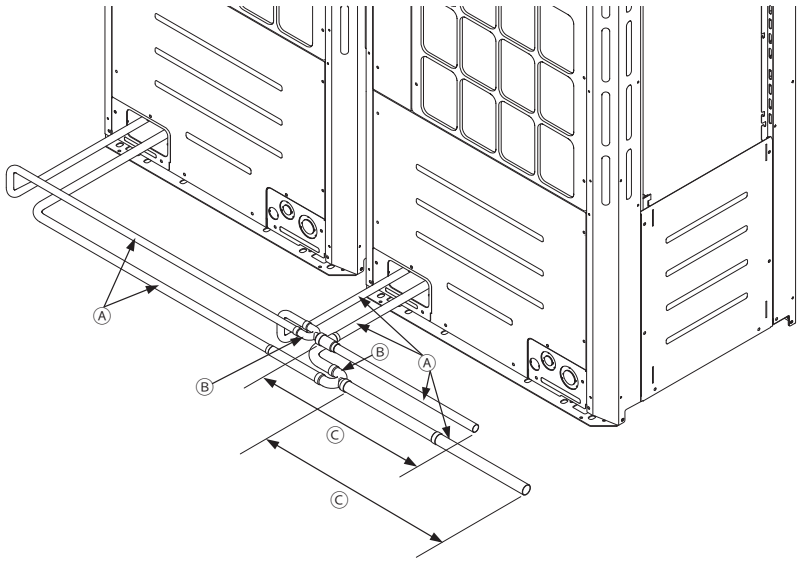


Ⓐ Tuyauterie sur site
Ⓑ Kit de jumelage
Ⓒ La section du tuyau avant le tuyau de jumelage doit avoir une section droite minimale de 500 mm (19-11/16 po).

• Exemple de raccordement de tuyau entre des appareils extérieurs et des appareils intérieurs


P72 à P144
EP72 à EP240

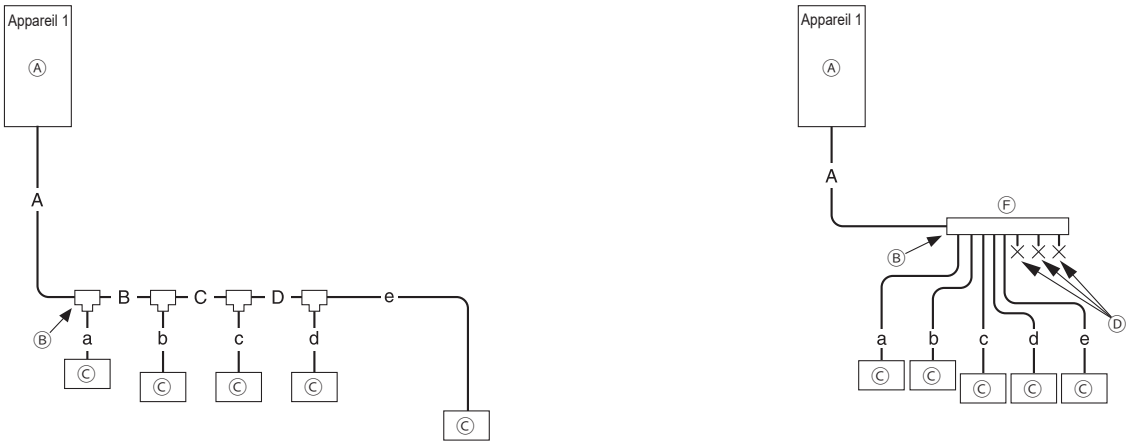

P192 à P240
EP192 à EP240

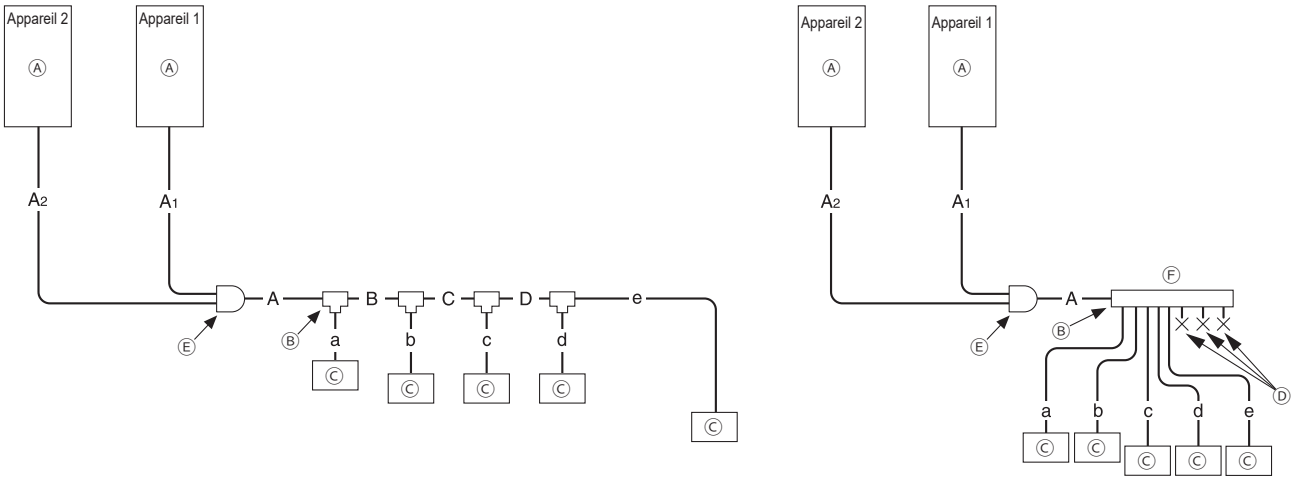

P264 à P432
EP264 à EP432

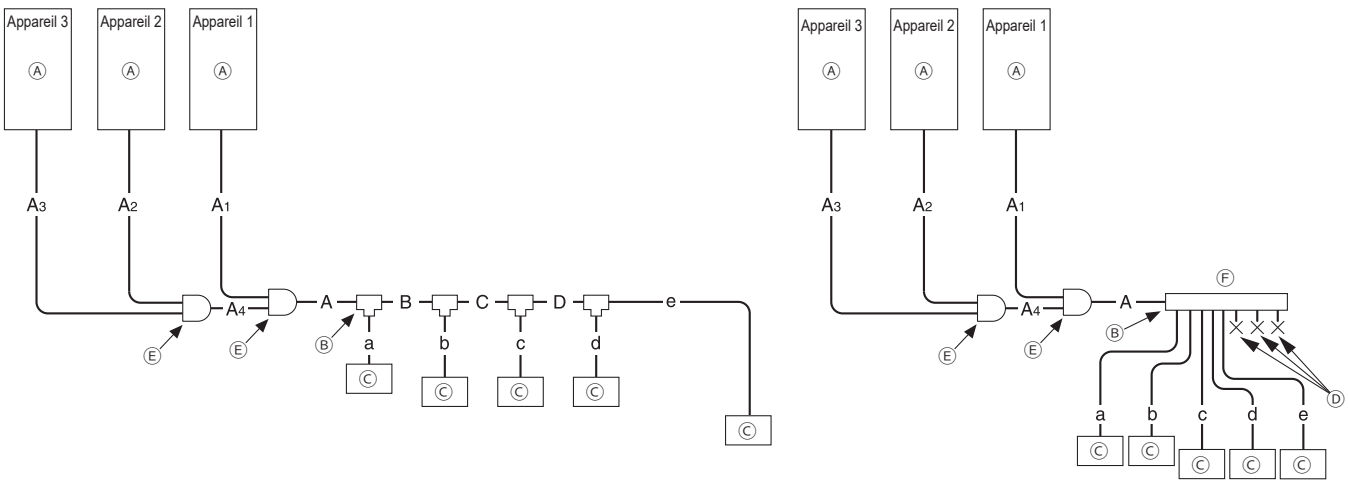

Ⓐ Appareil extérieur
Ⓑ 1ère dérivation
Ⓒ Appareil intérieur
Ⓓ Capuchon
Ⓔ Kit de jumelage pour appareil extérieur
Ⓕ Dérivation de tête
* La longueur totale de A_1, A_2, A_3 et A_4 est inférieure à 10 m (32 pieds).

F

(1) Modèles P

Tuyaux A, A_1, A_2, A_3, A_4 [mm]

Modèle d'appareil	Appareil de combinaison			Tuyau A		Tuyau A_1*3		Tuyau A_2*3		Tuyau A_3*3		Tuyau A_4	
	Appareil 1	Appareil 2	Appareil 3	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz
P72T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
P96T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *1	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
P120T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *2	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
P144T/YNU-A1	-	-	-	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
P192T/YSNU-A1	P96	P96	-	ø15,88	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
P216T/YSNU-A1	P120	P96	-	ø15,88	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
P240T/YSNU-A1	P120	P120	-	ø15,88	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-
P264T/YSNU-A1	P96	P96	P72	ø19,05	ø34,93	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P288T/YSNU-A1	P120	P96	P72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P312T/YSNU-A1	P120	P120	P72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P336T/YSNU-A1	P120	P120	P96	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P360T/YSNU-A1	P120	P120	P120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
P384T/YSNU-A1	P144	P120	P120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
P408T/YSNU-A1	P144	P144	P120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
P432T/YSNU-A1	P144	P144	P144	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93

Tuyaux A, A_1, A_2, A_3, A_4 [po]

Modèle d'appareil	Appareil de combinaison			Tuyau A		Tuyau A_1*3		Tuyau A_2*3		Tuyau A_3*3		Tuyau A_4	
	Appareil 1	Appareil 2	Appareil 3	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz
P72T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P96T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *1	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P120T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P144T/YNU-A1	-	-	-	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P192T/YSNU-A1	P96	P96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
P216T/YSNU-A1	P120	P96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
P240T/YSNU-A1	P120	P120	-	ø5/8	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-
P264T/YSNU-A1	P96	P96	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P288T/YSNU-A1	P120	P96	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P312T/YSNU-A1	P120	P120	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P336T/YSNU-A1	P120	P120	P96	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P360T/YSNU-A1	P120	P120	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P384T/YSNU-A1	P144	P120	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P408T/YSNU-A1	P144	P144	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P432T/YSNU-A1	P144	P144	P144	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8

*1 Utilisez le tuyau ø12,7 (ø1/2) si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure ou égale à 90 m (295 pieds).

*2 Utilisez le tuyau ø12,7 (ø1/2) si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure ou égale à 40 m (131 pieds).

*3 Si les appareils de combinaison 1, 2 et 3 sont dans un ordre différent à celui indiqué dans la table, assurez-vous d'utiliser les tuyaux de la bonne taille pour la situation.

*4 Si la longueur de la tuyauterie après le premier point de branchement est supérieure à 40 m (131 pieds) (≤ 90 m (295 pieds)), utilisez le tuyau de liquide de dimension immédiatement supérieure pour tous les tuyaux des appareils intérieurs à la première branche.

*5 Si la séparation verticale entre les appareils intérieurs est 15 m (49 pieds) (≤ 30 m (98 pieds)), utilisez le tuyau de liquide de dimension immédiatement supérieure pour tous les tuyaux des appareils intérieurs inférieurs à la première branche.

(2) Modèles EP

Tuyaux A, A_1, A_2, A_3, A_4 [mm]

Modèle d'appareil	Appareil de combinaison			Tuyau A		Tuyau A_1*3		Tuyau A_2*3		Tuyau A_3*3		Tuyau A_4	
	Appareil 1	Appareil 2	Appareil 3	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz
EP72T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP96T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *1	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP120T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *2	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP144T/YNU-A1	-	-	-	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP168T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YSNU-A1	EP96	EP96	-	ø15,88	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
EP216T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø34,93	-	-	-	-	-	-	-	-
EP216T/YSNU-A1	EP120	EP96	-	ø15,88	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
EP240T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø34,93	-	-	-	-	-	-	-	-
EP240T/YSNU-A1	EP120	EP120	-	ø15,88	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-
EP264T/YSNU-A1	EP96	EP96	EP72	ø19,05	ø34,93	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP288T/YSNU-A1	EP120	EP96	EP72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP312T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP336T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP96	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP360T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
EP384T/YSNU-A1	EP144	EP120	EP120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
EP408T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
EP432T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP144	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93

Tuyaux A, A_1, A_2, A_3, A_4 [po]

Modèle d'appareil	Appareil de combinaison			Tuyau A		Tuyau A_1*3		Tuyau A_2*3		Tuyau A_3*3		Tuyau A_4	
	Appareil 1	Appareil 2	Appareil 3	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz
EP72T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP96T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *1	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP120T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP144T/YNU-A1	-	-	-	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP168T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YSNU-A1	EP96	EP96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
EP216T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP216T/YSNU-A1	EP120	EP96	-	ø5/8	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
EP240T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP240T/YSNU-A1	EP120	EP120	-	ø5/8	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-
EP264T/YSNU-A1	EP96	EP96	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP288T/YSNU-A1	EP120	EP96	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP312T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP336T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP96	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP360T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP384T/YSNU-A1	EP144	EP120	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP408T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP432T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP144	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8

*1 Utilisez le tuyau ø12,7 (ø1/2) si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure ou égale à 90 m (295 pieds).

*2 Utilisez le tuyau ø12,7 (ø1/2) si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure ou égale à 40 m (131 pieds).

*3 Si les appareils de combinaison 1, 2 et 3 sont dans un ordre différent à celui indiqué dans la table, assurez-vous d'utiliser les tuyaux de la bonne taille pour la situation.

*4 Si la longueur de la tuyauterie après le premier point de branchement est supérieure à 40 m (131 pieds) (≤ 90 m (295 pieds)), utilisez le tuyau de liquide de dimension immédiatement supérieure pour tous les tuyaux des appareils intérieurs à la première branche.

*5 Si la séparation verticale entre les appareils intérieurs est 15 m (49 pieds) (≤ 30 m (98 pieds)), utilisez le tuyau de liquide de dimension immédiatement supérieure pour tous les tuyaux des appareils intérieurs inférieurs à la première branche.

Tuyaux B, C, D [mm (po)]

Capacité totale des appareils intérieurs	Tuyau	
	Liquide	Gaz
54 ou en-dessous	ø9,52 (ø3/8)	ø15,88 (ø5/8)
55 à 72	ø9,52 (ø3/8)	ø19,05 (ø3/4)
73 à 108	ø9,52 (ø3/8)	ø22,2 (ø7/8)
109 à 144	ø12,7 (ø1/2)	ø28,58 (ø1-1/8)
145 à 240	ø15,88 (ø5/8)	ø28,58 (ø1-1/8)
241 à 308	ø19,05 (ø3/4)	ø34,93 (ø1-3/8)
309 ou au-dessus	ø19,05 (ø3/4)	ø41,28 (ø1-5/8)

F

Tuyaux a, b, c, d, e [mm (po)]

Indice de capacité de l'appareil intérieur	Tuyau	
	Liquide	Gaz
04, 05, 06, 08, 12, 15, 18	ø6,35 (ø1/4)	ø12,7 (ø1/2)
24, 27, 30, 36, 48, 54	ø9,52 (ø3/8)	ø15,88 (ø5/8)
72	ø9,52 (ø3/8)	ø19,05 (ø3/4)
96	ø9,52 (ø3/8)	ø22,2 (ø7/8)

9-5. Raccordements de tuyauterie et fonctionnement des soupapes

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de chauffer les sections brasées, retirez le gaz et l'huile retenus dans les tuyaux.
- À défaut, ceci peut provoquer un incendie, causant des blessures graves.

Aérez la pièce pendant la maintenance de l'appareil.
- Si le réfrigérant fuit, un manque d'oxygène peut se produire. Si le réfrigérant ayant fui entre en contact avec une source de chaleur, un gaz toxique sera émis.

ATTENTION

Stockez les tuyaux à l'intérieur et conservez les deux extrémités des tuyaux hermétiquement fermées jusqu'au dernier moment avant de réaliser un raccordement par torchage ou un brasage. (Stockez les coudes et autres joints dans des sacs en plastique.)
- Si de la poussière, des saletés ou de l'eau entrent dans les lignes réfrigérantes, l'huile réfrigérante se détériorera et le compresseur fonctionnera mal.

Maintenez les soupapes de service fermées jusqu'à ce que la charge de réfrigérant soit terminée.
- À défaut, ceci peut endommager l'appareil.

Placez une serviette humide sur les soupapes de service avant de braser les tuyaux pour empêcher la température des soupapes de dépasser 120 ºC (248 ºF).
- À défaut, ceci peut endommager l'équipement.


Empêchez la flamme d'entrer en contact avec les câbles et la tôle lors du brasage des tuyaux.
- À défaut, ceci peut provoquer une destruction par le feu ou des dysfonctionnements.

Brasez les tuyaux avec une purge d'azote pour éviter l'oxydation.
- Un flux oxydé à l'intérieur des tuyaux réfrigérants détériorera l'huile réfrigérante et entraînera le dysfonctionnement du compresseur.

9-5-1. Retirez les tuyaux de raccordement pincés


L'appareil est livré avec les tuyaux de raccordement pincés fixés aux soupapes de service côté liquide et côté gaz pour empêcher toute fuite de gaz.
Suivez les étapes ① à ③ pour retirer les tuyaux de raccordement pincés avant de raccorder les tuyaux réfrigérants à l'appareil extérieur.

① Vérifiez que les valves de service sont complètement fermées (tournées à fond dans le sens des aiguilles d'une montre).
② Retirez le gaz dans les tuyaux de raccordement pincés et purgez toute l'huile réfrigérante. (Voir Ⓔ ci-dessous.)
③ Retirez les tuyaux de raccordement pincés. (Voir Ⓕ ci-dessous.)

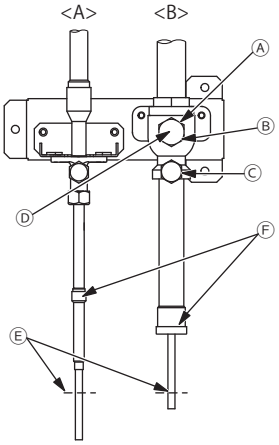

<A> Soupape de service du réfrigérant (liquide/brasé)
<B> Soupape de service du réfrigérant (gaz/brasé)
Ⓐ Arbre avec soupape
L'appareil est livré avec la soupape fermée. Maintenez la soupape fermée lors du raccordement des tuyaux ou de la vidange du système. Ouvrez la soupape après finalisation de ces travaux. Tournez l'arbre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre aussi loin que possible (90˚) pour ouvrir la soupape, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fermer.
Ⓑ Goupille de butée
Empêche l'arbre de tourner de 90˚ ou plus.
Ⓒ Port de service
Par les ports de service, vous pouvez charger le réfrigérant, retirer le gaz dans les tuyaux de raccordement pincés ou purger le système.
Ⓓ Capuchon
Retirez le capuchon avant de tourner l'arbre. Remettez le capuchon après l'achèvement de tous les travaux.
Ⓔ Section coupée du tuyau de raccordement pincé
Ⓕ Section brasée du tuyau de raccordement pincé

Sens d'ouverture ou de fermeture de la soupape (gaz/brasé)

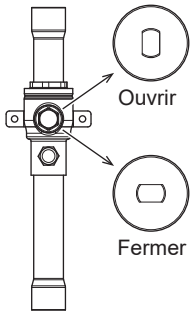

9-5-2. Tuyaux de raccordement

• Le tuyau réfrigérant provenant de l'appareil extérieur est branché à l'extrémité du tuyau, et chaque branche est ensuite raccordée à un appareil intérieur.


		Méthode de raccordement
Appareil intérieur		Brasé ou torché
Appareil extérieur	Tuyau de gaz	Brasé
	Tuyau de liquide	Brasé
Section branchée		Brasé

• Lors du raccordement des tuyaux, assurez-vous que les soupapes de service sont complètement fermées.
• Les tuyaux disponibles dans le commerce contient souvent de la poussière ou des débris. Nettoyez-les toujours à l'aide d'un jet de gaz inerte sec.
• Veillez à empêcher la pénétration de poussière, d'eau ou d'autres contaminants dans les tuyaux pendant l'installation.
• Réduisez autant que possible le nombre de sections courbes, et utilisez des rayons de cintrage aussi grands que possible.
• N'utilisez pas les agents d'antioxydation disponibles dans le commerce car ils peuvent provoquer la corrosion des tuyaux et dégrader l'huile réfrigérante. Veuillez contacter Mitsubishi Electric pour plus de détails.
• Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas en contact les uns avec les autres, avec les panneaux de l'appareil ou avec les plaques de base.
• Pour l'installation du kit de jumelage, consultez les modes d'emploi du kit de jumelage.


<Exemples de raccordement de la tuyauterie du réfrigérant>

- Obtenir des joints et des coudes sur site le cas échéant conformément au diamètre du tuyau, et connecter les tuyaux comme montré dans les figures ci-dessous.

(1) Lors de l'acheminement des tuyaux par l'avant de l'appareil

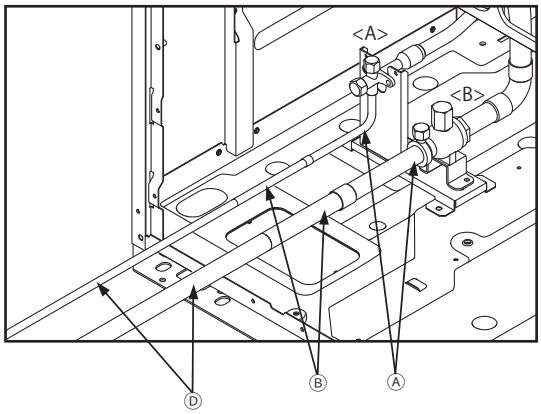

(2) Lors de l'acheminement des tuyaux par la partie inférieure de l'appareil

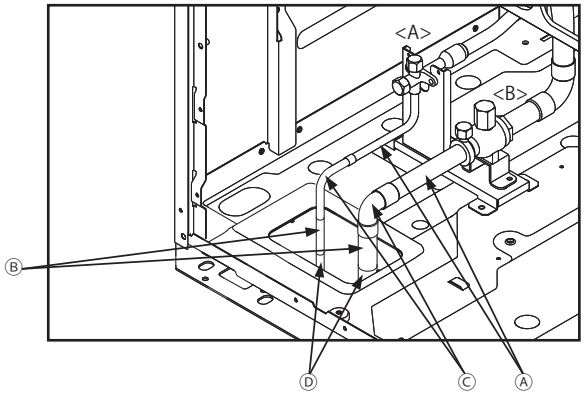

<A> Côté liquide
<B> Côté gaz
Ⓐ Tuyauterie de valve de frigorigène
Ⓑ Réducteur etc.
Ⓒ Coude
Ⓓ Tuyauterie sur site

<Référence> Taille des tuyaux réfrigérants

[Unité : mm (po)]

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Tuyauterie réfrigérante</th><th colspan="2">Tuyauterie de soupape de service</th></tr>
<tr><th colspan="2">Liquide</th><th colspan="2">Gaz</th><th>Liquide</th><th>Gaz</th></tr>
<tr><td>(E)P72</td><td>*1</td><td>ø9,52 (ø3/8)
Brasé</td><td rowspan="2">*2</td><td rowspan="2">ø22,2 (ø7/8)
Brasé</td><td>ø9,52 (ø3/8)</td><td>ø22,2 (ø7/8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(E)P96</td><td>*2</td><td>ø9,52 (ø3/8)
Brasé</td><td rowspan="3">ø12,7 (ø1/2)</td><td rowspan="6">ø28,58 (ø1-1/8)</td></tr>
<tr><td>*2 *4</td><td>ø12,7 (ø1/2)
Brasé</td><td rowspan="2">*1</td><td rowspan="3">ø28,58 (ø1-1/8)
Brasé</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(E)P120</td><td>*2</td><td>ø9,52 (ø3/8)
Brasé</td></tr>
<tr><td>*1 *3 *5</td><td>ø12,7 (ø1/2)
Brasé</td><td rowspan="5">*1</td></tr>
<tr><td>(E)P144</td><td rowspan="4">*1</td><td>ø12,7 (ø1/2)
Brasé</td><td rowspan="4">ø15,88 (ø5/8)</td></tr>
<tr><td>EP168</td><td rowspan="3">ø15,88 (ø5/8)
Brasé</td><td rowspan="3">ø15,88 (ø5/8)</td></tr>
<tr><td>EP192</td></tr>
<tr><td>EP216</td><td rowspan="2">*2</td><td rowspan="2">ø34,93 (ø1-3/8)
Brasé</td></tr>
<tr><td>EP240</td></tr>
</table>

*1 Réalisez l'extension de la tuyauterie sur site et raccordez à la tuyauterie de soupape de service du réfrigérant.
*2 Utilisez le joint des tuyaux (non fourni) et raccordez à la tuyauterie de soupape de service du réfrigérant.
*3 Lorsque l'appareil est utilisé en association avec d'autres appareils extérieurs
*4 Lorsque la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure ou égale à 90 m (295 pieds)
*5 Lorsque la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure ou égale à 40 m (131 pieds)

- Lors de l'extension de la tuyauterie sur site, respectez les exigences de profondeur d'insertion minimale comme suit.


Taille du tuyau [mm (po)]	Profondeur d'insertion minimale [mm (po)]
ø5 (ø1/4) ou plus, inférieure à ø8 (ø3/8)	6 (1/4)
ø8 (ø3/8) ou plus, inférieure à ø12 (ø1/2)	7 (5/16)
ø12 (ø1/2) ou plus, inférieure à ø16 (ø11/16)	8 (3/8)
ø16 (ø11/16) ou plus, inférieure à ø25 (ø1)	10 (7/16)
ø25 (ø1) ou plus, inférieure à ø35 (ø1-7/16)	12 (1/2)
ø35 (ø1-7/16) ou plus, inférieure à ø45 (ø1-13/16)	14 (9/16)

9-5-3. Fermez hermétiquement les ouvertures autour des tuyaux

⚠ AVERTISSEMENT

Fermez hermétiquement toutes les ouvertures autour des tuyaux et des câbles pour empêcher les petits animaux, l'eau de pluie ou la neige d'entrer.

- À défaut, ceci peut provoquer une fuite de courant, une décharge électrique ou des dommages à l'appareil.

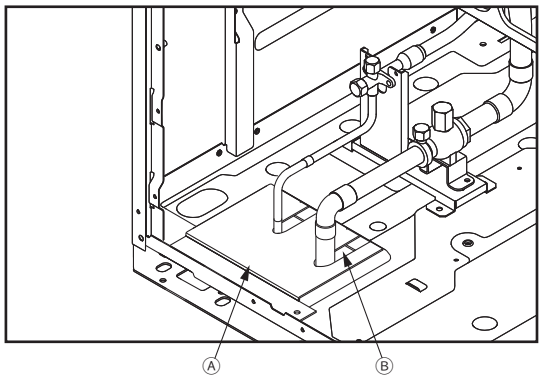

Ⓐ Exemple de matériaux de fermeture (non fournis)
Ⓑ Remplissez les ouvertures

9-6. Test d'étanchéité à l'air

⚠ AVERTISSEMENT


N'utilisez pas d'oxygène, de gaz inflammable ou un réfrigérant contenant du chlore pour tester l'étanchéité à l'air.

- Ceci peut provoquer une explosion. Le chlore détériorera l'huile réfrigérante.

Une fois que l'installation du tuyau réfrigérant est effectuée, contrôlez les fuites du système en menant un test d'étanchéité à l'air. En cas de fuite, la composition du réfrigérant changera et les performances chuteront.

<Procédures de test d'étanchéité à l'air>

① Assurez-vous que les soupapes de service sont fermées.
② Ajoutez de la pression aux tuyaux réfrigérants par les ports de service des tuyaux de liquide et de gaz.
* Pressurisez à la pression de conception (4,15 MPa) avec de l'azote gazeux.
③ Si la pression se maintient pendant une journée et ne diminue pas, les tuyaux ont réussi le test et il n'y a pas de fuites. Si la pression diminue, il y a une fuite. Recherchez la source de la fuite en pulvérisant un agent de bullage (par exemple du Gupoflex) sur les sections torchées ou brasées.
④ Enlevez l'agent de bullage.

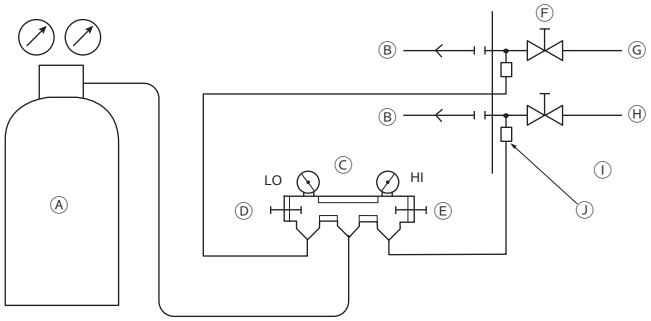

Ⓐ Azote
Ⓑ À l'appareil intérieur
Ⓒ Manomètre de pression
Ⓓ Poignée basse pression
Ⓔ Poignée haute pression
Ⓕ Valve de service
Ⓖ Tuyauterie de liquide
Ⓗ Tuyauterie de gaz
Ⓘ Appareil extérieur
Ⓙ Port de service

9-7. Isolation thermique pour les tuyaux

ATTENTION

Isolez les tuyaux pour empêcher la condensation.

- La condensation peut s'accumuler et s'égoutter de l'appareil sur le plafond ou le sol.


Isolez les tuyaux de liquide et de gaz séparément avec des matériaux d'isolation en mousse de polyéthylène. Une isolation incorrecte peut entraîner un égouttement de la condensation. Les tuyaux dans le plafond sont particulièrement vulnérables à la condensation et nécessitent une isolation correcte.

9-7-1. Matériau d'isolation

• Vérifiez que les matériaux d'isolation respectent les normes dans la table ci-dessous.

	Taille du tuyau [mm (po)]	
	ø6,35 (ø1/4)–ø25,4 (ø1)	ø28,58 (ø1-1/8)–ø41,28 (ø1-5/8)
Épaisseur [mm (po)]	Mini 10 (7/16)	Mini 15 (5/8)
Résistance à la chaleur	Mini 120 °C (248 °F)	

* Il peut être nécessaire d'augmenter l'épaisseur de l'isolation dans des conditions de températures/d'humidité élevées.
* Même si les spécifications sont définies par votre client, les normes indiquées dans la table doivent être respectées.

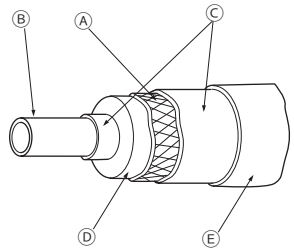


Ⓐ Fil d'acier
Ⓑ Tuyau
Ⓒ Mastic d'asphalte ou asphalte
Ⓓ Matériau d'isolation A
Ⓔ Revêtement externe B

Matériau d'isolation A	Fibre de verre + fil d'acier	
	Adhésif + mousse de polyéthylène anti-calorique + ruban adhésif	
Revêtement externe B	Intérieur	Bande de vinyle
	Sous le sol et exposé	Tissu en chanvre imperméable + Asphalte bronze
	Extérieur	Tissu en chanvre imperméable + Plaque zinc + Peinture à base d'huile


* Si un couvercle en polyéthylène est utilisé comme une couverture extérieure, la toiture en asphalte n'est pas nécessaire.

• N'isolez pas les câbles électriques.

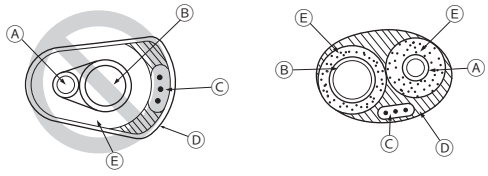


Ⓐ Tuyau de liquide
Ⓑ Tuyau de gaz
Ⓒ Fil électrique
Ⓓ Bande de finition
Ⓔ Matériau d'isolation

• Assurez-vous que les raccordements des tuyaux tout au long depuis l'appareil intérieur sont correctement isolés.

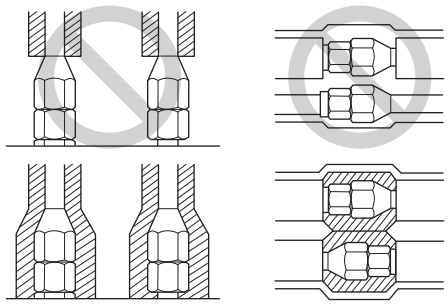


9-7-2. Isolation pour la section du tuyau qui passe par un mur


(1) Mur intérieur (caché)

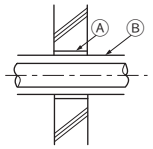


(2) Mur extérieur

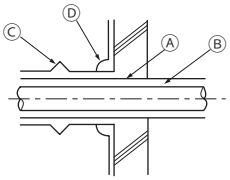


(3) Mur extérieur (exposé)

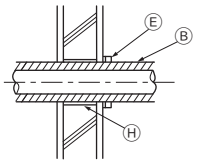

(4) Sol (imperméable)

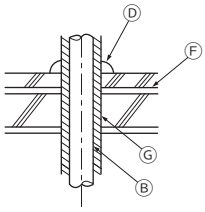


(5) Arbre tubulaire sur toiture



(6) Protéger les parties pénétrantes dans une zone de sécurité incendie ou dans une paroi de séparation

[mm (po)]

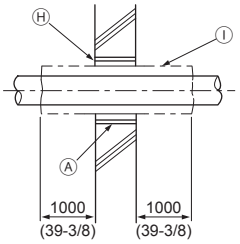

Ⓐ Manchon
Ⓑ Matériau d'isolation
Ⓒ Calorifuge
Ⓓ Matériau de calfeutrage
Ⓔ Bande
Ⓕ Couche imperméable
Ⓖ Manchon avec une bride
Ⓗ Calfeutrez avec un matériau ininflammable tel que du mortier.
Ⓘ Matériau d'isolation ininflammable

• Lors du calfeutrage des interstices avec du mortier, couvrez la section du tuyau qui passe dans le mur avec une tôle pour empêcher le matériau d'isolation de s'affaisser. Dans cette section, utilisez des matériaux d'isolation et de couverture ininflammables. (Ne pas utiliser de ruban en vinyle.)

9-8. Purge du système

⚠ AVERTISSEMENT

Ne purgez pas l'air à l'aide du réfrigérant. Utilisez une pompe à vide pour purger le système.

- Le gaz résiduel dans les lignes réfrigérantes causera l'éclatement des tuyaux ou une explosion.

ATTENTION

Utilisez une pompe à vide avec une soupape anti-retour.

- Si l'huile de la pompe à vide reflue dans les lignes réfrigérantes, l'huile réfrigérante peut se détériorer et le compresseur peut mal fonctionner.

<Procédures de purge>

① Purgez le système par les deux ports de service, à l'aide d'une pompe à vide avec les soupapes de service fermées.

② Une fois que le vide a atteint 650 Pa (abs) (0,0943 psi/5 Torr), poursuivez la purge pendant au moins une heure. Lorsque la température extérieure descend en dessous de 1 ºC (ou lorsque la pression de saturation descend en dessous de 656 Pa (abs) (0,0951 psi/5 Torr)), continuez la purge pendant encore 1 heure après que le degré de vide a atteint la pression de vapeur saturée de l'eau (glace) à la température extérieure. Lorsque la purge est effectuée à une température extérieure basse, utilisez un manomètre à vide adapté à la plage de température.

Degré de vide (référence)

Température extérieure	-20 ºC (-4 ºF)	-15 ºC (5 ºF)	-10 ºC (14 ºF)	-5 ºC (23 ºF)	0 ºC (32 ºF)
Degré de vide	0,77 Torr (103 Pa)	1,24 Torr (165 Pa)	1,95 Torr (260 Pa)	3,01 Torr (402 Pa)	4,58 Torr (611 Pa)

* Les degrés de vide indiqués ci-dessus sont obtenus sur la base de la pression de vapeur saturée de la glace.
* Dans un système utilisant des échangeurs de chaleur à eau, faites circuler l'eau pour éviter qu'elle ne gèle pendant la purge.

③ Arrêtez la pompe à vide et laissez-la en place pendant une heure.

④ Vérifiez que le vide n'a pas augmenté de plus de 130 Pa (0,01886 psi/1 Torr).

⑤ Si le vide a augmenté de plus de 130 Pa, une infiltration d'eau est suspectée. Pressurisez le système avec de l'azote gazeux sec jusqu'à 0,05 MPa (manométrique) (7,25 psi/375 Torr). Répétez les étapes ① à ⑤ jusqu'à ce que le vide ait augmenté de 130 Pa ou moins. Si les résultats persistent, effectuez la « Triple purge » ci-dessous.

<Triple purge>

① Purgez le système à 533 Pa (abs) (0,07729 psi/4 Torr) par les deux ports de service, à l'aide d'une pompe à vide.

② Pressurisez le système avec de l'azote gazeux sec jusqu'à 0 Pa (manométrique) (0 psi/0 Torr) à partir du port de service de purge.


③ Purgez le système à 200 Pa (abs) (0,029 psi/1,5 Torr) par le port de service d'aspiration, à l'aide d'une pompe à vide.

④ Pressurisez le système avec de l'azote gazeux sec jusqu'à 0 Pa (manométrique) (0 psi/0 Torr) à partir du port de service de purge.

⑤ Purgez le système par les deux ports de service, à l'aide d'une pompe à vide.

⑥ Une fois que le vide atteint 66,7 Pa (abs) (0,09672 psi/5 Torr), arrêtez la pompe à vide et laissez-la en place pendant une heure. Un vide de 66,7 Pa doit être maintenu pendant au moins une heure.

⑦ Vérifiez que le vide n'a pas augmenté pendant au moins 30 minutes.

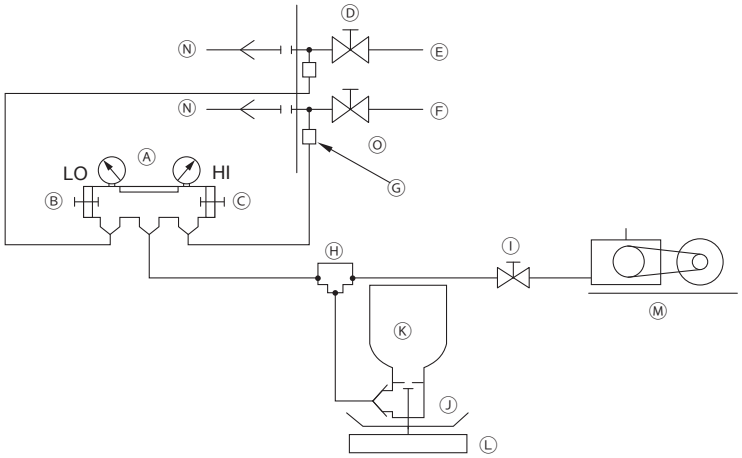

Ⓐ Manomètre de pression
Ⓑ Poignée basse pression
Ⓒ Poignée haute pression
Ⓓ Valve de service
Ⓔ Tuyauterie de liquide
Ⓕ Tuyauterie de gaz
Ⓖ Port de service
Ⓗ Joint à trois voies
Ⓘ Soupape (pompe à vide)
Ⓙ Soupape (pour charger le réfrigérant)
Ⓚ Réservoir de réfrigérant
Ⓛ Échelle
Ⓜ Pompe à vide
Ⓝ À l'appareil intérieur
Ⓞ Appareil extérieur

- Utilisez une échelle pouvant mesurer jusqu'à 0,1 kg (0,1 oz).
- Manomètre à vide recommandé : ROBINAIR 14830A Thermistor manomètre à vide ou microvacuomètre
- N'utilisez pas un manomètre de pression pour mesurer la pression sous vide.
- Utilisez une pompe à vide capable d'atteindre un vide de 65 Pa (abs) en cinq minutes de fonctionnement.

9-9. Charge supplémentaire de frigorigène

ATTENTION

Charger du réfrigérant à l'état liquide.

- Charger du réfrigérant à l'état gazeux modifiera la composition du réfrigérant et conduira à une baisse des performances.

N'utilisez pas un cylindre de chargement pour charger du réfrigérant.

- L'utilisation d'un cylindre de chargement peut modifier la composition du réfrigérant et conduire à une baisse des performances.

Le tableau ci-dessous résumé la quantité de réfrigérant chargée en usine, la quantité maximum de réfrigérant à ajouter sur site, et quantité totale maximum de réfrigérant dans le système.

[kg (oz)]

Modèle d'appareil	Quantité chargée en usine	Quantité maximum à ajouter sur site	Quantité totale maximum dans le système
P72T/YNU-A1	6,5 (230)	14,0 (493)	20,5 (722)
P96T/YNU-A1	9,8 (346)	22,6 (798)	32,4 (1143)
P120T/YNU-A1	9,8 (346)	24,0 (845)	33,8 (1191)
P144T/YNU-A1	10,8 (381)	24,3 (858)	35,1 (1239)
P192T/YSNU-A1	19,6 (692)	32,2 (1136)	51,8 (1828)
P216T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,0 (1200)	53,6 (1891)
P240T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,9 (1231)	54,5 (1923)
P264T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
P288T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
P312T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
P336T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
P360T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
P384T/YSNU-A1	30,4 (1073)	47,3 (1669)	77,7 (2742)
P408T/YSNU-A1	31,4 (1108)	47,2 (1666)	78,6 (2774)
P432T/YSNU-A1	32,4 (1143)	47,1 (1662)	79,5 (2805)

Modèle d'appareil	Quantité chargée en usine	Quantité maximum à ajouter sur site	Quantité totale maximum dans le système
EP72T/YNU-A1	6,5 (230)	14,0 (493)	20,5 (722)
EP96T/YNU-A1	9,8 (346)	22,6 (798)	32,4 (1143)
EP120T/YNU-A1	9,8 (346)	24,0 (845)	33,8 (1191)
EP144T/YNU-A1	10,8 (381)	24,3 (858)	35,1 (1239)
EP168T/YNU-A1	10,8 (381)	32,2 (1135)	43,0 (1516)
EP192T/YNU-A1	11,8 (417)	32,1 (1132)	43,9 (1548)
EP192T/YSNU-A1	19,6 (692)	32,2 (1136)	51,8 (1828)
EP216T/YNU-A1	11,8 (417)	38,5 (1358)	50,3 (1775)
EP216T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,0 (1200)	53,6 (1891)
EP240T/YNU-A1	11,8 (417)	38,5 (1358)	50,3 (1775)
EP240T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,9 (1231)	54,5 (1923)
EP264T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
EP288T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
EP312T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
EP336T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
EP360T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
EP384T/YSNU-A1	30,4 (1073)	47,3 (1669)	77,7 (2742)
EP408T/YSNU-A1	31,4 (1108)	47,2 (1666)	78,6 (2774)
EP432T/YSNU-A1	32,4 (1143)	47,1 (1662)	79,5 (2805)

Une surcharge et une sous-charge de réfrigérant causeront des problèmes. Chargez le système avec la quantité appropriée de réfrigérant.
Inscrivez la quantité de réfrigérant ajoutée sur l'étiquette fixée au panneau du boîtier de commande pour un entretien ultérieur.

9-9-1. Calcul de la quantité de réfrigérant supplémentaire

- La quantité de réfrigérant à ajouter dépend de la taille et de la longueur totale de la tuyauterie de liquide.
- Calculez la quantité de réfrigérant à charger en fonction de la formule ci-dessous.
- Arrondissez le résultat du calcul au 0,1 kg (0,1 oz) le plus proche.

(1) Unités « m » et « kg »

<Formule>

- Si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est inférieure ou égale à 30,5 m (100 pieds)

Quantité de charge supplémentaire (kg)	=	ø19,05 longueur totale × 0,29 (kg/m)	+	ø15,88 longueur totale × 0,2 (kg/m)	+	ø12,7 longueur totale × 0,12 (kg/m)	+	ø9,52 longueur totale × 0,06 (kg/m)	+	ø6,35 longueur totale × 0,024 (kg/m)

Modèle extérieur	Quantité (kg)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	4,4
EP240	4,4

* Quantité de réfrigérant à charger pour les unités à module simple

Capacité totale des appareils intérieurs raccordés	Quantité (kg)
27 ou en-dessous	2,0
28 à 54	2,5
55 à 126	3,0
127 à 144	3,5
145 à 180	4,5
181 à 234	5,0
235 à 273	6,0
274 à 307	8,0
308 à 342	9,0
343 à 411	10,0
412 à 480	12,0
481 ou au-dessus	14,0

- Si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure à 30,5 m (100 pieds)

Quantité de charge supplémentaire (kg)	=	ø19,05 longueur totale × 0,26 (kg/m)	+	ø15,88 longueur totale × 0,18 (kg/m)	+	ø12,7 longueur totale × 0,11 (kg/m)	+	ø9,52 longueur totale × 0,054 (kg/m)	+	ø6,35 longueur totale × 0,021 (kg/m)

Modèle extérieur	Quantité (kg)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	4,4
EP240	4,4

* Quantité de réfrigérant à charger pour les unités à module simple

Capacité totale des appareils intérieurs raccordés	Quantité (kg)
27 ou en-dessous	2,0
28 à 54	2,5
55 à 126	3,0
127 à 144	3,5
145 à 180	4,5
181 à 234	5,0
235 à 273	6,0
274 à 307	8,0
308 à 342	9,0
343 à 411	10,0
412 à 480	12,0
481 ou au-dessus	14,0

* Lors du raccordement de PLFY-EP06NEMU-E**, ajoutez 0,4 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PLFY-EP18NEMU-E**, ajoutez 0,4 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PLFY-EP24NEMU-E**, ajoutez 0,4 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PLFY-EP30NEMU-E**, ajoutez 0,4 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PLFY-EP36NEMU-E**, ajoutez 0,4 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P06NMAU-E**, ajoutez 0,3 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P18NMAU-E**, ajoutez 0,3 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P24NMAU-E**, ajoutez 0,3 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P30NMAU-E**, ajoutez 0,3 kg de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P36NMAU-E**, ajoutez 0,3 kg de réfrigérant par appareil intérieur.

<Exemple>

Modèle d'appareil extérieur : P120
Capacité totale des appareils intérieurs raccordés : 144

* Consultez les exemples de raccordements de tuyaux dans la section 9-4 pour les tuyaux marqués avec les lettres ci-dessous.
A : ø12,7 ; 40 m

B : ø9,52 ; 10 m
C : ø9,52 ; 15 m
D : ø9,52 ; 10 m
a : ø9,52 ; 10 m
b : ø9,52 ; 5 m
c : ø6,35 ; 10 m
d : ø6,35 ; 10 m
e : ø9,52 ; 10 m

La longueur totale de chaque tuyauterie de liquide est la suivante :
ø12,7 longueur totale : 40 (A)
ø9,52 longueur totale : 10 (B) + 15 (C) + 10 (D) + 10 (a) + 5 (b) + 10 (e) = 60
ø6,35 longueur totale : 10 (c) + 10 (d) = 20

Par conséquent, si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure à 30,5 m (100 pieds),

Quantité de charge supplémentaire = (40 × 0,11) + (60 × 0,054) + (20 × 0,021) + 0 + 3,5
= 11,6 kg (Les fractions sont arrondies au chiffre supérieur.)

F

(2) Unités « pieds » et « oz »

<Formule>

• Si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est inférieure ou égale à 30,5 m (100 pieds)

Quantité de charge supplémentaire (oz)	=	ø3/4 longueur totale × 3,1 (oz/pieds)	+	ø5/8 longueur totale × 2,15 (oz/pieds)	+	ø1/2 longueur totale × 1,29 (oz/pieds)	+	ø3/8 longueur totale × 0,65 (oz/pieds)	+	ø1/4 longueur totale × 0,26 (oz/pieds)

+

Modèle extérieur	Quantité (oz)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	156
EP240	156

* Quantité de réfrigérant à charger pour les unités à module simple

+

Capacité totale des appareils intérieurs raccordés	Quantité (oz)
27 ou en-dessous	71
28 à 54	89
55 à 126	106
127 à 144	124
145 à 180	160
181 à 234	177
235 à 273	212
274 à 307	283
308 à 342	318
343 à 411	353
412 à 480	424
481 ou au-dessus	494

• Si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure à 30,5 m (100 pieds)

Quantité de charge supplémentaire (oz)	=	ø3/4 longueur totale × 2,80 (oz/pieds)	+	ø5/8 longueur totale × 1,94 (oz/pieds)	+	ø1/2 longueur totale × 1,19 (oz/pieds)	+	ø3/8 longueur totale × 0,58 (oz/pieds)	+	ø1/4 longueur totale × 0,23 (oz/pieds)

+

Modèle extérieur	Quantité (oz)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	156
EP240	156

* Quantité de réfrigérant à charger pour les unités à module simple

+

Capacité totale des appareils intérieurs raccordés	Quantité (oz)
27 ou en-dessous	71
28 à 54	89
55 à 126	106
127 à 144	124
145 à 180	160
181 à 234	177
235 à 273	212
274 à 307	283
308 à 342	318
343 à 411	353
412 à 480	424
481 ou au-dessus	494

* Lors du raccordement de PLFY-EP06NEMU-E**, ajoutez 15 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PLFY-EP18NEMU-E**, ajoutez 15 oz de réfrigérant par appareil intérieur.

* Lors du raccordement de PLFY-EP24NEMU-E**, ajoutez 15 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PLFY-EP30NEMU-E**, ajoutez 15 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PLFY-EP36NEMU-E**, ajoutez 15 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P06NMAU-E**, ajoutez 11 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P18NMAU-E**, ajoutez 11 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P24NMAU-E**, ajoutez 11 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P30NMAU-E**, ajoutez 11 oz de réfrigérant par appareil intérieur.
* Lors du raccordement de PEFY-P36NMAU-E**, ajoutez 11 oz de réfrigérant par appareil intérieur.

<Exemple>
Modèle d'appareil extérieur : P120
Capacité totale des appareils intérieurs raccordés : 144

* Consultez les exemples de raccordements de tuyaux dans la section 9-4 pour les tuyaux marqués avec les lettres ci-dessous.
A : ø1/2 ; 131 pieds
B : ø3/8 ; 32 pieds
C : ø3/8 ; 49 pieds
D : ø3/8 ; 32 pieds
a : ø3/8 ; 32 pieds
b : ø3/8 ; 16 pieds
c : ø1/4 ; 32 pieds
d : ø1/4 ; 32 pieds
e : ø3/8 ; 32 pieds

La longueur totale de chaque tuyauterie de liquide est la suivante :
ø1/2 longueur totale : 131 (A)
ø3/8 longueur totale : 32 (B) + 49 (C) + 32 (D) + 32 (a) + 16 (b) + 32 (e) = 193
ø1/4 longueur totale : 32 (c) + 32 (d) = 64

Par conséquent, si la longueur de la tuyauterie de l'appareil extérieur à l'appareil intérieur le plus éloigné est supérieure à 30,5 m (100 pieds),

Quantité de charge supplémentaire = (131 × 1,19) + (193 × 0,58) + (64 × 0,23) + 0 + 124
= 406,6 oz (Les fractions sont arrondies au chiffre supérieur.)


9-9-2. Chargement de réfrigérant supplémentaire

Chargez la quantité calculée de réfrigérant à l'état liquide dans l'appareil par le port de service après avoir terminé les travaux de tuyauterie. Une fois tous les travaux achevés, serrez fermement tous les capuchons des ports de service et les capuchons des arbres pour empêcher une fuite de réfrigérant.

<Note>
- N'évacuez pas le réfrigérant dans l'atmosphère.
- Consultez la table ci-dessous pour connaître le couple de serrage approprié.

Taille du tuyau [mm (po)]	Capuchon d'arbre (N·m)	Capuchon du port de service (N·m)
ø9,52 (ø3/8)	25	14
ø12,7 (ø1/2)	30	
ø15,88 (ø5/8)	35	
ø22,2 (ø7/8)	24,5	18
ø28,58 (ø1-1/8)		

- Si le réservoir du réfrigérant ne dispose pas d'un tuyau de siphon, chargez le réfrigérant liquide avec le réservoir renversé comme indiqué dans la figure ci-dessous.

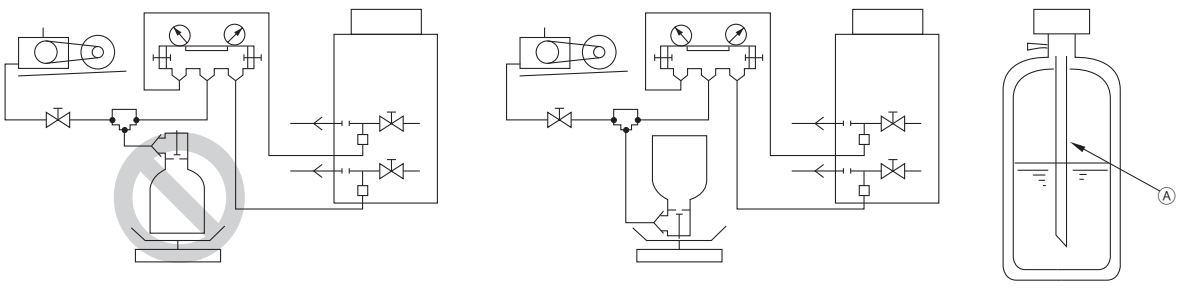

Ⓐ Tube siphon

- Après une purge et un chargement de réfrigérant, assurez-vous que les soupapes de service sont complètement ouvertes. N'utilisez pas l'appareil avec les soupapes de service fermées.

10. Travaux électriques

⚠ AVERTISSEMENT

Les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément aux réglementations locales et aux instructions détaillées dans ce manuel. Utiliser uniquement les câbles spécifiés et les circuits dédiés.

- Une source d'alimentation de capacité inadéquate ou des travaux électriques incorrects risquent de provoquer des décharges électriques, des dysfonctionnements ou un incendie.

Une mise à la terre correcte doit être effectuée par du personnel qualifié.

- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une décharge électrique, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement dû au bruit électrique. Ne raccordez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz ou d'eau, aux paratonnerres ou aux fils de terre du téléphone.

F

10-1. Avant des travaux électriques

- Si vous effectuez des travaux électriques, consultez les modes d'emploi de l'appareil intérieur ou du contrôleur.
- Tenez toujours compte des conditions ambiantes (température ambiante, exposition directe au soleil, pluie, etc.) lors du câblage et des raccordements.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau avant du boîtier de commande, ne le laissez pas venir en contact avec des composants internes.
- Les conditions spécifiques de câblage doivent se conformer aux règlements locaux en matière de câblage.
- Prévoyez du mou dans le câblage du boîtier de commande des appareils intérieurs et extérieurs car ces boîtiers sont parfois retirés lors des travaux d'entretien.

10-2. Capacité des câbles électriques et de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Mettez du mou dans les câbles d'alimentation.

- À défaut, les câbles peuvent casser ou surchauffer, entraînant de la fumée ou un incendie.

Installez un disjoncteur de fuite à la terre sur l'alimentation électrique de chaque appareil.

- À défaut, ceci peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Utilisez uniquement des disjoncteurs à la valeur nominale appropriée (un disjoncteur de fuite à la terre, un commutateur local < un interrupteur + fusible conformes aux codes électriques locaux > ou un disjoncteur de surintensité).

- À défaut, ceci peut provoquer une décharge électrique, un dysfonctionnement, de la fumée ou un incendie.

Utilisez uniquement des câbles d'alimentation standard à la capacité suffisante.

- À défaut, ceci peut provoquer une fuite de courant, une surchauffe, de la fumée ou un incendie.


Serrez toutes les vis-bornes au couple spécifié.

- Des bornes desserrées et un défaut de contact peuvent causer de la fumée ou un incendie.

ATTENTION

Si un courant électrique important circule en raison d'un dysfonctionnement ou d'une panne de câblage, les disjoncteurs de fuite à la terre du côté de l'appareil et en amont du système d'alimentation électrique peuvent fonctionner. En fonction de l'importance du système, séparez le système d'alimentation ou effectuez une coordination de protection des disjoncteurs.

• Exemple de câblage

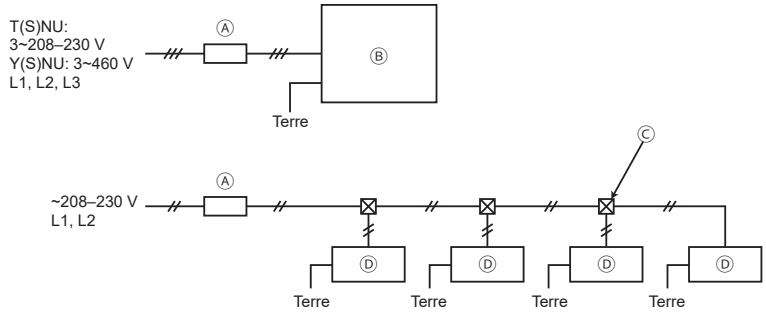

Ⓐ Disjoncteur de courant de fuite à la terre
Ⓑ Appareil extérieur
Ⓒ Boîtier de traction
Ⓓ Appareil intérieur

- Assurez-vous d'utiliser le type approprié de disjoncteur. Notez que la surintensité produite peut inclure une certaine quantité de courant continu.
- Sélectionnez le type de disjoncteur pour un circuit inverseur comme un disjoncteur de fuite à la terre. (Mitsubishi Electric série NV-S ou équivalent)
- Le disjoncteur de fuite à la terre doit être utilisé associé à un commutateur local.
- Assurez-vous que la séquence de phase est correcte. (L1, L2 et L3)
- Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Utilisez des câbles électriques dédiés pour l'appareil extérieur et l'appareil intérieur. Câblez individuellement l'OC et l'OS.
- Taille du câble électrique, capacité de l'appareil et impédance du système
  (Si les réglementations locales ne précisent pas la taille du câble électrique ou la capacité de l'appareil minimales, suivez les valeurs de la table ci-dessous).

(1) Modèles TNU (208 V)

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils	Taille minimale [mm² (AWG)]		Disjoncteur de courant de fuite à la terre	MCA (A)	MOP (A)
		Câble électrique	Terre			
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	50	80
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils	Taille minimale [mm² (AWG)]		Disjoncteur de courant de fuite à la terre	MCA (A)	MOP (A)
		Câble électrique	Terre			
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	32	50
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	70 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	70	110
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	80 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	80	125
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	90 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	88	150
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	90 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	88	150
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	32	50
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	32	50
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	32	50
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	44	70
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100

(2) Modèles TNU (230 V)

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils	Taille minimale [mm² (AWG)]		Disjoncteur de courant de fuite à la terre	MCA (A)	MOP (A)
		Câble électrique	Terre			
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	26	40
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	26	40
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	26	40
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	26	40

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils	Taille minimale [mm² (AWG)]		Disjoncteur de courant de fuite à la terre	MCA (A)	MOP (A)
		Câble électrique	Terre			
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	36	50
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	46	70
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	55	90
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	70 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	67	110
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	80 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	74	125
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	80 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	80	125
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	90 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	85	125
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	29	45
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	49	80
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	60	100

(3) Modèles YNU (460 V)

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils	Taille minimale [mm² (AWG)]		Disjoncteur de courant de fuite à la terre	MCA (A) (460 V)	MOP (A) (460 V)
		Câble électrique	Terre			
PUHY-P72YNU-A1(-BS)	–	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	13	20
PUHY-P96YNU-A1(-BS)	–	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
PUHY-P120YNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-P144YNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	27	45
PUHY-P192YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	13	20
PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	13	20
PUHY-P312YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	13	20
PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	18	25
PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	27	45
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	27	45
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-P432YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	27	45
PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	–	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	14	20
PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	–	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	33	50
PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	34	50
PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	37	60

Modèle extérieur	Combinaison d'appareils	Taille minimale [mm² (AWG)]		Disjoncteur de courant de fuite à la terre	MCA (A) (460 V)	MOP (A) (460 V)
		Câble électrique	Terre			
PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	40	60
PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 sec. ou moins	41	70
PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	14	20
PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	14	20
PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	14	20
PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	20	30
PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	33	50
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	33	50
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	25	40
PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA ou 100 mA 0,1 sec. ou moins	33	50

- Les sections de câbles données correspondent à la valeur minimum pour le câblage du conduit métallique. Si la tension baisse, utilisez un câble de diamètre une taille plus grande. Assurez-vous que la tension d'alimentation ne baisse pas de plus de 10 %. Assurez-vous que le déséquilibre de tension entre les phases est inférieur ou égal à 2 %.
- Les cordons d'alimentation des éléments des équipements utilisés à l'extérieur ne pourront pas répondre à des spécifications inférieures à celles du cordon souple gainé en polychloroprène (norme 60245 IEC57). Par exemple, utilisez un câblage tel que le YZW.
- L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil soit raccordé uniquement à un système d'alimentation qui réponde à l'exigence ci-dessus.
  Au besoin, l'utilisateur peut demander à la compagnie d'électricité l'impédance du système au point d'interface.

10-3. Spécifications du câble de commande

• Câble de transmission

Type	Câble blindé 2 conducteurs CVVS, CPEVS ou MVVS
Taille	1,25 mm² (AWG 16) ou ø1,2 mm ou au-dessus
Longueur	Maxi 200 m (656 pieds)
Remarques	La longueur admissible maximale des câbles de transmission par les appareils extérieurs (câbles de transmission de commande centralisée et câbles de transmission intérieurs-extérieurs) est de 500 m (1640 pieds)*1. La longueur admissible maximale des câbles de transmission de l'alimentation électrique à chaque appareil extérieur ou au contrôleur du système est de 200 m (656 pieds).

* N'utilisez pas un seul câble à conducteurs multiples pour raccorder des appareils intérieurs appartenant à différents systèmes réfrigérants. L'utilisation d'un câble à conducteurs multiples peut entraîner des erreurs de transmission du signal et des dysfonctionnements.
* Assurez-vous de la continuité du câblage en cas d'allongement du câble de transmission.
*1 Si vous avez besoin d'étendre la longueur des câbles de transmission à 1000 m (3280 pieds), consultez votre revendeur.

• Câble de commande à distance

	Câble de télécommande MA	Câble de télécommande ME
Type	Câble à 2 conducteurs VCTF, VCTFK, CVV, VVR, VVF ou VCT	Câble blindé 2 conducteurs CVVS, CPEVS ou MVVS
Taille	0,3 à 1,25 mm² (AWG 22 à 16) *1 *4	0,3 à 1,25 mm² (AWG 22 à 16) *1 *5
Longueur	Maxi 200 m (656 pieds) *2 *3	Voir la section 10-4 (1).

*1 L'utilisation de câbles inférieurs à 0,75 mm² (AWG 18) est recommandée pour faciliter la manipulation.
*2 Max. 70 m (229 pieds) pour la série PAR-CT01MA
*3 Max. 150 m (492 pieds) pour la série PAR-FS01MA
*4 Pour le câblage des séries PAR-CT01MA, PAR-FS01MA, PAR-4"x"MA, PAR-3"x"MA (« x » représente 0 ou plus) ou de la télécommande MA simple, utilisez un câble d'une taille de 0,3 mm² (AWG 22).
*5 Lors du raccordement au bornier de la télécommande simple, utlisez un câble d'une taille de 0,75 à 1,25 mm² (AWG18 à 16).

10-4. Configuration système

• Code appareil et nombre maximal d'appareils pouvant être raccordés


Type d'appareil		Code	Nombre d'appareils pouvant être raccordés
Appareil extérieur	Unité principale	OC	–
	Unité secondaire	OS1, OS2	–
Appareil intérieur		IC	1 à 26 appareils par OC
Télécommande		RC	0 à 2 appareils par groupe
Module élévateur du niveau des signaux de transmission		RP	0 à 1 appareil par OC

* Un amplificateur de transmission peut être nécessaire selon le nombre d'appareils intérieurs raccordés.
* Les appareils extérieurs dans le même circuit réfrigérant sont automatiquement désignés OC, OS1 et OS2. Les appareils extérieurs sont désignés OC, OS1 et OS2 par ordre de capacité d'importante à faible (si deux appareils ou plus ont la même capacité, dans l'ordre de l'adresse de la plus petite à la plus grande).

• Exemple de configuration système

* Les numéros entre parenthèses dans les figures ci-dessous indiquent les numéros d'adresse.

(1) Si les commandes à distance ME sont raccordées

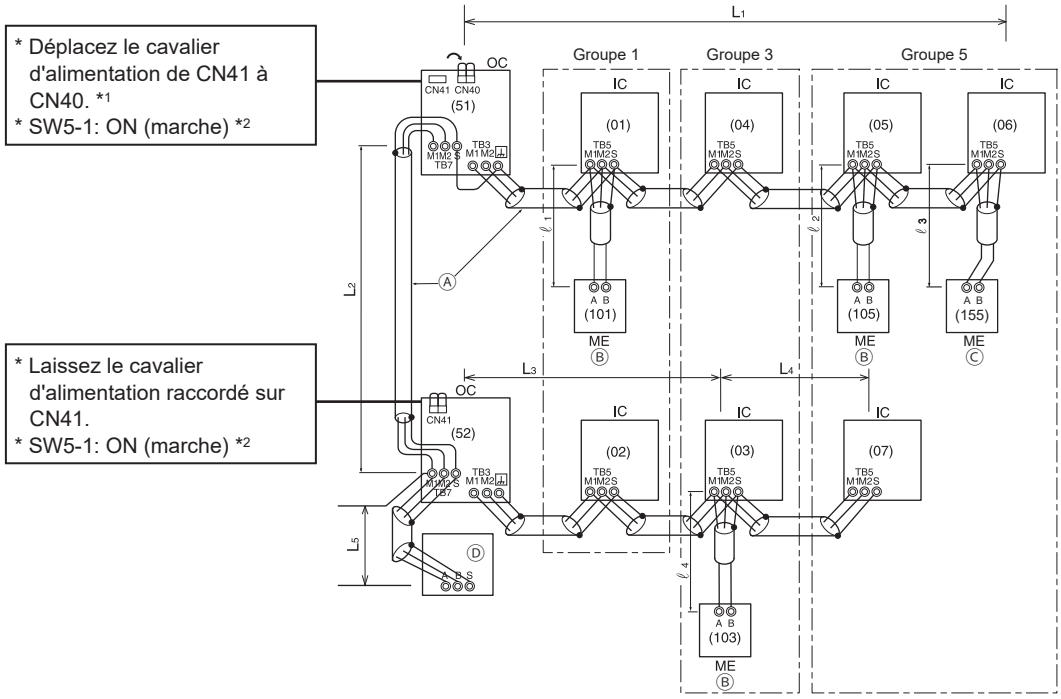

Ⓐ Câble blindé
Ⓑ Télécommande principale
Ⓒ Télécommande secondaire
Ⓓ Contrôleur de système

*1 Si une alimentation électrique n'est pas raccordée au câble de transmission de commande centralisée, déplacez le cavalier d'alimentation de CN41 à CN40 sur un seul des appareils extérieurs (hormis modèle TNU). Lorsque le contrôleur système est connecté à TB7 et que le modèle d'unité extérieure TNU est utilisé, connectez une alimentation électrique à TB7. Si vous ne pouvez pas utiliser l'alimentation électrique, reliez le contrôleur système à TB3. Il est possible de relier jusqu'à trois contrôleurs système à TB3.


*2 Si un contrôleur de système est utilisé, réglez SW5-1 sur TOUS les appareils extérieurs sur ON (marche).

Longueur admissible maximale des câbles de commande

Câbles de transmission par les appareils extérieurs	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$, $L_1 + L_2 + L_5 \leq 500$ m (1640 pieds)*3
Câbles de transmission	L_1, $L_3 + L_4$, $L_2 + L_5 \leq 200$ m (656 pieds)
Câbles de commande à distance	ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3, $\ell_4 \leq 10$ m (32 pieds) * Si la longueur dépasse 10 m (32 pieds), la longueur dépassant 10 m (32 pieds) doit être incluse dans la longueur admissible maximale des câbles de transmission ci-dessus.

*3 Si vous avez besoin d'étendre la longueur des câbles de transmission à 1000 m (3280 pieds), consultez votre revendeur.

(2) Si les commandes à distance MA sont raccordés

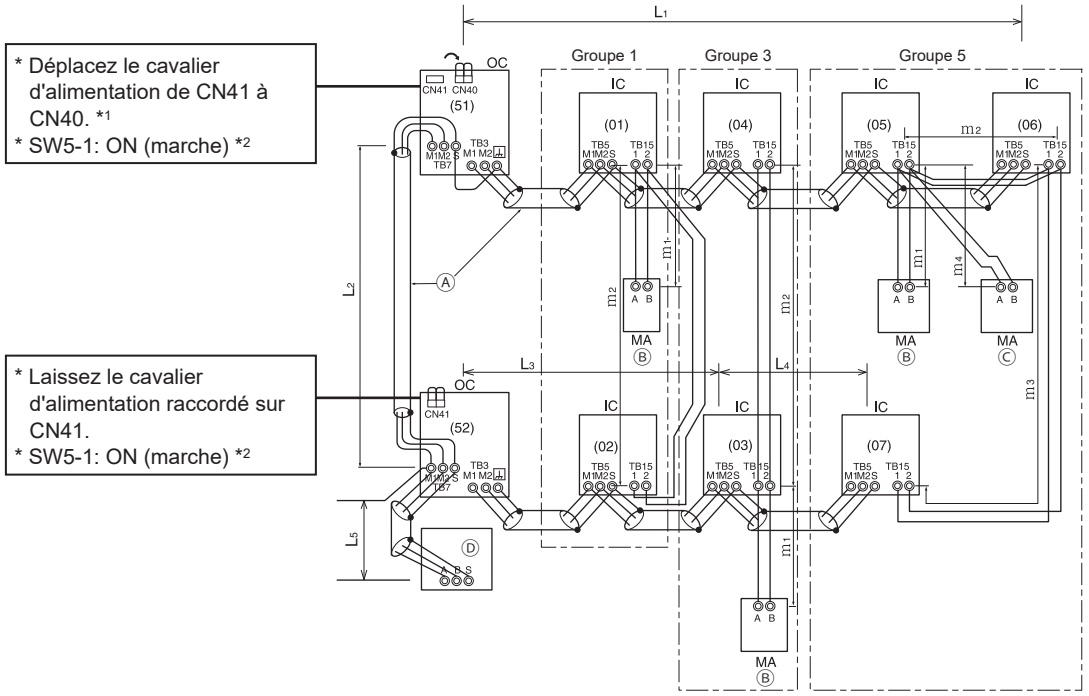

Ⓐ Câble blindé
Ⓑ Télécommande principale
Ⓒ Télécommande secondaire
Ⓓ Contrôleur de système

*1 Si une alimentation électrique n'est pas raccordée au câble de transmission de commande centralisée, déplacez le cavalier d'alimentation de CN41 à CN40 sur un seul des appareils extérieurs (hormis modèle TNU). Lorsque le contrôleur système est connecté à TB7 et que le modèle d'unité extérieure TNU est utilisé, connectez une alimentation électrique à TB7. Si vous ne pouvez pas utiliser l'alimentation électrique, reliez le contrôleur système à TB3. Il est possible de relier jusqu'à trois contrôleurs système à TB3.

*2 Si un contrôleur de système est utilisé, réglez SW5-1 sur TOUS les appareils extérieurs sur ON (marche).


*3 Lorsque la série PAR-CT01MA, PAR-FS01MA, PAR-4"x"MA ou PAR-3"x"MA (« x » représente 0 ou plus) est raccordée à un groupe, aucune autre télécommande MA ne peut être raccordée au même groupe.

Longueur admissible maximale des câbles de commande

Câbles de transmission par les appareils extérieurs	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$, $L_1 + L_2 + L_5 \leq 500$ m (1640 pieds)*4
Câbles de transmission	L_1, $L_3 + L_4$, $L_2 + L_5 \leq 200$ m (656 pieds)
Câbles de commande à distance	$m_1 + m_2$, $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (656 pieds)

*4 Si vous avez besoin d'étendre la longueur des câbles de transmission à 1000 m (3280 pieds), consultez votre revendeur.

(3) Si un amplificateur de transmission est raccordé

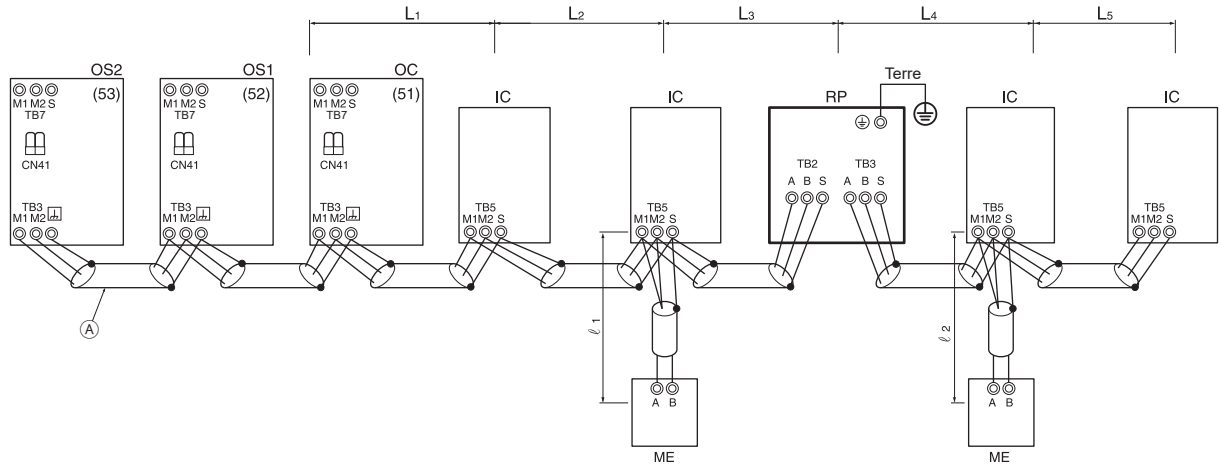

Ⓐ Câble blindé

*1 Bornes en série (TB3) sur les appareils extérieurs ensemble dans le même système réfrigérant.

*2 Laissez le cavalier d'alimentation raccordé sur CN41.

Longueur admissible maximale des câbles de commande

Câbles de transmission	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 200$ m (656 pieds)
Câbles de commande à distance	ℓ_1, $\ell_2 \leq 10$ m (32 pieds) * Si la longueur dépasse 10 m (32 pieds), la longueur dépassant 10 m (32 pieds) doit être incluse dans la longueur admissible maximale des câbles de transmission ci-dessus.

F

10-5. Raccordements de câblage dans le boîtier de commande

⚠ AVERTISSEMENT


Les raccordements doivent être bien effectués, sans tension sur les bornes.

- Des câbles incorrectement raccordés peuvent casser, surchauffer ou causer de la fumée ou un incendie.


10-5-1. Câble électrique d'amorçage par le trou pré-percé

- Ouvrir le panneau avant lors de la réalisation d'une tâche de câblage.
- Frappez les trous pré-percés sur la partie inférieure du panneau avant ou de la base avec un marteau. Utilisez le trou pré-percé approprié en fonction de la taille du câble électrique en consultant la table ci-dessous.

(1) Lors de l'acheminement du câblage à travers l'avant de l'unité

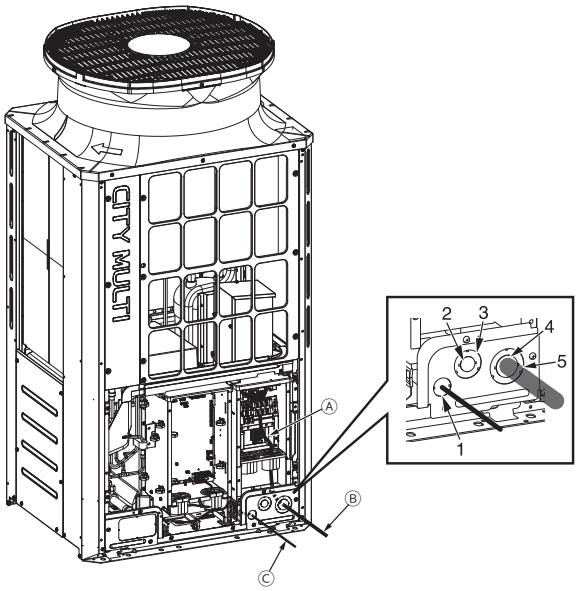

(2) Lors de l'acheminement du câblage à travers le bas de l'unité

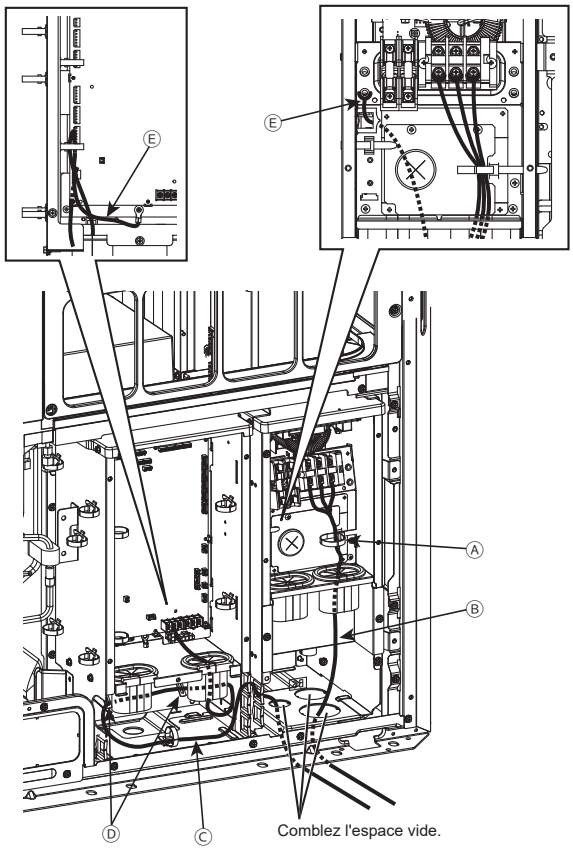

Aille du câble électrique (mm²)	Trou pré-percé à utiliser
2, 3,5, 5,5	Trou pré-percé 2
8, 14	Trou pré-percé 4
21, 26, 33	Trou pré-percé 3
53, 67, 84	Trou pré-percé 5

Ⓐ Sangle pour câble
Ⓑ Câble électrique
Ⓒ Câble de transmission
La longueur de la section après l'orifice d'accès du câble doit être au minimum de 1100 mm (43 po).
Ⓓ Bande d'attache
Ⓔ Fil de terre qui relie le boîtier principal et le boîtier de l'onduleur


<Note>

- Ne déposez pas le fil de terre qui relie le boîtier principal et le boîtier de l'onduleur.
- Installer le câble de transmission comme montré dans la figure ci-dessus de façon à ce que le câble soit assez long pour que le boîtier principal puisse être déplacé lors de l'entretien.
- S'il y a des interstices autour du câble électrique et du câble de transmission, veuillez vous assurer de les combler avec un matériau adapté pour éviter toute pénétration de neige susceptible d'endommager les pièces électriques et pour protéger vos mains, de sorte à ce qu'elles ne soient pas en contact direct avec les câbles.
- Lors du passage du câble électrique par le trou pré-percé sans utiliser un tube conducteur, ébavurez le trou et protégez le câble électrique avec du ruban de protection.
- Utilisez un tube conducteur pour rétrécir l'orifice si le risque existe que de petits animaux pénètrent dans l'appareil.
- À la sortie du conduit de la partie inférieure de l'appareil, calfeutrez l'ouverture autour du conduit pour éviter toute infiltration d'eau.


10-5-2. Fixer les câbles en place

Acheminer les câbles comme dans les figures ci-dessous.


• (E)P72 YNU

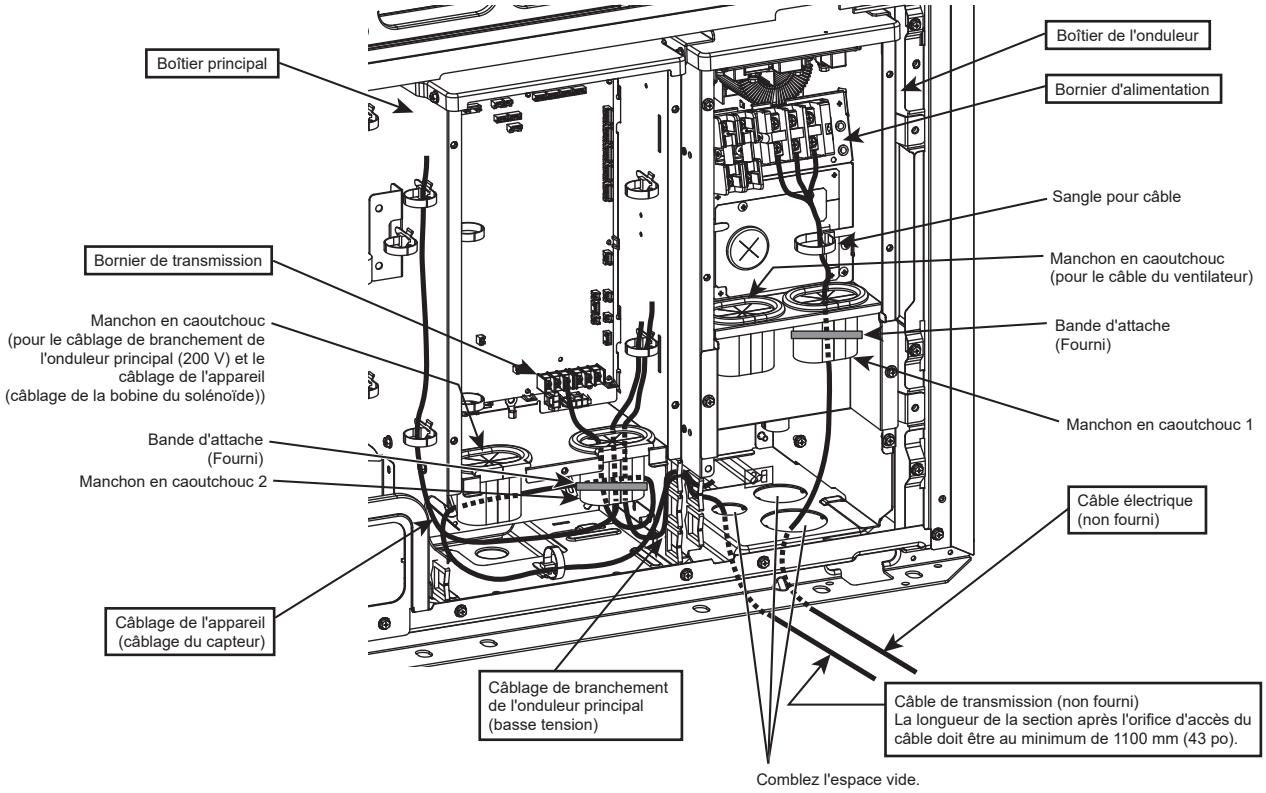


• (E)P72 TNU

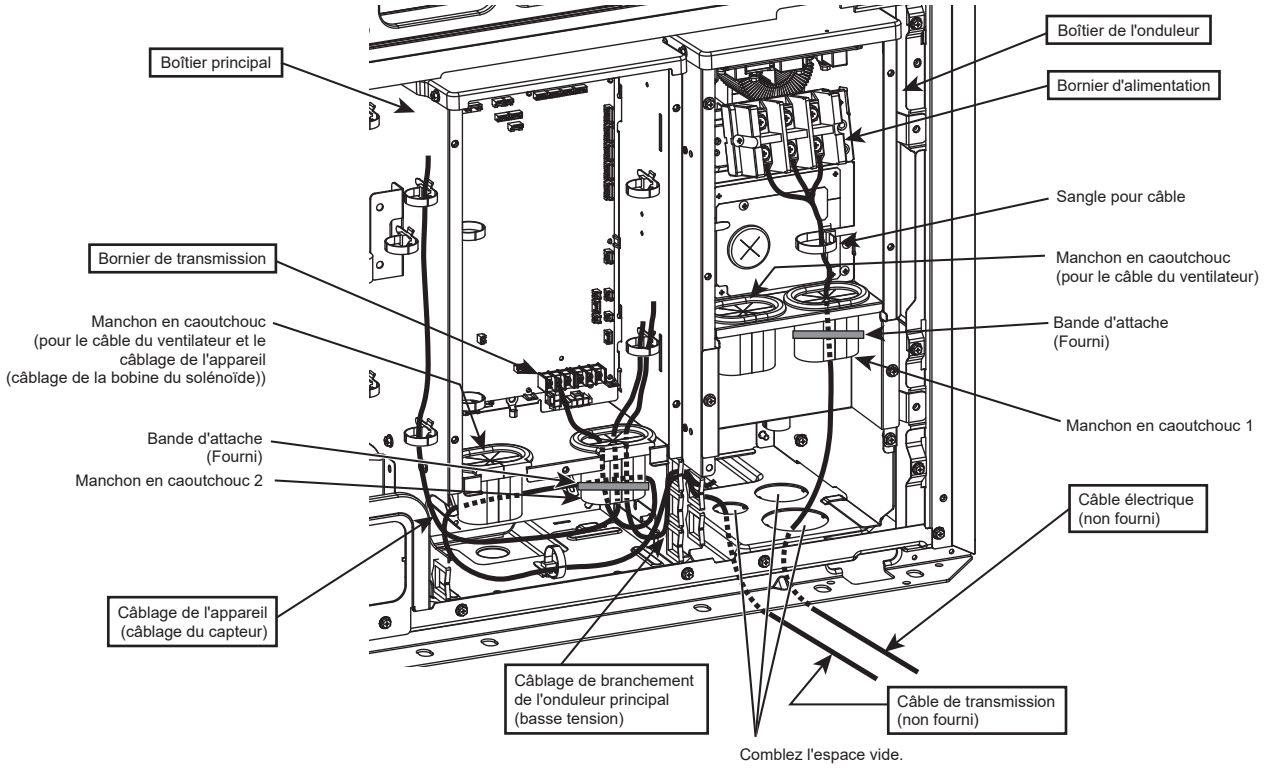

• (E)P96 à 240 YNU

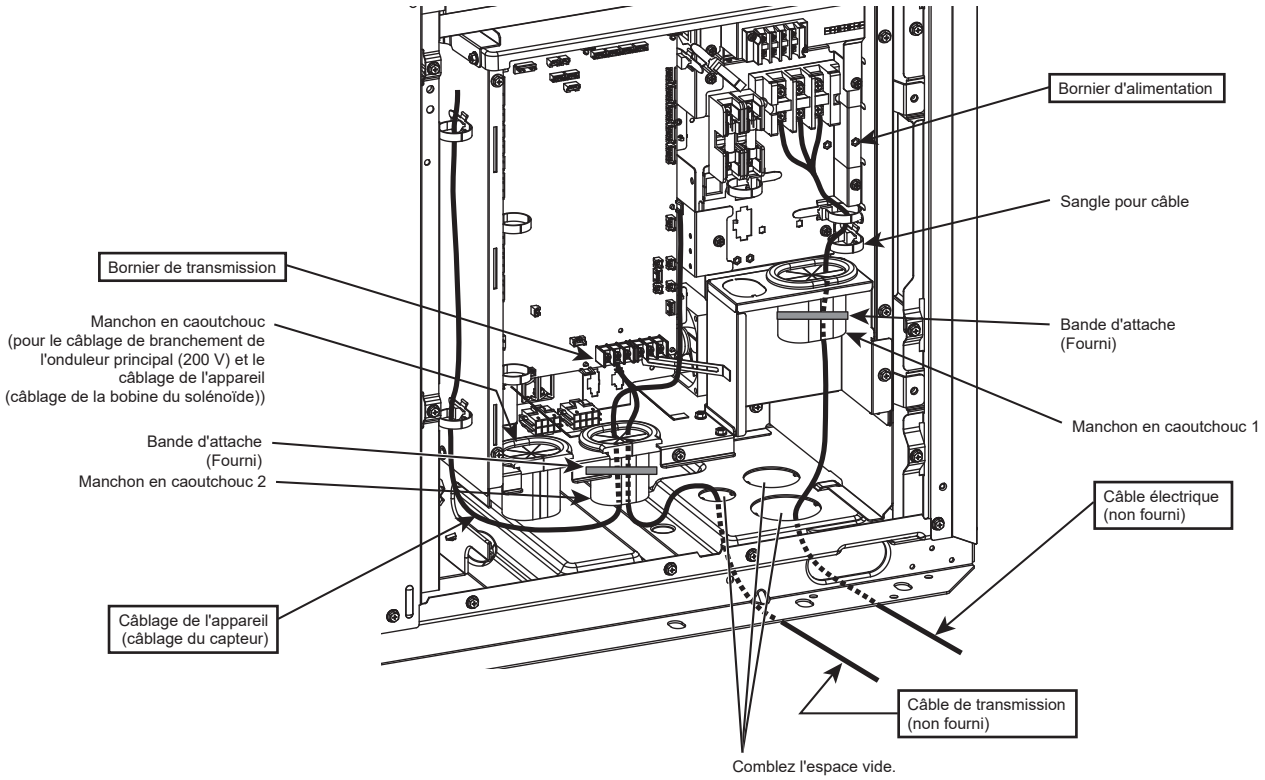

• (E)P96 à 240 TNU

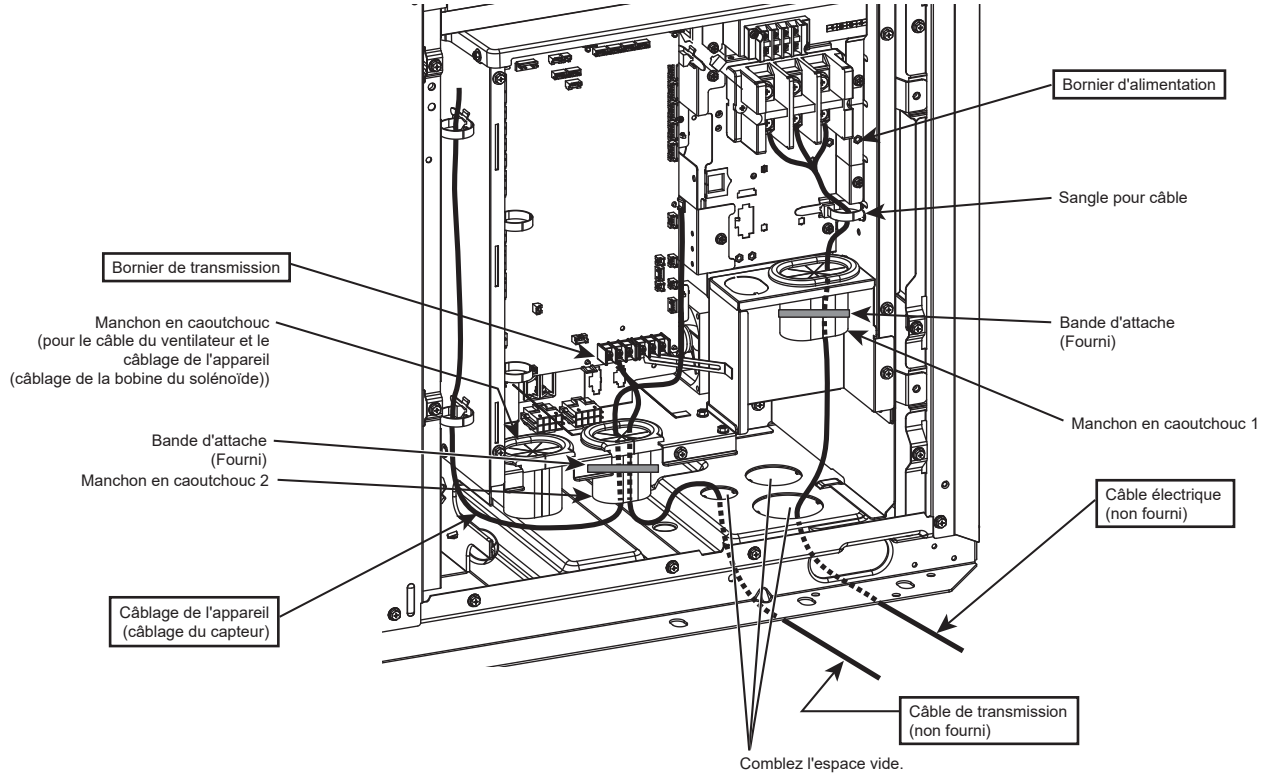


F

Suivre la procédure ci-dessous.

① Insérez le câble électrique par le manchon en caoutchouc 1. (Voir *1 et *2 ci-dessous.)
② Insérez le câblage de l'appareil (câblage du capteur) et le câble de transmission dans le manchon en caoutchouc 2. (Voir *1 et *2 ci-dessous.)
③ Fixez le câble électrique et le câble de transmission en place à l'aide des sangles de câble.
④ Fixez chaque manchon en caoutchouc à l'aide de la bande d'attache fournie. (Voir *3 ci-dessous.)


*1 Assurez-vous que les câbles ne sortent pas de l'entaille du manchon en caoutchouc.

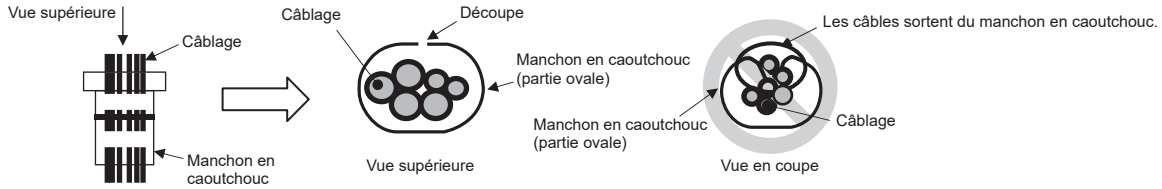

*2 Quand vous insérez le câblage dans le manchon en caoutchouc, assurez-vous que ce dernier ne se détache pas de la tôle du boîtier de commande.




*3 Quand vous attachez la bande d'attache fournie autour du manchon en caoutchouc, assurez-vous de ne laisser aucun interstice entre les extrémités.

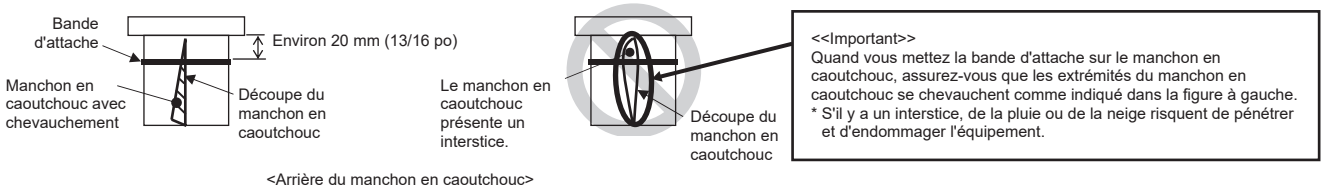


10-5-3. Raccorder les câbles


(E)P72

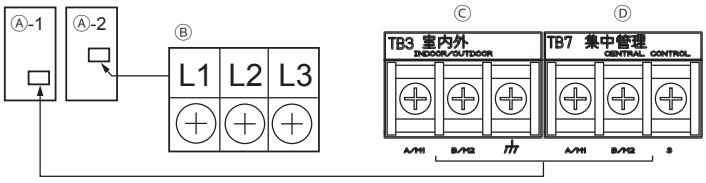


(E)P96 à 240

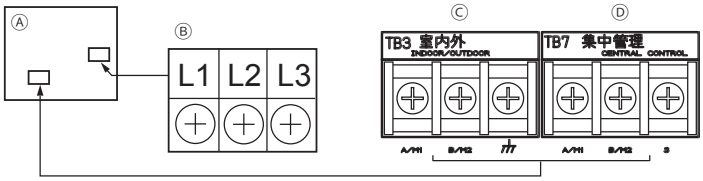

Ⓐ Boîtier de commande
Ⓑ Bornier d'alimentation (TB1)
Ⓒ Bornier pour le câble de transmission intérieur-extérieur (TB3)
Ⓓ Bornier pour le câble de transmission de commande centralisée (TB7)

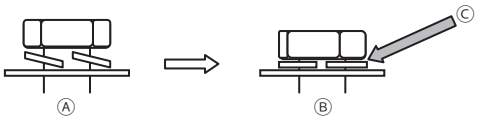

Ⓐ Bornier avec vis desserrées
Ⓑ Bornier installé correctement
Ⓒ Les rondelles élastiques doivent être parallèles au bornier.

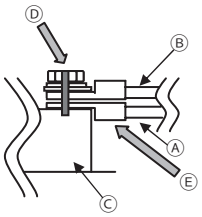

Ⓐ Câbles électriques, câbles de transmission
Ⓑ En série (câbles de transmission uniquement)
Ⓒ Borniers (TB1, TB3, TB7)
Ⓓ Faites une marque d'alignement.
Ⓔ Installez les bornes à anneau dos à dos.

<Note>

- Raccordez respectivement les câbles au bornier d'alimentation et au bornier de transmission. Une mauvaise connexion empêche le système de fonctionner.
- Ne raccordez jamais le câble électrique au bornier de transmission. En cas de raccordement, des pièces électriques seront endommagés.
- Les câbles de transmission doivent être séparés de (5 cm (2 po) ou plus) du câble électrique afin qu'ils ne soient pas influencés par le bruit électrique provenant du câble électrique. (Ne mettez pas les câbles de transmission et le câble électrique dans le même conduit.)
- Respectez le couple de serrage pour chaque type de vis comme indiqué ci-dessous. Faites attention à ne pas utiliser un couple excessif car cela peut endommager la vis.
  Bornier (TB1, TNU (vis M8): 6,20 [N·m], YNU (vis M6)) : 2,75 [N·m]
  Bornier (TB3, TB7 (vis M3,5)) : 0,82 [N·m]
- Lors du serrage des vis, ne poussez pas fortement la goupille afin d'éviter d'endommager la vis.
- Faites une marque d'alignement avec un marqueur indélébile sur la tête de la vis, la rondelle et le bornier après avoir serré les vis.

Suivre la procédure ci-dessous pour connecter les câbles.

① Raccordez le câble de transmission intérieur-extérieur à TB3.
Si plusieurs appareils extérieurs sont raccordés au même système réfrigérant, raccordez en série TB3 (M1, M2, terre) aux appareils extérieurs. Le câble de transmission intérieur-extérieur vers l'appareil intérieur doit être connecté au TB3 (M1, M2, terre) d'un seul des appareils extérieurs. Raccordez le blindage à la borne de terre.

② Raccordez les câbles de transmission de commande centralisée (entre le système de commande centralisée et les appareils extérieurs de différents systèmes réfrigérants) au TB7.
Si plusieurs appareils extérieurs sont raccordés au même système réfrigérant, raccordez en série TB7 (M1, M2, S) sur tous les appareils extérieurs.*1 Raccordez le blindage à la borne S.

*1 Si les TB7 des appareils extérieurs dans le même système frigorifique ne sont pas raccordés en série, raccordez le câble de transmission de commande centralisée à TB7 sur l'OC. Si l'OC est en panne, ou si la commande centralisée est exploitée pendant une coupure d'alimentation électrique, raccordez en série TB7 sur l'OC, l'OS1 et l'OS2. (Si l'appareil extérieur dont le cavalier d'alimentation CN41 sur le panneau de commande a été remplacé par un CN40 est en panne ou si l'alimentation est coupée, la commande centralisée n'est pas exploitable, même si TB7 est raccordé en série.)

③ Si une alimentation électrique n'est pas raccordée au câble de transmission de commande centralisée, déplacez le cavalier d'alimentation de CN41 à CN40 sur le tableau de commande (tableau principal) d'un seul des appareils extérieurs.


④ Sur l'appareil extérieur dont le cavalier d'alimentation a été déplacé de CN41 à CN40, court-circuitez la borne S et la borne de mise à la terre.
⑤ Raccordez les bornes M1 et M2 du bornier de transmission de l'appareil intérieur qui possède l'adresse la plus basse dans le groupe au bornier de la commande à distance.
⑥ Si un contrôleur de système est raccordé, passez le SW5-1 de tous les appareils extérieurs à ON (marche).
⑦ Attachez solidement les câbles en place à l'aide de la sangle de câble sous le bornier.

10-6. Définition de l'adresse

• Réglez le commutateur d'adresses comme indiqué ci-dessous.

		Méthode de définition de l'adresse	Adresse
Appareil intérieur (principal, secondaire)		Affectez l'adresse la plus basse à l'appareil intérieur principal du groupe et affectez des adresses séquentielles au reste des appareils intérieurs dans le même groupe.	01 à 50
Appareil extérieur (OC, OS1, OS2)		Affectez des adresses séquentielles aux appareils extérieurs dans le même système réfrigérant. * Pour définir l'adresse à 100, le commutateur de réglage d'adresse doit être défini à 50.	51 à 100
Commande à distance ME	Principal	Affectez une adresse égale à l'adresse de l'appareil intérieur principal dans le groupe plus 100.	101 à 150
	Secondaire	Affectez une adresse égale à l'adresse de l'appareil intérieur principal dans le groupe plus 150.	151 à 200
Commande à distance MA		Le réglage de l'adresse n'est pas nécessaire. (La définition Principal/Secondaire est nécessaire.)	–

* Les appareils extérieurs dans le même circuit réfrigérant sont automatiquement désignés OC, OS1 et OS2. Les appareils extérieurs sont désignés OC, OS1 et OS2 par ordre de capacité d'importante à faible (si deux appareils ou plus ont la même capacité, dans l'ordre de l'adresse de la plus petite à la plus grande).
* Faites les réglages de groupes d'appareils intérieurs depuis les télécommandes après avoir mis sous tension tous les appareils.

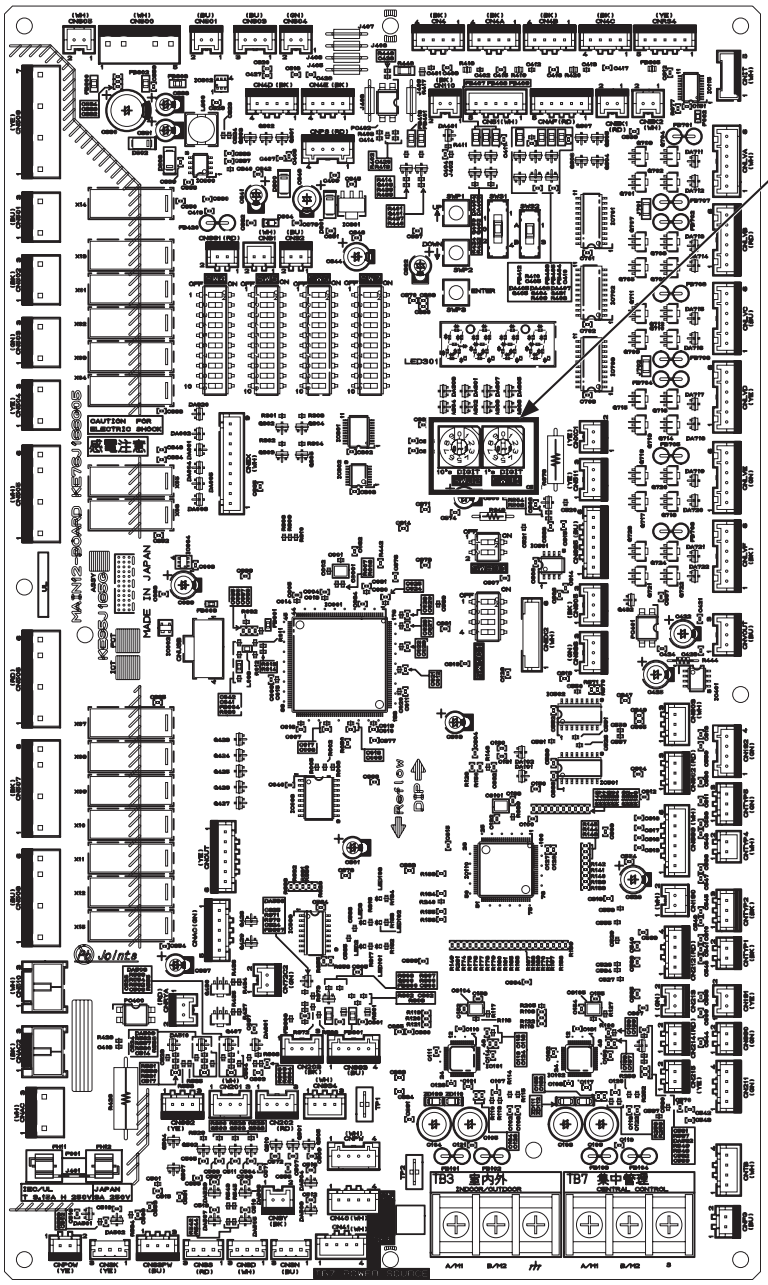

11. Essai de fonctionnement

11-1. Avant un test

ATTENTION

Une fois que le câblage a été effectué, mesurez la résistance d'isolement en vous assurant qu'elle est au moins d'1 MΩ.

- À défaut, ceci peut provoquer une fuite de courant, un dysfonctionnement ou un incendie.

Mettez sous tension pendant au moins 12 heures avant de mettre en route. Laissez l'alimentation électrique sous tension pendant la saison d'exploitation.

- Une alimentation insuffisante entraînera des dysfonctionnements.

- Avant d'effectuer un test, coupez l'alimentation électrique de l'appareil extérieur et débranchez le câble électrique du bornier d'alimentation électrique pour mesurer la résistance d'isolement.
- Mesurez la résistance d'isolement entre le bornier d'alimentation et la terre à l'aide d'un ohmmètre 500 V et assurez-vous qu'elle est d'au moins 1 MΩ.
- Si la résistance d'isolement est supérieure ou égale à 1 MΩ, raccordez le câble électrique à la borne d'alimentation et mettez sous tension au moins 12 heures avant de commencer l'utilisation. Si la résistance d'isolement est inférieure à 1 MΩ, n'utilisez pas l'appareil et contrôlez la présence d'un défaut de mise à la terre sur le compresseur.
- Quand l'appareil est mis sous tension, le compresseur reste alimenté même s'il est arrêté.
- La résistance d'isolement entre le bornier d'alimentation et la terre peut baisser jusqu'à presque 1 MΩ immédiatement après l'installation ou si l'alimentation principale de l'appareil a été coupée pendant une longue période en raison de la stagnation de réfrigérant dans le compresseur.
- En mettant en service l'alimentation principale et en alimentant l'appareil pendant 12 heures ou plus, le réfrigérant du compresseur s'évaporera et la résistance d'isolement augmentera.
- N'appliquez pas une tension d'ohmmètre au bornier des câbles de transmission. À défaut, ceci endommagera la carte de commande.
- Ne mesurez pas la résistance d'isolement du bornier de transmission de la commande à distance de l'appareil.
- Vérifiez les fuites de réfrigérant ainsi que les câbles électriques et les câbles de transmission desserrés.
- Vérifiez que les soupapes de service côté liquide et côté gaz sont complètement ouvertes. Serrez les capuchons de soupapes.
- Vérifiez l'ordre de phase de l'alimentation électrique et la tension d'interphase. Si la tension est en dehors de la plage de ±10 % ou si le déséquilibre de la tension est supérieur à 2 %, discutez de la contre-mesure avec le client.
- Si un amplificateur de transmission est raccordé, mettez en marche l'amplificateur de transmission avant de mettre en marche l'appareil extérieur. Si l'appareil extérieur est mis en marche en premier, l'information de raccordement du circuit réfrigérant ne sera pas vérifiée correctement. Si l'appareil extérieur est mis en marche en premier, mettez en marche l'amplificateur de transmission puis réinitialisez l'alimentation de l'appareil extérieur.
- Si une alimentation électrique est raccordée au câble de transmission de commande centralisée ou si l'alimentation provient d'un contrôleur de système avec une fonction d'alimentation électrique, effectuez un essai avec l'alimentation électrique active. Laissez le cavalier d'alimentation raccordé sur CN41.
- Si l'alimentation est mise en service ou après un rétablissement de l'alimentation, les performances peuvent être dégradées pendant environ 30 minutes.

11-2. Réglage de fonction

Effectuez des réglages de fonction en réglant les commutateurs DIP SW4, SW6 et SWP3 sur la carte principale. Notez la configuration des commutateurs sur l'étiquette du diagramme de câblage électrique sur le panneau avant du boîtier de commande pour consultation ultérieure si le boîtier de commande doit être remplacé.

- Suivez les étapes suivantes pour configurer le capteur de neige. (La commande du capteur de neige ne fonctionne pas si le capteur de température extérieure (TH7) indique 6 ºC (43 ºF) ou plus.)
  ① Réglez le 10ème bit de SW6 sur ACTIVÉ.
  ② Réglez SW4 comme indiqué dans la table ci-dessous pour sélectionner le paramètre de réglage N° 933 ou 934. (Te numéro du paramètre de réglage est affiché sur l'écran LED1.)
  ③ Appuyez sur SWP3 pendant deux secondes ou plus pour modifier les paramètres. (Les paramètres peuvent être vérifiés sur l'écran LED3.)

	Nº du point de réglage	SW4 0 : DÉSACTIVÉ, 1 : ACTIVÉ *1										Réglage (écran LED3) *2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Non éclairé	Éclairé
Réglage du capteur de neige	933	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	Nº 934 désactivé	Nº 934 activé
	934	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	Fonctionnement continu du ventilateur	Fonctionnement intermittent du ventilateur

*1 Effectuez le réglage SW4 une fois que l'appareil est alimenté.
*2 Il clignotera lors du démarrage du système.

- Effectuez différents réglages de fonction en réglant SW5 et SW6 en vous basant sur la table ci-dessous.

	Contenu du réglage	Réglage		Moment du réglage du commutateur
		DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	
SW5-1	Commutateur de commande centralisée	Sans connexion au contrôleur centralisé	Avec connexion au contrôleur centralisé	Avant d'être alimenté
SW5-2	Suppression des informations de connexion	Commande normale	Suppression	Avant d'être alimenté
SW5-3	–	Préréglé avant expédition		–
SW5-4	–			–
SW5-5	–			–
SW5-6	–			–
SW5-7	–			–
SW5-8	–			–

	Contenu du réglage	Réglage		Moment du réglage du commutateur
		DÉSACTIVÉ	ACTIVÉ	
SW6-1	–	–	–	–
SW6-2	–	–	–	–
SW6-3	–	–	–	–
SW6-4	Réglage haute pression statique	Se référer à *1.	Se référer à *1.	Avant d'être alimenté
SW6-5				
SW6-6	–	–	–	–
SW6-7	Sélection du mode silencieux	Priorité à la performance	Priorité à l'absence de bruit	À tout moment après avoir été alimenté
SW6-8	Sélection mode silencieux ou demande	Mode silencieux (nuit)	Demande	Avant d'être alimenté
SW6-9	Sélection Affichage diagnostic ou Configuration détaillée	Se référer à *2.	Se référer à *2.	À tout moment après avoir été alimenté
SW6-10				

* Ne modifiez pas les réglages d'usine des commutateurs SW5-3 à SW5-8.
* Sauf indication contraire, laissez l'interrupteur sur DÉSACTIVÉ quand l'indication est "–", qui peut être réglé à DÉSACTIVÉ pour une raison donnée.

*1

	SW6-5: ACTIVÉ	SW6-5: DÉSACTIVÉ
SW6-4: ACTIVÉ	80 Pa	60 Pa
SW6-4: DÉSACTIVÉ	30 Pa	0 Pa

*2

	SW6-10: ACTIVÉ	SW6-10: DÉSACTIVÉ
SW6-9: ACTIVÉ	LED (type rond) N° 0 à 1023	LED (7 seg) N° 1024 à 2047
SW6-9: DÉSACTIVÉ	Réglage de fonction N° 0 à 1023	LED (7 seg) N° 0 à 1023

11-3. Caractéristiques de fonctionnement liées à la charge réfrigérante

Il est important de disposer d'une compréhension claire des caractéristiques du réfrigérant et des caractéristiques de fonctionnement des climatiseurs d'air avant d'essayer d'ajuster la charge réfrigérante dans un système donné.

- Pendant le fonctionnement du refroidissement, la quantité de réfrigérant dans l'accumulateur est la plus réduite quand tous les appareils intérieurs fonctionnent.
- Pendant le fonctionnement du chauffage, la quantité de réfrigérant dans l'accumulateur est la plus élevée quand tous les appareils intérieurs fonctionnent.
- Une sous-charge de réfrigérant a tendance à augmenter la température de refoulement.
- Changer la quantité de réfrigérant dans le système alors qu'il y a du réfrigérant dans l'accumulateur a un faible effet sur la température de refoulement.
- Plus le niveau de haute pression est élevé, plus il est probable que la température de refoulement augmente.
- Plus le niveau de basse pression est réduit, plus il est probable que la température de refoulement augmente.
- Si la quantité de réfrigérant dans le système est correcte, la température de l'enveloppe du compresseur est 10 à 60 ºC (50 à 140 ºF) plus élevée que la température de saturation à basse pression. Si la différence de température entre la température de l'enveloppe du compresseur et la température de saturation à basse pression est inférieure ou égale à 5 ºC (41 ºF), une surcharge de réfrigérant est suspectée.

11-4. Contrôle du fonctionnement

Les symptômes suivants sont normaux et n'indiquent pas un problème.

Événement	Affichage de la télécommande	Cause
Un appareil intérieur déterminé ne chauffe ou ne rafraîchit pas.	« Cool (Froid) » ou « Heat (Chaud) » clignote.	D'autres appareils intérieurs du même système réfrigérant fonctionnent déjà dans un mode différent.
L'ailette automatique modifie automatiquement la direction du flux d'air.	Affichage normal	Il se peut que l'ailette automatique passe automatiquement en mode flux d'air horizontal en mode de refroidissement après un fonctionnement en mode flux d'air vertical pendant une heure. En phase de dégivrage en mode de chauffage, ou immédiatement après la mise en service/l'arrêt du chauffage, l'ailette automatique passe automatiquement en mode flux d'air horizontal pendant une courte période.
La vitesse du ventilateur change automatiquement pendant le fonctionnement du chauffage.	Affichage normal	Le ventilateur fonctionne à très faible vitesse quand le thermostat est désactivé et commute automatiquement sur la vitesse présélectionnée en fonction du réglage de la minuterie ou de la température du réfrigérant quand le thermostat est activé.
Le ventilateur s'arrête pendant le fonctionnement du chauffage.	« Defrost (Dégivrage) »	Le ventilateur reste arrêté pendant le cycle de dégivrage.
Le ventilateur continue à fonctionner après l'arrêt de l'appareil.	Pas d'affichage	Après l'arrêt de l'appareil pendant le fonctionnement du chauffage, le ventilateur fonctionne pendant une minute pour évacuer la chaleur.
Au début du fonctionnement du chauffage, le ventilateur ne peut pas être réglé manuellement.	« Stand By (Veille) »	Le ventilateur fonctionne à très faible vitesse pendant cinq minutes après le démarrage du fonctionnement du chauffage ou jusqu'à ce que la température du réfrigérant atteigne 35 °C (95 °F), puis le ventilateur fonctionne à faible vitesse pendant deux minutes, enfin le ventilateur fonctionne à la vitesse présélectionnée.
Si l'alimentation principale est mise en service, l'affichage indiqué à droite apparaît sur le contrôleur à distance pendant environ cinq minutes.	« HO » ou « PLEASE WAIT (VEUILLEZ PATIENTER) » clignote.	Le système démarre. Attendez jusqu'à ce que « HO » ou « PLEASE WAIT (VEUILLEZ PATIENTER) » arrête de clignoter et s'éteigne puis réessayez.
La pompe d'évacuation continue à fonctionner après l'arrêt de l'appareil.	Pas d'affichage	La pompe d'évacuation continue à fonctionner pendant trois minutes après que l'appareil en mode refroidissement s'est arrêté. La pompe d'évacuation commence à fonctionner si de l'eau d'évacuation est détectée, même si l'appareil est arrêté.
L'appareil intérieur émet un bruit en commutant du chauffage au refroidissement et vice-versa.	Affichage normal	Ceci est un bruit de fonctionnement normal du circuit frigorifique.
Immédiatement après le démarrage, l'appareil intérieur émet le bruit du réfrigérant en train de s'écouler.	Affichage normal	Le flux instable du réfrigérant produit un bruit. Ceci est provisoire et n'implique pas l'existence d'un problème.
De l'air chaud est produit par un appareil intérieur qui ne fonctionne pas en mode de chauffage.	Affichage normal	Le LEV est légèrement ouvert pour empêcher la liquéfaction du frigorigène au sein d'un appareil intérieur qui ne tourne pas en mode de chauffage. Ceci n'implique pas l'existence d'un problème.
L'eau d'évacuation sort de l'appareil extérieur par la partie basse de l'échangeur de chaleur.	Pas d'affichage	Ceci assure un écoulement approprié de l'eau d'évacuation dans le cas où cette dernière gèle et reste dans l'appareil extérieur durant une opération de chauffage à une température ambiante basse.

12. Inspection et maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Seul du personnel qualifié peut réimplanter ou réparer l'appareil. N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil.

- À défaut, ceci provoquera une fuite de réfrigérant, une fuite d'eau, des blessures graves, une décharge électrique ou un incendie.

- Quand l'appareil est mis sous tension, le compresseur reste alimenté même s'il est arrêté. Avant d'inspecter l'intérieur de la boîte de commande, coupez le courant, laissez l'appareil hors circuit pendant au moins 10 minutes, et vérifiez que la tension aux broches 1 et 5 du connecteur RYPN est descendue à 20 V CC ou moins. (La décharge de l'électricité prend environ 10 minutes une fois que l'alimentation électrique est coupée.)
- Les boîtiers de commande abritent les pièces électriques à haute tension et à haute température. Ils peuvent rester alimentés ou chauds après que l'alimentation a été coupée.
- Exécutez ce service après avoir débranché les connecteurs (RYFAN1 et RYFAN2).
  (Pour brancher ou débrancher les connecteurs, vérifiez que le ventilateur de l'appareil extérieur ne tourne pas et que la tension aux broches 1 et 5 du connecteur RYPN est descendue à 20 V CC ou moins. Le condensateur peut collecter une charge et entraîner un choc électrique lorsque le ventilateur de l'appareil extérieur fonctionne par temps venteux. Consultez la plaque signalétique du câblage pour plus de détails.)
  Reconnectez les connecteurs (RYFAN1 et RYFAN2) après l'entretien.
- Les composants de l'appareil peuvent être endommagés après une longue utilisation de l'appareil, entraînant une baisse de performances ou un risque de sécurité sur l'appareil. Pour utiliser l'appareil en toute sécurité et prolonger sa durée de vie, il est recommandé de signer un contrat de maintenance avec un revendeur ou du personnel qualifié. Si le contrat est signé, des techniciens de service inspecteront périodiquement l'appareil pour identifier les dommages à un stade précoce et prendre des mesures appropriées.
- Veuillez contacter le bureau de vente MITSUBISHI ELECTRIC local pour en savoir plus sur les intervalles d'entretien et sur les recommandations concernant les tâches à réaliser.
- Lorsque l'appareil extérieur est installée sur la feuille imperméable, cette dernière peut devenir sale en raison des composants en cuivre exfiltrés de l'unité. Dans ce cas, l'installation d'un bac d'évacuation pour est recommandée pour l'écoulement centralisé.

12-1. Directives pour l’entretien préventif

Les intervalles d’entretien suivants indiquent les intervalles estimés de remplacement des pièces et de réparation qui seront nécessaires à la suite des inspections périodiques. Cela ne signifie pas nécessairement que le remplacement est nécessaire aux intervalles d’entretien.

Les intervalles d’entretien n’indiquent pas la période de garantie.

Appareil	Pièces	Intervalle d’inspection	Intervalle d’entretien	Inspection quotidienne	Inspection d’entretien	Remarques
Appareil extérieur	Compresseur	1 an	20 000 heures		O	
	Moteur du ventilateur				O	
	Soupape de détente électronique				O	
	Soupape				O	
	Échangeur de chaleur		5 ans		O	
	Capteur		20 000 heures		O	

12-2. Intervalle d’inspection des pièces recommandé

Appareil	Pièces	Intervalle d’inspection	Éléments d’inspection	Critères	Mesures
Appareil extérieur (refroidi par air)	Compresseur	1 an	• Contrôle auditif des bruits lors du fonctionnement • Mesure de la résistance d’isolement • Vérification visuelle des bornes avec vis desserrées	• Pas de sons anormaux • La résistance d’isolement doit être de 1 MΩ ou plus. • Pas de bornes avec vis desserrées	Remplacez le compresseur si un problème d’isolation est constaté alors que le réfrigérant ne stagne pas. Resserrez les vis desserrées des bornes.
	Moteur du ventilateur (pour appareil extérieur refroidi par air)		• Contrôle auditif des bruits lors du fonctionnement • Mesure de la résistance d’isolement	• Pas de sons anormaux • La résistance d’isolement doit être de 1 MΩ ou plus.	Remplacez le moteur du ventilateur si vous constatez un problème d’isolation.
	Soupape de détente électronique		• Vérification du fonctionnement à l’aide des données de fonctionnement	La température doit varier proportionnellement à la position de la soupape. (Vérifiez la variation de la température avec le contrôleur centralisé.)	Remplacez la soupape si les données de fonctionnement indiquent une défaillance de fonctionnement due à des problèmes de soupape.
	Soupape		• Vérification du fonctionnement à l’aide des données de fonctionnement	La température doit varier en fonction de la position de la soupape. (Vérifiez la variation de température lorsque le mode de fonctionnement passe du refroidissement au chauffage.)	Remplacez la soupape si les données de fonctionnement indiquent une défaillance de fonctionnement due à des problèmes de soupape.
	Échangeur de chaleur		• Vérification du colmatage, de la contamination et des dommages	Colmatage, contamination et dommages	Effectuez le nettoyage.
	Capteur		• Vérification de la non-rupture et de la détérioration des câbles, ainsi que de la déconnexion des connecteurs. • Mesure de la résistance d’isolement	• Aucune rupture ou détérioration des câbles ou connecteurs déconnectés. • La résistance d’isolement doit être de 1 MΩ ou plus.	Remplacez le capteur si le câble est cassé, court-circuité ou fortement détérioré, ou si un problème d’isolation est constaté.

- Les intervalles d’inspection dépendent de l’utilisation et de l’environnement.
  Les intervalles d’inspection n’indiquent pas la période de garantie.
- Les éléments d’entretien et d’inspection peuvent différer selon les fournisseurs assurant l’entretien. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur assurant l’entretien lors de la conclusion d’un contrat d’entretien.
- Les réparations effectuées en dehors de la période de garantie seront facturées, même si les inspections périodiques ont été effectuées aux intervalles recommandés.

13. Informations de la plaque signalétique

(1) Modèles TNU

Modèle	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–
Frigorigène (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]	
Poids net	213 kg [470 lb]	263 kg [580 lb]

Modèle	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]	
Poids net	274 kg [605 lb]	294 kg [649 lb]

Modèle	PUHY-P192TSNU-A1(-BS)		PUHY-P216TSNU-A1(-BS)		PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	
Combinaison d'appareils	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	263 kg [580 lb]	263 kg [580 lb]	274 kg [605 lb]	263 kg [580 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]

Modèle	PUHY-P264TSNU-A1(-BS)			PUHY-P288TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	263 kg [580 lb]	263 kg [580 lb]	213 kg [470 lb]	274 kg [605 lb]	263 kg [580 lb]	213 kg [470 lb]

Modèle	PUHY-P312TSNU-A1(-BS)			PUHY-P336TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	213 kg [470 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	263 kg [580 lb]

Modèle	PUHY-P360TSNU-A1(-BS)			PUHY-P384TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	294 kg [649 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]

Modèle	PUHY-P408TSNU-A1(-BS)			PUHY-P432TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	294 kg [649 lb]	294 kg [649 lb]	274 kg [605 lb]	294 kg [649 lb]	294 kg [649 lb]	294 kg [649 lb]

Modèle	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–
Frigorigène (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]	
Poids net	232 kg [512 lb]	282 kg [622 lb]

Modèle	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–	–	–
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]			
Poids net	287 kg [633 lb]	308 kg [680 lb]	345 kg [761 lb]	396 kg [874 lb]

Modèle	PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)		PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	
Combinaison d'appareils	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]				
Poids net	282 kg [622 lb]	282 kg [622 lb]	396 kg [874 lb]	287 kg [633 lb]	282 kg [622 lb]

Modèle	PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	
Combinaison d'appareils	–	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]		
Poids net	396 kg [874 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]

Modèle	PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	282 kg [622 lb]	282 kg [622 lb]	232 kg [512 lb]	287 kg [633 lb]	282 kg [622 lb]	232 kg [512 lb]

Modèle	PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	232 kg [512 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	282 kg [622 lb]

Modèle	PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	308 kg [680 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]

Modèle	PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	308 kg [680 lb]	308 kg [680 lb]	287 kg [633 lb]	308 kg [680 lb]	308 kg [680 lb]	308 kg [680 lb]

(2) Modèles YNU

Modèle	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–
Frigorigène (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]	
Poids net	228 kg [503 lb]	279 kg [616 lb]

Modèle	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]	
Poids net	290 kg [640 lb]	310 kg [684 lb]

Modèle	PUHY-P192YSNU-A1(-BS)		PUHY-P216YSNU-A1(-BS)		PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	
Combinaison d'appareils	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	279 kg [616 lb]	279 kg [616 lb]	290 kg [640 lb]	279 kg [616 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]

Modèle	PUHY-P264YSNU-A1(-BS)			PUHY-P288YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	279 kg [616 lb]	279 kg [616 lb]	228 kg [503 lb]	290 kg [640 lb]	279 kg [616 lb]	228 kg [503 lb]

Modèle	PUHY-P312YSNU-A1(-BS)			PUHY-P336YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	228 kg [503 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	279 kg [616 lb]

Modèle	PUHY-P360YSNU-A1(-BS)			PUHY-P384YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	310 kg [684 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]

Modèle	PUHY-P408YSNU-A1(-BS)			PUHY-P432YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	310 kg [684 lb]	310 kg [684 lb]	290 kg [640 lb]	310 kg [684 lb]	310 kg [684 lb]	310 kg [684 lb]

Modèle	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–
Frigorigène (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]	
Poids net	247 kg [545 lb]	298 kg [657 lb]

Modèle	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YNU-A1(-BS)
Combinaison d'appareils	–	–	–	–
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]			
Poids net	303 kg [668 lb]	324 kg [715 lb]	360 kg [794 lb]	410 kg [904 lb]

Modèle	PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)		PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	
Combinaison d'appareils	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	–	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]				
Poids net	298 kg [657 lb]	298 kg [657 lb]	410 kg [904 lb]	303 kg [668 lb]	298 kg [657 lb]

Modèle	PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	
Combinaison d'appareils	–	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]		
Poids net	410 kg [904 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]

Modèle	PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	298 kg [657 lb]	298 kg [657 lb]	247 kg [545 lb]	303 kg [668 lb]	298 kg [657 lb]	247 kg [545 lb]

Modèle	PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	247 kg [545 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	298 kg [657 lb]

Modèle	PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	324 kg [715 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]

Modèle	PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)		
Combinaison d'appareils	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)
Frigorigène (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Pression admissible (Ps)	HP: 4,15 MPa [601 psi], LP: 2,21 MPa [320 psi]					
Poids net	324 kg [715 lb]	324 kg [715 lb]	303 kg [668 lb]	324 kg [715 lb]	324 kg [715 lb]	324 kg [715 lb]

Contenido

1. Precauciones de seguridad ····· 2
1-1. Precauciones generales 2
1-2. Precauciones para el transporte de la unidad 4
1-3. Precauciones para la instalación de la unidad 4
1-4. Precauciones para los trabajos de instalación de los tubos 5
1-5. Precauciones para el cableado eléctrico 5
1-6. Precauciones para reubicar o reparar la unidad 6
1-7. Precauciones adicionales 6
2. Acerca del producto ····· 9
3. Combinación de unidades exteriores ····· 9
4. Especificaciones ····· 11
5. Contenido del embalaje ····· 16
6. Transporte de la unidad ····· 17
7. Lugar de instalación ····· 18
7-1. Instalación de una unidad aislada 18
7-2. Instalación de varias unidades 19
8. Trabajo de cimentación ····· 22
9. Trabajos sobre los tubos de refrigerante ····· 24
9-1. Restricciones 25
9-2. Selección del tubo 27
9-3. Selección del kit de emparejamiento 28
9-4. Ejemplo de conexión de tubos 28
9-5. Conexiones de los tubos y funcionamiento de las válvulas 32
9-6. Prueba de estanqueidad 36
9-7. Aislamiento térmico para tubos 37
9-8. Evacuación del sistema 39
9-9. Carga adicional de refrigerante 41
10. Trabajos eléctricos ····· 45
10-1. Antes de comenzar los trabajos eléctricos 45
10-2. Cables de alimentación y capacidad del dispositivo 45
10-3. Especificaciones del cable de control 51
10-4. Configuración del sistema 51
10-5. Conexiones de cables de la caja de control 54
10-6. Ajuste de la dirección 61
11. Funcionamiento de prueba ····· 62
11-1. Antes de realizar una prueba de funcionamiento 62
11-2. Ajuste de función 63
11-3. Características de funcionamiento relacionadas con la carga de refrigerante 64
11-4. Comprobación de funcionamiento 64
12. Inspección y mantenimiento ····· 65
12-1. Guía de mantenimiento preventivo 65
12-2. Intervalo de inspección de piezas recomendado 66
13. Información en la placa de datos técnicos ····· 67

E

1. Precauciones de seguridad

► Lea y respete las siguientes precauciones de seguridad y las instrucciones proporcionadas en las etiquetas adheridas a la unidad.

► Conserve este manual para referencia futura. Asegúrese de entregar este manual a los usuarios finales.

► Los trabajos realizados con tubos de refrigerante, los trabajos de electricidad, las pruebas de estanqueidad y los trabajos de soldadura son actividades que solo debe realizar personal cualificado.

► Una práctica incorrecta de los mismos podría provocar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA	**: indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede causar la muerte o lesiones graves.**
⚠ PRECAUCIÓN	**: indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede causar lesiones leves o moderadas.**
PRECAUCIÓN	**: se utiliza para hacer referencia a prácticas no relacionadas con lesiones personales, como por ejemplo daños al producto y/o daños materiales.**

1-1. Precauciones generales

⚠ ADVERTENCIA

No utilice un refrigerante diferente del indicado en los manuales que se entregan con la unidad y en la placa de identificación.

- Si lo hace, la unidad o los tubos podrían explotar, o producirse una explosión o incendio durante su uso, reparación o en el momento de la eliminación de la unidad.
- También podría suponer un quebrantamiento de la normativa aplicable.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION no es responsable de ninguna anomalía o accidente derivados del uso del tipo de refrigerante equivocado.

No utilice la unidad en entornos con condiciones inusuales.

- El uso de la unidad en lugares expuestos a grandes cantidades de aceite, vapor, disolventes orgánicos o gases corrosivos (como amoniaco, compuestos sulfúricos o ácidos), o en lugares donde se utilicen frecuentemente soluciones acídicas/alcalinas o pulverizadores químicos especiales, puede reducir significativamente su rendimiento y provocar corrosión en los componentes internos, con el consecuente riesgo de fugas de refrigerante, fugas de agua, lesiones, descarga eléctrica, avería, humo o incendio.

No cambie los ajustes de los dispositivos de seguridad o protección.

- La puesta en marcha de la unidad de forma forzada con los dispositivos de seguridad deshabilitados, como por ejemplo el manómetro o el interruptor térmico, puede dar lugar a roturas, incendios o explosiones.
- La puesta en marcha de la unidad con un dispositivo de seguridad cuya configuración haya sido alterada puede dar lugar a roturas, incendios o explosiones.
- El uso de dispositivos de seguridad no especificados por Mitsubishi Electric puede dar lugar a roturas, incendios o explosiones.

No altere ni modifique la unidad.

- Si lo hace podrían producirse fugas de refrigerante, fugas de agua, lesiones graves, descargas eléctricas o incendios.

No moje los componentes eléctricos.
- Si lo hace, podrían producirse fugas de corriente, descargas eléctricas, averías o incendios.

No toque los componentes eléctricos, interruptores o botones con los dedos mojados.
- Si lo hace, podrían producirse descargas eléctricas, averías o incendios.

No toque los tubos de refrigerante y los componentes de la línea de refrigerante con las manos sin protección durante e inmediatamente después del funcionamiento.
- El refrigerante de los tubos alcanzará temperaturas muy altas o muy bajas, con el consecuente riesgo de congelación o quemaduras.

No toque los componentes eléctricos con las manos sin protección durante e inmediatamente después del funcionamiento.
- Si lo hace, podría quemarse.

Ventile la habituación durante las tareas de mantenimiento de la unidad.
- Las fugas de refrigerante pueden producir una deficiencia de oxígeno. Si el refrigerante entra en contacto con una fuente de calor, generará gases tóxicos.

Si detecta alguna anomalía (por ejemplo, olor a quemado), detenga la unidad, apague el suministro eléctrico y consulte con su distribuidor.
- La continuación del funcionamiento podría provocar descargas eléctricas, averías o incendios.

Instale correctamente todas las cubiertas y paneles necesarios en el bloque de terminales y en la caja de control.
- La entrada de polvo o agua al interior de la unidad podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Compruebe periódicamente que la base de la unidad no presente daños.
- Si no repara los daños, la unidad podría caerse y provocar lesiones graves.

Consulte con su distribuidor para conocer el procedimiento adecuado de desecho de la unidad.
- El aceite refrigerante y el refrigerante de la unidad plantean un riesgo de contaminación ambiental, incendio o explosión.

No realice ninguna modificación ni alteración en la unidad. Para la reparación, consulte a su distribuidor.
- Una reparación inadecuada puede derivar en fugas de agua, descargas eléctricas, humo o fuego.

⚠ PRECAUCIÓN

Es necesario vigilar a los niños para impedir que jueguen con la unidad.

No ponga en funcionamiento la unidad sin los paneles y protecciones.
- Las piezas giratorias, calientes o de alto voltaje pueden provocar lesiones, descargas eléctricas o incendios.

No toque los ventiladores, las aletas del intercambiador de calor o los bordes afilados de componentes con las manos sin protección.
- Si lo hace, podría sufrir lesiones.

Utilice guantes de protección cuando trabaje en la unidad.
- Si no lo hace, podría sufrir lesiones.
- Los tubos de alta presión suponen un riesgo de quemaduras si se tocan con las manos desnudas mientras la unidad está en funcionamiento.

1-2. Precauciones para el transporte de la unidad

⚠ ADVERTENCIA

Cuando levante la unidad, pase las eslingas por los cuatro orificios especificados.
- Si no levanta correctamente la unidad, esta podría caerse y provocar lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN

No levante la unidad con las bandas de polipropileno utilizadas en algunos productos.
- Si lo hace, podría sufrir lesiones.

Respete las restricciones de peso máximo que una persona puede levantar especificadas en las normativas locales.
- Si no lo hace, podría sufrir lesiones.

1-3. Precauciones para la instalación de la unidad

⚠ ADVERTENCIA

No instale la unidad donde pueda producirse fuga de gas combustible.
- La acumulación de gas combustible alrededor de la unidad puede provocar incendios o explosiones.

No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.
- Estos materiales pueden provocar asfixia o lesiones graves.

Corte en pedazos los materiales de embalaje antes de desecharlos.

Todos los trabajos de instalación deben ser realizados por personal cualificado de acuerdo con este manual.
- Una instalación inadecuada podría provocar fugas de refrigerante, fugas de agua, lesiones graves, descargas eléctricas o incendios.

Para la instalación del acondicionador de aire en una habitación pequeña, tome medidas a fin de evitar que la concentración de refrigerante supere el límite de seguridad en caso de fuga de refrigerante.
- Consulte a su distribuidor acerca de las medidas adecuadas para no llegar a superar la concentración permitida. La presencia de fugas de refrigerante y una concentración excesiva platean peligros debido a la falta de oxígeno en la habitación.

Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones para minimizar el riesgo de daños producidos por terremotos y fuertes vientos.
- Si no instala correctamente la unidad, esta podría caerse y provocar lesiones graves.

La unidad debe fijarse con seguridad a una estructura que pueda soportar su peso.
- Si no lo hace, la unidad podría caerse y provocar lesiones graves. Las vibraciones anómalas que son consecuencia de una instalación incorrecta pueden generar ruidos anómalos y dañar los tubos, lo cual conllevaría fugas de gas refrigerante.

⚠ PRECAUCIÓN

Selle todas las aperturas alrededor de tubos y cables para evitar la entrada de pequeños animales, lluvia o nieve.
- No hacerlo puede derivar en fugas de corriente, descargas eléctricas o daños a la unidad.

La unidad exterior resistente a la sal es recomendada para usarla en un lugar donde exista aire salado.

Incluso aunque se use la unidad resistente a la sal, no estará completamente protegida contra la corrosión.

La unidad resistente a la sal resiste la corrosión por la sal pero no es a prueba de sal.

Instale la unidad resistente a la sal donde no quede expuesta directamente a la brisa del mar y minimice la exposición a neblinas de agua salada.

Lave y retire periódicamente los depósitos de sal que se hayan formado en la unidad cuando la unidad se instale en un área costera.

Compruebe periódicamente la unidad y aplique un agente antioxidante y sustituya las partes corroídas según sea necesario.

1-4. Precauciones para los trabajos de instalación de los tubos

⚠ ADVERTENCIA

Antes de calentar las secciones soldadas, purgue el gas y el aceite atrapado en los tubos.
- No hacerlo podría dar lugar a un incendio, con la consecuente posibilidad de lesiones graves.

No purgue el aire utilizando refrigerante. Utilice una bomba de vacío para evacuar el sistema.
- El gas residual de los tubos de refrigerante hará estallar los tubos o provocará una explosión.

No utilice oxígeno, gas inflamable o refrigerantes que contenga cloro para las pruebas de estanqueidad.
- De lo contrario, podría producirse una explosión. El cloro deteriorará el aceite refrigerante.

Cuando instale o reubique la unidad, evite la entrada de aire o de cualquier otra sustancia distinta al refrigerante especificado a los tubos de refrigerante.
- La entrada de cualquier sustancia distinta al refrigerante especificado podría provocar presiones anormalmente altas en los tubos de refrigerante, con el consecuente riesgo de estallido o explosión.

Una vez completada la instalación, compruebe la presencia de fugas de refrigerante.
- Las fugas de refrigerante pueden producir una deficiencia de oxígeno. Si el refrigerante entra en contacto con una fuente de calor, generará gases tóxicos.

1-5. Precauciones para el cableado eléctrico

⚠ ADVERTENCIA

Permita que los cables de alimentación tengan cierta holgura.
- De lo contrario, podrían romperse o sobrecalentarse y provocar la aparición de humo o incendios.

Realice las conexiones de forma segura y sin tensión en los terminales.
- Los cables mal conectados pueden romperse, sobrecalentarse o provocar humo o incendios.

Apriete los tornillos de todos los terminales al valor dinamométrico especificado.
- Los tornillos flojos y los fallos de contacto pueden provocar humo o incendios.

Los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal cualificado de acuerdo con las normativas locales y las instrucciones detalladas en este manual. Utilice exclusivamente los cables especificados y circuitos dedicados.
- La capacidad inadecuada de la fuente de alimentación o el trabajo eléctrico inapropiado provocarán descargas eléctricas, averías o incendios.

Instale un disyuntor de fuga a tierra en la alimentación de cada unidad.
- Si no lo hace, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.

Utilice únicamente disyuntores con los valores nominales apropiados (disyuntor de fuga a tierra, interruptor local <interruptor + fusible que cumpla los códigos eléctricos locales> o disyuntor de sobrecorriente).
- Si no lo hace, podrían producirse descargas eléctricas, averías, humo o incendios.

Utilice únicamente cables de alimentación estándar de la capacidad suficiente.
- Si no lo hace, podrían producirse fugas de corriente, sobrecalentamiento, humo o incendios.

El personal cualificado debe proporcionar una conexión a tierra adecuada.
- Una mala conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones o averías como consecuencia del ruido eléctrico. No conecte el cable de tierra a tubos de gas o agua, pararrayos o cables por tierra de líneas telefónicas.

⚠ PRECAUCIÓN

Una vez completado el trabajo de cableado, mida la resistencia de aislamiento y asegúrese de que la lectura muestre 1 MΩ como mínimo.
- Si no lo hace, podrían producirse descargas eléctricas, averías o incendios.

1-6. Precauciones para reubicar o reparar la unidad

⚠ ADVERTENCIA

Solo personal cualificado debe reubicar o reparar la unidad. No intente desmontar ni alterar la unidad.
- Si lo hace, podrían producirse fugas de refrigerante, fugas de agua, lesiones graves, descargas eléctricas o incendios.

No realice tareas de mantenimiento en la unidad bajo la lluvia.
- Si lo hace, podrían producirse fugas de corriente, descargas eléctricas, cortocircuitos, averías, humo o incendios.

1-7. Precauciones adicionales

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de fallos del compresor o válvulas, siga las siguientes instrucciones para prevenir que los componentes abrasivos contenidos en el papel de lija o las herramientas de corte, los materiales extraños duros en cemento, gravilla, etc., penetren en el circuito de refrigerante.
- Para desbarbar tubos, use una fresadora u otras herramientas de desbarbado; en ningún caso use papel de lija o herramientas de lijado que usen materiales abrasivos.
- Para cortar tubos, use un cortador de tubos; en ningún caso use una trituradora u otras herramientas que usen materiales abrasivos.
- Cuando corte o desbarbe tubos, no deje que las virutas de corte u otros materiales extraños penetren en los tubos.
- Si virutas de corte u otros materiales extraños penetran en los tubos, frote dentro de los tubos para eliminarlos.

No desactive la alimentación eléctrica inmediatamente después de que se interrumpa el funcionamiento.
- Espere al menos cinco minutos después de que la unidad se haya detenido antes de apagar el suministro eléctrico. De lo contrario, puede producirse una pérdida de agua o un fallo mecánico de los componentes sensibles.

Un distribuidor o profesional cualificado debe inspeccionar periódicamente la unidad.
- La acumulación de polvo o suciedad en el interior de la unidad podría obstruir los tubos de drenaje y provocar fugas de agua que podrían mojar las partes circundantes y generar olores.

Active la alimentación eléctrica al menos 12 horas antes de iniciar la puesta en funcionamiento. Mantenga la unidad encendida durante toda la temporada de trabajo.
- Una alimentación insuficiente provocará averías.

No utilice el acondicionador de aire con fines especiales (por ejemplo, conservar comida, animales, plantas, dispositivos de precisión u obras de arte en una habitación).
- Estos artículos podrían sufrir daños o deteriorarse.

Recupere el refrigerante y deséchelo oportunamente de acuerdo con las normativas locales.

No instale la unidad en lugares o sobre elementos susceptibles de sufrir daños por acción del agua.
- En caso de que la humedad ambiente supere el 80% o de obstrucción del tubo de drenaje, puede generarse condensación que provoque goteo desde la unidad al techo o al suelo.

Los tubos de drenaje deben ser instalados por un distribuidor o personal cualificado para garantizar un drenaje adecuado.
- La instalación incorrecta del tubo de drenaje puede provocar fugas de agua que dañen los muebles y los objetos circundantes.

Tome medidas apropiadas contra la interferencia de ruido eléctrico cuando instale la unidad en hospitales o instalaciones con servicios de comunicación de radio.
- El inversor, equipos médicos de alta frecuencia o equipos de comunicación inalámbrica, además de generadores de potencia, podrían provocar anomalías en el sistema de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado también podría afectar negativamente al funcionamiento de estos tipos de equipos al generar ruido eléctrico.

Aísle los tubos para evitar la formación de condensación.
- La condensación puede provocar la caída de gotas desde la unidad al techo o al suelo.

Mantenga las válvulas de servicio cerradas hasta que se complete la carga de refrigerante.
- De lo contrario, la unidad resultará dañada.

Coloque una toalla mojada sobre las válvulas de servicio antes de soldar tubos para mantener la temperatura de las válvulas por debajo de 120 ºC (248 ºF).
- Si no lo hace, podría dañar el equipo.

Evite que las llamas alcancen los cables y la lámina metálica cuando suelde los tubos.
- De lo contrario, podrían producirse roturas o averías.

Use las siguientes herramientas especialmente diseñadas para utilizar con el refrigerante especificado: distribuidor, manguera de carga, detector de fugas de gas, válvula de retención, base de carga de refrigerante, vacuómetro y equipo de recuperación del refrigerante.
- Los detectores de fugas de gas para refrigerantes convencionales no reaccionarán a un refrigerante que no contenga cloro.
- Si mezcla el refrigerante especificado con agua, aceite refrigerante u otro refrigerante, el aceite refrigerante se deteriorará y causará un mal funcionamiento del compresor.

Utilice una bomba de vacío con válvula de retención.
- Si el aceite de la bomba de vacío retorna a los tubos de refrigerante, el aceite refrigerante podría deteriorarse y causar un mal funcionamiento del compresor.

Mantenga las herramientas limpias.

- Si polvo, suciedad o agua se acumulan en la manguera de carga o en la herramienta de procesamiento abocinada, el refrigerante se deteriorará y causará un mal funcionamiento del compresor.

Utilice tubos de refrigerante fabricados con cobre fosforoso desoxidado (tubos sin costuras de cobre y aleación de cobre) que cumplan con los requisitos locales. Las juntas de tubos también deben cumplir con los requisitos locales. Mantenga las superficies internas y externas de los tubos limpias y libres de azufre, óxido, polvo/suciedad, virutas metálicas, aceites, humedad o cualquier otro contaminante.

- Los contaminantes del interior de los tubos de refrigerante deteriorarán el aceite refrigerante y causarán un mal funcionamiento del compresor.

Guarde los tubos bajo techo y mantenga ambos extremos sellados hasta justo antes de realizar una conexión abocinada o una soldadura. (Guarde los codos y otras juntas en bolsas de plástico).

- Si entra polvo, suciedad o agua en los tubos de refrigerante, el aceite refrigerante se deteriorará y causará un mal funcionamiento del compresor.

Suelde los tubos con una purga de nitrógeno para evitar la oxidación.

- El flujo oxidado del interior de los tubos de refrigerante deteriorará el aceite refrigerante y causará un mal funcionamiento del compresor.

No utilice los tubos de refrigerante existentes.

- El refrigerante antiguo y el aceite refrigerante existentes en los tubos contienen una gran cantidad de cloro, que deteriorará el aceite refrigerante de la unidad nueva y causará un mal funcionamiento del compresor.

Cargue el refrigerante en estado líquido.

- Cargar refrigerante en estado gaseoso cambiará la composición del refrigerante y reducirá su rendimiento.

No utilice cilindros de carga para cargar el refrigerante.

- El uso de un cilindro de carga cambiará la composición del refrigerante y reducirá su rendimiento.

En caso de gran flujo de corriente eléctrica debido a anomalía o cableado defectuoso, pueden funcionar los disyuntores de fugas a tierra en el lado de la unidad y en el lado ascendente del sistema de alimentación. Según la importancia del sistema, separe el sistema de alimentación o adopte medidas para asegurar la coordinación de los disyuntores.

Este equipo está diseñado para expertos o usuarios formados de tiendas, de la industria de la iluminación y de granjas, o a personal lego para uso comercial.

No está previsto el uso de este equipo por personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental disminuida, o carentes de conocimientos y experiencia, a menos que lo hagan siguiendo las instrucciones de uso bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Solo el personal cualificado puede tocar el puerto USB en la caja de control.

2. Acerca del producto

- La unidad exterior descrita en este manual es un equipo de aire acondicionado diseñado únicamente por motivos de comodidad.
- Los valores numéricos del nombre del modelo de la unidad (por ejemplo, PUHY-P***TNU-A1, PUHY-P***YNU-A1, PUHY-EP***TNU-A1, PUHY-EP***YNU-A1) indican el índice de capacidad de la unidad.
- Esta unidad utiliza refrigerante R410A.

3. Combinación de unidades exteriores

(1) Modelos TNU (208-230 V)

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades exteriores		
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	-
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)

* El “kit de emparejamiento” es necesario para conectar combinaciones de unidades in situ.

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades exteriores		
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)

* El “kit de emparejamiento” es necesario para conectar combinaciones de unidades in situ.

(2) Modelos YNU (460 V)

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades exteriores		
PUHY-P72YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P120YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P144YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-P192YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	-
PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P312YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
PUHY-P432YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)

* El “kit de emparejamiento” es necesario para conectar combinaciones de unidades in situ.

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades exteriores		
PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	-	-	-
PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	-
PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)

* El “kit de emparejamiento” es necesario para conectar combinaciones de unidades in situ.

4. Especificaciones

(1) Modelos TNU

Modelo			PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			74,5 dB <A>	75,5 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2	
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1	
	Modelo		04 a 72	04 a 96
	Cantidad		1 a 18	1 a 24
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)	
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)	
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3	
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)	

Modelo			PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P192TSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			80,0 dB <A>	83,0 dB <A>	79,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2		
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1		
	Modelo		04 a 96		
	Cantidad		1 a 30	1 a 36	1 a 48
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)		
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)		
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3		
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)		

Modelo			PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P312TSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			81,5 dB <A>	83,5 dB <A>	80,0 dB <A>	82,5 dB <A>	84,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P432TSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			84,0 dB <A>	85,0 dB <A>	86,5 dB <A>	87,0 dB <A>	88,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	3 a 50	3 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

*1 La capacidad máxima total de unidades interiores utilizadas simultáneamente es del 130%.

*2 Para permitir una presión estática alta, ajuste el interruptor DIP del panel principal de la siguiente manera.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 Si se utiliza la unidad a una temperatura inferior a -20,0°C (-4,0°F), consulte a su ingeniero de diseño y tome las medidas apropiadas para el uso en climas fríos, como la instalación de una fuente de calefacción de apoyo.

*4 Modo de refrigeración

Modelo			PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			74,5 dB <A>	75,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2	
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1	
	Modelo		04 a 72	04 a 96
	Cantidad		1 a 18	1 a 24
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)	
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)	
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)	
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)	

Modelo			PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			79,5 dB <A>	84,0 dB <A>	81,0 dB <A>	88,0 dB <A>	78,5 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		1 a 30	1 a 36	1 a 42	1 a 48	1 a 48
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			88,0 dB <A>	81,0 dB <A>	91,5 dB <A>	83,0 dB <A>	80,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			82,0 dB <A>	83,5 dB <A>	83,5 dB <A>	84,5 dB <A>	86,5 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			88,0 dB <A>	89,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2	
Unidad interior	Capacidad total		50% to 130%*1	
	Modelo		04 a 96	
	Cantidad		3 a 50	3 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)	
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)	
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)	
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)	

*1 La capacidad máxima total de unidades interiores utilizadas simultáneamente es del 130%.
*2 Para permitir una presión estática alta, ajuste el interruptor DIP del panel principal de la siguiente manera.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 Modo de refrigeración

(2) Modelos YNU

Modelo			PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			74,5 dB <A>	75,5 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2	
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1	
	Modelo		04 a 72	04 a 96
	Cantidad		1 a 18	1 a 24
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)	
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)	
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3	
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)	

Modelo			PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P192YSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			80,0 dB <A>	83,0 dB <A>	79,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2		
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1		
	Modelo		04 a 96		
	Cantidad		1 a 30	1 a 36	1 a 48
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)		
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)		
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3		
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)		

Modelo			PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P312YSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			81,5 dB <A>	83,5 dB <A>	80,0 dB <A>	82,5 dB <A>	84,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P432YSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*4			84,0 dB <A>	85,0 dB <A>	86,5 dB <A>	87,0 dB <A>	88,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	3 a 50	3 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)*3				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

*1 La capacidad máxima total de unidades interiores utilizadas simultáneamente es del 130%.
*2 Para permitir una presión estática alta, ajuste el interruptor DIP del panel principal de la siguiente manera.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 Si se utiliza la unidad a una temperatura inferior a -20,0°C (-4,0°F), consulte a su ingeniero de diseño y tome las medidas apropiadas para el uso en climas fríos, como la instalación de una fuente de calefacción de apoyo.
*4 Modo de refrigeración

Modelo			PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			74,5 dB <A>	75,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2	
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1	
	Modelo		04 a 72	04 a 96
	Cantidad		1 a 18	1 a 24
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)	
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)	
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)	
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)	

Modelo			PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			79,5 dB <A>	84,0 dB <A>	81,0 dB <A>	88,0 dB <A>	78,5 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		1 a 30	1 a 36	1 a 42	1 a 48	1 a 48
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			88,0 dB <A>	81,0 dB <A>	91,5 dB <A>	83,0 dB <A>	80,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			82,0 dB <A>	83,5 dB <A>	83,5 dB <A>	84,5 dB <A>	86,5 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2				
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1				
	Modelo		04 a 96				
	Cantidad		2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50	2 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)				
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)				
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)				
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)				

Modelo			PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)
Nivel de potencia de sonido*3			88,0 dB <A>	89,0 dB <A>
Presión estática externa			0 Pa*2	
Unidad interior	Capacidad total		50% a 130%*1	
	Modelo		04 a 96	
	Cantidad		3 a 50	3 a 50
Temperatura de funcionamiento (refrigeración)	Exterior	B.S.	-5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +126,0°F)	
	Interior	B.H.	+15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)	
Temperatura de funcionamiento (calefacción)	Exterior	B.H.	-25,0°C a +15,5°C (-13,0°F a +60,0°F)	
	Interior	B.S.	+15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)	

*1 La capacidad máxima total de unidades interiores utilizadas simultáneamente es del 130%.
*2 Para permitir una presión estática alta, ajuste el interruptor DIP del panel principal de la siguiente manera.

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*3 Modo de refrigeración

E

5. Contenido del embalaje

La siguiente tabla enumera todas las piezas y el número de ellas incluidas en el embalaje.

(1) Modelos P

	Cinta
P72	2
P96	2
P120	2
P144	2

(2) Modelos EP

	Cinta
EP72	2
EP96	2
EP120	2
EP144	2
EP168	2
EP192	2
EP216	2
EP240	2

6. Transporte de la unidad


⚠ ADVERTENCIA

Cuando levante la unidad, pase las eslingas por los cuatro orificios especificados.


- Si no levanta correctamente la unidad, esta podría caerse y provocar lesiones graves.

- Utilice siempre dos eslingas para levantar la unidad. Cada eslinga debe tener al menos 8 m (26 pies) de largo y debe poder soportar el peso de la unidad.
- Coloque almohadillas de protección entre las eslingas y la unidad en el punto en el que las eslingas tocan la unidad en la base para proteger la unidad de arañazos.
- Coloque almohadillas protectoras de 50 mm (2 pulg.) o de mayor espesor entre las eslingas y la unidad en el punto en el que las eslingas tocan la unidad en la parte superior para proteger la unidad de arañazos y evitar el contacto entre las eslingas y la protección del ventilador.
- Asegúrese de que los ángulos entre las eslingas de la parte superior tengan menos de 40 grados.


P72, EP72

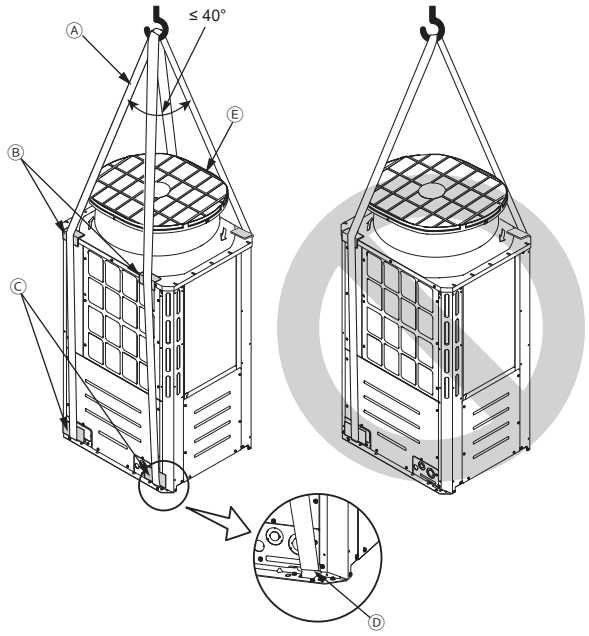

P96, P120, P144, EP96, EP120, EP144

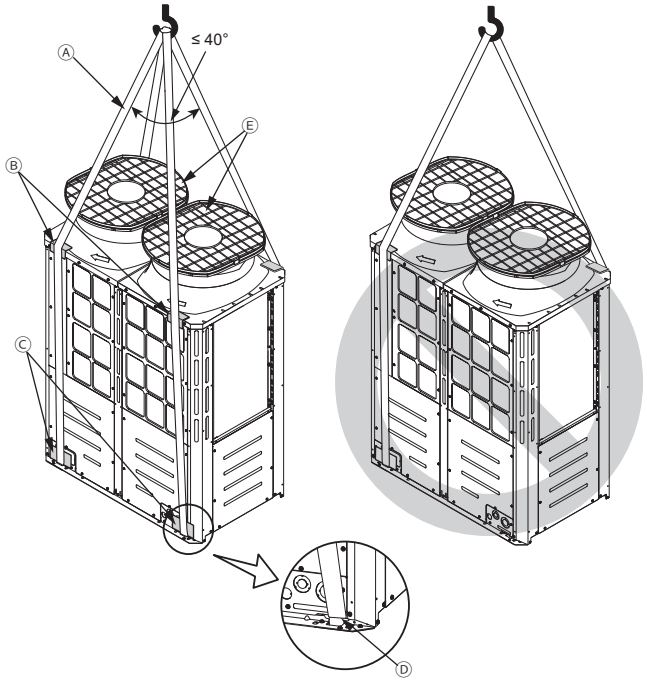

EP168, EP192, EP216, EP240

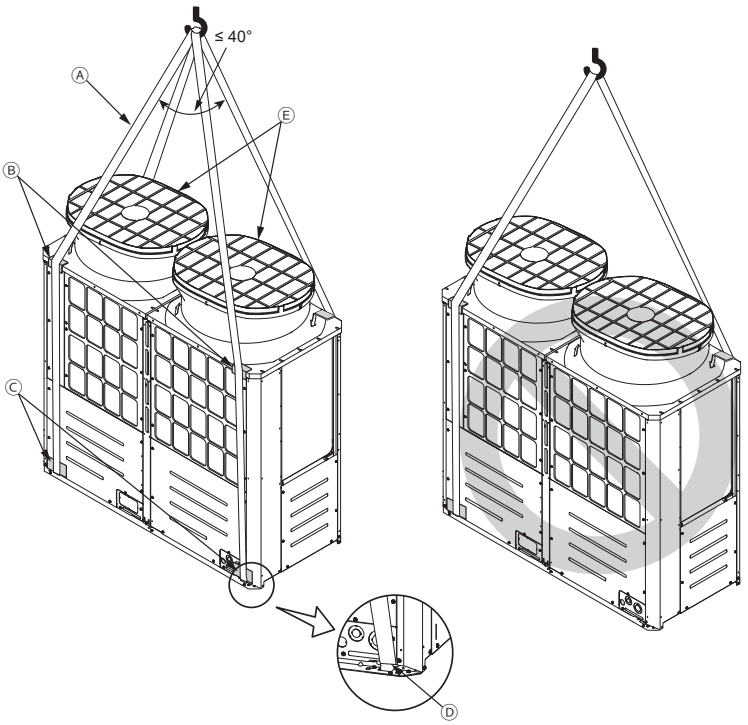

Ⓐ Eslingas (mín. 8 m (26 pies) x 2)
Ⓑ Almohadillas protectoras (espesor mínimo: 50 mm (2 pulg.))
(dos en cada una de las partes frontal y trasera)
Ⓒ Almohadillas protectoras
(dos en cada una de las partes frontal y trasera)
Ⓓ Orificios para eslingas
(dos en cada una de las partes frontal y trasera)
Ⓔ Protección del ventilador

7. Lugar de instalación

⚠ ADVERTENCIA

No instale la unidad donde pueda producirse fuga de gas combustible.


- La acumulación de gas combustible alrededor de la unidad puede provocar incendios o explosiones.

- Recuerde que el gas refrigerante es más pesado que el aire y tenderá por tanto a acumularse en lugares bajos como sótanos.
- Cuando instale una unidad interior con aspiración de aire exterior junto a una unidad exterior, compruebe que el funcionamiento normal de la unidad interior no se vea afectado.
- Cuando la cantidad de agua de drenaje es excesiva, esta sale de la unidad exterior a llo largo del panel durante la operación de calefacción. Proporcione espacio suficiente alrededor de la unidad de acuerdo con las instrucciones a continuación.
- La instalación de la unidad exterior en un espacio interior con pequeñas ventanas de entrada de aire podría provocar un flujo de aire insuficiente. Instale la unidad donde haya disponible un flujo de aire suficiente. Cuando instale la unidad en el exterior, asegúrese también de que se mantenga un flujo de aire suficiente.
- Se necesita suficiente espacio libre alrededor de la unidad para el mantenimiento, la disipación del calor de la unidad y la disipación del calor de condensación. Seleccione una ubicación en la que se cumplan las siguientes condiciones. Si no se deja suficiente espacio libre alrededor de la unidad, se puede poner en riesgo el rendimiento de refrigeración/calefacción de la unidad.
- Seleccione un espacio para instalar la unidad exterior teniendo en cuenta los ciclos cortos causados por los vientos estacionales y los vientos que pasan a través de edificios altos. Especialmente si la unidad se utiliza a una baja temperatura ambiente y está sometida a vientos exteriores o se ve afectada por las paredes circundantes que pueden provocar ciclos cortos, tome las medidas adecuadas, como instalar una cubierta para la nieve. En función de las condiciones de instalación, puede que se necesite más espacio u otros trabajos de construcción que los aquí especificados. Si es necesario, realice de antemano un análisis del flujo de aire para garantizar que la unidad funcione dentro del rango de funcionamiento.

7-1. Instalación de una unidad aislada

(1) Cuando todas las paredes se encuentren dentro de sus límites de altura*.

[mm (pulg.)]

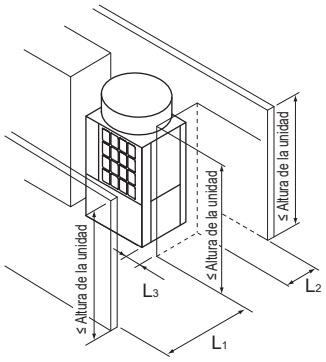


* Límite de altura

Frontal/derecho/ izquierdo/posterior	Misma altura o menor a la altura total de la unidad


	Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]		
	L_1 (frontal)	L_2 (posterior)	L_3 (derecho/izquierdo)
Cuando necesite que exista poca distancia detrás de la unidad (L_2)	450 (17-3/4)	100 (3-15/16)	50 (2)
Cuando necesite que exista poca distancia en los lados derecho e izquierdo (L_3)	450 (17-3/4)	300 (11-13/16)	15 (5/8)

(2) Cuando una o más paredes superen sus límites de altura*.


Cuando las paredes de la parte frontal y/o izquierda/derecha superen sus límites de altura

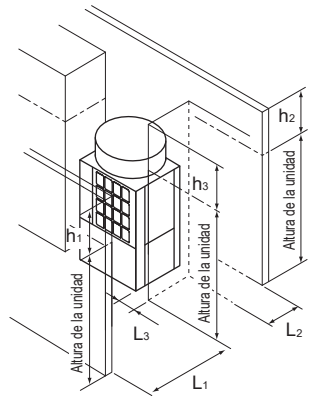

Cuando la pared de la parte posterior supere su altura máxima

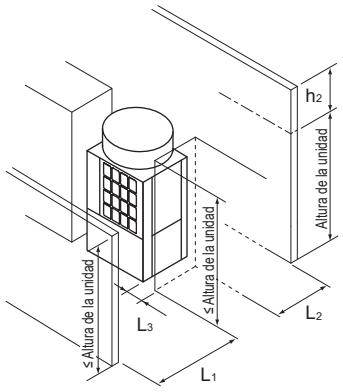


Cuando todas las paredes superen sus límites de altura

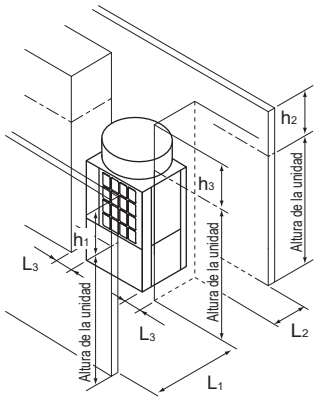


Si la altura de las paredes que rodean la unidad supera el límite de altura, añada la mitad de la altura que supera el límite ($h_1/2$-$h_3/2$) a L_1, L_2 y L_3, como se indica en la tabla siguiente.

	Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]		
	L_1 (frontal)	L_2 (posterior)	L_3 (derecho/izquierdo)
Cuando necesite que exista poca distancia detrás de la unidad (L_2)	450 (17-3/4) + $h_1/2$	100 (3-15/16) + $h_2/2$	50 (2) + $h_3/2$
Cuando necesite que exista poca distancia en los lados derecho e izquierdo (L_3)	450 (17-3/4) + $h_1/2$	300 (11-13/16) + $h_2/2$	15 (5/8) + $h_3/2$

(3) Cuando existan obstáculos aéreos

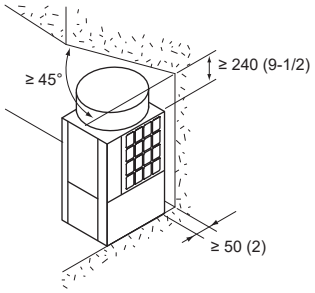

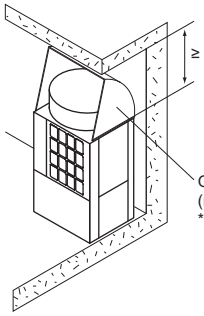


7-2. Instalación de varias unidades

- A la hora de instalar varias unidades, asegúrese de tener en cuenta factores como dejar suficiente espacio para que pasen los operarios, un espacio amplio entre los bloques de unidades y suficiente espacio para permitir la circulación de aire. (Las zonas marcadas con Ⓐ en las siguientes figuras deben dejarse abiertas).
- Al igual que con la instalación de una unidad aislada, si la altura de las paredes que rodean la unidad supera el límite de altura, añada la mitad de la altura que supera el límite ($h_1/2$-$h_3/2$) a L_1, L_2 y L_3, como se indica en la tabla siguiente.
- Si hay paredes en las partes frontal y trasera del bloque de unidades, pueden instalarse hasta seis unidades (tres unidades en el caso de EP168, EP192, EP216 y EP240) contiguas, y debe dejarse un espacio de 1000 mm (39-3/8 pulg.) o más entre cada bloque de seis unidades (tres unidades en el caso de EP168, EP192, EP216 y EP240).
- Cuando la cantidad de agua de drenaje es excesiva, esta sale de la unidad exterior a llo largo del panel durante la operación de calefacción.


(1) Instalación contigua

Cuando necesite que exista poca distancia entre las unidades (L_4)

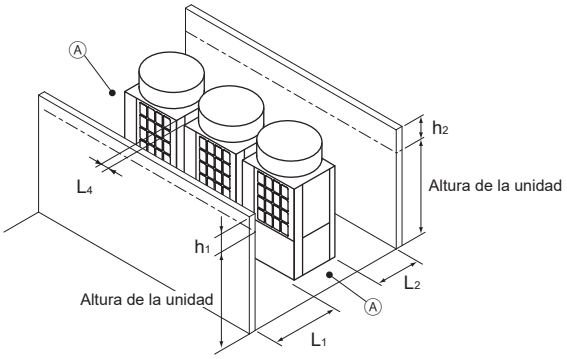

Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]		
L_1 (frontal)	L_2 (posterior)	L_4 (entre)
450 (17-3/4) + $h_1/2$	300 (11-13/16) + $h_2/2$	30 (1-3/16)


Cuando necesite que exista poca distancia detrás del bloque de unidades (L_2)

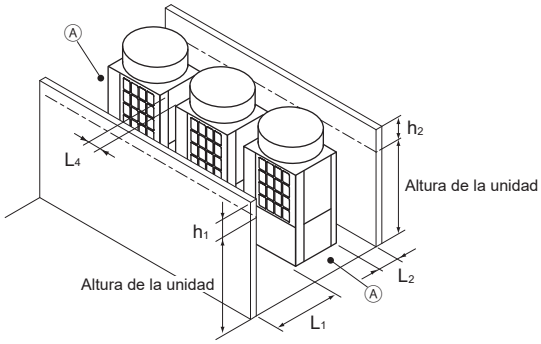

Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]		
L_1 (frontal)	L_2 (posterior)	L_4 (entre)
450 (17-3/4) + $h_1/2$	100 (3-15/16) + $h_2/2$	100 (3-15/16)


(2) Instalación enfrentada

Cuando haya paredes en la parte frontal y trasera del bloque de unidades

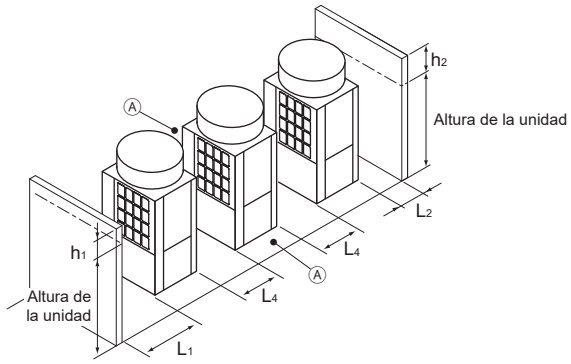

Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]		
L_1 (frontal)	L_2 (posterior)	L_4 (entre)
450 (17-3/4) + $h_1/2$	100 (3-15/16) + $h_2/2$	450 (17-3/4)


Cuando haya una pared en el lado derecho o izquierdo del bloque de unidades

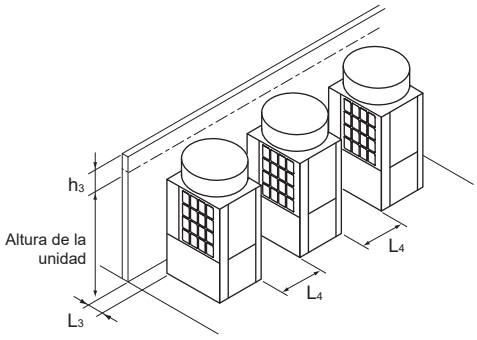

Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]	
L_3 (derecho/izquierdo)	L_4 (entre)
15 (5/8) + $h_3/2$	450 (17-3/4)


(3) Combinación de instalaciones enfrentadas y contiguas

Cuando haya paredes en la parte frontal y trasera del bloque de unidades

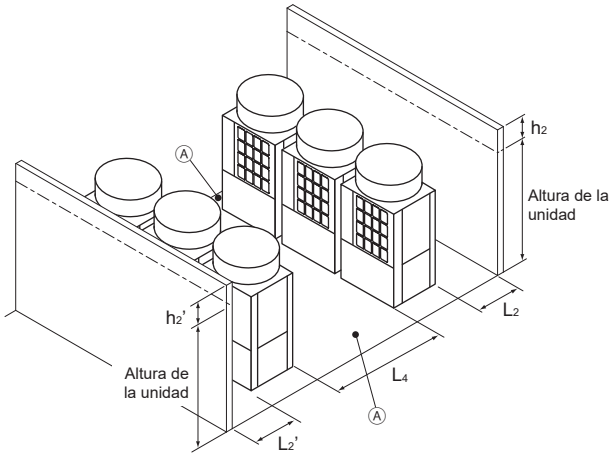

Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]		
L_2 (posterior)	L_2' (posterior)	L_4 (entre)
300 (11-13/16) + $h_2/2$	300 (11-13/16) + $h_2'/2$	900 (35-7/16)

Cuando haya dos paredes en forma de L

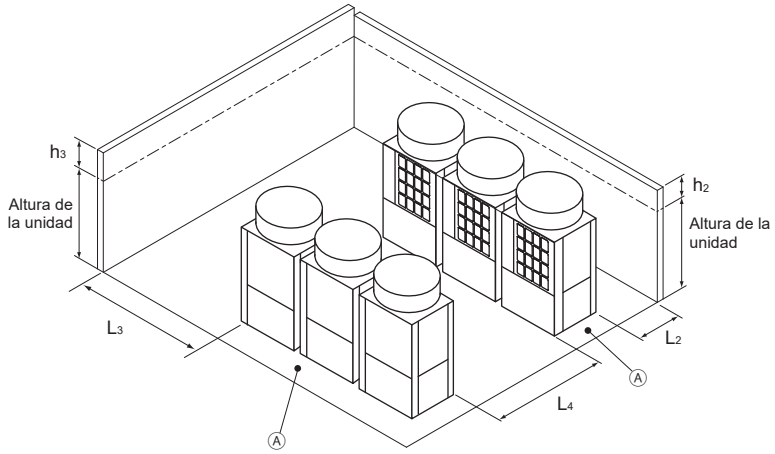

Distancia mínima obligatoria [mm (pulg.)]		
L_2 (posterior)	L_3 (derecho/izquierdo)	L_4 (entre)
300 (11-13/16) + $h_2/2$	1000 (39-3/8) + $h_3/2$	900 (35-7/16)

Ⓐ Deje abierto en los dos lados.

8. Trabajo de cimentación

⚠ ADVERTENCIA

Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones para minimizar el riesgo de daños producidos por terremotos y fuertes vientos.

- Si no instala correctamente la unidad, esta podría caerse y provocar lesiones graves.

Para reducir las vibraciones durante el funcionamiento de la unidad, independientemente de que la causa de las vibraciones puedan ser terremotos o vientos fuertes, realice los trabajos de cimentación de acuerdo con las instrucciones de instalación (que incluyen las instrucciones para la instalación de almohadillas de goma antivibración) proporcionadas en esta sección.


La unidad debe fijarse con seguridad a una estructura que pueda soportar su peso.

- Si no lo hace, la unidad podría caerse y provocar lesiones graves. Las vibraciones anómalas que son consecuencia de una instalación incorrecta pueden generar ruidos anómalos y dañar los tubos, lo cual conllevaría fugas de gas refrigerante.

Tome las medidas adecuadas contra las catástrofes naturales, incluidos los terremotos y las tormentas de viento, para que la unidad no se caiga o vuelque. Consulte a su especialista local sobre las medidas de seguridad que debe tomar.

- Antes de realizar los trabajos de cimentación, asegúrese de que la superficie del suelo sea suficientemente resistente y coloque cuidadosamente los tubos y los cables teniendo en cuenta el drenaje de agua que necesita la unidad para funcionar.
- Si decide pasar los tubos y los cables por la parte inferior de la unidad, asegúrese de que la base tenga una altura mínima de 100 mm (3-15/16 pulg.) para que los orificios pasantes no queden bloqueados.
- Proporcione una base sólida de cemento o hierro en ángulo. Si utiliza una base de acero inoxidable, aísle la zona entre la base y la unidad exterior instalando un apoyo de goma o aplicando un revestimiento aislado eléctricamente para evitar que la base se oxide.
- Instale la unidad sobre una superficie nivelada.
- En algunos tipos de instalación, la unidad transmitirá vibración y ruido al suelo y a las paredes. Las vibraciones excesivas pueden dañar las tuberías y provocar fugas de gas refrigerante. Tome medidas para evitar la vibración (utilizando almohadillas de goma antivibración, por ejemplo).
- Atornille bien la unidad como se ilustra a continuación para que no se caiga en caso de ráfagas de viento o terremotos.

[mm (pulg.)]

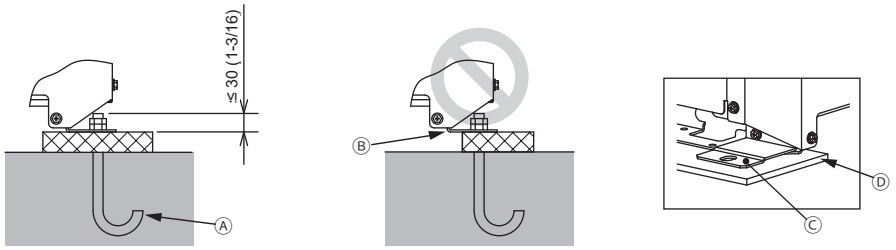

Ⓐ Perno de anclaje M10 (no suministrado)
* Especificación requerida para el perno de anclaje M10: carga de tracción de 5,6 kN o más para soportar la carga a corto plazo causada por terremotos o fuertes vientos


Ⓑ (Instalación incorrecta) La sección de esquina no está bien sujeta.

Ⓒ Soporte de fijación para pernos de anclaje huecos M12 (no suministrado) (fijado con tres tornillos de rosca cortante M5)
* Especificación requerida para el perno de anclaje hueco M12: carga de tracción de 6,7 kN o más para soportar la carga a corto plazo causada por terremotos o fuertes vientos
Utilice un soporte de fijación con suficiente resistencia.

Ⓓ Almohadilla de goma antivibración
(la almohadilla tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir todo el ancho de cada uno de los pies de la unidad).

- Asegúrese de que la sección de esquina esté bien sujeta. De lo contrario, los pies de la unidad podrían doblarse.
- La longitud de la parte sobresaliente del perno de anclaje debe tener como máximo 30 mm (1-3/16 pulg.).
- Esta unidad no está diseñada para fijarse con pernos de anclaje colocados posteriormente salvo que se instalen soportes de fijación en cuatro puntos de la parte inferior (Seis ubicaciones para las unidades EP168, EP192, EP216 y EP240).
- En entornos sumamente rigurosos como zonas frías y/o ventosas, es necesario tomar medidas de protección contra la nieve y el viento excesivo para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad. Cuando está previsto que la unidad funcione en modo refrigeración con temperaturas inferiores a 10 ºC (50 °F), en zonas nevadas, o en entornos sometidos a fuertes vientos o lluvias, instale cubiertas para la nieve de las siguientes especificaciones (no suministradas) como muestra la siguiente figura.

  Material: Lámina de acero galvanizado 1,2T
  Pintura: Pintura de la totalidad con polvo de poliéster
  Color: Munsell 3,0Y 7,8/1,1 (el mismo que el color de la unidad)

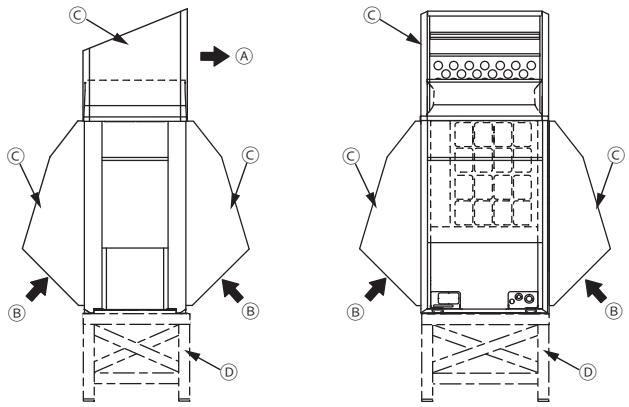

Ⓐ Salida
Ⓑ Entrada
Ⓒ Cubierta para la nieve
Ⓓ Base elevada

- Instale la unidad de forma tal que el viento no sople directamente contra la entrada y la salida.
- Si es necesario, instale la unidad sobre una base elevada de las siguientes especificaciones (no suministrada) para protegerla de la nieve.

  Material: hierro en ángulo (construya una estructura que la nieve y el viento puedan atravesar).
  Altura: altura máxima de nevada prevista más 200 mm (7-7/8 pulg.)
  Ancho: igual o inferior al ancho de la unidad (si la base elevada es demasiado ancha, la nieve se acumulará sobre ella).

- Si la unidad se usa en una región fría y la operación de calefacción se realiza continuamente durante un período prolongado cuando la temperatura exterior está por debajo del punto de congelación, instale un calefactor en la base elevada o tome otras medidas adecuadas para impedir que el agua se congele en la base elevada.
- Al instalar un calefactor de panel, deje espacio suficiente para el mantenimiento correspondiente. Para más detalles, consulte el manual de instalación del calefactor de panel.
- Si instala una cubierta para la nieve, tenga en cuenta la pérdida de presión para evitar que el flujo de aire disminuya.

9. Trabajos sobre los tubos de refrigerante

⚠ ADVERTENCIA

No utilice un refrigerante diferente del indicado en los manuales que se entregan con la unidad y en la placa de identificación.

- Si lo hace, la unidad o los tubos podrían explotar, o producirse una explosión o incendio durante su uso, reparación o en el momento de la eliminación de la unidad.
- También podría suponer un quebrantamiento de la normativa aplicable.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION no es responsable de ninguna anomalía o accidente derivados del uso del tipo de refrigerante equivocado.

Una vez completada la instalación, compruebe la presencia de fugas de refrigerante.

- Las fugas de refrigerante pueden producir una deficiencia de oxígeno. Si el refrigerante entra en contacto con una fuente de calor, generará gases tóxicos.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice guantes de protección cuando trabaje en la unidad.

- Si no lo hace, podría sufrir lesiones.
- Los tubos de alta presión suponen un riesgo de quemaduras si se tocan con las manos desnudas mientras la unidad está en funcionamiento.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de fallos del compresor o válvulas, siga las siguientes instrucciones para prevenir que los componentes abrasivos contenidos en el papel de lija o las herramientas de corte, los materiales extraños duros en cemento, gravilla, etc., penetren en el circuito de refrigerante.

- Para desbarbar tubos, use una fresadora u otras herramientas de desbarbado; en ningún caso use papel de lija o herramientas de lijado que usen materiales abrasivos.
- Para cortar tubos, use un cortador de tubos; en ningún caso use una trituradora u otras herramientas que usen materiales abrasivos.
- Cuando corte o desbarbe tubos, no deje que las virutas de corte u otros materiales extraños penetren en los tubos.
- Si virutas de corte u otros materiales extraños penetran en los tubos, frote dentro de los tubos para eliminarlos.

Use las siguientes herramientas especialmente diseñadas para utilizar con el refrigerante especificado: distribuidor, manguera de carga, detector de fugas de gas, válvula de retención, base de carga de refrigerante, vacuómetro y equipo de recuperación del refrigerante.


- Los detectores de fugas de gas para refrigerantes convencionales no reaccionarán a un refrigerante que no contenga cloro.
- Si mezcla el refrigerante especificado con agua, aceite refrigerante u otro refrigerante, el aceite refrigerante se deteriorará y causará un mal funcionamiento del compresor.


No utilice los tubos de refrigerante existentes.

- El refrigerante antiguo y el aceite refrigerante existentes en los tubos contienen una gran cantidad de cloro, que deteriorará el aceite refrigerante de la unidad nueva y causará un mal funcionamiento del compresor.

9-1. Restricciones

- No deben usarse los tubos existentes ya que la presión de diseño de los sistemas que usan el R410A es mayor que la de los sistemas que utilizan otros tipos de refrigerante.
- No conecte tubos en la unidad exterior bajo la lluvia.
- No utilice detergentes especiales para lavar las tuberías.
- Respete siempre las restricciones respecto de los tubos de refrigerante (como tamaño de los tubos, longitud de los tubos y distancia de separación vertical) para evitar los fallos del equipo o una disminución del rendimiento de la calefacción/refrigeración.
- Apoye los tubos in situ que haya junto a la unidad exterior a intervalos de 0,5 metros o menos, y a intervalos de 2 metros o menos en otras áreas. Apoye los tubos de forma que el codo quede bien fijado en su sitio.
- No instale válvulas solenoides para evitar el reflujo de aceite y fallos en el arranque del compresor.
- No instale una mirilla, ya que puede mostrar un flujo de refrigerante incorrecto. Si instala una mirilla y la utilizan unos técnicos inexpertos, es posible que carguen demasiado el nivel de refrigerante.
- La bifurcación no puede realizarse después de conectar el tubo colector.

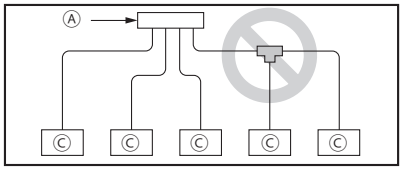

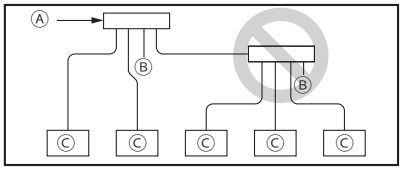


Ⓐ Desde la unidad exterior
Ⓑ Tapa
Ⓒ Unidad interior


- Los tubos de refrigerante pueden expandirse o encogerse debido a las fluctuaciones de temperatura del refrigerante del interior de los tubos. Cuando instale tubos rectos y largos, coloque bucles de expansión o desviaciones para absorber la expansión térmica de los tubos.
- Instale el tubo procedente de las unidades exteriores de forma tal que impida que el aceite se acumule en el tubo en determinadas circunstancias. Para más información, consulte las siguientes figuras.

* La línea punteada que aparece en las figuras indica los puntos de bifurcación.


Ⓐ A las unidades interiores


(1) Incline el tubo procedente de las unidades exteriores hacia abajo hacia el lado de la unidad interior. En la figura de la derecha, a consecuencia de la inclinación del tubo hacia arriba, el aceite se acumula en el tubo cuando la unidad 1 está en marcha y la unidad 3 detenida.

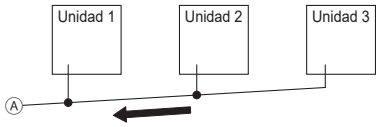

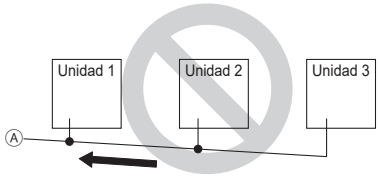



(2) La distancia entre la parte inferior de la unidad y el tubo (H) debe ser de 0,2 m (7-7/8 pulg.) como máximo. En la figura de la derecha, debido a que la distancia es superior a 0,2 m (7-7/8 pulg.), el aceite se acumula en las unidades 1 y 2 cuando la unidad 3 está en marcha y las unidades 1 y 2 detenidas.

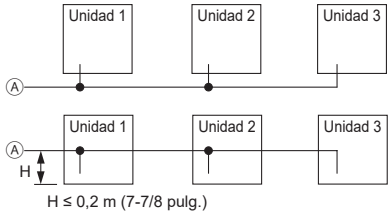

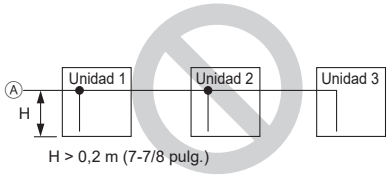


(3) La separación vertical entre las unidades (H) debe ser de 0,1 m (3-15/16 pulg.) como máximo. En la figura de la derecha, debido a que la distancia es superior a 0,1 m (3-15/16 pulg.), el aceite se acumula en la unidad 1 cuando la unidad 3 está en marcha y la unidad 1 detenida.

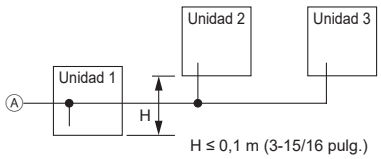


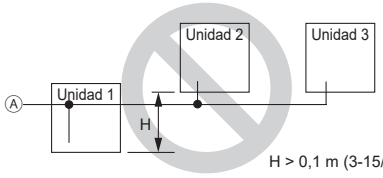

(4) La separación vertical entre las unidades (H) debe ser de 0,1 m (3-15/16 pulg.) como máximo. En la figura de la derecha, debido a que la distancia es superior a 0,1 m (3-15/16 pulg.), el aceite se acumula en la unidad 3 cuando la unidad 1 está en marcha y la unidad 3 detenida.

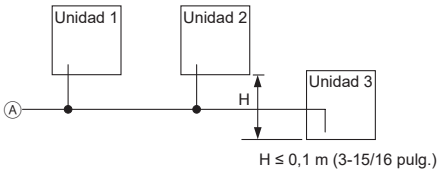


H ≤ 0,1 m (3-15/16 pulg.)

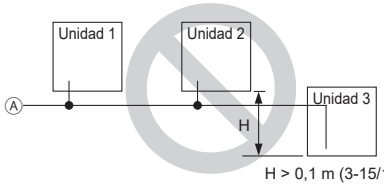


H > 0,1 m (3-15/16 pulg.)

- El kit de emparejamiento de unidades exteriores debe instalarse horizontalmente utilizando un recipiente de nivelación para evitar que se dañe la unidad.

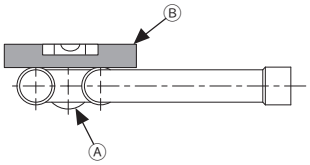



Ⓐ Kit de emparejamiento de unidades exteriores
Ⓑ Recipiente de nivelación

- Para conocer las restricciones de instalación de la junta de bifurcación CMY-Y202S-G2 o CMY-Y302S-G2 en el tubo de gas, consulte el manual de instalación suministrado con la junta de derivación.

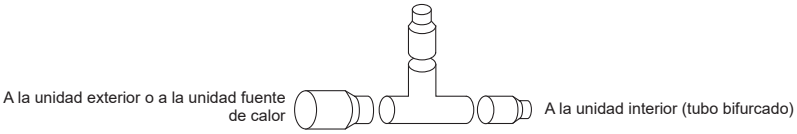

- Si la longitud del tubo entre el punto de bifurcación y la unidad exterior supera los 2 m (6 pies), instale un bucle de expansión o una desviación a una distancia de 2 m (6 pies) del punto de bifurcación.
  El bucle de expansión o la desviación debe tener al menos 200 mm (7-7/8 pulg.) de altura. (solo tubo de gas) Si no se instala un bucle de expansión o una desviación, el aceite puede acumularse en el interior del tubo, lo que puede provocar una falta de aceite que puede dañar el compresor.
  * La línea punteada que aparece en las figuras indica los puntos de bifurcación.

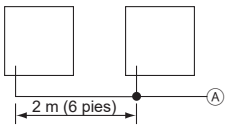

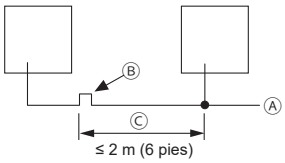

Ⓐ A las unidades interiores
Ⓑ Bucle de expansión o desviación (solo tubo de gas)
Ⓒ Tubo de gas

9-2. Selección del tubo

PRECAUCIÓN

Utilice tubos de refrigerante fabricados con cobre fosforoso desoxidado (tubos sin costuras de cobre y aleación de cobre) que cumplan con los requisitos locales. Las juntas de tubos también deben cumplir con los requisitos locales. Mantenga las superficies internas y externas de los tubos limpias y libres de azufre, óxido, polvo/suciedad, virutas metálicas, aceites, humedad o cualquier otro contaminante.

- Los contaminantes del interior de los tubos de refrigerante deteriorarán el aceite refrigerante y causarán un mal funcionamiento del compresor.

Utilice tubos de refrigerante para el sistema refrigerante R410A. Es posible que no se puedan utilizar estos tubos en sistemas que utilicen otros tipos de refrigerantes.
Utilice tubos de refrigerante con el espesor especificado en la siguiente tabla.

Tamaño [mm (pulg.)]	Grosor mínimo de la pared [mm (pulg.)]
ø6,35 (ø1/4)	0,67 (0,0265)
ø9,52 (ø3/8)	0,72 (0,0285)
ø12,7 (ø1/2)	0,72 (0,0285)
ø15,88 (ø5/8)	0,8 (0,0315)
ø19,05 (ø3/4)	0,98 (0,0385)
ø22,2 (ø7/8)	1,04 (0,0410)
ø25,4 (ø1)	1,17 (0,0460)
ø28,58 (ø1-1/8)	1,17 (0,0460)
ø31,75 (ø1-1/4)	1,28 (0,0505)
ø34,93 (ø1-3/8)	1,28 (0,0505)
ø41,28 (ø1-5/8)	1,41 (0,0555)

9-3. Selección del kit de emparejamiento

9-3-1. Kit de emparejamiento de unidades interiores

Seleccione un kit de emparejamiento de unidades interiores adecuado (se vende por separado) en función de la capacidad total de flujo de las unidades interiores aguas abajo, utilizando la siguiente tabla como referencia.

Bifurcación de conductos

Capacidad total de las unidades interiores aguas abajo	Modelo de kit
72 o inferior	CMY-Y102SS-G2
73 a 144	CMY-Y102LS-G2
145 a 240	CMY-Y202S-G2
241 o superior	CMY-Y302S-G2

Bifurcación de conductos para el 1º punto de bifurcación

Modelo de unidad exterior	Modelo de kit
P72 a P144, EP72 a EP144	CMY-Y102LS-G2
P192 a P240, EP168 a EP240	CMY-Y202S-G2
P264 a P432, EP264 a EP432	CMY-Y302S-G2

Bifurcación del tubo colector

Capacidad total de las unidades interiores aguas abajo	Número de bifurcaciones	Modelo de kit
72 o inferior	4	CMY-Y104-G
144 o inferior	8	CMY-Y108-G
240 o inferior	10	CMY-Y1010-G

* Utilice un adaptador, si es necesario, para conectar un tubo de refrigerante a un tubo de emparejamiento de un diámetro distinto.


9-3-2. Kit de emparejamiento de unidades exteriores

Seleccione un kit de emparejamiento de unidades exteriores adecuado (se vende por separado) en función de la capacidad total de flujo de las unidades exteriores, utilizando la siguiente tabla como referencia.

Capacidad total de las unidades exteriores	Modelo de kit
P192 a P240, EP192	CMY-Y100CBK3
P264 a P432, EP216 a EP432	CMY-Y300CBK2

9-4. Ejemplo de conexión de tubos


• Ejemplo de conexión de tubos entre unidades exteriores

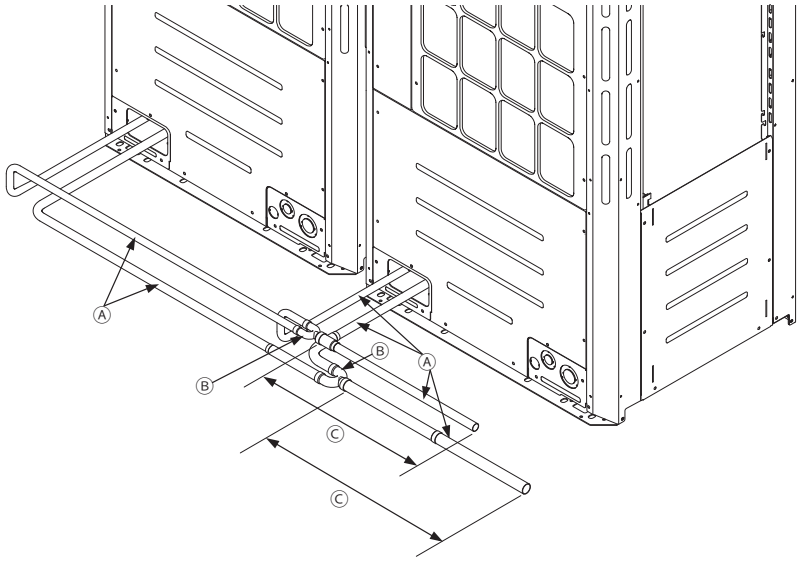


Ⓐ Instalación de tubos in situ
Ⓑ Kit de emparejamiento
Ⓒ La sección de tubo que precede al tubo de emparejamiento debe tener al menos 500 mm (19-11/16 pulg.) de sección recta.

• Ejemplo de conexión de tubos entre unidades exteriores y unidades interiores


P72 a P144
EP72 a EP240

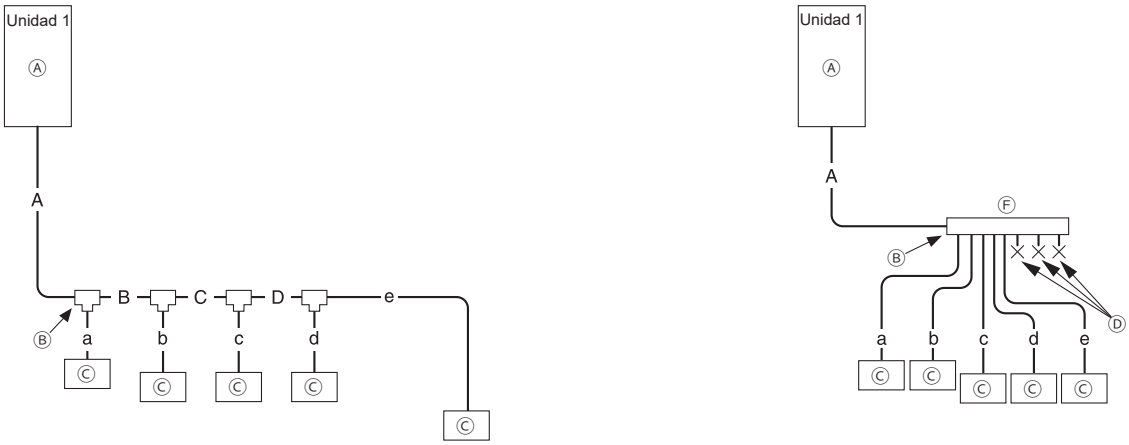

P192 a P240
EP192 a EP240

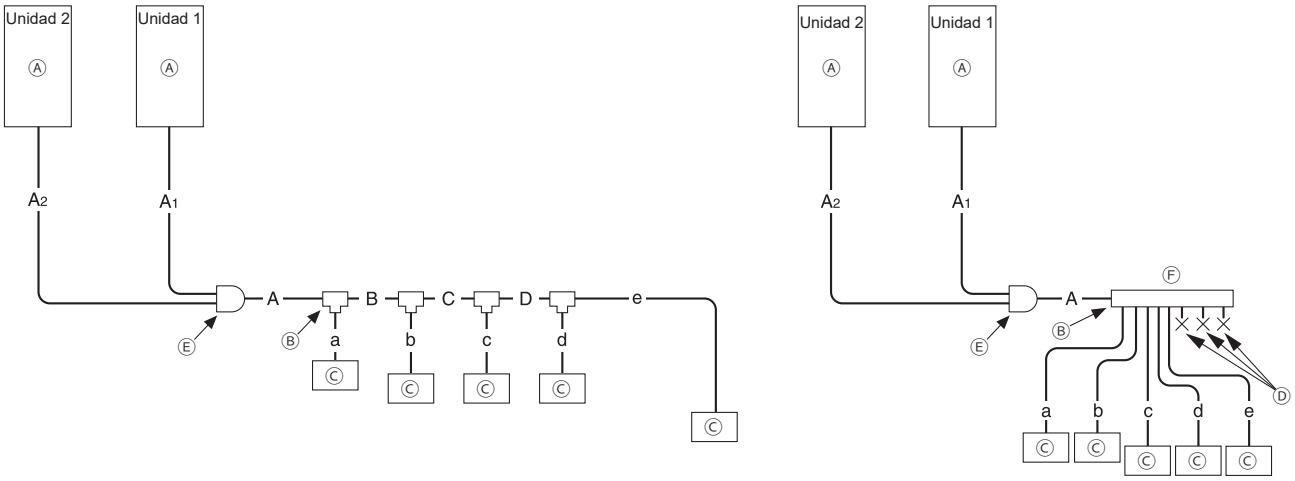

P264 a P432
EP264 a EP432

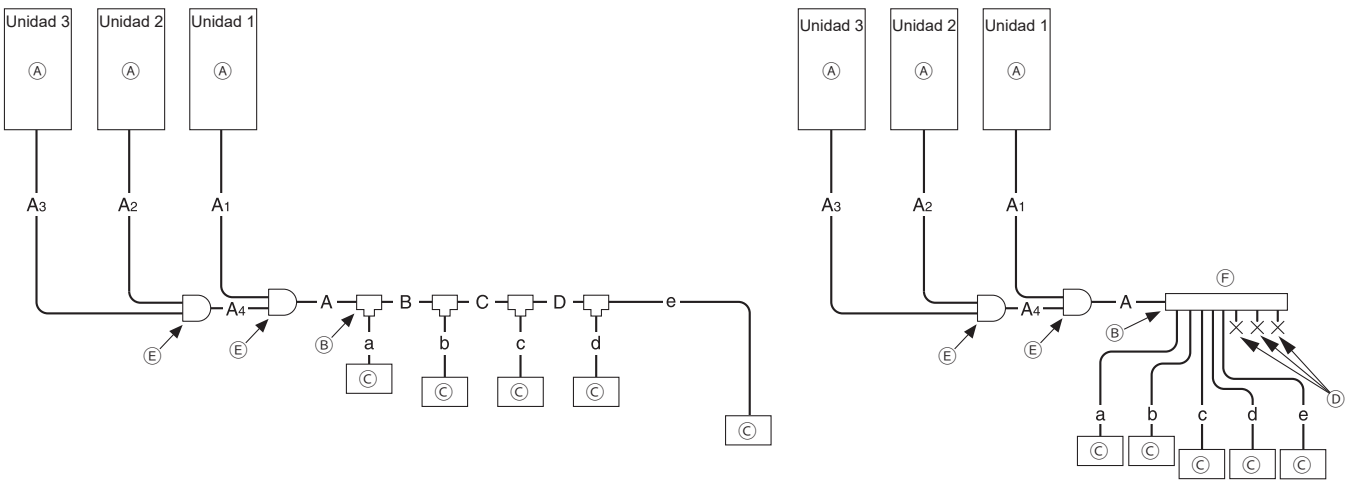

Ⓐ Unidad exterior
Ⓑ 1ª bifurcación
Ⓒ Unidad interior
Ⓓ Tapa
Ⓔ Kit de emparejamiento de unidades exteriores
Ⓕ Bifurcación del tubo colector
* La longitud total de A_1, A_2, A_3 y A_4 es inferior a 10 m (32 pies).

(1) Modelos P

Tubos A, A_1, A_2, A_3, A_4 [mm]

Modelo de unidad	Unidad combinada			Tubo A		Tubo A_1*3		Tubo A_2*3		Tubo A_3*3		Tubo A_4	
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas
P72T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
P96T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *1	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
P120T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *2	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
P144T/YNU-A1	-	-	-	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
P192T/YSNU-A1	P96	P96	-	ø15,88	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
P216T/YSNU-A1	P120	P96	-	ø15,88	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
P240T/YSNU-A1	P120	P120	-	ø15,88	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-
P264T/YSNU-A1	P96	P96	P72	ø19,05	ø34,93	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P288T/YSNU-A1	P120	P96	P72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P312T/YSNU-A1	P120	P120	P72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P336T/YSNU-A1	P120	P120	P96	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
P360T/YSNU-A1	P120	P120	P120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
P384T/YSNU-A1	P144	P120	P120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
P408T/YSNU-A1	P144	P144	P120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
P432T/YSNU-A1	P144	P144	P144	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93

Tubos A, A_1, A_2, A_3, A_4 [pulg.]

Modelo de unidad	Unidad combinada			Tubo A		Tubo A_1*3		Tubo A_2*3		Tubo A_3*3		Tubo A_4	
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas
P72T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P96T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *1	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P120T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P144T/YNU-A1	-	-	-	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
P192T/YSNU-A1	P96	P96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
P216T/YSNU-A1	P120	P96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
P240T/YSNU-A1	P120	P120	-	ø5/8	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-
P264T/YSNU-A1	P96	P96	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P288T/YSNU-A1	P120	P96	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P312T/YSNU-A1	P120	P120	P72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P336T/YSNU-A1	P120	P120	P96	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
P360T/YSNU-A1	P120	P120	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P384T/YSNU-A1	P144	P120	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P408T/YSNU-A1	P144	P144	P120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
P432T/YSNU-A1	P144	P144	P144	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8

*1 Utilice el tubo de ø12,7 (ø1/2) si la longitud del tubo desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana es de 90 m (295 pies) o superior.

*2 Utilice el tubo de ø12,7 (ø1/2) si la longitud del tubo desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana es de 40 m (131 pies) o superior.

*3 Si la combinación de unidades 1, 2 y 3 sigue un orden distinto al indicado en la tabla, asegúrese de utilizar los tubos del tamaño adecuado para cada situación.

*4 Si la longitud del tubo después del primer punto de bifurcación supera los 40 m (131 pies) (≤ 90 m [295 pies]), utilice un tubo de líquido de un tamaño mayor para todos los tubos que van desde las unidades interiores a la primera bifurcación.

*5 Cuando la separación vertical entre las unidades interiores sea de 15 m (49 pies) (≤ 30 m [98 pies]), utilice un tubo de líquido de un tamaño mayor para todos los tubos que van desde las unidades interiores inferiores a la primera bifurcación.

(2) Modelos EP

Tubos A, A_1, A_2, A_3, A_4 [mm]

Modelo de unidad	Unidad combinada			Tubo A		Tubo A_1*3		Tubo A_2*3		Tubo A_3*3		Tubo A_4	
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas
EP72T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP96T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *1	ø22,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP120T/YNU-A1	-	-	-	ø9,52 *2	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP144T/YNU-A1	-	-	-	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP168T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø28,58	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YSNU-A1	EP96	EP96	-	ø15,88	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
EP216T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø34,93	-	-	-	-	-	-	-	-
EP216T/YSNU-A1	EP120	EP96	-	ø15,88	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	-	-	-	-
EP240T/YNU-A1	-	-	-	ø15,88	ø34,93	-	-	-	-	-	-	-	-
EP240T/YSNU-A1	EP120	EP120	-	ø15,88	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	-	-	-	-
EP264T/YSNU-A1	EP96	EP96	EP72	ø19,05	ø34,93	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP288T/YSNU-A1	EP120	EP96	EP72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP312T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP72	ø19,05	ø34,93	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP336T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP96	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø9,52	ø22,2	ø19,05	ø34,93
EP360T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
EP384T/YSNU-A1	EP144	EP120	EP120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
EP408T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP120	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93
EP432T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP144	ø19,05	ø41,28	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø12,7	ø28,58	ø19,05	ø34,93

Tubos A, A_1, A_2, A_3, A_4 [pulg.]

Modelo de unidad	Unidad combinada			Tubo A		Tubo A_1*3		Tubo A_2*3		Tubo A_3*3		Tubo A_4	
	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas	Líquido	Gas
EP72T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP96T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *1	ø7/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP120T/YNU-A1	-	-	-	ø3/8 *2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP144T/YNU-A1	-	-	-	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP168T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP192T/YSNU-A1	EP96	EP96	-	ø5/8	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
EP216T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP216T/YSNU-A1	EP120	EP96	-	ø5/8	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	-	-	-	-
EP240T/YNU-A1	-	-	-	ø5/8	ø1-3/8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP240T/YSNU-A1	EP120	EP120	-	ø5/8	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	-	-	-	-
EP264T/YSNU-A1	EP96	EP96	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP288T/YSNU-A1	EP120	EP96	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP312T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP72	ø3/4	ø1-3/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP336T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP96	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/8	ø7/8	ø3/4	ø1-3/8
EP360T/YSNU-A1	EP120	EP120	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP384T/YSNU-A1	EP144	EP120	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP408T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP120	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8
EP432T/YSNU-A1	EP144	EP144	EP144	ø3/4	ø1-5/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø1/2	ø1-1/8	ø3/4	ø1-3/8

*1 Utilice el tubo de ø12,7 (ø1/2) si la longitud del tubo desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana es de 90 m (295 pies) o superior.
*2 Utilice el tubo de ø12,7 (ø1/2) si la longitud del tubo desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana es de 40 m (131 pies) o superior.
*3 Si la combinación de unidades 1, 2 y 3 sigue un orden distinto al indicado en la tabla, asegúrese de utilizar los tubos del tamaño adecuado para cada situación.
*4 Si la longitud del tubo después del primer punto de bifurcación supera los 40 m (131 pies) (≤ 90 m [295 pies]), utilice un tubo de líquido de un tamaño mayor para todos los tubos que van desde las unidades interiores a la primera bifurcación.
*5 Cuando la separación vertical entre las unidades interiores sea de 15 m (49 pies) (≤ 30 m [98 pies]), utilice un tubo de líquido de un tamaño mayor para todos los tubos que van desde las unidades interiores inferiores a la primera bifurcación.

Tubos B, C, D [mm (pulg.)]

Capacidad total de las unidades interiores	Tubo	
	Líquido	Gas
54 o inferior	ø9,52 (ø3/8)	ø15,88 (ø5/8)
55 a 72	ø9,52 (ø3/8)	ø19,05 (ø3/4)
73 a 108	ø9,52 (ø3/8)	ø22,2 (ø7/8)
109 a 144	ø12,7 (ø1/2)	ø28,58 (ø1-1/8)
145 a 240	ø15,88 (ø5/8)	ø28,58 (ø1-1/8)
241 a 308	ø19,05 (ø3/4)	ø34,93 (ø1-3/8)
309 o superior	ø19,05 (ø3/4)	ø41,28 (ø1-5/8)

Tubos a, b, c, d, e [mm (pulg.)]

Índice de capacidad de unidad interior	Tubo	
	Líquido	Gas
04, 05, 06, 08, 12, 15, 18	ø6,35 (ø1/4)	ø12,7 (ø1/2)
24, 27, 30, 36, 48, 54	ø9,52 (ø3/8)	ø15,88 (ø5/8)
72	ø9,52 (ø3/8)	ø19,05 (ø3/4)
96	ø9,52 (ø3/8)	ø22,2 (ø7/8)

9-5. Conexiones de los tubos y funcionamiento de las válvulas

⚠ ADVERTENCIA

Antes de calentar las secciones soldadas, purgue el gas y el aceite atrapado en los tubos.
- No hacerlo podría dar lugar a un incendio, con la consecuente posibilidad de lesiones graves.

Ventile la habituación durante las tareas de mantenimiento de la unidad.
- Las fugas de refrigerante pueden producir una deficiencia de oxígeno. Si el refrigerante entra en contacto con una fuente de calor, generará gases tóxicos.

PRECAUCIÓN

Guarde los tubos bajo techo y mantenga ambos extremos sellados hasta justo antes de realizar una conexión abocinada o una soldadura. (Guarde los codos y otras juntas en bolsas de plástico).
- Si entra polvo, suciedad o agua en los tubos de refrigerante, el aceite refrigerante se deteriorará y causará un mal funcionamiento del compresor.

Mantenga las válvulas de servicio cerradas hasta que se complete la carga de refrigerante.
- De lo contrario, la unidad resultará dañada.

Coloque una toalla mojada sobre las válvulas de servicio antes de soldar tubos para mantener la temperatura de las válvulas por debajo de 120 ºC (248 ºF).
- Si no lo hace, podría dañar el equipo.


Evite que las llamas alcancen los cables y la lámina metálica cuando suelde los tubos.
- De lo contrario, podrían producirse roturas o averías.

Suelde los tubos con una purga de nitrógeno para evitar la oxidación.
- El flujo oxidado del interior de los tubos de refrigerante deteriorará el aceite refrigerante y causará un mal funcionamiento del compresor.

9-5-1. Desmontaje de los tubos de conexión pinzados


La unidad se envía con los tubos de conexión pinzados instalados en las válvulas de servicio del lado del líquido y del lado del gas para evitar fugas de gas.
Siga los pasos ① a ③ para desmontar los tubos de conexión pinzados antes de conectar los tubos de refrigerante a la unidad exterior.

① Compruebe que las válvulas de servicio del refrigerante estén completamente cerradas (giradas completamente en sentido horario).
② Purgue el gas de los tubos de conexión pinzadas y drene completamente el aceite refrigerante. (Consulte Ⓔ a continuación).
③ Desmonte los tubos de conexión pinzados. (Consulte Ⓕ a continuación).

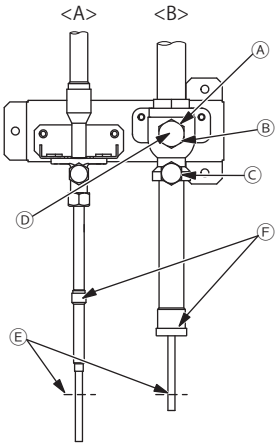

<A> Válvula de servicio del refrigerante (líquido/soldado)
<B> Válvula de servicio del refrigerante (gas/soldado)
Ⓐ Eje de la válvula
La unidad se envía con la válvula cerrada.
Mantenga la válvula cerrada durante la conexión de los tubos o la evacuación del sistema. Abra la válvula cuando haya finalizado estos trabajos.
Gire el eje en sentido antihorario (90˚) para abrir la válvula y en sentido horario para cerrarla.
Ⓑ Pasador de retención
Impide que el eje gire 90˚ o más.
Ⓒ Puerto de servicio
Los puertos de servicio le permiten cargar refrigerante, purgar el gas de los tubos de conexión pinzados o evacuar el sistema.
Ⓓ Tapa
Quite la tapa antes de girar el eje. Vuelva a instalar la tapa cuando finalice estos trabajos.
Ⓔ Sección cortada del tubo de conexión pinzado
Ⓕ Sección soldada del tubo de conexión pinzado

Dirección de apertura o cierre de la válvula (gas/soldado)

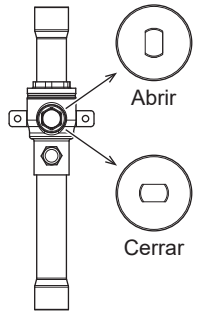

9-5-2. Tubos de conexión

• El tubo de refrigerante procedente de la unidad exterior se bifurca en el extremo del tubo y cada bifurcación se conecta entonces a una unidad interior.


		Método de conexión
Unidad interior		Soldada o abocinada
Unidad exterior	Tubo de gas	Soldada
	Tubo de líquido	Soldada
Sección bifurcada		Soldada

• Antes de conectar los tubos, asegúrese de que las válvulas de servicio estén completamente cerradas.
• Los tubos disponibles en el mercado suelen contener polvo o residuos. Límpielos siempre a fondo mediante soplado con gas seco inerte.
• Durante la instalación, evite el ingreso de polvo, agua u otros contaminantes en los tubos.
• Reduzca el número de codos al mínimo necesario y procure que los radios de curvatura sean del mayor valor posible.
• No utilice antioxidantes comerciales, ya que pueden provocar corrosión en los tubos y degradar el aceite refrigerante. Si desea más información, póngase en contacto con Mitsubishi Electric.
• Asegúrese de que los tubos no entren en contacto con otros tubos, paneles de unidad o placas base.
• Consulte el manual de instalación del kit de emparejamiento para saber cómo instalar dicho kit.


<Ejemplos de conexión de tubos de refrigerante>

- Obtenga juntas y codos in situ según sea necesario de acuerdo con el diámetro del tubo y conecte los tubos como se muestra en las figuras a continuación.

(1) Cuando pase los tubos por la parte delantera de la unidad

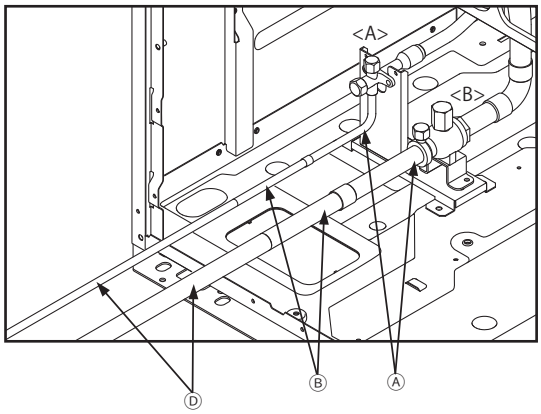

(2) Cuando pase los tubos por la parte inferior de la unidad

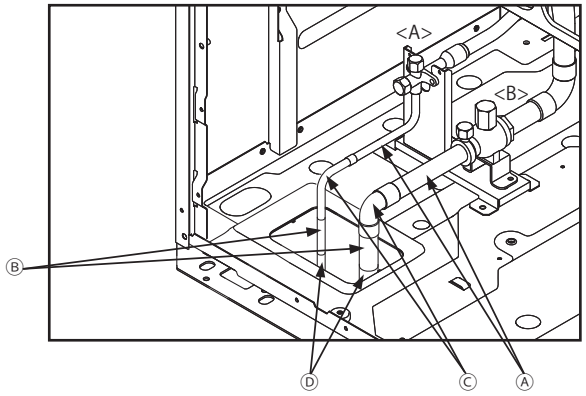

<A> Lado líquido
<B> Lado gas
Ⓐ Tubos de la válvula de servicio del refrigerante
Ⓑ Reductor, etc.
Ⓒ Codo
Ⓓ Tubería in situ

<Referencia> Tamaño de los tubos de refrigerante

[Unidad: mm (pulg.)]

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Tubos del refrigerante</th><th colspan="2">Tubos de la válvula de servicio</th></tr>
<tr><th colspan="2">Líquido</th><th colspan="2">Gas</th><th>Líquido</th><th>Gas</th></tr>
<tr><td>(E)P72</td><td>*1</td><td>ø9,52 (ø3/8)
Soldada</td><td rowspan="2">*2</td><td rowspan="3">ø22,2 (ø7/8)
Soldada</td><td>ø9,52 (ø3/8)</td><td>ø22,2 (ø7/8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(E)P96</td><td>*2</td><td>ø9,52 (ø3/8)
Soldada</td><td rowspan="3">ø12,7 (ø1/2)</td><td rowspan="8">ø28,58 (ø1-1/8)</td></tr>
<tr><td>*2 *4</td><td>ø12,7 (ø1/2)
Soldada</td><td rowspan="2">*1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(E)P120</td><td>*2</td><td>ø9,52 (ø3/8)
Soldada</td><td rowspan="3">ø28,58 (ø1-1/8)
Soldada</td></tr>
<tr><td>*1 *3 *5</td><td>ø12,7 (ø1/2)
Soldada</td><td rowspan="5">*1</td></tr>
<tr><td>(E)P144</td><td rowspan="4">*1</td><td>ø12,7 (ø1/2)
Soldada</td><td rowspan="4">ø15,88 (ø5/8)</td></tr>
<tr><td>EP168</td><td rowspan="4">ø15,88 (ø5/8)
Soldada</td><td rowspan="4">ø15,88 (ø5/8)</td></tr>
<tr><td>EP192</td></tr>
<tr><td>EP216</td><td rowspan="2">*2</td><td rowspan="2">ø34,93 (ø1-3/8)
Soldada</td></tr>
<tr><td>EP240</td></tr>
</table>

*1 Expanda los tubos in situ y conéctelos a los tubos de la válvula de servicio del refrigerante.
*2 Utilice la junta de tubos (no suministrada) y conéctela a los tubos de la válvula de servicio del refrigerante.
*3 Cuando la unidad se utiliza en combinación con otras unidades exteriores
*4 Cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior hasta la unidad interior más lejana sea de 90 m (295 pies) o más
*5 Cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior hasta la unidad interior más lejana sea de 40 m (131 pies) o más

- A la hora de extender los tubos in situ, respete el requisito de profundidad de inserción mínima indicado a continuación.


Tamaño de tubo [mm (pulg.)]	Profundidad de inserción mínima [mm (pulg.)]
ø5 (ø1/4) o más, menos de ø8 (ø3/8)	6 (1/4)
ø8 (ø3/8) o más, menos de ø12 (ø1/2)	7 (5/16)
ø12 (ø1/2) o más, menos de ø16 (ø11/16)	8 (3/8)
ø16 (ø11/16) o más, menos de ø25 (ø1)	10 (7/16)
ø25 (ø1) o más, menos de ø35 (ø1-7/16)	12 (1/2)
ø35 (ø1-7/16) o más, menos de ø45 (ø1-13/16)	14 (9/16)

9-5-3. Sellado de las aperturas de los tubos

⚠ ADVERTENCIA

Selle todas las aperturas alrededor de tubos y cables para evitar la entrada de pequeños animales, lluvia o nieve.

- No hacerlo puede derivar en fugas de corriente, descargas eléctricas o daños a la unidad.

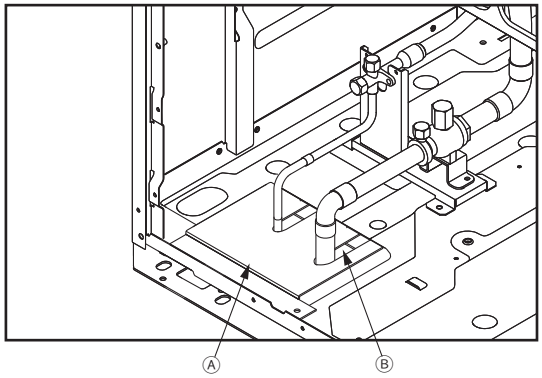

Ⓐ Ejemplo de materiales de cierre (no suministrados)
Ⓑ Rellene las aperturas

9-6. Prueba de estanqueidad

⚠ ADVERTENCIA


No utilice oxígeno, gas inflamable o refrigerantes que contenga cloro para las pruebas de estanqueidad.

- De lo contrario, podría producirse una explosión. El cloro deteriorará el aceite refrigerante.

Una vez completada la instalación de los tubos, compruebe si el sistema contiene fugas realizando una prueba de estanqueidad. En caso de fuga, el compuesto del refrigerante cambiará y su rendimiento descenderá.

<Procedimientos de la prueba de estanqueidad>

① Asegúrese de que las válvulas de servicio estén cerradas.
② Aumente la presión de los tubos de refrigerante a través de los puertos de servicio de los tubos de líquido y gas.
* Presurice a la presión de diseño (4,15 MPa) utilizando gas nitrógeno.
③ Si la presión se mantiene durante un día y no baja, los tubos han superado la prueba y no contienen fugas. Si la presión baja, existe una fuga. Busque el origen de la fuga pulverizando un agente burbujeante (Gupoflex, etc.) en las secciones abocinada y soldada.
④ Limpie el agente burbujeante.

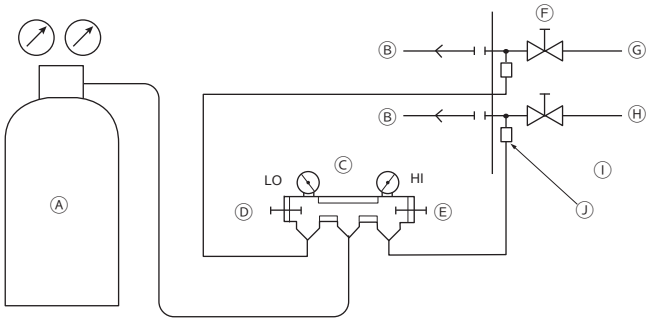

Ⓐ Gas nitrógeno
Ⓑ A la unidad interior
Ⓒ Distribuidor
Ⓓ Grifo de baja presión
Ⓔ Grifo de alta presión
Ⓕ Válvula de servicio
Ⓖ Tubos de líquido
Ⓗ Tubos de gas
Ⓘ Unidad exterior
Ⓙ Puerto de servicio

9-7. Aislamiento térmico para tubos

PRECAUCIÓN

Aísle los tubos para evitar la formación de condensación.

- La condensación puede provocar la caída de gotas desde la unidad al techo o al suelo.


Aísle los tubos de líquido y gas por separado con materiales aislantes de espuma de polietileno. Un aislamiento inadecuado puede producir condensación con el consecuente goteo. Los tubos del techo son especialmente vulnerables a la condensación y requieren un aislamiento adecuado.

9-7-1. Material aislante

• Compruebe que los materiales de aislamiento cumplan con los estándares de la siguiente tabla.

	Tamaño de tubo [mm (pulg.)]	
	ø6,35 (ø1/4)–ø25,4 (ø1)	ø28,58 (ø1-1/8)–ø41,28 (ø1-5/8)
Espesor [mm (pulg.)]	Mín. 10 (7/16)	Mín. 15 (5/8)
Resistencia térmica	Mín. 120°C (248°F)	

* En condiciones de mucha temperatura/humedad, podría necesitar aumentar el espesor del aislamiento.
* Incluso cuando su cliente establezca sus propias especificaciones, deberá cumplir con los estándares de la tabla.

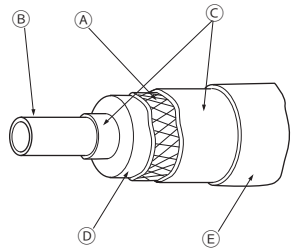



Ⓐ Alambre de acero
Ⓑ Tubo
Ⓒ Tela asfáltica oleaginosa o asfalto
Ⓓ Material aislante A
Ⓔ Cobertura exterior B

Material aislante A	Fibra de vidrio + Alambre de acero	
	Adhesivo + Espuma de polietileno termorresistente + Cinta adhesiva	
Cobertura exterior B	Interior	Cinta de vinilo
	Debajo del suelo y expuesto	Tela de cáñamo estanca + Asfalto bronce
	Exterior	Tela de cáñamo estanca + Placa de cinc + Pintura oleaginosa

* Si se utiliza polietileno como material de recubrimiento exterior, no se requiere tela asfáltica.


• No aísle los cables eléctricos.

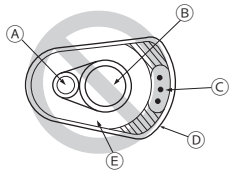

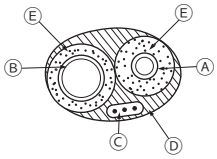


Ⓐ Tubo de líquido
Ⓑ Tubo de gas
Ⓒ Cable eléctrico
Ⓓ Cinta aislante
Ⓔ Material aislante

• Asegúrese de aislar correcta y completamente las conexiones de los tubos procedentes de la unidad interior.

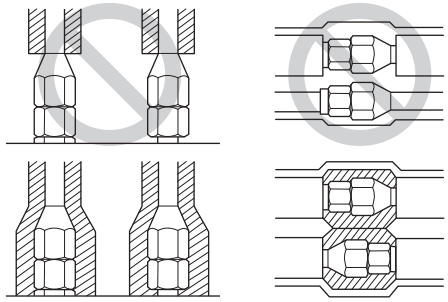


9-7-2. Aislamiento de la sección de tubo penetrante en pared


(1) Pared interior (cerrada)

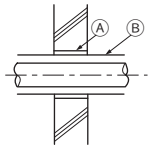


(2) Pared exterior

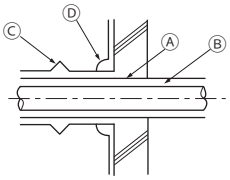


(3) Pared exterior (expuesta)

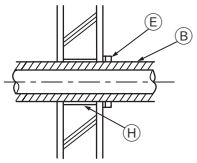

(4) Suelo (estanco)

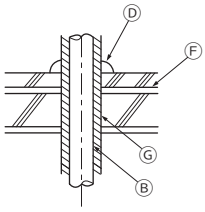


(5) Paso de tubo por techo



(6) Protección de las piezas penetrantes en paredes antiincendios y divisorias

[mm (pulg.)]

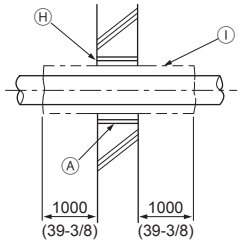

Ⓐ Manguito
Ⓑ Material aislante
Ⓒ Encofrado
Ⓓ Material de calafateado
Ⓔ Banda
Ⓕ Capa estanca
Ⓖ Manguito con brida
Ⓗ Calafatee con un material no inflamable como el mortero.
Ⓘ Material aislante no inflamable

- Cuando calafatee algún hueco con mortero, cubra la sección del tubo que penetra en la pared con una lámina metálica para evitar que el material aislante se reblandezca. Para cubrir esta sección, utilice materiales de aislamiento y recubrimiento no inflamables. (No utilice cinta de vinilo).

9-8. Evacuación del sistema

⚠ ADVERTENCIA

No purgue el aire utilizando refrigerante. Utilice una bomba de vacío para evacuar el sistema.

- El gas residual de los tubos de refrigerante hará estallar los tubos o provocará una explosión.

PRECAUCIÓN

Utilice una bomba de vacío con válvula de retención.

- Si el aceite de la bomba de vacío retorna a los tubos de refrigerante, el aceite refrigerante podría deteriorarse y causar un mal funcionamiento del compresor.

<Procedimientos de evacuación>

① Evacue el sistema desde ambos puertos de servicio utilizando una bomba de vacío con las válvulas de servicio cerradas.

② Una vez el vacío alcance los 650 Pa (abs) (0,0943 psi / 5 Torr), continúe la evacuación durante al menos una hora. Cuando la temperatura exterior caiga por debajo de 1ºC (o cuando la presión de la saturación caiga por debajo de 656 Pa (abs) (0,0951 psi / 5 Torr)), continúe con la evacuación durante 1 hora más después de que el grado de vacío haya alcanzado la presión del vapor saturado del agua (hielo) a la temperatura exterior. Cuando realice una evacuación a una baja temperatura exterior, use un vacuómetro adecuado para el rango de temperatura.

Grado del vacío (referencia)

Temperatura exterior	-20 ºC (-4 ºF)	-15 ºC (5 ºF)	-10 ºC (14 ºF)	-5 ºC (23 ºF)	0 ºC (32 ºF)
Grado del vacío	0,77 Torr (103 Pa)	1,24 Torr (165 Pa)	1,95 Torr (260 Pa)	3,01 Torr (402 Pa)	4,58 Torr (611 Pa)

* Los grados del vacío mostrados anteriormente han sido obtenidos en base a la presión del vapor saturado del hielo.
* En un sistema que use intercambiadores de calor para agua, haga circular el agua para prevenir que el agua se congele durante la evacuación.

③ Detenga la bomba de vacío y espere una hora.

④ Verifique que el vacío no haya aumentado a más de 130 Pa (0,01886 psi / 1 Torr).

⑤ Si el vacío ha aumentado a más de 130 Pa, es posible que se haya producido alguna infiltración de agua. Presurice el sistema con gas nitrógeno seco hasta alcanzar los 0,05 MPa (relativa) (7,25 psi / 375 Torr). Repita los pasos ① a ⑤ hasta que el vacío aumente a 130 Pa como máximo. Si los resultados persisten, realice la "Evacuación triple" descrita a continuación.

<Evacuación triple>

① Evacue el sistema hasta 533 Pa (abs) (0,07729 psi / 4 Torr) desde ambos puertos de servicio con una bomba de vacío.

② Presurice el sistema con gas nitrógeno seco hasta 0 Pa (relativa) (0 psi / 0 Torr) desde el puerto de servicio de descarga.


③ Evacue el sistema hasta 200 Pa (abs) (0,029 psi / 1,5 Torr) desde el puerto de servicio de aspiración con una bomba de vacío.

④ Presurice el sistema con gas nitrógeno seco hasta 0 Pa (relativa) (0 psi / 0 Torr) desde el puerto de servicio de descarga.

⑤ Evacue el sistema desde ambos puertos de servicio con una bomba de vacío.

⑥ Una vez el vacío alcance los 66,7 Pa (abs) (0,09672 psi / 5 Torr), detenga la bomba de vacío y espere una hora. Mantenga un vacío de 66,7 Pa durante al menos una hora.

⑦ Verifique que el vacío no haya aumentado durante al menos 30 minutos.

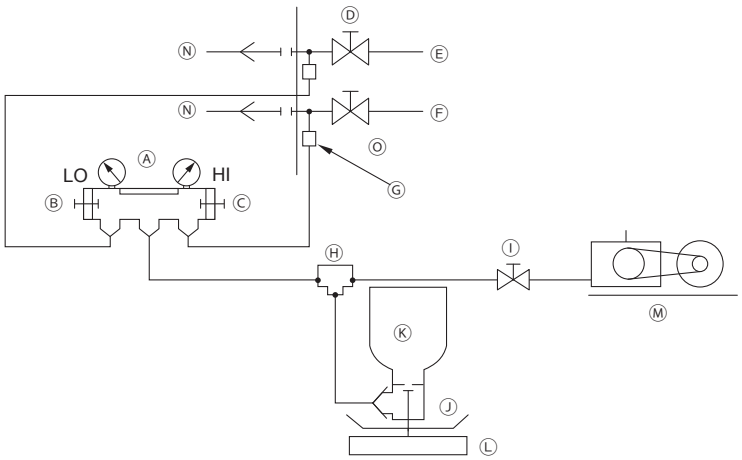

Ⓐ Distribuidor
Ⓑ Grifo de baja presión
Ⓒ Grifo de alta presión
Ⓓ Válvula de servicio
Ⓔ Tubos de líquido
Ⓕ Tubos de gas
Ⓖ Puerto de servicio
Ⓗ Pieza de unión de 3 vías
Ⓘ Válvula (bomba de vacío)
Ⓙ Válvula (para cargar refrigerante)
Ⓚ Depósito del refrigerante
Ⓛ Balanza
Ⓜ Bomba de vacío
Ⓝ A la unidad interior
Ⓞ Unidad exterior

- Utilice una báscula que pueda medir hasta 0,1 kg (0,1 onzas).
- Vacuómetro recomendado: vacuómetro con termistor ROBINAIR 14830A o calibre en micras
- No utilice un manómetro distribuidor para medir la presión de vacío.
- Utilice una bomba de vacío capaz de alcanzar un vacío de 65 Pa (abs) durante los cinco minutos posteriores a la puesta en marcha.

9-9. Carga adicional de refrigerante

PRECAUCIÓN

Cargue el refrigerante en estado líquido.

- Cargar refrigerante en estado gaseoso cambiará la composición del refrigerante y reducirá su rendimiento.

No utilice cilindros de carga para cargar el refrigerante.

- El uso de un cilindro de carga cambiará la composición del refrigerante y reducirá su rendimiento.

La tabla a continuación resume la cantidad de refrigerante cargada en la fábrica, la cantidad máxima de refrigerante que debe añadirse in situ y la cantidad máxima total de refrigerante en el sistema.

[kg (onzas)]

Modelo de unidad	Cantidad cargada de fábrica	Cantidad máxima que debe añadirse in situ	Cantidad máxima total de refrigerante en el sistema
P72T/YNU-A1	6,5 (230)	14,0 (493)	20,5 (722)
P96T/YNU-A1	9,8 (346)	22,6 (798)	32,4 (1143)
P120T/YNU-A1	9,8 (346)	24,0 (845)	33,8 (1191)
P144T/YNU-A1	10,8 (381)	24,3 (858)	35,1 (1239)
P192T/YSNU-A1	19,6 (692)	32,2 (1136)	51,8 (1828)
P216T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,0 (1200)	53,6 (1891)
P240T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,9 (1231)	54,5 (1923)
P264T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
P288T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
P312T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
P336T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
P360T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
P384T/YSNU-A1	30,4 (1073)	47,3 (1669)	77,7 (2742)
P408T/YSNU-A1	31,4 (1108)	47,2 (1666)	78,6 (2774)
P432T/YSNU-A1	32,4 (1143)	47,1 (1662)	79,5 (2805)

Modelo de unidad	Cantidad cargada de fábrica	Cantidad máxima que debe añadirse in situ	Cantidad máxima total de refrigerante en el sistema
EP72T/YNU-A1	6,5 (230)	14,0 (493)	20,5 (722)
EP96T/YNU-A1	9,8 (346)	22,6 (798)	32,4 (1143)
EP120T/YNU-A1	9,8 (346)	24,0 (845)	33,8 (1191)
EP144T/YNU-A1	10,8 (381)	24,3 (858)	35,1 (1239)
EP168T/YNU-A1	10,8 (381)	32,2 (1135)	43,0 (1516)
EP192T/YNU-A1	11,8 (417)	32,1 (1132)	43,9 (1548)
EP192T/YSNU-A1	19,6 (692)	32,2 (1136)	51,8 (1828)
EP216T/YNU-A1	11,8 (417)	38,5 (1358)	50,3 (1775)
EP216T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,0 (1200)	53,6 (1891)
EP240T/YNU-A1	11,8 (417)	38,5 (1358)	50,3 (1775)
EP240T/YSNU-A1	19,6 (692)	34,9 (1231)	54,5 (1923)
EP264T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
EP288T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
EP312T/YSNU-A1	26,1 (921)	44,1 (1558)	70,2 (2478)
EP336T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
EP360T/YSNU-A1	29,4 (1038)	45,6 (1610)	75,0 (2647)
EP384T/YSNU-A1	30,4 (1073)	47,3 (1669)	77,7 (2742)
EP408T/YSNU-A1	31,4 (1108)	47,2 (1666)	78,6 (2774)
EP432T/YSNU-A1	32,4 (1143)	47,1 (1662)	79,5 (2805)

Tanto el exceso como la falta de refrigerante provocarán problemas. Cargue el sistema con la cantidad apropiada de refrigerante.
Registre la cantidad de refrigerante añadida en la etiqueta adherida al panel de la caja de control para tareas de mantenimiento futuras.

9-9-1. Cálculo de la cantidad de refrigerante adicional

- La cantidad de refrigerante que debe añadirse depende del tamaño y de la longitud total de los tubos de líquido.
- Calcule la cantidad de refrigerante que debe cargar utilizando la siguiente fórmula.
- Redondee al alza el resultado del cálculo a 0,1 kg (0,1 onzas).

(1) Unidades “m” y “kg”

<Fórmula>

- Cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana sea de 30,5 m (100 pies) o menos

Cantidad de carga adicional (kg)	=	Longitud total de ø19,05 × 0,29 (kg/m)	+	Longitud total de ø15,88 × 0,2 (kg/m)	+	Longitud total de ø12,7 × 0,12 (kg/m)	+	Longitud total de ø9,52 × 0,06 (kg/m)	+	Longitud total de ø6,35 × 0,024 (kg/m)

Modelo de unidad exterior	Cantidad (kg)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	4,4
EP240	4,4

* Cantidad de refrigerante que debe cargarse para las unidades de módulo sencillo

Capacidad total de unidades interiores conectadas	Cantidad (kg)
27 o inferior	2,0
28 a 54	2,5
55 a 126	3,0
127 a 144	3,5
145 a 180	4,5
181 a 234	5,0
235 a 273	6,0
274 a 307	8,0
308 a 342	9,0
343 a 411	10,0
412 a 480	12,0
481 o superior	14,0

- Cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana sea superior a 30,5 m (100 pies)

Cantidad de carga adicional (kg)	=	Longitud total de ø19,05 × 0,26 (kg/m)	+	Longitud total de ø15,88 × 0,18 (kg/m)	+	Longitud total de ø12,7 × 0,11 (kg/m)	+	Longitud total de ø9,52 × 0,054 (kg/m)	+	Longitud total de ø6,35 × 0,021 (kg/m)

Modelo de unidad exterior	Cantidad (kg)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	4,4
EP240	4,4

* Cantidad de refrigerante que debe cargarse para las unidades de módulo sencillo

Capacidad total de unidades interiores conectadas	Cantidad (kg)
27 o inferior	2,0
28 a 54	2,5
55 a 126	3,0
127 a 144	3,5
145 a 180	4,5
181 a 234	5,0
235 a 273	6,0
274 a 307	8,0
308 a 342	9,0
343 a 411	10,0
412 a 480	12,0
481 o superior	14,0

* Al conectar la unidad PLFY-EP06NEMU-E** añada 0,4 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PLFY-EP18NEMU-E** añada 0,4 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PLFY-EP24NEMU-E** añada 0,4 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PLFY-EP30NEMU-E** añada 0,4 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PLFY-EP36NEMU-E** añada 0,4 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P06NMAU-E** añada 0,3 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P18NMAU-E** añada 0,3 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P24NMAU-E** añada 0,3 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P30NMAU-E** añada 0,3 kg de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P36NMAU-E** añada 0,3 kg de refrigerante por cada unidad interior.

<Ejemplo>

Modelo de unidad exterior: P120

Capacidad total de unidades interiores conectadas: 144

* Consulte algunos ejemplos de conexión de tubo en la sección 9-4 de los tubos marcados con las siguientes letras.

A: ø12,7; 40 m
B: ø9,52; 10 m
C: ø9,52; 15 m
D: ø9,52; 10 m
a: ø9,52; 10 m
b: ø9,52; 5 m
c: ø6,35; 10 m
d: ø6,35; 10 m
e: ø9,52; 10 m

La longitud total de cada tubo de líquido es la siguiente:
Longitud total de ø12,7: 40 (A)
Longitud total de ø9,52: 10 (B) + 15 (C) + 10 (D) + 10 (a) + 5 (b) + 10 (e) = 60
Longitud total de ø6,35: 10 (c) + 10 (d) = 20

Por tanto, cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana sea superior a 30,5 m (100 pies),

Cantidad de carga adicional = (40 × 0,11) + (60 × 0,054) + (20 × 0,021) + 0 + 3,5
= 11,6 kg (las fracciones se redondean al alza).

(2) Unidades “pies” y “onzas”

<Fórmula>

• Cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana sea de 30,5 m (100 pies) o menos

Cantidad de carga adicional (onzas)	=	Longitud total de ø3/4 × 3,1 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø5/8 × 2,15 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø1/2 × 1,29 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø3/8 × 0,65 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø1/4 × 0,26 (onzas/pies)

Modelo de unidad exterior	Cantidad (onzas)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	156
EP240	156

* Cantidad de refrigerante que debe cargarse para las unidades de módulo sencillo

+

Capacidad total de unidades interiores conectadas	Cantidad (onzas)
27 o inferior	71
28 a 54	89
55 a 126	106
127 a 144	124
145 a 180	160
181 a 234	177
235 a 273	212
274 a 307	283
308 a 342	318
343 a 411	353
412 a 480	424
481 o superior	494

• Cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana sea superior a 30,5 m (100 pies)

Cantidad de carga adicional (onzas)	=	Longitud total de ø3/4 × 2,80 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø5/8 × 1,94 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø1/2 × 1,19 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø3/8 × 0,58 (onzas/pies)	+	Longitud total de ø1/4 × 0,23 (onzas/pies)

Modelo de unidad exterior	Cantidad (onzas)
(E)P72	0
(E)P96	0
(E)P120	0
(E)P144	0
EP168	0
EP192	0
EP216	156
EP240	156

* Cantidad de refrigerante que debe cargarse para las unidades de módulo sencillo

+

Capacidad total de unidades interiores conectadas	Cantidad (onzas)
27 o inferior	71
28 a 54	89
55 a 126	106
127 a 144	124
145 a 180	160
181 a 234	177
235 a 273	212
274 a 307	283
308 a 342	318
343 a 411	353
412 a 480	424
481 o superior	494

* Al conectar la unidad PLFY-EP06NEMU-E** añada 15 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PLFY-EP18NEMU-E** añada 15 onzas de refrigerante por cada unidad interior.

* Al conectar la unidad PLFY-EP24NEMU-E** añada 15 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PLFY-EP30NEMU-E** añada 15 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PLFY-EP36NEMU-E** añada 15 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P06NMAU-E** añada 11 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P18NMAU-E** añada 11 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P24NMAU-E** añada 11 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P30NMAU-E** añada 11 onzas de refrigerante por cada unidad interior.
* Al conectar la unidad PEFY-P36NMAU-E** añada 11 onzas de refrigerante por cada unidad interior.

<Ejemplo>
Modelo de unidad exterior: P120
Capacidad total de unidades interiores conectadas: 144

* Consulte algunos ejemplos de conexión de tubo en la sección 9-4 de los tubos marcados con las siguientes letras.
A: ø1/2; 131 pies
B: ø3/8; 32 pies
C: ø3/8; 49 pies
D: ø3/8; 32 pies
a: ø3/8; 32 pies
b: ø3/8; 16 pies
c: ø1/4; 32 pies
d: ø1/4; 32 pies
e: ø3/8; 32 pies

La longitud total de cada tubo de líquido es la siguiente:
Longitud total de ø1/2: 131 (A)
Longitud total de ø3/8: 32 (B) + 49 (C) + 32 (D) + 32 (a) + 16 (b) + 32 (e) = 193
Longitud total de ø1/4: 32 (c) + 32 (d) = 64

Por tanto, cuando la longitud de los tubos desde la unidad exterior a la unidad interior más lejana sea superior a 30,5 m (100 pies),

Cantidad de carga adicional = (131 × 1,19) + (193 × 0,58) + (64 × 0,23) + 0 + 124
= 406,6 onzas (las fracciones se redondean al alza).


9-9-2. Carga de refrigerante adicional

Cargue la cantidad calculada de refrigerante en estado líquido a través del puerto de servicio después de completar el trabajo de conexión de los tubos. Una vez completado todo el trabajo, apriete firmemente todas las tapas de puerto de servicio y las tapas del eje para evitar fugas de refrigerante.

<Atención>
- No permita que el refrigerante salga a la atmósfera.
- Consulte en la tabla siguiente el par de apriete adecuado.

Tamaño de tubo [mm (pulg.)]	Tapa de eje (N·m)	Tapa de puerto de servicio (N·m)
ø9,52 (ø3/8)	25	14
ø12,7 (ø1/2)	30	
ø15,88 (ø5/8)	35	
ø22,2 (ø7/8)	24,5	18
ø28,58 (ø1-1/8)		

- Si el depósito de refrigerante no está equipado con un tubo sifón, cargue el refrigerante líquido con el depósito bocabajo como muestra la siguiente figura.

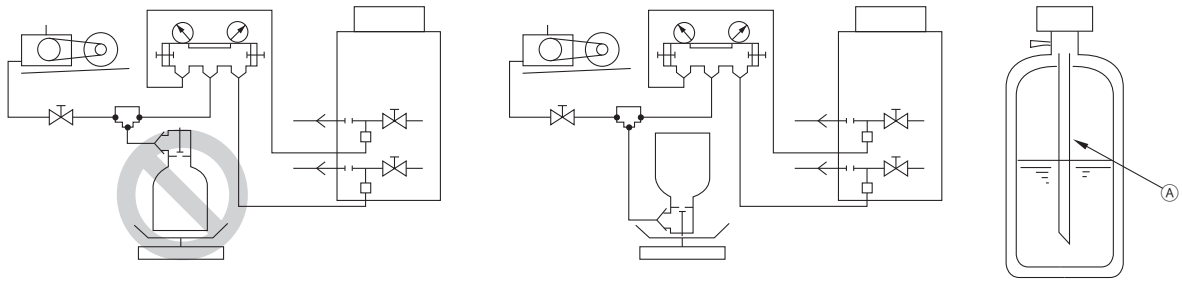

Ⓐ Tubo sifón

- Después del vaciado y la carga con refrigerante, asegúrese de que las válvulas de servicio estén totalmente abiertas. No ponga en marcha la unidad con las válvulas de servicio cerradas.

10. Trabajos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA

Los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal cualificado de acuerdo con las normativas locales y las instrucciones detalladas en este manual. Utilice exclusivamente los cables especificados y circuitos dedicados.

- La capacidad inadecuada de la fuente de alimentación o el trabajo eléctrico inapropiado provocarán descargas eléctricas, averías o incendios.

El personal cualificado debe proporcionar una conexión a tierra adecuada.

- Una mala conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones o averías como consecuencia del ruido eléctrico. No conecte el cable de tierra a tubos de gas o agua, pararrayos o cables por tierra de líneas telefónicas.

10-1. Antes de comenzar los trabajos eléctricos

- Antes de realizar trabajos eléctricos, consulte los manuales de la unidad interior o del controlador.
- Tenga en cuenta las condiciones ambientales (temperatura ambiente, luz solar directa, lluvia, etc.) cuando realice el tendido de cables y las conexiones.
- Al abrir o cerrar el panel frontal de la caja de control, no permita que entre en contacto con ninguno de los componentes internos.
- Los requisitos específicos sobre el cableado deben adaptarse a las normativas del país o región.
- Dé un cierto margen al cableado para la caja de control en las unidades interior y exterior, ya que a veces estas cajas se extraen para realizar trabajos de mantenimiento.

10-2. Cables de alimentación y capacidad del dispositivo

⚠ ADVERTENCIA

Permita que los cables de alimentación tengan cierta holgura.

- De lo contrario, podrían romperse o sobrecalentarse y provocar la aparición de humo o incendios.

Instale un disyuntor de fuga a tierra en la alimentación de cada unidad.

- Si no lo hace, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.

Utilice únicamente disyuntores con los valores nominales apropiados (disyuntor de fuga a tierra, interruptor local <interruptor + fusible que cumpla los códigos eléctricos locales> o disyuntor de sobrecorriente).

- Si no lo hace, podrían producirse descargas eléctricas, averías, humo o incendios.

Utilice únicamente cables de alimentación estándar de la capacidad suficiente.

- Si no lo hace, podrían producirse fugas de corriente, sobrecalentamiento, humo o incendios.


Apriete los tornillos de todos los terminales al valor dinamométrico especificado.

- Los tornillos flojos y los fallos de contacto pueden provocar humo o incendios.

PRECAUCIÓN

En caso de gran flujo de corriente eléctrica debido a anomalía o cableado defectuoso, pueden funcionar los disyuntores de fugas a tierra en el lado de la unidad y en el lado ascendente del sistema de alimentación. Según la importancia del sistema, separe el sistema de alimentación o adopte medidas para asegurar la coordinación de los disyuntores.

• Ejemplo de cableado

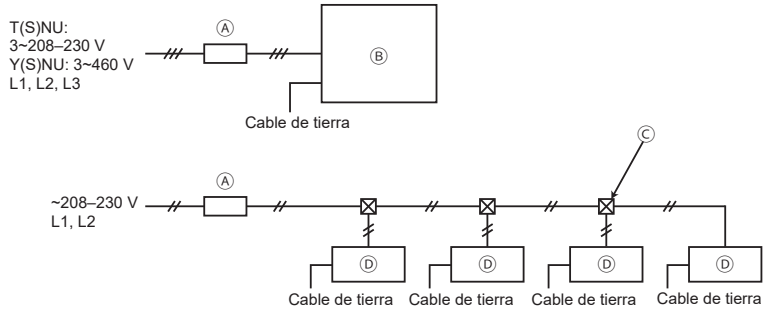

Ⓐ Disyuntor de fuga a tierra
Ⓑ Unidad exterior
Ⓒ Caja de derivación
Ⓓ Unidad interior

- Asegúrese de utilizar el tipo adecuado de disyuntor para circuito. No olvide que el sobreamperaje generado puede contener pequeñas cantidades de corriente directa.
- Seleccione el tipo de disyuntor para circuito de inversor como disyuntor de circuito de fuga a tierra. (Serie NV-S de Mitsubishi Electric o equivalente)
- El disyuntor de circuito de fuga a tierra debe utilizarse en combinación con un interruptor local.
- Asegure la correcta secuencia de fases. (L1, L2, y L3)
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, la sustitución del mismo debe confiarse al fabricante, su agente de reparaciones o personas igualmente cualificadas.
- Utilice fuentes de alimentación exclusivas para la unidad exterior y la unidad interior. Asegúrese de cablear la OC y la OS de forma individual.
- Tamaño del cable de alimentación, capacidad del dispositivo e impedancia del sistema
  (Si las normativas locales no especifican el tamaño de cable de alimentación y la capacidad del dispositivo mínimos, consulte los valores de la siguiente tabla).

(1) Modelos TNU (208 V)

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades	Tamaño mínimo [mm² (AWG)]		Disyuntor de fuga a tierra	MCA (A)	MOP (A)
		Cable de alimentación	Cable de tierra			
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	50	80
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades	Tamaño mínimo [mm² (AWG)]		Disyuntor de fuga a tierra	MCA (A)	MOP (A)
		Cable de alimentación	Cable de tierra			
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	32	50
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	70 A 100 mA 0,1 s. o menos	70	110
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	80 A 100 mA 0,1 s. o menos	80	125
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	90 A 100 mA 0,1 s. o menos	88	150
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	90 A 100 mA 0,1 s. o menos	88	150
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	32	50
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	32	50
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	32	50
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	45 A 100 mA 0,1 s. o menos	44	70
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100

(2) Modelos TNU (230 V)

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades	Tamaño mínimo [mm² (AWG)]		Disyuntor de fuga a tierra	MCA (A)	MOP (A)
		Cable de alimentación	Cable de tierra			
PUHY-P72TNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	26	40
PUHY-P96TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
PUHY-P120TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
PUHY-P144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
PUHY-P192TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
PUHY-P216TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
PUHY-P264TSNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	26	40
PUHY-P288TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	26	40
PUHY-P312TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	26	40

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades	Tamaño mínimo [mm² (AWG)]		Disyuntor de fuga a tierra	MCA (A)	MOP (A)
		Cable de alimentación	Cable de tierra			
PUHY-P336TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	36	50
PUHY-P360TSNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
PUHY-P384TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
PUHY-P408TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	46	70
PUHY-P432TSNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	55	90
PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	–	21,2 (4)	21,2 (4)	70 A 100 mA 0,1 s. o menos	67	110
PUHY-EP192TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	80 A 100 mA 0,1 s. o menos	74	125
PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	80 A 100 mA 0,1 s. o menos	80	125
PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	–	33,6 (2)	33,6 (2)	90 A 100 mA 0,1 s. o menos	85	125
PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	29	45
PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	49	80
PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100
	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	21,2 (4)	21,2 (4)	60 A 100 mA 0,1 s. o menos	60	100

(3) Modelos YNU (460 V)

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades	Tamaño mínimo [mm² (AWG)]		Disyuntor de fuga a tierra	MCA (A) (460 V)	MOP (A) (460 V)
		Cable de alimentación	Cable de tierra			
PUHY-P72YNU-A1(-BS)	–	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	13	20
PUHY-P96YNU-A1(-BS)	–	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
PUHY-P120YNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-P144YNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	27	45
PUHY-P192YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
PUHY-P216YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-P264YSNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	13	20
PUHY-P288YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	13	20
PUHY-P312YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	13	20
PUHY-P336YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	18	25
PUHY-P360YSNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-P384YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	27	45
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-P408YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	27	45
	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-P432YSNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	27	45
	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	30 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	27	45
PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	–	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	14	20
PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	–	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	–	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	33	50
PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	34	50
PUHY-EP192YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	37	60

Modelo de unidad exterior	Combinación de unidades	Tamaño mínimo [mm² (AWG)]		Disyuntor de fuga a tierra	MCA (A) (460 V)	MOP (A) (460 V)
		Cable de alimentación	Cable de tierra			
PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	–	8,4 (8)	8,4 (8)	40 A 100 mA 0,1 s. o menos	40	60
PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	–	13,3 (6)	13,3 (6)	50 A 100 mA 0,1 s. o menos	41	70
PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	14	20
PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	14	20
PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	2,1 (14)	2,1 (14)	15 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	14	20
PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	3,3 (12)	3,3 (12)	20 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	20	30
PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	33	50
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	33	50
	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	5,3 (10)	5,3 (10)	25 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	25	40
PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	33	50
	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	8,4 (8)	8,4 (8)	35 A 30 mA o 100 mA 0,1 s. o menos	33	50

- El tamaño del cable corresponde al valor mínimo para cables de tubos metálicos. Si la tensión cae, utilice un cable con un diámetro de mayor tamaño. Asegúrese que la tensión de la alimentación principal no baje más del 10%. Asegúrese de que el desajuste de voltaje entre las fases sea del 2% o menos.
- Los cables de alimentación eléctrica de los componentes de aparatos destinados al uso en la intemperie no deben ser más ligeros que el cable flexible con revestimiento de policloropreno (diseño 60245 IEC57). Por ejemplo, utilice cables del tipo YZW.
- El usuario debe asegurarse de que esta unidad se conecte solo a un sistema de alimentación eléctrica que cumpla los requisitos indicados anteriormente. Si es necesario, el usuario puede preguntar a la compañía eléctrica pública cuál es la impedancia del sistema en el punto de interfaz.

10-3. Especificaciones del cable de control

• Cable de transmisión

Tipo	Cable blindado de dos núcleos CVVS, CPEVS o MVVS
Tamaño	1,25 mm² (AWG 16), o ø1,2 mm o superior
Longitud	Máx. 200 m (656 pies)
Observaciones	La longitud máxima permitida de los cables de transmisión a través de unidades exteriores (tanto cables de transmisión de control centralizado como cables de transmisión interior-exterior) es de 500 m (1640 pies)*1. La longitud máxima permitida de los cables de transmisión desde la fuente de alimentación a cada unidad exterior o al controlador del sistema es de 200 m (656 pies).

* No utilice un cable de varios núcleos para conectar unidades interiores que pertenezcan a diferentes sistemas refrigerante. El uso de un cable de varios núcleos puede provocar errores o problemas en la transmisión de señal.
* Garantice la continuidad del blindaje cuando amplíe el cable de transmisión.
*1 Si prolongará la longitud de los cables de transmisión a 1000 m (3280 pies), consulte a su distribuidor.

• Cable de controlador remoto

	Controlador remoto MA	Controlador remoto ME
Tipo	Cable de 2 núcleos VCTF, VCTFK, CVV, VVR, VVF o VCT	Cable blindado de 2 núcleos CVVS, CPEVS o MVVS
Tamaño	De 0,3 a 1,25 mm² (AWG 22 a 16) *1 *4	De 0,3 a 1,25 mm² (AWG 22 a 16) *1 *5
Longitud	Máx. 200 m (656 pies) *2 *3	Consulte la sección 10-4 (1).

*1 Se recomienda el uso de cables inferiores a 0,75 mm² (AWG 18) para facilitar su manejo.
*2 Máx. 70 m (229 pies) para la serie PAR-CT01MA
*3 Máx. 150 m (492 pies) para la serie PAR-FS01MA
*4 Para cablear la serie PAR-CT01MA, la serie PAR-FS01MA, la serie PAR-4“x”MA, la serie PAR-3“x”MA (“x” representa 0 posterior) o el controlador remoto MA sencillo, utilice un cable con un tamaño de 0,3 mm² (AWG 22).
*5 Cuando se conecte al bloque de terminales en el controlador remoto sencillo, utilice un cable con un tamaño de 0,75 a 1,25 mm² (AWG18 a 16).

10-4. Configuración del sistema

• Código de unidad y número máximo de unidades conectables


Tipo de unidad		Código	Número de unidades conectables
Unidad exterior	Unidad principal	OC	–
	Unidad subordinada	OS1, OS2	–
Unidad interior		IC	1 a 26 unidades por OC
Controlador remoto		RC	0 a 2 unidades por grupo
Unidad de superalimentación		RP	0 a 1 unidad por OC

* Una unidad de superalimentación puede ser necesaria dependiendo del número de unidades interiores conectadas.
* Las unidades exteriores de un mismo circuito de refrigerante se designan automáticamente como OC, OS1 y OS2. Las unidades exteriores se designan como OC, OS1 y OS2 en orden descendente de capacidad (si dos o más unidades tienen la misma capacidad, en orden ascendente de dirección).

• Ejemplo de configuración del sistema

* Los números entre paréntesis de las siguientes figuras indican los números de dirección.

(1) Cuando se conectan controladores remotos ME

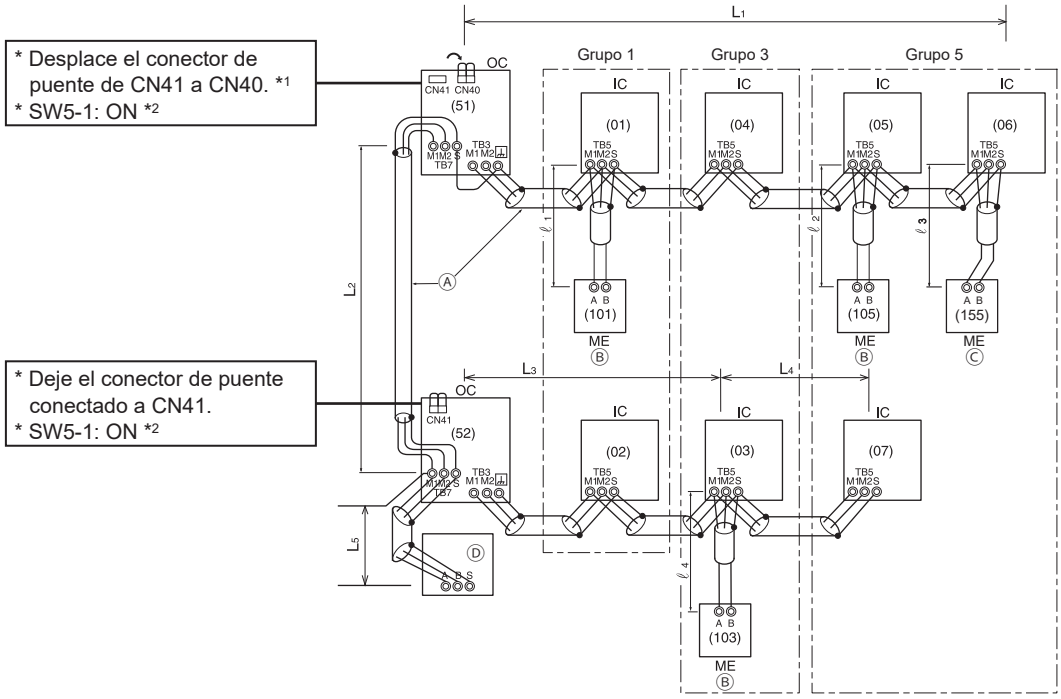

Ⓐ Cable blindado
Ⓑ Controlador remoto principal
Ⓒ Controlador remoto subordinado
Ⓓ Controlador del sistema

*1 Si no existe una fuente de alimentación conectada al cable de transmisión de control centralizado, desplace el conector de puente de CN41 a CN40 en una sola de las unidades exteriores (excepto el modelo TNU). Cuando el controlador del sistema está conectado al lado TB7 y se está utilizando el modelo de unidad exterior TNU, conecte una fuente de alimentación al lado TB7. Si no se puede utilizar una fuente de alimentación, conecte el controlador del sistema al lado TB3. Se pueden conectar hasta tres controladores del sistema al lado TB3.


*2 Si se usa un controlador del sistema, establezca el SW5-1 de TODAS las unidades exteriores en ON.

Longitud máxima permitida de los cables de control

Cables de transmisión a través de unidades exteriores	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$, $L_1 + L_2 + L_5 \leq 500$ m (1640 pies)*3
Cables de transmisión	L_1, $L_3 + L_4$, $L_2 + L_5 \leq 200$ m (656 pies)
Cables de controlador remoto	ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3, $\ell_4 \leq 10$ m (32 pies) * Si la longitud supera los 10 m (32 pies), deberá incluir el tramo que supere los 10 m (32 pies) en la longitud máxima permitida de los cables de transmisión anteriores.

*3 Si prolongará la longitud de los cables de transmisión a 1000 m (3280 pies), consulte a su distribuidor.

(2) Cuando se conectan controladores remotos MA

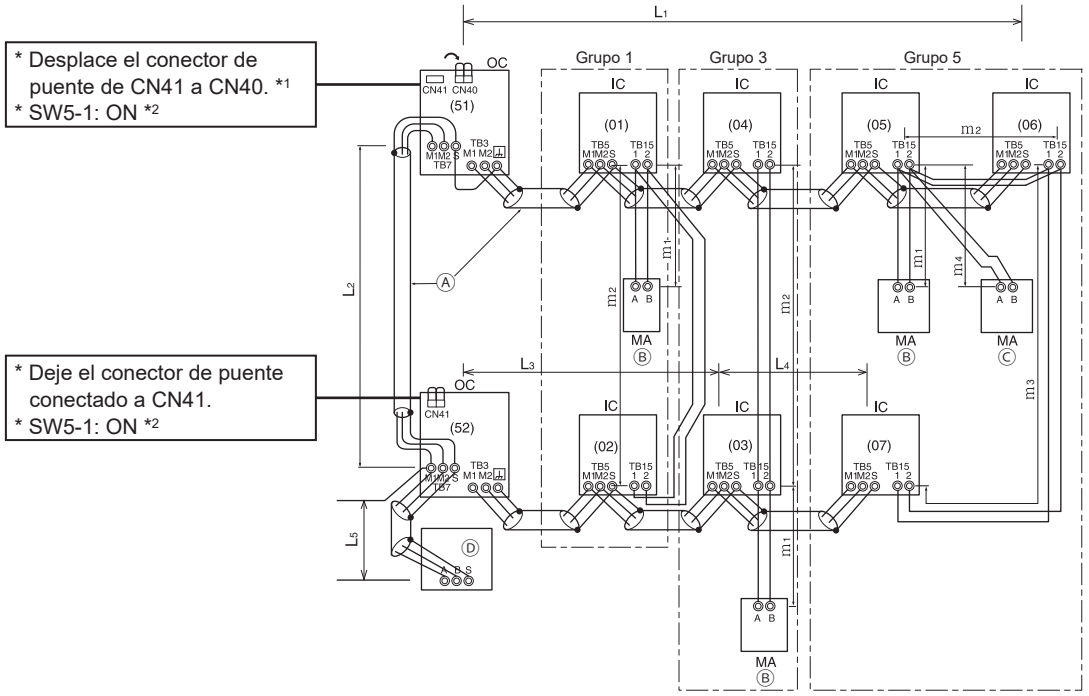

*1 Si no existe una fuente de alimentación conectada al cable de transmisión de control centralizado, desplace el conector de puente de CN41 a CN40 en una sola de las unidades exteriores (excepto el modelo TNU). Cuando el controlador del sistema está conectado al lado TB7 y se está utilizando el modelo de unidad exterior TNU, conecte una fuente de alimentación al lado TB7. Si no se puede utilizar una fuente de alimentación, conecte el controlador del sistema al lado TB3. Se pueden conectar hasta tres controladores del sistema al lado TB3.

*2 Si se usa un controlador del sistema, establezca el SW5-1 de TODAS las unidades exteriores en ON.


*3 Cuando se conecta la serie PAR-CT01MA, la serie PAR-FS01MA, la serie PAR-4“x”MA o la serie PAR-3“x”MA (“x” representa 0 o posterior) a un grupo, no puede conectarse ningún otro controlador remoto MA al mismo grupo.

Longitud máxima permitida de los cables de control

Cables de transmisión a través de unidades exteriores	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$, $L_1 + L_2 + L_5 \leq 500$ m (1640 pies)*4
Cables de transmisión	L_1, $L_3 + L_4$, $L_2 + L_5 \leq 200$ m (656 pies)
Cables de controlador remoto	$m_1 + m_2$, $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (656 pies)

*4 Si prolongará la longitud de los cables de transmisión a 1000 m (3280 pies), consulte a su distribuidor.

(3) Cuando se conecta una unidad amplificadora de transmisión

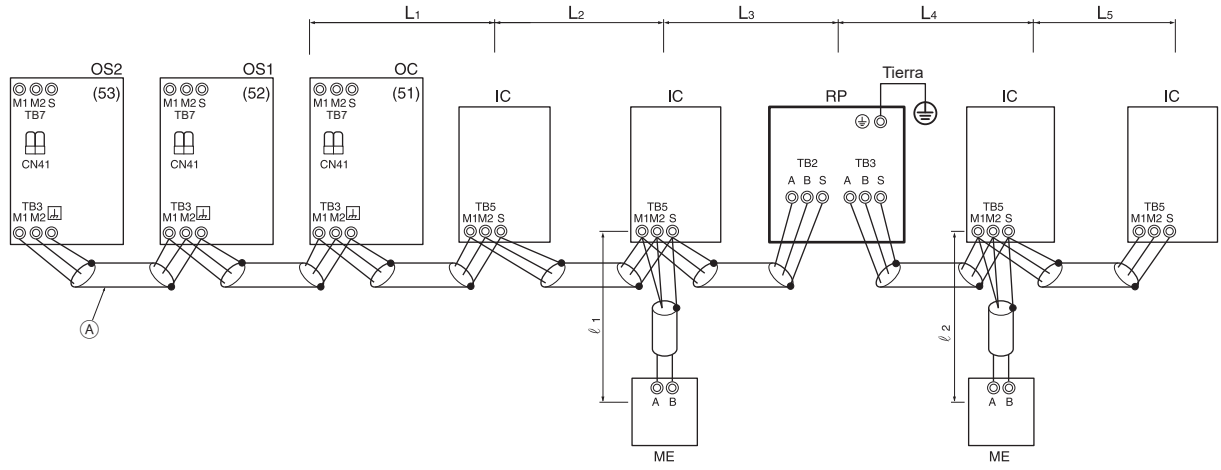

*1 Conecte en estrella los terminales (TB3) de las unidades exteriores todos juntos, en el mismo sistema refrigerante.

*2 Deje el conector de puente conectado a CN41.

Longitud máxima permitida de los cables de control

Cables de transmisión	$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 200$ m (656 pies)
Cables de controlador remoto	ℓ_1, $\ell_2 \leq 10$ m (32 pies) * Si la longitud supera los 10 m (32 pies), deberá incluir el tramo que supere los 10 m (32 pies) en la longitud máxima permitida de los cables de transmisión anteriores.

10-5. Conexiones de cables de la caja de control

⚠ ADVERTENCIA


Realice las conexiones de forma segura y sin tensión en los terminales.

- Los cables mal conectados pueden romperse, sobrecalentarse o provocar humo o incendios.


10-5-1. Paso del cable de alimentación a través del orificio troquelado

- Abra el panel frontal cuando realice trabajo de cableado.
- Ayúdese de un martillo para perforar los orificios troquelados de la parte inferior del panel frontal o la base. Realice el orificio troquelado oportuno para el tamaño del cable de alimentación, consultando la siguiente tabla.

(1) Cuando pase el cableado por la parte delantera de la unidad

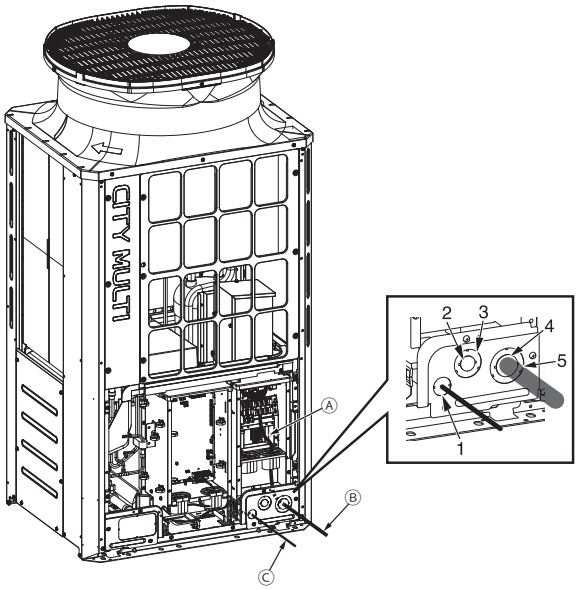

(2) Cuando pase el cableado por la parte inferior de la unidad

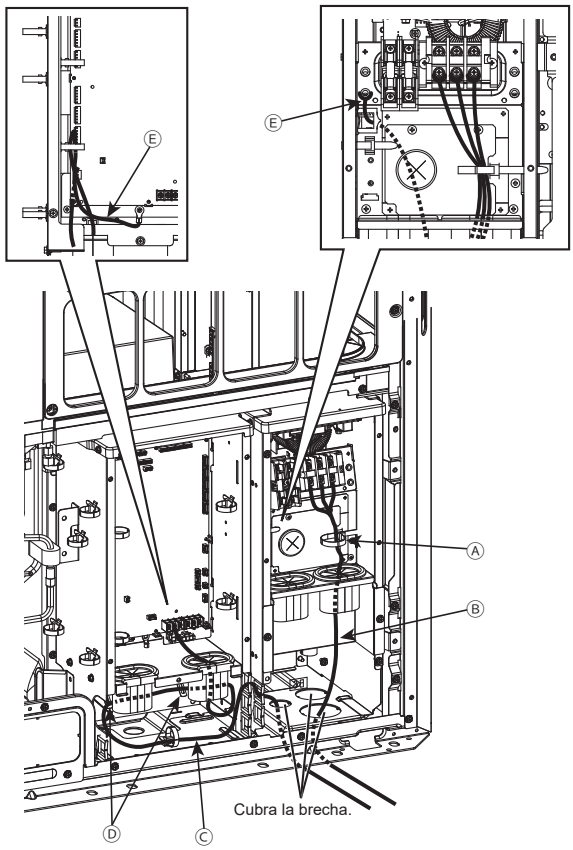

Tamaño de cable de alimentación (mm^2)	Orificio troquelado que debe realizar
2, 3,5, 5,5	Orificio troquelado 2
8, 14	Orificio troquelado 4
21, 26, 33	Orificio troquelado 3
53, 67, 84	Orificio troquelado 5

Ⓐ Cinta de sujeción de cables
Ⓑ Cable de alimentación
Ⓒ Cable de transmisión
La longitud de la sección después del agujero de acceso del cable debe ser de al menos 1100 mm (43 pulg.).
Ⓓ Abrazadera
Ⓔ Cable a tierra que conecta la caja principal y la caja del inversor


<Atención>

- No quite el cable a tierra que conecta la caja principal y la caja del inversor.
- Instale el cable de transmisión como se muestra en la figura anterior de manera que el cable sea lo suficiente largo para que la caja principal se retire para el mantenimiento.
- Si observa huecos alrededor del cable de alimentación y el de transmisión, asegúrese de rellenarlos con el material adecuado para prevenir que entre la nieve, lo cual puede provocar un daño en las piezas eléctricas y para proteger sus manos del contacto directo con los cables.
- Si pasa el cable de alimentación por el orificio troquelado sin utilizar una tubería, desbarbe el orificio y proteja el cable de alimentación con cinta protectora.
- Use una tubería para estrechar la abertura si existe la posibilidad de que entren animales pequeños en la unidad.
- Cuando saque la tubería de la parte inferior de la unidad, selle con masilla alrededor de la abertura del tubo para impedir la infiltración de agua.


10-5-2. Fijación de los cables

Pase los cables como se muestra en las figuras a continuación.


• (E)P72 YNU

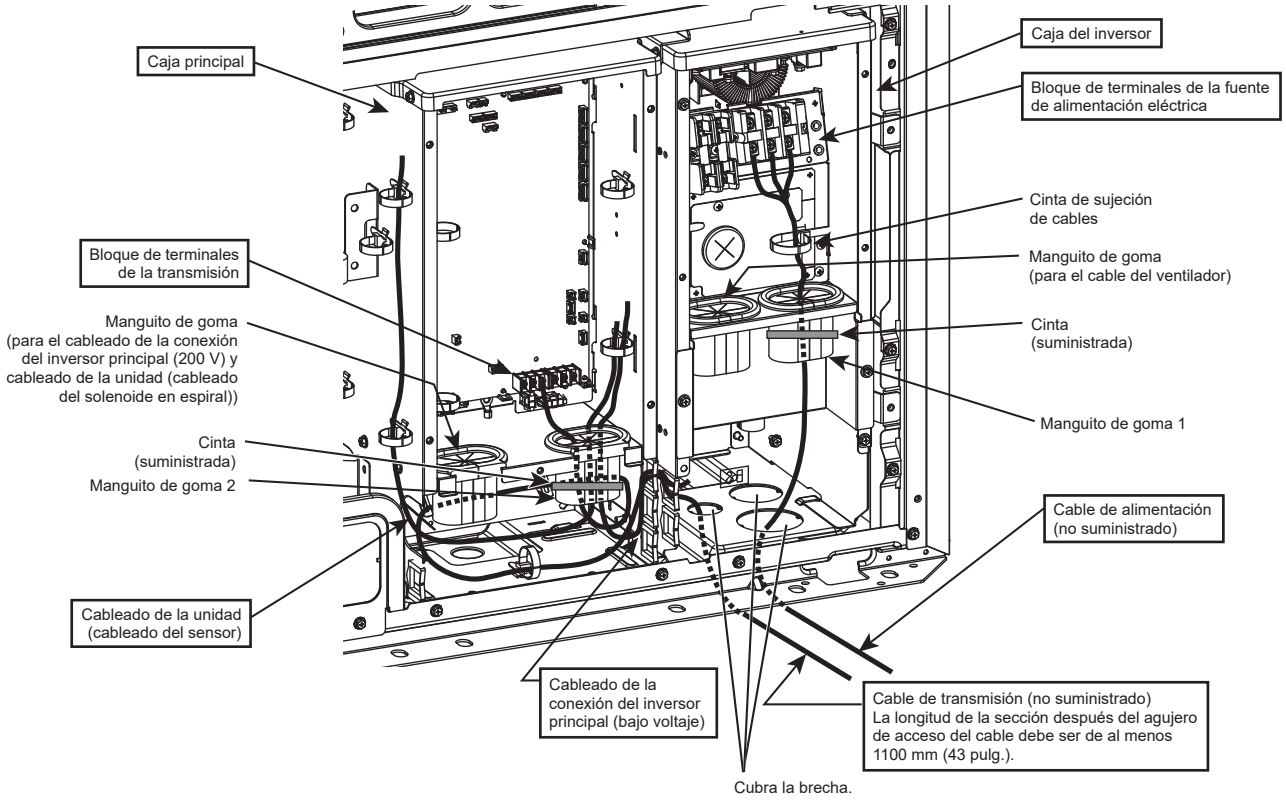


• (E)P72 TNU

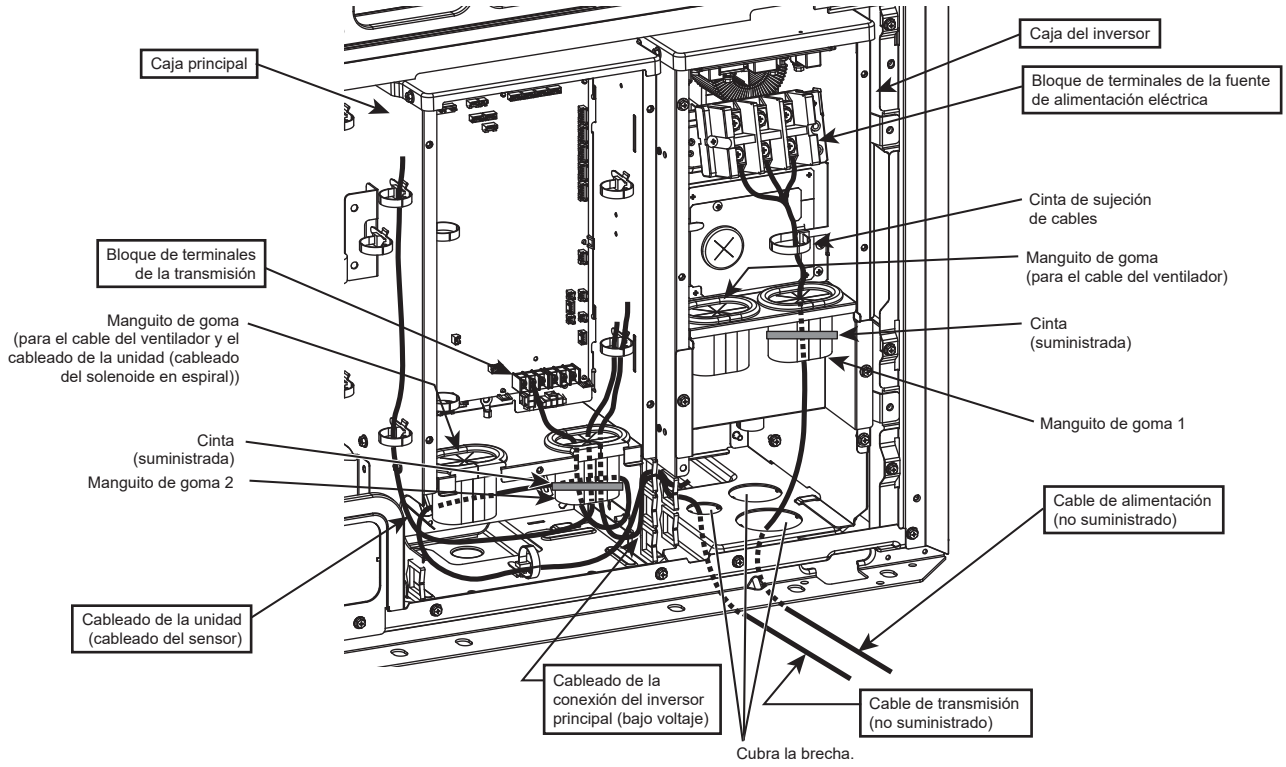

• (E)P96 a 240 YNU

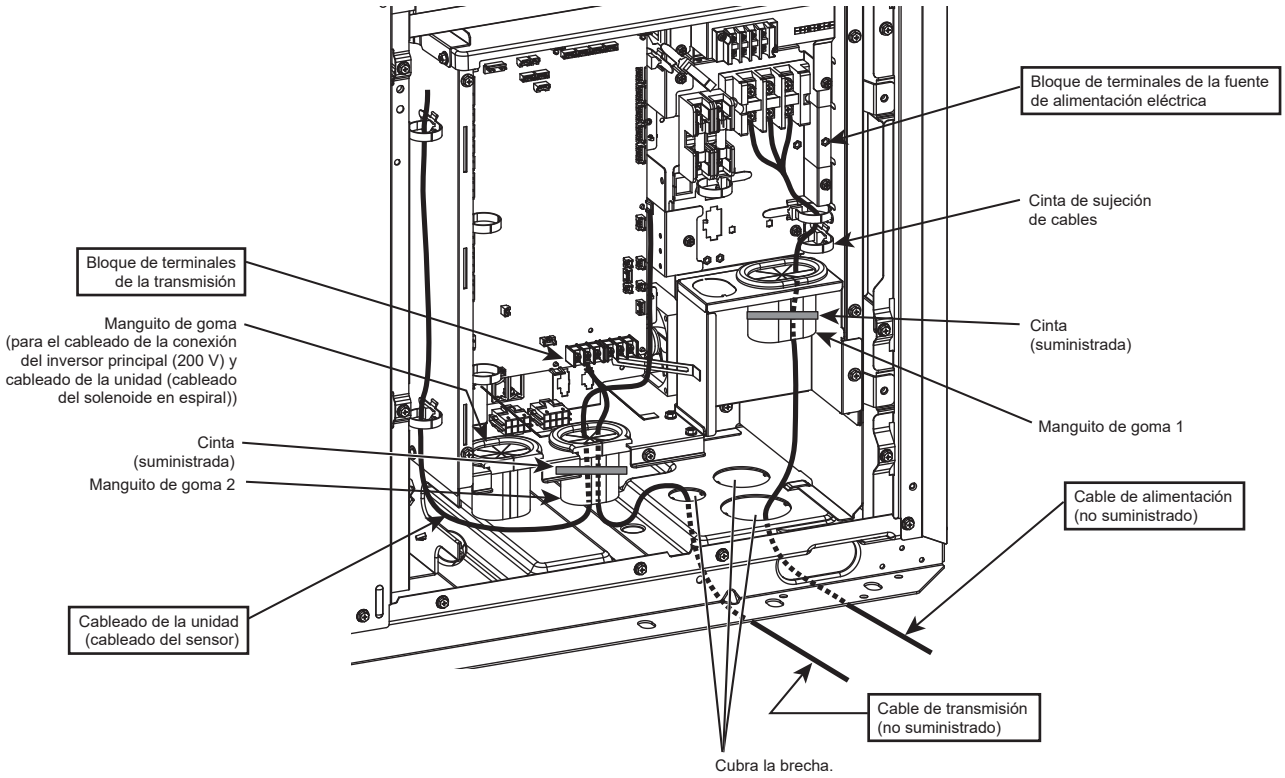


• (E)P96 a 240 TNU

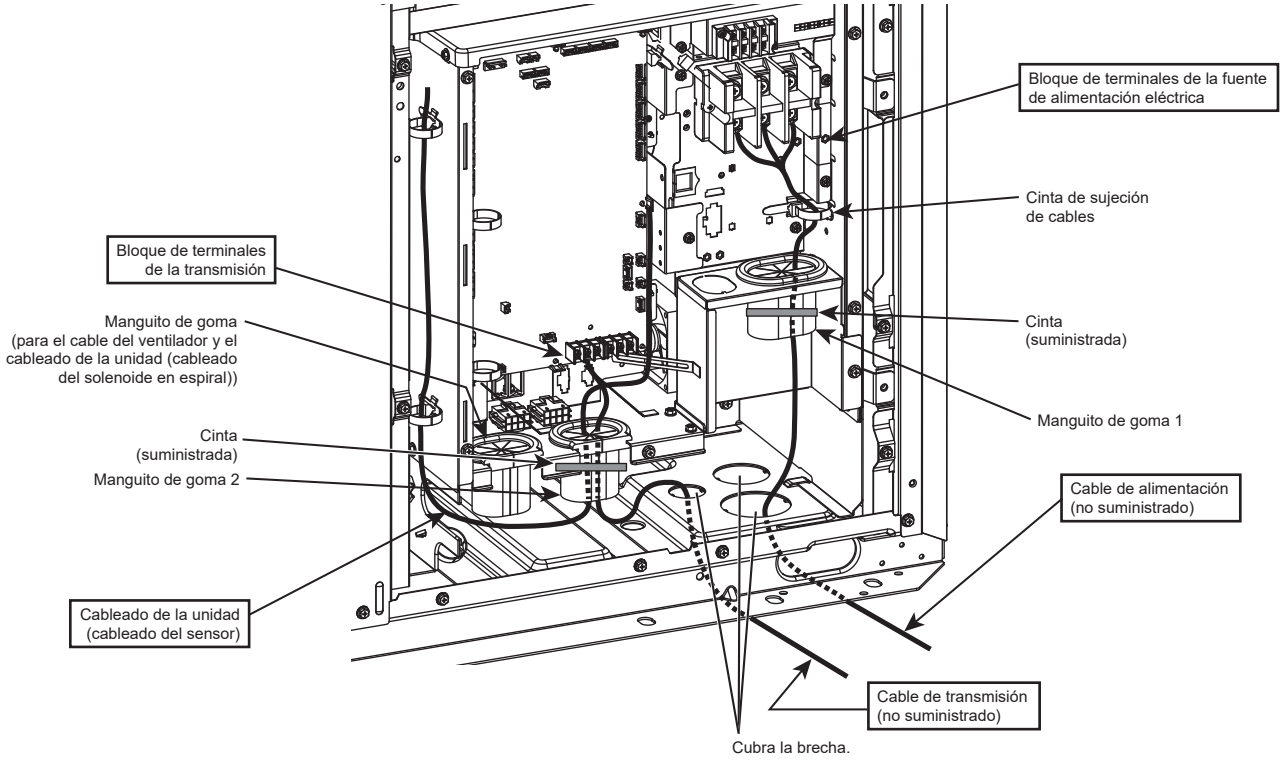

Siga el procedimiento a continuación.

① Pase el cable de alimentación a través del manguito de goma 1. (Consulte *1 y *2 a continuación).
② Pase el cableado de la unidad (cableado del sensor) y el cable de transmisión a través del manguito de goma 2. (Consulte *1 y *2 a continuación).
③ Con las cintas de sujeción de cables, mantenga en su sitio el cable de la fuente de alimentación y el cable de transmisión, respectivamente.
④ Con la cinta suministrada, asegure cada manguito de goma. (Consulte *3 a continuación).


*1 Asegúrese de que los cables no sobresalgan por la abertura del manguito de goma.

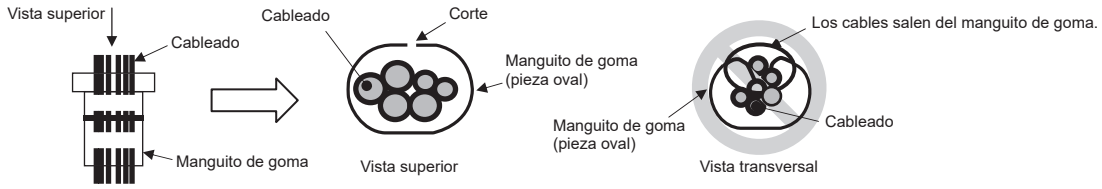

*2 Cuando pase el cableado a través del manguito de goma, asegúrese de que el manguito no se desprenda de la lámina metálica de la caja de control.




*3 Cuando coloque la cinta suministrada alrededor del manguito de goma, asegúrese de no dejar ningún espacio entre los extremos.

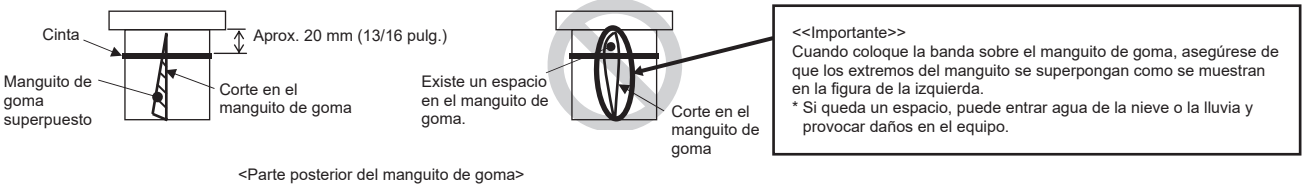


<Parte posterior del manguito de goma>

10-5-3. Conexión de los cables


(E)P72

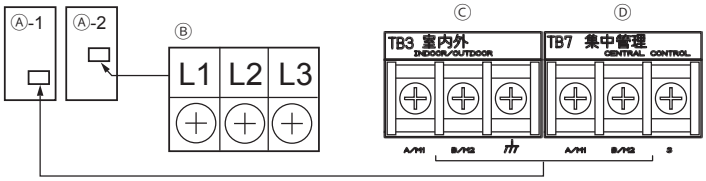


(E)P96 a 240

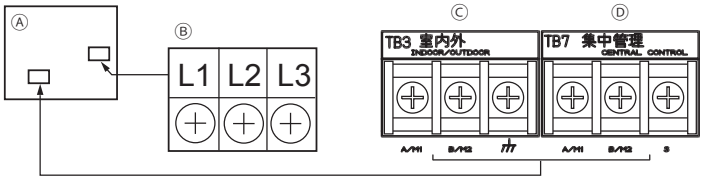

Ⓐ Caja de control
Ⓑ Bloque de terminales de la fuente de alimentación eléctrica (TB1)
Ⓒ Bloque de terminales para la línea de transmisión interior-exterior (TB3)
Ⓓ Bloque de terminales del cable de transmisión de control centralizado (TB7)

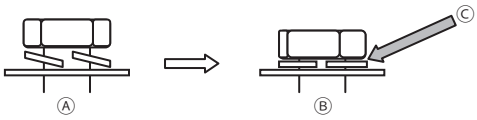

Ⓐ Bloque de terminales con tornillos flojos
Ⓑ Bloque de terminales correctamente instalado
Ⓒ Instale arandelas de presión en paralelo al bloque de terminales.

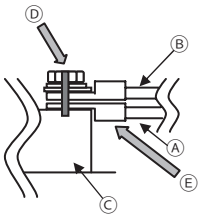

Ⓐ Cables de alimentación, cables de transmisión
Ⓑ Conexión en estrella (solo cables de transmisión)
Ⓒ Bloques de terminales (TB1, TB3, TB7)
Ⓓ Realice una marca de alineación.
Ⓔ Instale los terminales de anillo uno tras otro.

<Atención>

- Conecte los cables al bloque de terminales de la fuente de alimentación y al bloque de terminales de la transmisión, respectivamente.
  Una conexión errónea no permite que el sistema funcione.
- No conecte nunca el cable de alimentación al bloque de terminales de la transmisión. Si se conecta, los componentes eléctricos resultarán dañados.
- Los cables de transmisión deben separarse (5 cm [2 pulg.] o más) del cable de alimentación para que no se vean afectados por el ruido eléctrico del cable de alimentación. (No coloque los cables de transmisión y el cable de alimentación en la misma tubería).
- Aplique el par de apriete correspondiente a cada tipo de tornillo mostrado a continuación. Procure no aplicar un par de apriete excesivo para no dañar el tornillo.
  Bloque de terminales (TB1, TNU [tornillo M8]: 6,20 [N·m], YNU [tornillo M6]): 2,75 [N·m]
  Bloque de terminales (TB3, TB7 [tornillo M3,5]): 0,82 [N·m]
- Cuando apriete los tornillos, no presione el destornillador con fuerza para evitar dañar el tornillo.
- Una vez apretados los tornillos, realice una marca de alineación con un marcador permanente atravesando la cabeza del tornillo, la arandela y el terminal.

Siga el procedimiento a continuación para conectar los cables.

① Conecte el cable de transmisión interior-exterior al TB3.
Si se conectan varias unidades exteriores al mismo sistema refrigerante, conecte en estrella el TB3 (M1, M2, terminal de tierra) de las unidades exteriores. Conecte el cable de transmisión interior-exterior de la unidad interior al TB3 (M1, M2, terminal de tierra) de una sola de las unidades exteriores. Conecte el terminal blindado al terminal de tierra.

② Conecte los cables de la transmisión de control centralizado (entre el sistema de control centralizado y las unidades exteriores de diferentes sistemas refrigerante) al TB7.
Si existen varias unidades exteriores conectadas al mismo sistema refrigerante, conecte en estrella el TB7 (M1, M2, S) en todas las unidades exteriores del mismo sistema refrigerante.*1 Conecte el terminal blindado al terminal S.

*1 Si el TB7 de las unidades exteriores en el mismo sistema refrigerante no está conectado en estrella, conecte el cable de transmisión de control centralizado al TB7 de la OC. Si la OC está fuera de funcionamiento o si el control centralizado se realiza durante la desconexión de la alimentación eléctrica, conecte en estrella el TB7 en la OC, OS1 y OS2. (En caso de que la unidad exterior cuyo conector de puente CN41 en el tablero de control se sustituyó por CN40 esté fuera de funcionamiento o en caso de que la alimentación esté desconectada, el control centralizado no se efectuará aunque TB7 esté conectado en estrella.)

③ Si no existe una fuente de alimentación conectada al cable de transmisión de control centralizado, desplace el conector de puente de CN41 a CN40 en el tablero de control (tablero principal) en una sola de las unidades exteriores.


④ En la unidad exterior cuyo conector de puente desplazó de CN41 a CN40, cortocircuite el terminal S y el terminal de tierra.
⑤ Conecte los terminales M1 y M2 del bloque de terminales de la transmisión de la unidad interior que tengan las direcciones más bajas del grupo al bloque de terminales del controlador remoto.
⑥ Si se conecta un controlador del sistema, establezca el SW5-1 de todas las unidades exteriores en ON.
⑦ Fije los cables firmemente con la cinta de sujeción de cables por debajo del bloque de terminales.

10-6. Ajuste de la dirección

• Active el interruptor de ajuste de la dirección tal como se muestra más abajo.

		Método de ajuste de la dirección	Dirección
Unidad interior (principal, subordinada)		Asigne la dirección más baja a la unidad interior principal del grupo y asigne direcciones consecutivas al resto de unidades interiores del mismo grupo.	01 a 50
Unidad exterior (OC, OS1, OS2)		Asigne direcciones consecutivas a las unidades exteriores del mismo sistema refrigerante. * Para establecer la dirección en 100, se deberá establecer el interruptor de configuración de dirección en 50.	51 a 100
Controlador remoto ME	Principal	Asigne una dirección igual a la dirección de la unidad interior principal del grupo más 100.	101 a 150
	Subordinada	Asigne una dirección igual a la dirección de la unidad interior principal del grupo más 150.	151 a 200
Controlador remoto MA		No requiere ajuste de la dirección. (Requiere el ajuste de la unidad principal/ subordinada).	–

* Las unidades exteriores de un mismo circuito de refrigerante se designan automáticamente como OC, OS1 y OS2. Las unidades exteriores se designan como OC, OS1 y OS2 en orden descendente de capacidad (si dos o más unidades tienen la misma capacidad, en orden ascendente de dirección).
* Realice el ajuste del grupo de unidades interiores desde los controladores remotos después de encender todas las unidades.

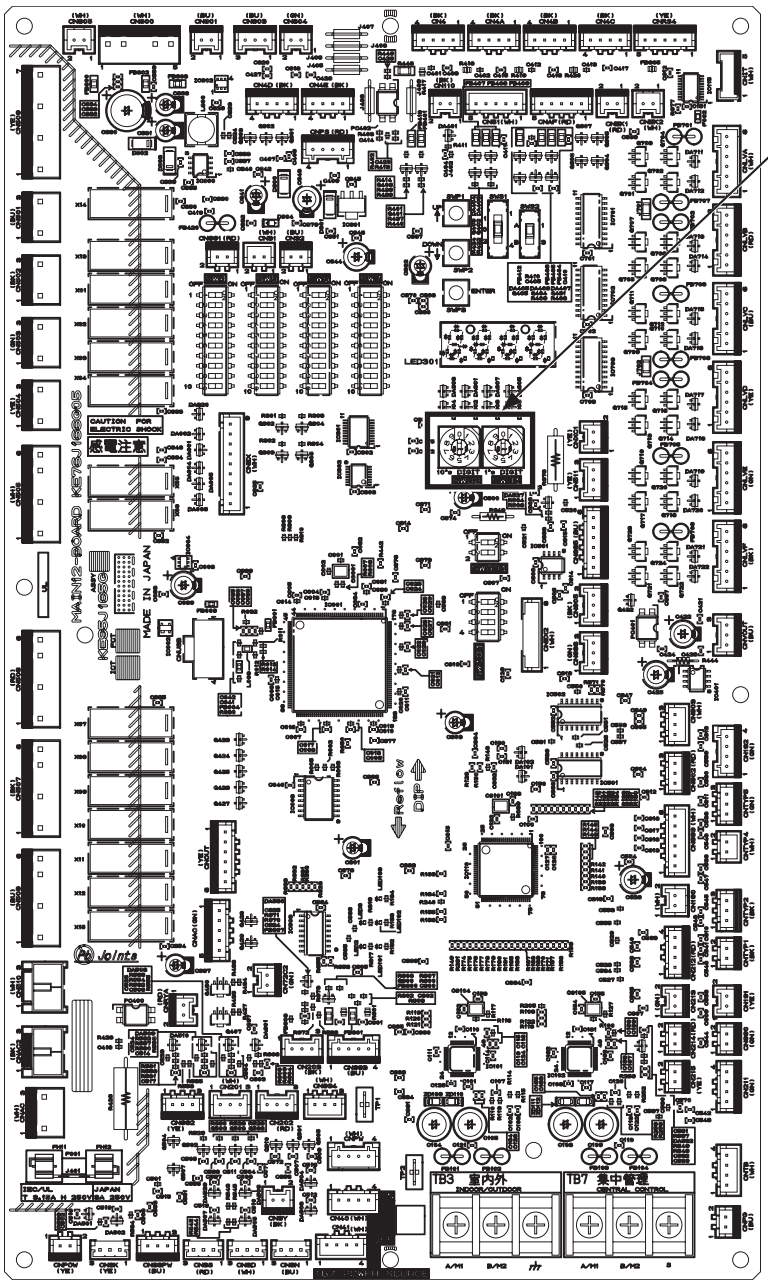

11. Funcionamiento de prueba

11-1. Antes de realizar una prueba de funcionamiento

PRECAUCIÓN

Una vez completado el trabajo de cableado, mida la resistencia de aislamiento y asegúrese de que la lectura muestre 1 MΩ como mínimo.

- Si no lo hace, podrían producirse descargas eléctricas, averías o incendios.

Active la alimentación eléctrica al menos 12 horas antes de iniciar la puesta en funcionamiento. Mantenga la unidad encendida durante toda la temporada de trabajo.

- Una alimentación insuficiente provocará averías.

- Antes de realizar una prueba de funcionamiento, apague la unidad exterior y desconecte el cable de alimentación del bloque de terminales de la fuente de alimentación para medir la resistencia de aislamiento.
- Mida la resistencia de aislamiento entre el bloque de terminales de la fuente de alimentación y la conexión a tierra con un ohmiómetro de 500 V; asegúrese de que sea como mínimo 1 MΩ.
- Si la resistencia de aislamiento es de 1 MΩ o superior, conecte el cable de alimentación del terminal de la fuente de alimentación y encienda la unidad durante al menos 12 horas antes de ponerla en marcha. Si la resistencia de aislamiento está inferior a 1 MΩ, no ponga en marcha la unidad y compruebe si el compresor presenta alguna falta a tierra.
- Mientras la unidad esté encendida, el compresor seguirá energizado incluso cuando esté detenido.
- La resistencia de aislamiento entre el bloque de terminales de la fuente de alimentación y el terminal de tierra puede caer a aproximadamente 1 MΩ inmediatamente después de la instalación o si se ha mantenido apagada la unidad durante un período prolongado de tiempo, debido al estancamiento del refrigerante en el compresor.
- Encienda la unidad y manténgala encendida durante 12 horas o más para que el refrigerante del compresor se evapore y aumente la resistencia de aislamiento.
- No aplique la tensión de un ohmiómetro al bloque de terminales de los cables de transmisión. Si hace esto, se dañará el tablero de control.
- No mida la resistencia de aislamiento del bloque de terminales de la transmisión del controlador remoto de la unidad.
- Compruebe si existen fugas de refrigerante y si existen cables de alimentación y de transmisión sueltos.
- Compruebe que las válvulas de servicio del lado del líquido y del lado del gas estén completamente abiertas. Apriete las tapas de las válvulas.
- Compruebe el orden de fases de la fuente de alimentación y la tensión de la interfaz. Si la tensión está fuera del intervalo de ±10% o si el desequilibrio de tensión supera el 2%, consulte con el cliente las contramedidas que debe tomar.
- Si hay una unidad amplificadora de transmisión conectada, enciéndala antes de encender la unidad exterior. Si enciende primero la unidad exterior, no se verificará correctamente la información de conexión del circuito de refrigerante. Si ha encendido primero la unidad exterior, encienda la unidad amplificadora de transmisión y, a continuación, apague y vuelva a encender la unidad exterior.
- Si existe una fuente de alimentación conectada al cable de transmisión de control centralizado o si utiliza un controlador de sistema con función de fuente de alimentación, realice una prueba de funcionamiento con la fuente de alimentación energizada. Deje el conector de puente conectado a CN41.
- Al encender la unidad o al recuperar la alimentación, el rendimiento de la misma puede disminuir durante aproximadamente 30 minutos.

11-2. Ajuste de función

Realice el ajuste de función configurando los interruptores DIP SW4, SW6 y SWP3 del panel principal.
Anote los ajustes de los interruptores en la etiqueta del diagrama del cableado eléctrico en el panel frontal de la caja de control para referencia futura cuando sea necesario sustituir el tablero de control.

- Siga los siguientes pasos para ajustar el sensor de nieve. (El control del sensor de nieve no funcionará si la lectura del sensor de temperatura exterior (TH7) muestra 6 ºC (43 ºF) o más).

① Establezca el 10º dígito binario de SW6 en ON.
② Ajuste SW4 como muestra la siguiente tabla para seleccionar el elemento de ajuste No. 933 o 934. (El n.º de elemento de ajuste aparecerá en el LED1).
③ Presione SWP3 durante dos segundos o más para cambiar el ajuste. (Los ajustes pueden comprobarse en el LED3).

	No. de elemento de ajuste	SW4 0: OFF, 1: ON *1										Ajuste (visualización de LED3) *2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Apagado	Encendido
Ajuste sensor de nieve	933	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	No. 934 inoperativo	No. 934 operativo
	934	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	Funcionamiento continuo del ventilador	Funcionamiento intermitente del ventilador

*1 Realice el ajuste de SW4 con la unidad energizada.
*2 Se encenderá de manera intermitente mientras el sistema está poniéndose en funcionamiento.

- Para realizar varios ajustes de función mediante el SW5 y el SW6, consulte la siguiente tabla.

	Índice de ajustes	Ajuste		Temporización de ajuste del interruptor
		OFF	ON	
SW5-1	Interruptor de control centralizado	Sin conexión al controlador centralizado	Con conexión al controlador centralizado	Antes de energizar la unidad
SW5-2	Borrado de la información de conexión	Control normal	Borrado	Antes de energizar la unidad
SW5-3	–	Predeterminado antes del envío		–
SW5-4	–			–
SW5-5	–			–
SW5-6	–			–
SW5-7	–			–
SW5-8	–			–

	Índice de ajustes	Ajuste		Temporización de ajuste del interruptor
		OFF	ON	
SW6-1	–	–	–	–
SW6-2	–	–	–	–
SW6-3	–	–	–	–
SW6-4	Ajuste de presión estática alta	Consulte *1.	Consulte *1.	Antes de energizar la unidad
SW6-5				
SW6-6	–	–	–	–
SW6-7	Selección del modo de bajo ruido	Prioridad de rendimiento	Prioridad de bajo ruido	En cualquier momento después de ser energizado
SW6-8	Selección de bajo ruido o demanda	Bajo ruido (Noche)	Demanda	Antes de energizar la unidad
SW6-9	Selección de visualización diagnóstico o ajuste de detalles de funcionamiento	Consulte *2.	Consulte *2.	En cualquier momento después de ser energizado
SW6-10				

* No cambie los ajustes de fábrica de SW5-3 a SW5-8.
* A menos que se especifique lo contrario, deje el interruptor en OFF cuando esté indicado por "-," que puede estar ajustado en OFF por algún motivo.

*1

	SW6-5: ON	SW6-5: OFF
SW6-4: ON	80 Pa	60 Pa
SW6-4: OFF	30 Pa	0 Pa

*2

	SW6-10: ON	SW6-10: OFF
SW6-9: ON	LED (tipo redondo) nº 0 a 1023	LED (7 segundos) nº 1024 a 2047
SW6-9: OFF	Ajuste de función nº 0 a 1023	LED (7 segundos) nº 0 a 1023

11-3. Características de funcionamiento relacionadas con la carga de refrigerante

Antes de intentar ajustar la carga de refrigerante de un sistema determinado, es importante entender claramente las características del refrigerante y las característica de funcionamiento de los acondicionadores de aire.

- Durante la operación de refrigeración, la cantidad de refrigerante presente en el acumulador es la mínima con todas las unidades interiores en funcionamiento.
- Durante la operación de calefacción, la cantidad de refrigerante presente en el acumulador es la máxima con todas las unidades interiores en funcionamiento.
- Una carga insuficiente de refrigerante tiende a aumentar la temperatura de descarga.
- Cambiar la cantidad de refrigerante del sistema habiendo refrigerante en el acumulador apenas afecta a la temperatura de descarga.
- Cuanto mayor es el nivel de presión alta, más probable es que aumente la temperatura de descarga.
- Cuanto menor es el nivel de presión baja, más probable es que aumente la temperatura de descarga.
- Cuando la cantidad de refrigerante presente en el sistema es la adecuada, la temperatura de la carcasa del compresor es de 10 a 60 ºC (de 50 a 140 ºF) más alta que la temperatura de saturación de baja presión. Si la diferencia de temperatura entre la temperatura de la carcasa del compresor y la temperatura de saturación de baja presión es de 5 ºC (41 ºF) o inferior, puede producirse una sobrecarga de refrigerante.

11-4. Comprobación de funcionamiento

Los síntomas citados a continuación son normales y no representan ningún problema.

Situaciones	Aparición en pantalla del controlador remoto	Causa
Una unidad interior específica no realiza la operación de refrigeración o calefacción.	El mensaje “Cool” o “Heat” aparece de manera intermitente.	Otras unidades interiores del mismo sistema refrigerante están ya funcionando en un modo diferente.
La paleta automática cambia automáticamente la dirección del flujo de aire.	Visualización normal	La paleta automática puede cambiar el funcionamiento del flujo de aire de vertical a horizontal en el modo refrigeración si el funcionamiento del flujo de aire vertical ha estado en marcha durante 1 hora. En descongelación en el modo calefacción o inmediatamente después de activar/desactivar la calefacción, la paleta automática cambia automáticamente a flujo de aire horizontal durante un breve período de tiempo.
La velocidad del ventilador cambia automáticamente durante el funcionamiento de la calefacción.	Visualización normal	El ventilador funciona a velocidad muy baja cuando el termostato está desactivado y cambia automáticamente a la velocidad preestablecida de acuerdo con el ajuste del temporizador o de la temperatura del refrigerante cuando se enciende el termostato.
El ventilador se para durante el funcionamiento de la calefacción.	“Defrost”	El ventilador permanece detenido durante el ciclo de descongelación.
El ventilador sigue funcionando después de que la unidad se haya detenido.	Ninguna visualización	La unidad se detiene durante la operación de calefacción y, a continuación, el ventilador se pone en marcha durante un minuto para expulsar el calor.
Al principio del modo de funcionamiento calefacción, no es posible ajustar el ventilador manualmente.	“Stand By”	El ventilador funciona a velocidad muy baja durante cinco minutos tras el inicio de la operación de calefacción o hasta que la temperatura alcance los 35°C (95°F). A continuación, el ventilador funciona a baja velocidad durante dos minutos y finalmente se ajusta a la velocidad preestablecida.
Cuando se enciende la unidad, aparece la pantalla de la derecha en el controlador remoto durante alrededor de cinco minutos.	El mensaje “HO” o “PLEASE WAIT” aparece de manera intermitente.	El sistema se inicia. Espere hasta que el mensaje “HO” o “PLEASE WAIT” se apague e inténtelo de nuevo.
La bomba de drenaje sigue funcionando después de que la unidad se haya detenido.	Ninguna visualización	La bomba de drenaje sigue en funcionamiento durante tres minutos después de haberse detenido el modo de refrigeración. La bomba de drenaje se pone en marcha cuando detecta agua de drenaje, incluso con la unidad detenida.
La unidad interior emite ruido al cambiar de calefacción a refrigeración y viceversa.	Visualización normal	Se trata de un sonido normal del circuito de refrigeración funcionando correctamente.
Inmediatamente después del encendido, la unidad interior emite el sonido de flujo del refrigerante.	Visualización normal	Un flujo inestable del refrigerante emite un sonido. Se trata de algo temporal y no indica un problema.
Llega aire caliente de una unidad interior que no está funcionado en modo de calefacción.	Visualización normal	El LEV está ligeramente abierto para evitar la licuefacción del refrigerante de la unidad interior que no está funcionando en modo de calefacción. No se trata de un problema.
El agua de drenaje sale de la unidad exterior por la parte inferior del intercambiador de calor.	Ninguna visualización	Esto asegura el drenaje adecuado del agua de drenaje en el caso de que el agua de drenaje se congele y se quede en la unidad exterior durante la operación de calefacción a temperatura ambiente baja.

12. Inspección y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Solo personal cualificado debe reubicar o reparar la unidad. No intente desmontar ni alterar la unidad.

- Si lo hace, podrían producirse fugas de refrigerante, fugas de agua, lesiones graves, descargas eléctricas o incendios.

- Mientras la unidad esté encendida, el compresor seguirá energizado incluso cuando esté detenido. Antes de inspeccionar el interior de la caja de control, apague la unidad, mantenga la unidad apagada durante 10 minutos como mínimo y compruebe que la tensión en las patillas 1 y 5 del conector RYPN haya caído a 20 V CC o menos. (Llevará alrededor de 10 minutos descargar la electricidad después de cortar el suministro eléctrico).
- Las cajas de control alojan componentes eléctricos de alta tensión y altas temperaturas. Estos pueden seguir energizados o calientes después de cortar el suministro eléctrico.
- Realice las reparaciones después de haber desconectado los conectores (RYFAN1 y RYFAN2).
  (Para enchufar o desenchufar los conectores, compruebe que el ventilador de la unidad exterior no esté girando y que la tensión en las patillas 1 y 5 del conector RYPN haya caído a 20 V CC o menos. El condensador podría cargarse y provocar una descarga eléctrica cuando el ventilador de la unidad exterior gira por la acción del viento. Para más información, consulte la placa de características del cableado).
  Después de realizar las reparaciones, vuelva a conectar los conectores (RYFAN1 y RYFAN2).
- Después de un uso prolongado de la unidad, los componentes de la unidad pueden estropearse y provocar una reducción del rendimiento o convertir la unidad en un riesgo para la seguridad. Para utilizar la unidad con seguridad y maximizar su vida útil, se recomienda firmar un contrato de mantenimiento con un distribuidor o técnico cualificado. Si firma un contrato de este tipo, los técnicos de mantenimiento inspeccionarán periódicamente la unidad para identificar cualquier daño de forma oportuna y tomar las medidas correspondientes.
- Para más información sobre los intervalos de mantenimiento y recomendaciones operativas, póngase en contacto con su oficina local de ventas de MITSUBISHI ELECTRIC.
- Cuando la unidad exterior está instalada en la chapa impermeable, esta puede ensuciarse debido al componente de cobre que filtra de la unidad. En este caso, se recomienda instalar una bandeja de drenaje para el drenaje centralizado.

12-1. Guía de mantenimiento preventivo

Los siguientes intervalos de mantenimiento indican los intervalos estimados de sustitución de piezas y reparaciones requeridas como resultado de inspecciones periódicas. No significa necesariamente que se requieran sustituciones en los intervalos de mantenimiento.

Los intervalos de mantenimiento no son indicativos del periodo de garantía.

Unidad	Piezas	Intervalo de inspección	Intervalo de mantenimiento	Inspección diaria	Inspección de mantenimiento	Observaciones
Unidad exterior	Compresor	1 año	20.000 horas		O	
	Motor del ventilador				O	
	Válvula de expansión electrónica				O	
	Válvula				O	
	Intercambiador de calor		5 años		O	
	Sensor		20.000 horas		O	

12-2. Intervalo de inspección de piezas recomendado

Unidad	Piezas	Intervalo de inspección	Elementos de inspección	Criterios	Medidas
Unidad exterior (refrigerada por aire)	Compresor	1 año	• Comprobación auditiva de los sonidos de funcionamiento • Medición de la resistencia de aislamiento • Comprobación visual de terminales sueltos	• Ausencia de sonidos anormales • La resistencia de aislamiento debe ser de 1 MΩ o superior. • Ausencia de terminales sueltos	Sustituya el compresor si se detecta un problema relacionado con el aislamiento, cuando el refrigerante no se esté estancando. Vuelva apretar los terminales sueltos.
	Motor del ventilador (para unidad exterior refrigerada por aire)		• Comprobación auditiva de los sonidos de funcionamiento • Medición de la resistencia de aislamiento	• Ausencia de sonidos anormales • La resistencia de aislamiento debe ser de 1 MΩ o superior.	Sustituya el motor del ventilador si se detecta un problema relacionado con el aislamiento.
	Válvula de expansión electrónica		• Comprobación de funcionamiento utilizando datos de funcionamiento	La temperatura debe variar en relación con la posición de la válvula. (Comprobar la variación de la temperatura con el controlador centralizado.)	Sustituya la válvula si los datos de funcionamiento muestran un fallo de funcionamiento debido a problemas con la válvula.
	Válvula		• Comprobación de funcionamiento utilizando datos de funcionamiento	La temperatura debe variar de acuerdo con la posición de la válvula. (Comprobar la variación de la temperatura cuando el modo de funcionamiento se cambie entre frío y calor.)	Sustituya la válvula si los datos de funcionamiento muestran un fallo de funcionamiento debido a problemas con la válvula.
	Intercambiador de calor		• Comprobación de atascos, contaminación y daños	Atascos, contaminación y daños	Realice una limpieza.
	Sensor		• Comprobación de roturas y deterioro de los cables y de desconexión de los conectores. • Medición de la resistencia de aislamiento	• Ausencia de roturas o deterioro de los cables o conectores desconectados. • La resistencia de aislamiento debe ser de 1 MΩ o superior.	Sustituya el sensor si el cable está roto, cortocircuitado o especialmente deteriorado, o si se detecta un problema relacionado con el aislamiento.

- Los intervalo de inspección dependen del uso y del entorno de funcionamiento.
  Los intervalos de inspección no son indicativos del periodo de garantía.
- Los elementos de mantenimiento e inspección podrían ser diferentes dependiendo de los proveedores de mantenimiento. Por favor, consulte a su proveedor de mantenimiento al cerrar un contrato de mantenimiento.
- Las reparaciones que no estén dentro del periodo de la garantía estarán sujetas al cobro de un importe, incluso si se han realizado inspecciones periódicas dentro de los intervalos recomendados.

13. Información en la placa de datos técnicos

(1) Modelos TNU

Modelo	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–
Refrigerante (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]	
Peso neto	213 kg [470 lb]	263 kg [580 lb]

Modelo	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]	
Peso neto	274 kg [605 lb]	294 kg [649 lb]

Modelo	PUHY-P192TSNU-A1(-BS)		PUHY-P216TSNU-A1(-BS)		PUHY-P240TSNU-A1(-BS)	
Combinación de unidades	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	263 kg [580 lb]	263 kg [580 lb]	274 kg [605 lb]	263 kg [580 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]

Modelo	PUHY-P264TSNU-A1(-BS)			PUHY-P288TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	263 kg [580 lb]	263 kg [580 lb]	213 kg [470 lb]	274 kg [605 lb]	263 kg [580 lb]	213 kg [470 lb]

Modelo	PUHY-P312TSNU-A1(-BS)			PUHY-P336TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P72TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P96TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	213 kg [470 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	263 kg [580 lb]

Modelo	PUHY-P360TSNU-A1(-BS)			PUHY-P384TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]	294 kg [649 lb]	274 kg [605 lb]	274 kg [605 lb]

Modelo	PUHY-P408TSNU-A1(-BS)			PUHY-P432TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P120TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)	PUHY-P144TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	294 kg [649 lb]	294 kg [649 lb]	274 kg [605 lb]	294 kg [649 lb]	294 kg [649 lb]	294 kg [649 lb]

Modelo	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–
Refrigerante (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]	
Peso neto	232 kg [512 lb]	282 kg [622 lb]

Modelo	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP168TNU-A1(-BS)	PUHY-EP192TNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–	–	–
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]			
Peso neto	287 kg [633 lb]	308 kg [680 lb]	345 kg [761 lb]	396 kg [874 lb]

Modelo	PUHY-EP192TSNU-A1(-BS)		PUHY-EP216TNU-A1(-BS)	PUHY-EP216TSNU-A1(-BS)	
Combinación de unidades	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	–	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]				
Peso neto	282 kg [622 lb]	282 kg [622 lb]	396 kg [874 lb]	287 kg [633 lb]	282 kg [622 lb]

Modelo	PUHY-EP240TNU-A1(-BS)	PUHY-EP240TSNU-A1(-BS)	
Combinación de unidades	–	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]		
Peso neto	396 kg [874 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]

Modelo	PUHY-EP264TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP288TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	282 kg [622 lb]	282 kg [622 lb]	232 kg [512 lb]	287 kg [633 lb]	282 kg [622 lb]	232 kg [512 lb]

Modelo	PUHY-EP312TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP336TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP72TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP96TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	232 kg [512 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	282 kg [622 lb]

Modelo	PUHY-EP360TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP384TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]	308 kg [680 lb]	287 kg [633 lb]	287 kg [633 lb]

Modelo	PUHY-EP408TSNU-A1(-BS)			PUHY-EP432TSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP120TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)	PUHY-EP144TNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	308 kg [680 lb]	308 kg [680 lb]	287 kg [633 lb]	308 kg [680 lb]	308 kg [680 lb]	308 kg [680 lb]

(2) Modelos YNU

Modelo	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–
Refrigerante (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]	
Peso neto	228 kg [503 lb]	279 kg [616 lb]

Modelo	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]	
Peso neto	290 kg [640 lb]	310 kg [684 lb]

Modelo	PUHY-P192YSNU-A1(-BS)		PUHY-P216YSNU-A1(-BS)		PUHY-P240YSNU-A1(-BS)	
Combinación de unidades	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	279 kg [616 lb]	279 kg [616 lb]	290 kg [640 lb]	279 kg [616 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]

Modelo	PUHY-P264YSNU-A1(-BS)			PUHY-P288YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	279 kg [616 lb]	279 kg [616 lb]	228 kg [503 lb]	290 kg [640 lb]	279 kg [616 lb]	228 kg [503 lb]

Modelo	PUHY-P312YSNU-A1(-BS)			PUHY-P336YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P72YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P96YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	228 kg [503 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	279 kg [616 lb]

Modelo	PUHY-P360YSNU-A1(-BS)			PUHY-P384YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]	310 kg [684 lb]	290 kg [640 lb]	290 kg [640 lb]

Modelo	PUHY-P408YSNU-A1(-BS)			PUHY-P432YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P120YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)	PUHY-P144YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	310 kg [684 lb]	310 kg [684 lb]	290 kg [640 lb]	310 kg [684 lb]	310 kg [684 lb]	310 kg [684 lb]

Modelo	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–
Refrigerante (R410A)	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]	
Peso neto	247 kg [545 lb]	298 kg [657 lb]

Modelo	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP168YNU-A1(-BS)	PUHY-EP192YNU-A1(-BS)
Combinación de unidades	–	–	–	–
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]			
Peso neto	303 kg [668 lb]	324 kg [715 lb]	360 kg [794 lb]	410 kg [904 lb]

Modelo	PUHY-EP192YSNU-A1(-BS)		PUHY-EP216YNU-A1(-BS)	PUHY-EP216YSNU-A1(-BS)	
Combinación de unidades	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	–	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]				
Peso neto	298 kg [657 lb]	298 kg [657 lb]	410 kg [904 lb]	303 kg [668 lb]	298 kg [657 lb]

Modelo	PUHY-EP240YNU-A1(-BS)	PUHY-EP240YSNU-A1(-BS)	
Combinación de unidades	–	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	11,8 kg [26 lb 1 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]		
Peso neto	410 kg [904 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]

Modelo	PUHY-EP264YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP288YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	298 kg [657 lb]	298 kg [657 lb]	247 kg [545 lb]	303 kg [668 lb]	298 kg [657 lb]	247 kg [545 lb]

Modelo	PUHY-EP312YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP336YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP72YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP96YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	6,5 kg [14 lb 5 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	247 kg [545 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	298 kg [657 lb]

Modelo	PUHY-EP360YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP384YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]	324 kg [715 lb]	303 kg [668 lb]	303 kg [668 lb]

Modelo	PUHY-EP408YSNU-A1(-BS)			PUHY-EP432YSNU-A1(-BS)		
Combinación de unidades	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP120YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)	PUHY-EP144YNU-A1(-BS)
Refrigerante (R410A)	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	9,8 kg [21 lb 10 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]	10,8 kg [23 lb 13 oz]
Presión admisible (Ps)	AP: 4,15 MPa [601 psi], BP: 2,21 MPa [320 psi]					
Peso neto	324 kg [715 lb]	324 kg [715 lb]	303 kg [668 lb]	324 kg [715 lb]	324 kg [715 lb]	324 kg [715 lb]

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number
on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

KR79D202H02