

INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED HAIKU

- ⚠ **ADVERTENCIA: ¡Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o realizar mantenimiento al ventilador!**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Si su código eléctrico local así lo exige, el control de pared debe ser instalado por un electricista registrado.**
- ⚠ **PRECAUCIÓN: No instale el control de pared al aire libre ni en un lugar donde pueda estar en contacto con el agua.**
- ⚠ **Se debe incorporar un dispositivo de desconexión externo que sea de fácil acceso.**
- ⚠ **Verifique el tamaño mínimo del compartimiento requerido para el cableado de acuerdo con los códigos eléctricos locales.**
- ⚠ **El tornillo de puesta a tierra no se debe usar con conductores de calibre mayor de 10 AWG (5.3 mm²).**
- ⚠ **No utilizar a una altura mayor de 2000 m (6561 ft) sobre el nivel del mar.**
- ⚠ **Apto para utilizar en condiciones de clima tropical.**

Antes de instalar el control de pared

- Instale sus productos Haiku® de acuerdo con sus guías de instalación.
- Llame a un electricista registrado si no se siente cómodo realizando trabajos eléctricos o si esto es un requisito legal en la región donde realizará la instalación.
- Verifique la potencia de la señal wifi de su hogar en el lugar donde instalará el control de pared. Se recomienda que la potencia de la señal sea de dos barras o más.

Piezas y accesorios

- Control de pared¹
- (2) Tornillos #6-32 x 3/4 in.²
- Módulo wifi³

Herramientas necesarias

- Destornilladores Phillips y de cabeza plana
- Pelacables

¹La mayoría de los controles se entregan sin tapa. Haiku® Home recomienda utilizar tapas de plástico estilo Decora®. Las tapas metálicas pueden interferir con las señales wifi.

²Unido al control de pared.

³Solo ventiladores de la Serie L. Se requiere un módulo por cada ventilador conectado al control. Ver las instrucciones en la guía de instalación incluida con el ventilador de la Serie L.




resources.haikuhome.com/help

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1 Desconecte la energía eléctrica

Llame a un electricista registrado si no se siente cómodo realizando trabajos eléctricos o si esto es un requisito legal en la región donde realizará la instalación.

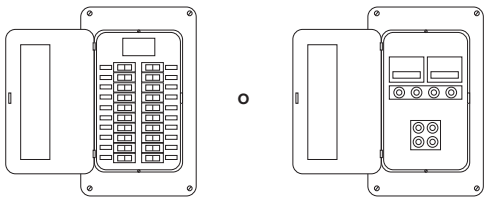


Disyuntores

Tablero de fusibles

⚠ **Antes de instalar el control de pared, ¡desconecte la alimentación a todos los circuitos que estén cableados a la caja de distribución en el fusible o disyuntor!**

2 Prepare la caja de distribución

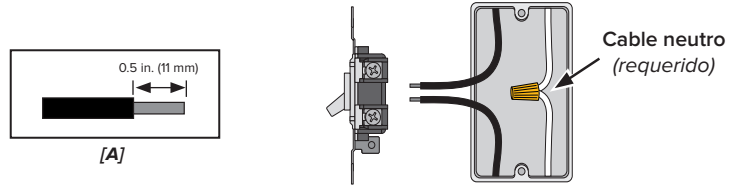


- 1 Quite el interruptor de la caja de distribución.
- 2 Asegúrese de que la caja tenga un cable neutro. A continuación, en el paso 3, encontrará una tabla de colores. Los cables neutros pueden estar ocultos o debajo de la parte posterior de la caja. **Si en la caja de distribución no hay un cable neutro, el control de pared no será compatible.**
- 3 Asegúrese de quitar 0.5 in. (11 mm) de aislamiento de cada cable de alimentación [A].

3 Cablear el control de pared

1 Levante las palancas de los conectores de los cables del control. Coloque el cable vivo de la alimentación y el cable vivo/de carga del producto Haiku en el conector vivo (negro) del control de pared [A]. Coloque el cable neutro de la alimentación y el cable neutro del producto Haiku en el conector neutro (blanco) del control de pared [A]. Cierre las palancas y verifique las conexiones visualmente.

- Si debe insertar más de dos cables en un conector: asegure un cable puente al cable de alimentación adicional usando un conector de torsión u otro conector que satisfaga los requisitos del código local [B]. Inserte el extremo libre del cable puente en el conector.

2 Conecte el cable de tierra/tierra de protección de la alimentación al tornillo verde de puesta a tierra que se encuentra en la parte posterior del control [C].

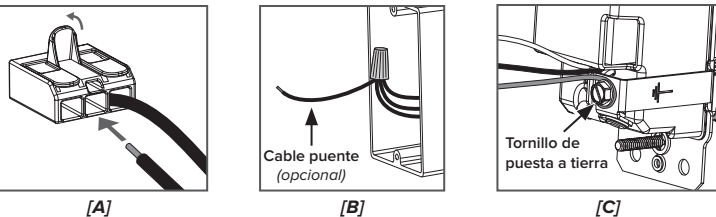

[A]

[B]

[C]

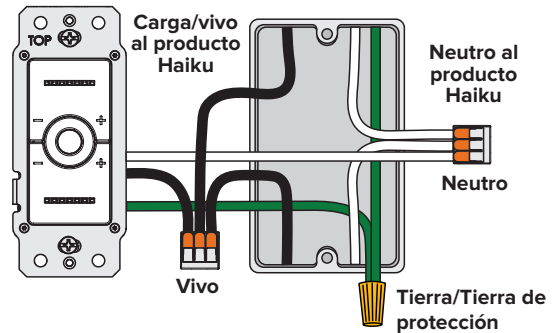



Tabla de colores de los cables

	Vivo CA (L1) Negro	Neutro CA (L2/N) Blanco*	Tierra/Tierra de protección
América del Norte 100–120 V	Negro	Blanco	Verde o cobre desnudo
Australia 240 V	Marrón o rojo	Negro o celeste	Verde con línea amarilla
Todas las demás regiones	Marrón	Azul	

* El cable neutro (blanco) del control de pared lleva la etiqueta "N."


4 Instalar el control de pared

La caja de conexiones ilustrada es una caja para montaje individual. Es posible que su caja sea diferente.

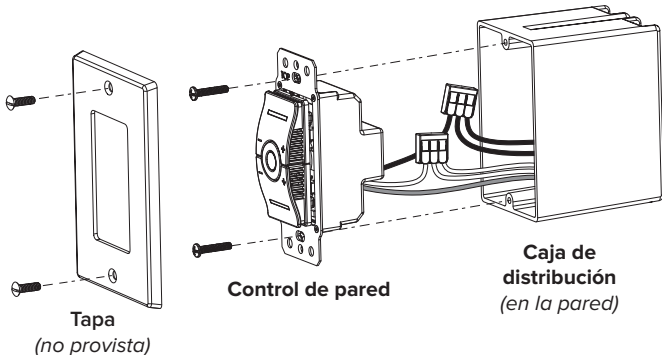

- 1 Instale el control de pared en la caja de conexiones de manera que la palabra "TOP" quede orientada hacia arriba. No ajuste excesivamente los tornillos.
- 2 Instale una tapa usando los tornillos provistos con la misma. *Es posible que su control no incluya una de estas tapas. Haiku Home recomienda utilizar una tapa de plástico estilo Decora. Las tapas metálicas pueden interferir con las señales wifi.*

5 Probar el control de pared

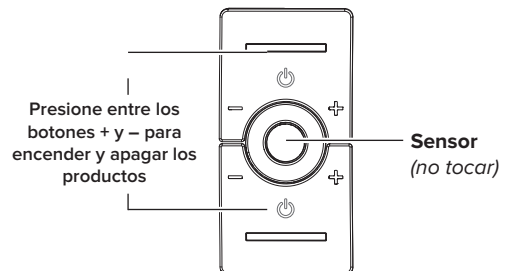

- 1 Habilite la alimentación eléctrica hacia el control de pared y los productos Haiku.
- 2 Siga los pasos indicados en la guía de instalación rápida provista con el control. Para obtener instrucciones detalladas, visite haikuhome.com/help
- 3 Pruebe la velocidad del ventilador y la intensidad de la luz usando el control de pared. Presione las áreas entre los botones + y - para encender y apagar sus productos. **Tenga cuidado de no tocar el sensor.** Las funciones de los botones del control de pared varían según el tipo de productos Haiku que esté controlando. Para obtener información sobre funcionamiento y resolución de problemas, visite haikuhome.com/help

