

LEDVANCE SLIM MICRODISK PERFORMANCE CLASS

SLIM MICRODISK DUAL SELECTABLE

Dual selectable slim downlight with 5 CCT and 3 wattage options. Features a remote driver for flexible installation and is suitable for commercial and residential new construction and remodel applications.

Applicable Models:

LEDMD3RS600ST9SC3WH

LEDMD4RS850ST9SC3WH

LEDMD6RS1200ST9SC3WH

LEDMD8RS1800ST9SC3WH



For warranty coverage, please register at www.ledvance.com/en-us/warranty.

⚠ WARNING

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. THIS PRODUCT MUST BE WIRED IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE AND ALL APPLICABLE LOCAL CODES.
- TO PREVENT PERSONAL INJURY OR PRODUCT DAMAGE ONLY LICENSED ELECTRICIANS SHOULD PROVIDE ALL INSTALLATION SERVICES.
- TO AVOID ELECTRIC SHOCK OR COMPONENT DAMAGE DISCONNECT POWER BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR SERVICING.
- USE CAUTION WHEN HANDLING THIS PRODUCT DURING OR AFTER OPERATION AS IT MAY BECOME HOT AND CAUSE BURNS. DISCONNECT PRODUCT AND ALLOW COOLING PRIOR TO SERVICING.
- ANY ALTERATION OR MODIFICATION OF THIS PRODUCT IS EXPRESSLY FORBIDDEN AS IT MAY CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE AND/OR PRODUCT MALFUNCTION. TO PREVENT PRODUCT MALFUNCTION AND / OR ELECTRICAL SHOCK THIS PRODUCT MUST BE PROPERLY GROUNDED.
- THIS LUMINAIRE IS DESIGNED TO OPERATE IN AMBIENT TEMPERATURES RANGING FROM -4°F TO +104°F (-20°C TO +40°C).
- THIS LUMINAIRE IS SUITABLE FOR WET LOCATIONS. COVERED CEILING ONLY.
- TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.

This Class b lighting equipment complies with Canadian ICES-005. CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). Please visit: <https://ledvance.com/en-us/company/sustainability/regulations-legislation>

Safety Precautions:

IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL:

- Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.
- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before handling it.



Trouble Shooting Checklist

- Check your power source.
- Check electrical connections

List of Parts Included



- 1x slim microdisk luminaire with junction box
- 3x quick connectors

Installation Instructions

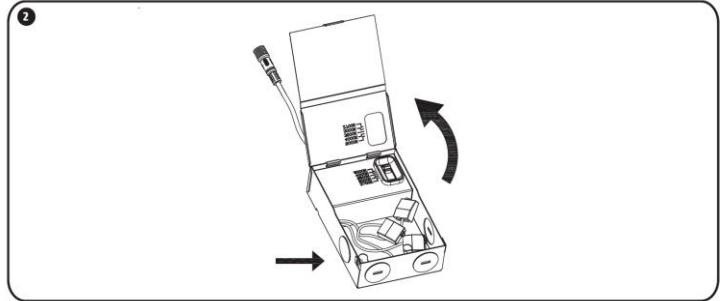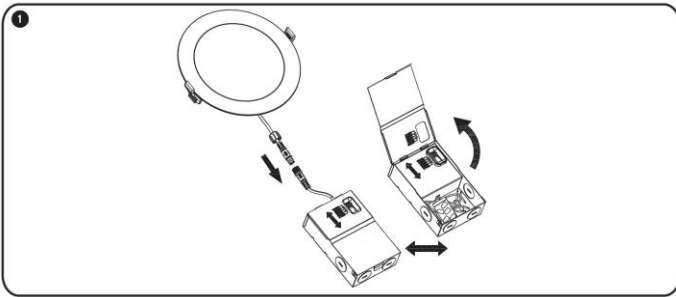


1. Turn off power at the fuse box or circuit breaker before installation or servicing. Unplug the quick connector to disconnect the microdisk from the driver. Select the desired color temperature (CCT) and wattage using the switch on the driver box. Open the microdisk driver cover.

2. Remove the knockout from the driver box and secure the MC cable using an approved cable connector.

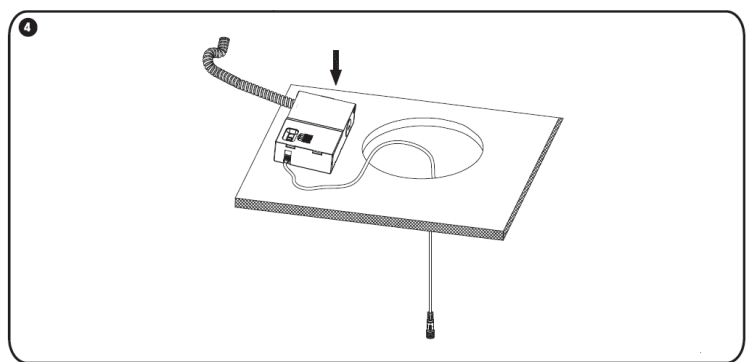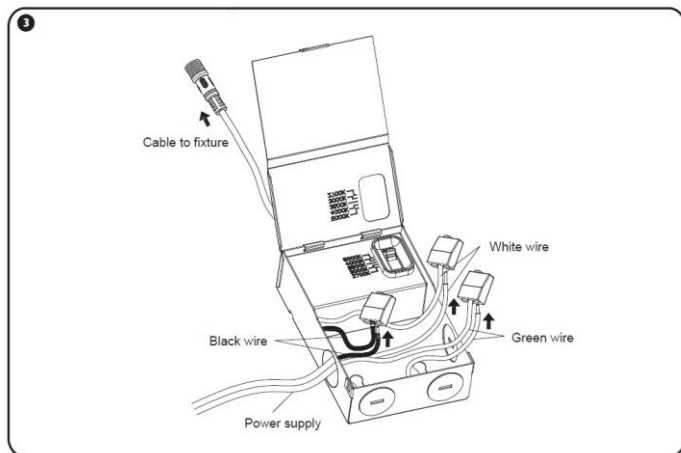

3. Connect the black input wire to the black MC wire and the white input wire to the white MC wire. Connect the green wire to the green ground wire. Ensure all connections are secure.

4. Close the cover of the driver box and secure it in place.

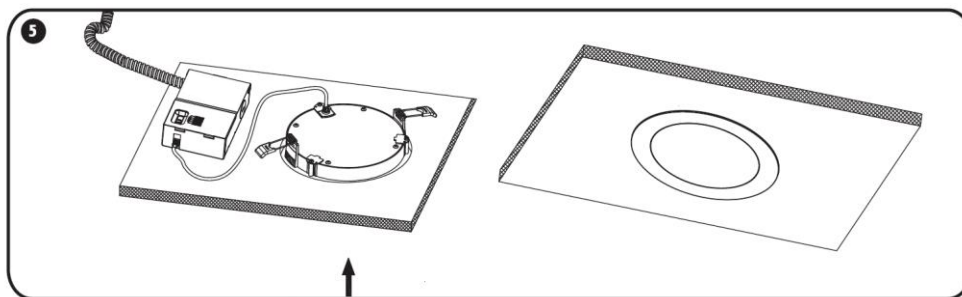

5. Plug the microdisk into the external driver connector. Lift both retention tabs and push the fixture into place until flush with the ceiling. Turn the power back on.

MICRODISK LEDVANCE

CLASSE PERFORMANCE

MICRODISQUE DEL MINCE À DOUBLE SÉLECTION

Luminaire encastré mince à double sélection offrant 5 options de TCC et 3 options de puissance. Pilote à distance pour une installation flexible. Convient aux applications commerciales et résidentielles, en construction neuve ou en rénovation.

Modèles applicables :

LEDMD3RS600ST9SC3WH

LEDMD4RS850ST9SC3WH

LEDMD6RS1200ST9SC3WH

LEDMD8RS1800ST9SC3WH



Pour obtenir la couverture de la garantie veuillez vous inscrire à www.ledvance.com/en-us/warranty.

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les directives avant de débuter l'installation

- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CODES D'INSTALLATION APPLICABLES PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION, LE FONCTIONNEMENT DU LUMINAIRE ET LES DANGERS ASSOCIÉS.
- LE CÂBLAGE DOIT RESPECTER LE CODE DE L'ÉLECTRICITÉ NATIONAL AINSI QUE TOUS LES CODES LOCAUX APPLICABLES. AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES CORPORELLES OU LES DOMMAGES AU PRODUIT, SEULS DES ÉLECTRICIENS CERTIFIÉS DOIVENT EFFECTUER L'INSTALLATION.
- POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES OU LES DOMMAGES AUX COMPOSANTS, COUPER L'ALIMENTATION AVANT TOUTE INSTALLATION OU OPÉRATION D'ENTRETIEN.
- MANIPULER LE PRODUIT AVEC SOIN PENDANT ET APRÈS SON UTILISATION, CAR IL PEUT DEVENIR CHAUD ET CAUSER DES BRÛLURES. DÉBRANCHER LE PRODUIT ET LE LAISSER REFROIDIR AVANT TOUT ENTRETIEN.
- TOUTE ALTÉRATION OU MODIFICATION DE CE PRODUIT EST STRICTEMENT INTERDITE, CAR ELLE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT.
- AFIN DE PRÉVENIR TOUT DYSFONCTIONNEMENT OU CHOC ÉLECTRIQUE, LE PRODUIT DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE.
- CE LUMINAIRE EST CONÇU POUR FONCTIONNER À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES COMPRISSES ENTRE -20 °C ET 40 °C (-4 °F À 104 °F).
- IL CONVIENT À UNE UTILISATION DANS DES ENDROITS MOUILLÉS, UNIQUEMENT SOUS UN PLAFOND COUVERT.
- AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES OU L'ABRASION DU CÂBLAGE, NE PAS LAISSER LES FILS ENTRER EN CONTACT AVEC DES SURFACES MÉTALLIQUES OU DES OBJETS TRANCHANTS.

Cet équipement d'éclairage est conforme à la classe b de la norme canadienne ICES-005. CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). Veuillez visiter: <https://ledvance.com/en-us/company/sustainability/regulations-legislation>

Avertissements de sécurité :

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement les directives d'installation avant d'installer ce luminaire et les conserver pour référence future.

GÉNÉRAL : Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement l'absence de dommages causés durant le transport. Si des dommages sont constatés, aviser le transporteur.

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant de raccorder le câblage du luminaire.
- Couper l'alimentation lors de tout entretien.
- S'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Recouvrir toutes les connexions de câblage avec un capuchon homologué UL.
- Éviter le contact visuel direct avec la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.
- Vérifier les petites pièces et détruire le matériel d'emballage, car il peut être dangereux pour les enfants.
- Risque de brûlure : couper l'alimentation et laisser le luminaire refroidir avant toute manipulation.


Liste de dépannage

- Vérifier la source d'alimentation
- Vérifier les connexions électriques


Liste des pièces incluses

- 1 luminaire Microdisk avec boîte de jonction
- 3 connecteurs rapides


Directives d'installation

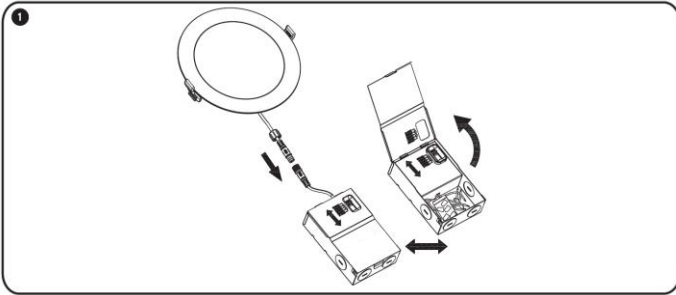


1. Couper l'alimentation au fusible ou au disjoncteur de circuit avant l'installation ou l'entretien. Débrancher le connecteur rapide pour déconnecter le Microdisk du pilote. Choisir la température de couleur (TCC) recherchée et la puissance souhaitée à l'aide des interrupteurs sur la boîte du pilote. Ouvrir le couvercle du pilote du Microdisk.

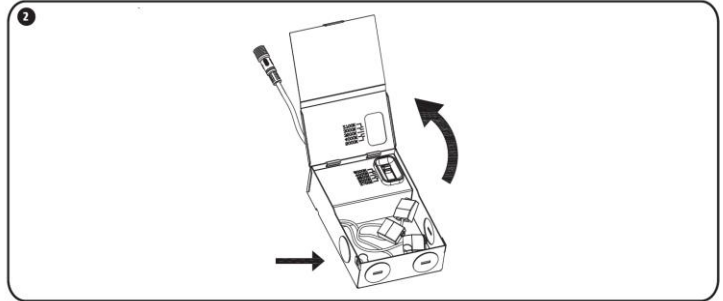


2. Retirer l'entrée défonçable de la boîte du pilote et rattacher le câble à âme plaquée de métal à l'aide d'un connecteur de câble approuvé.

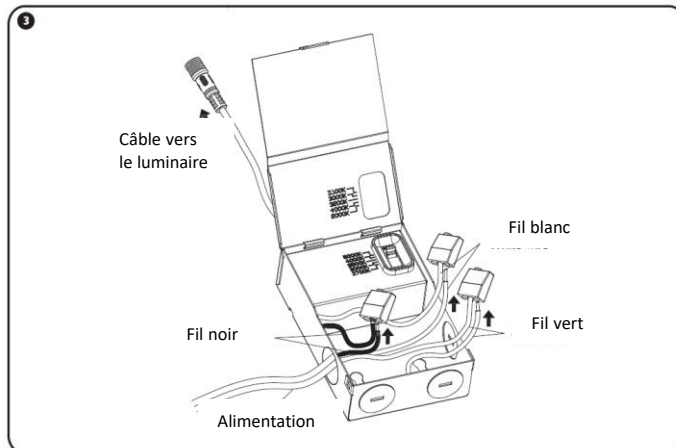

3. Raccorder le fil d'entrée noir au fil à âme plaquée de métal noir et le fil d'entrée blanc au fil à âme plaquée de métal blanc. Raccorder le fil vert au fil de mise à la terre vert. S'assurer que toutes les connexions sont sécuritaires.

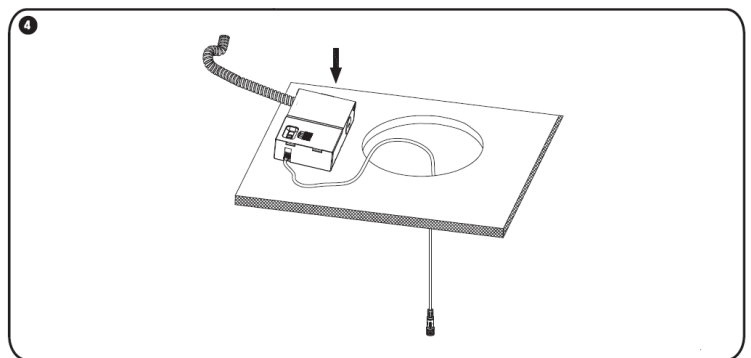

4. Refermer le couvercle de la boîte du pilote et la rattacher en place.

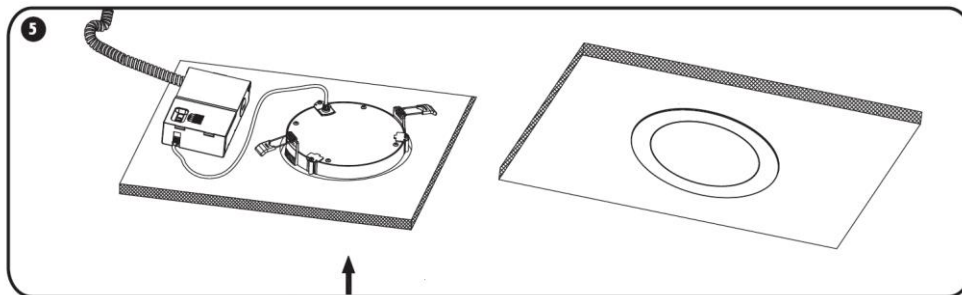

5. Brancher le Microdisk dans le connecteur du pilote externe. Soulever les deux languettes de retenue et pousser le luminaire en place jusqu'à ce qu'il affleure le plafond. Rétablir l'alimentation.