



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ROLLER SHADES

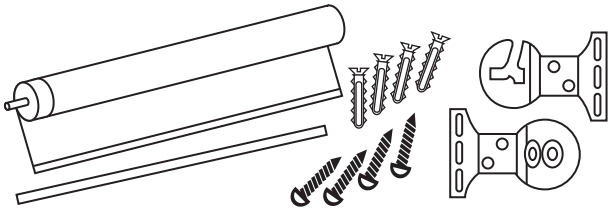

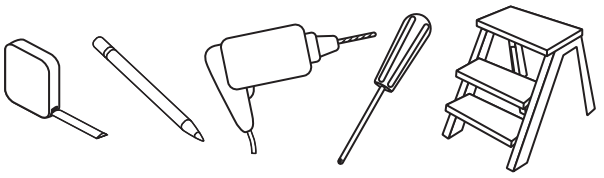

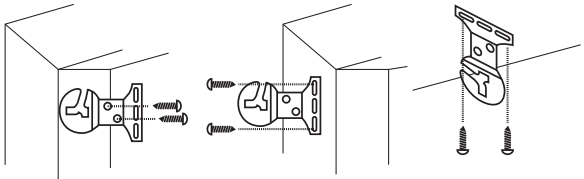


Standard install

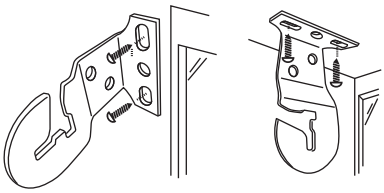


Standard Shades [the shade cloth rolls off the back of the shade] – the slotted bracket goes on the left side of the window, and the slot opening faces up or out, toward the room.

Reverse install

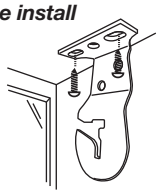

(Inside Mount Only!)
Reverse Roll Shades [the shade cloth rolls off the front of the shade] – the slotted bracket goes on the right side of the window opening, and the slot opening faces back toward the window.

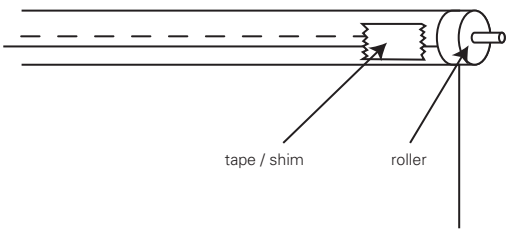

Parts List	Quantity
Shade	1
Slat for Hem Pocket	1
Brackets	2
Mounting Screws	4
Plastic Anchors	4 (For Drywall or Plaster Mounting)

Tools Required
Screwdriver, Tape measure, Step stool or Ladder, Pencil, Drill*
** Use 3/32" drill bit to predrill screw holes.*
Use 1/4" drill bit for wall anchors.

1. **Bracket Location & Installation**
   Your window shade can be installed either inside the window frame or outside the window frame or on the ceiling. When measuring and installing shades, make sure there is a "play" between the roller and the brackets. Shades mounted too tight in the brackets will not function properly. Attach brackets to inside or outside of casing or to the ceiling.
2. **Mounting the Shade**
   For Inside Mounting: Allow 1/4" clearance between top of frame and fully rolled-up shade. This will provide enough clearance to lift shade into slotted bracket. Spring loaded tip provides up to 3/8" extra width if needed. Always insert the pin end into the right side bracket first. If the brackets are installed as illustrated (facing out), place the pin into the inner hole of the right bracket. If the brackets are installed facing down (like Ceiling Mount), place the pin into the outer hole of the right bracket. Push into bracket to compress the spring, then place the metal tab on the left side of the shade into the slot of the left bracket.
   For Outside Mounting / Ceiling Mount: Hold shade to desired position, making sure it is level, and place pencil marks at each end of the roller. Secure brackets. Insert the round pin end into the inner hole of the right bracket. For ceiling mount, insert the pin into the outer hole. Then insert the other end of the shade into the slot of the left bracket.
   For reverse-roll shades *(inside mount only!)*, the slotted bracket goes on the right, and the open part of the bracket must face the window – the bracket should be mounted to the top of the window frame [see illustration].
3. **Adjusting for Roller Tension**
   To tighten, lower the shade about 18 inches from the top, remove from window brackets. Roll up shade all the way to the top by hand, then replace in brackets.
   To loosen, raise the shade to the top and remove from brackets. Unroll about 18 inches and replace in brackets. Repeat until there is a proper tension. Roller should not be too tight. Remember, when a window shade refuses to roll up, the spring is too loose. When it won't stay down, the roller spring is too tight.
   Caution: Overwinding may result in permanent damage.
4. **How to Operate**
   If this shade does not roll straight, correct as follows:

Make sure brackets are mounted level, or the shade will not roll straight. If shade veers toward the right, correct by lowering shade completely and placing a piece of tape (multiple pieces may be necessary) as close to the left edge of the roller as possible. It will act as a shim.
If shade veers toward the left, correct by lowering shade completely and placing a piece of tape (multiple pieces may be necessary) as close to the right edge of the roller as possible. It will act as a shim.

5. **Care**
   Cleans easily with a damp sponge or soft cloth. Allow the shade to hang it's full length for a minimum of 72 hours to minimize wrinkles and creases.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ROLLER SHADES

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Lifetime: Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials or workmanship that causes the product to no longer function).

5 Years: All fabric

Not Covered: Normal Wear and Tear. Any product that fails due to:
• abuse • exposure to salt air • improper installation • accident • extraordinary use • improper operation • alteration
• improper cleaning • misapplication • damage from pests/insects/pets
• improper handling • misuse

Costs associated with:
• product removal • transportation to and from the retailer • brand label removal • product re-measure • incidental or consequential damages • product reinstallation • shipping

To Report Shipping Damage
If damage occurred during shipping, call place of purchase and report within 7 calendar days or else you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service
If you suspect that this Phase II product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

1. Locate the sales receipt
2. Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

Warranty Remedy
THIS SHALL BE YOUR SOUL REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY.
If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:


• repair the product
• replace the product
• refund the cost of the product


Color
Colors vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.
Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.


YOUR RIGHTS UNDER STATE LAW
This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA PERSIANA ENROLLADA

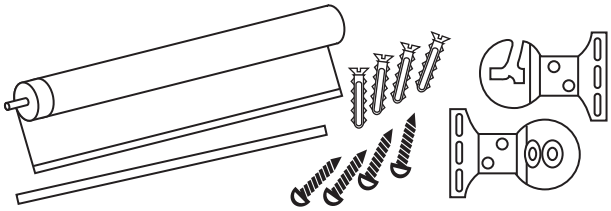

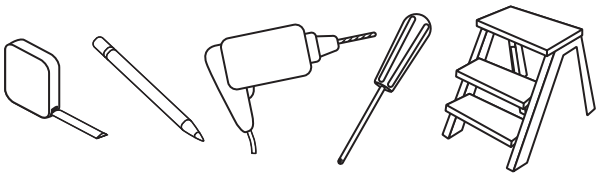


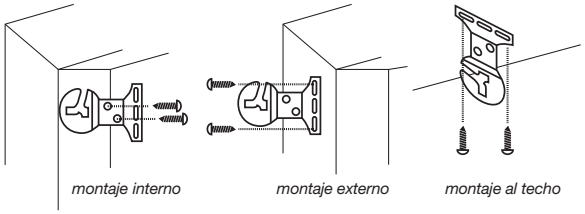


Lista de Partes	Cantidad
Persiana	1
Listón para el Dobladillo	1
Soportes	2
Tornillos de Montaje	4
Tarugos	4 (Para pared de yeso)

1. **Ubicación e Instalación de Soportes**
   Su persiana puede instalarse ya sea dentro del marco de la ventana, por fuera de este en el techo. Cuando mida e instale persianas, asegúrese que hay "juego" entre el rodillo y los soportes. Las persianas que se instalan demasiado apretadas no funcionarán apropiadamente. Asegure los soportes dentro o fuera de la ventana o en el techo. El soporte con ranura va al lado izquierdo y el de hoyos va al lado derecho.
2. **Montaje de la Persiana**
   Para Montaje Interior: Deje 1/4" entre la parte superior del marco y la persiana totalmente enrollada. Esto permitirá tener espacio suficiente para levantar y colocar la persiana en el soporte con ranura. La punta con resorte provee hasta 3/8" extra de ancho. Siempre inserte el extremo al soporte del lado derecho primero. Si los soportes se instalan como se ilustra (mirando hacia afuera), introduzca el perno en el orificio interior del soporte derecho. Si los soportes se instalan mirando hacia abajo (como seria en el montaje al techo), introduzca el perno en el orificio exterior del soporte derecho. Presiónelo al soporte para comprimir el resorte y luego introduzca la lengüeta del otro extremo en la ranura del soporte del lado izquierdo.
   Para Montaje Exterior o al Techo: Mantenga la persiana en la posición deseada desenróllela que está nivelada, marque con un lápiz a cada extremo del rodillo. Asegure los soportes. Inserte la punta redonda del perno en el orificio interno del soporte derecho.
   Para montaje al techo, inserte el perno en el orificio externo. Luego inserte el otro extremo de la persiana en el orificio del soporte de la izquierda.
   Para persiana de enrollado marcha-atrás *(montaje interior únicamente!)*, El soporte con ranura va a la derecha, y la parte abierta del soporte debe estar dirigido a la ventana – el soporte pede ubicarse al tope o al lado del marco de la ventana. [mire la ilustración].
3. **Ajuste y Tensión del Rodillo**
   Para apretar, baje la persiana a aproximadamente 18 pulgadas del tope, remueva de los soportes. Desenróllela nuevamente a mano y colóquela en los soportes nuevamente. Para aflojar, suba la persiana hasta el tope, remuévala de los soportes, desenróllela a mano a aproximadamente 18 pulgadas y vuelva a ponerla en los soportes. Repita hasta que consiga una tensión adecuada. El Rodillo no deberá estar muy apretado. Recuerde, cuando la persiana se rehusa a subir es porque el resorte está muy flojo, cuando no se queda abajo es porque el resorte esta muy apretado.
   Precaución: Exceso de enrollado podría resultar en daño permanente.


Instalación estándar

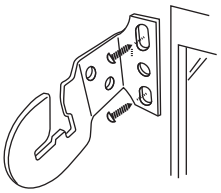

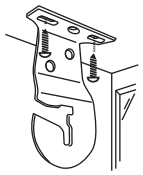


En las persianas estándar [La tela sale de la parte trasera del rollo] – el soporte con ranura va en la parte izquierda de la ventana, y la ranura mira hacia arriba o hacia afuera, en dirección del cuarto.

Instalación marcha atrás

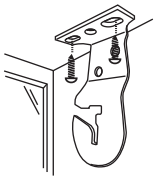

(Montaje Interior Unicamente!)
En las persianas marcha atrás [La tela sale de la parte frontal del rollo] – el soporte con ranura va en la parte derecha de la ventana, y la ranura mira hacia atrás, hacia la ventana.

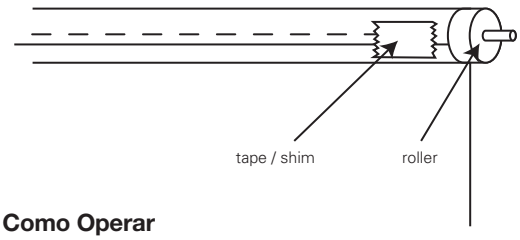

4. **Como Operar**
   Si la persiana no enrolla uniformemente, arréglela de la siguiente manera: Asegúrese que los soportes estén nivelados, de lo contrario, la persiana no subirá derecho. Si la persiana vira hacia la derecha, bájela completamente y ponga un pedazo de cinta tan cerca al extremo izquierdo como sea posible (tantas como necesite), esto actuará como cuña. Si la persiana vira hacia la izquierda, repita el proceso pero esta vez coloque cintas tan cerca al extremo derecho como sea posible (cuantas sean necesarias). Esto hará los mismo, actuará como cuña.
5. **Cuidado**
   Limpie con esponja o paño suave. Déjela suelta al menos 72 horas para minimizar arrugas y pliegues.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA PERSIANA ENROLLADA

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

De por Vida: El producto en su totalidad mientras tenga defectos de fabricación (por ejemplo imperfecciones en el diseño materiales o mano de obra que cause que el producto no funcione en su propósito).

5 Años: La tela.

Lo Que No Cubre:
Desgaste o deterioro normal.
Cualquier producto que falle debido a:
• Abuso • exposición aire con sal • instalación inapropiado • accidente • uso inapropiado • operación impropia • alteraciones • limpieza impropia • aplicación errónea • daño por insectos nocivos • manejo inapropiado • uso inadecuado.

Costos asociados con:
• remoción del producto • transporte al almacén y desde el almacén • remoción de la etiqueta • re-medición del producto • daños incidentales o consecuenciales • re-instalación del producto • despacho.

En el caso de haber múltiples cortinas/persianas en el mismo cuarto, únicamente la averiada será reemplazada.

Para Reportar un Daño:
Si el daño ocurrió durante el despacho, llame al almacén y reporte el daño con siete (7) días calendario o sino podría negarse el crédito por el daño del producto.

Para Obtener Servicio:
Si usted sospecha que este producto de tiene defectos de manufactura o materiales:

1. Ubique su recibo de compra
2. Llame al almacén

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Apelación a la Garantía:
ESTA SERA SU APELACION EXCLUSIVA BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA.
Si se encuentra que este producto tiene defectos de materiales o manufactura, nosotros (a nuestra completa discreción) haremos alguna de las siguientes:
• reparar el producto • reemplazar el producto • reembolso del costo del producto.
Los colores varían de un lote de producción a otro y podrían no ser exactamente iguales a productos adquiridos anteriormente.
Productos o colores descontinuados se reemplazarán con el más cercano o equivalente al producto en cuestión.

SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL ESTADO
Esta garantía limitada y de por vida le da derechos legales específicos y podrían también incluir otros derechos, que varían de estado a estado. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto al tiempo de la garantía, así que las limitaciones arriba contempladas podrían no aplicarle a usted.
Ningún agente, representante, concesionario o empleado sin autorización tienen la autoridad de incrementar o alterar la obligación de esta garantía. Esta garantía limitada y de por vida sustituye cualquier versión anterior.


Motorized Roller Shades Installation Instructions

Part No. MEIN0244 *Rev. 1* ENG

INSTALLATION INSTRUCTIONS


INSTALL THE SHADE BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE THE MOTOR.

Tools Required:
Tape measure, pencil, drill, drill bits, screw driver, step stool or ladder.

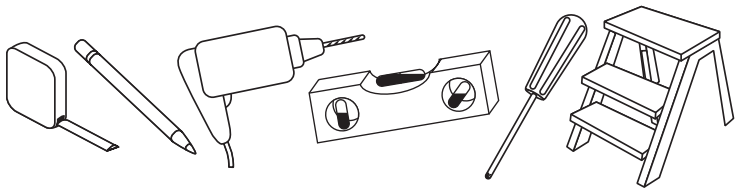


Note: use a 5/64" drill bit to pre-drill the screw holes (for attachment to a wall stud or header board). Use Wall Anchors (not included) for hollow dry wall or plaster mounting.

Step 1. Mount the Brackets *[Note: If your shade has a Cassette Valance (the shade is pre-mounted in a decorative aluminum cover) locate the special instructions for installing the Cassette]*
Attach the brackets to the window frame, molding or ceiling as shown.

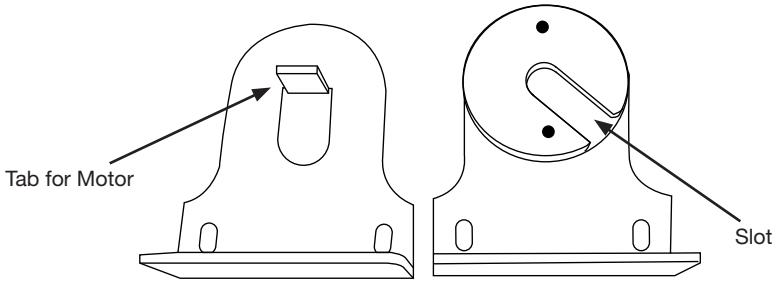



Note that the bracket for the motor end of the shade has a tab that fits into the motor housing. The Pin-End Bracket has a slot that the pin end slides into.

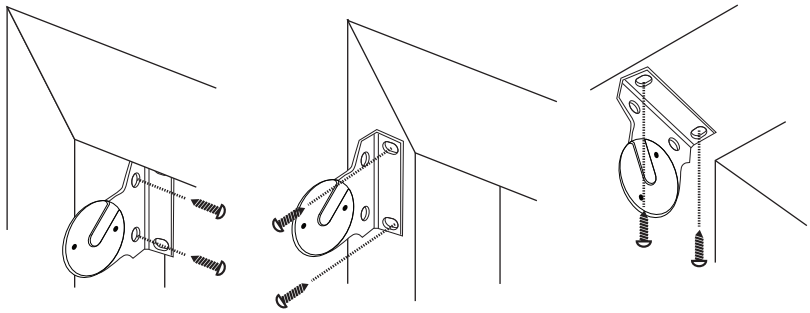

Mark the screw locations with a pencil – pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.

Step 2A. Cassette Installation (for shades with optional Cassette Valance)
The shade is pre-mounted in the cassette. It can be removed to adjust tension, if necessary.
To attach the cassette outside the window frame, use the rear bracket holes as illustrated.
To attach the Cassette inside the window frame (or to the ceiling), use the top bracket holes as illustrated.
Attach the Cassette by placing the back-bottom of the head rail into the bottom of each mounting bracket. Push forward and up, snapping the rail into the top of the mounting bracket.

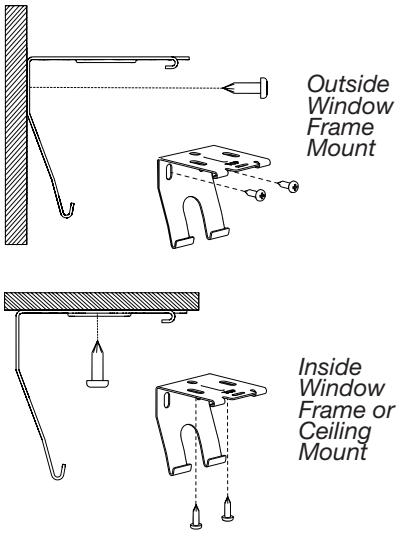

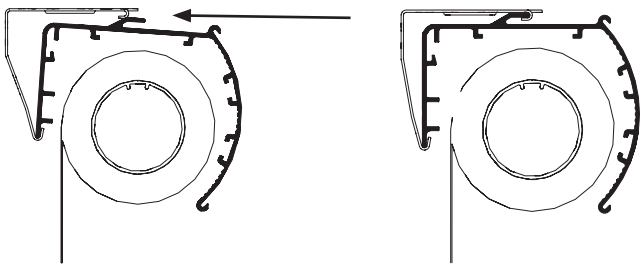

Snap Headrail into place by sliding groove in back of headrail into the bottom of the mounting bracket. Push forward and up, snapping the headrail into the top of the mounting bracket.

Motor-Roller Shades

Operating the Shade

IMPORTANT
See the dedicated programming and operating instructions that came with the shade.
If you cannot locate these instructions, please call Customer Service.
CUSTOMER SERVICE: 1-800-264-1190

Cleaning

Dusting: Vacuum using the soft brush attachment.

Washing (applies to vinyl or vinyl coated shade material): Use a cloth, sponge or soft brush and a mild detergent. Use warm or cold water, not hot water. Place toweling on the floor or window sill and wash the blind in sections.

REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190

Please be sure to provide the following information, if possible:
- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

Covered
Lifetime: Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function.
3 Years: Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.
5 Years: All fabric
3 Years: Battery Operated Motors

Not Covered
1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
- Abuse • Alterations • Exposure to salt air • Improper cleaning • Improper installation • Misapplication
- Accident • Damage from pests/insects/pets • Extraordinary use • Improper handling
- Improper operation • Misuse

3. Natural Wood Products that have:
- Loss of color intensity • Variations in color, grain or texture
- Warping of wood slats in high humidity areas

4. Costs associated with:
- Product removal • Transportation to and from the retailer • Brand label removal • Product re-measure
- Product reinstallation • Shipping • Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

To Report Shipping Damage:
If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service:
If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:
- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

Warranty Remedy:
This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.


Your rights under state law: This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer This lifetime limited warranty supersedes any previous versions

OPÉRATION DE RIDEAU

lever le rideau: Placez votre main (paume vers le haut) sous le centre de l'ourlet du bas ; poussez lentement et arrêtez-vous à n'importe quel point désiré.

baisser le rideau: Abaissez et arrêtez/ajustez le store comme décrit ci-dessus.

Réglage du ressort de tension

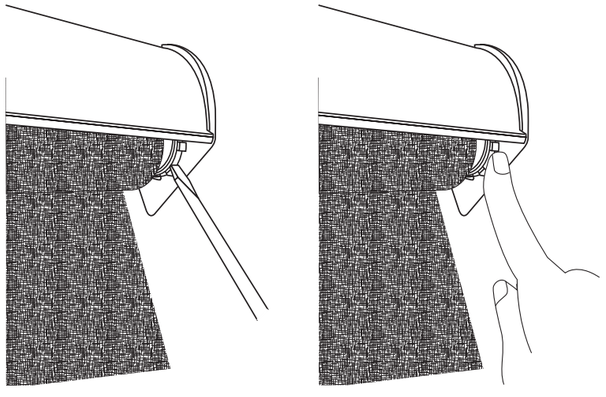

Le rideau est équilibré par un mécanisme à ressort à l'intérieur du tube d'enroulement. La tension du ressort est préréglée en usine. Cependant, si à tout moment la tension doit être ajustée en raison d'une utilisation prolongée, de bousculades pendant le transport, etc., cela peut facilement être accompli en tournant la molette sur le côté droit de l'abat-jour. Cela peut être fait avec un doigt ou un tournevis à tête plate si le haut de l'abat-jour est difficile à atteindre.

Poussez la roue vers le bas (vers la gauche) pour augmenter la tension.

Poussez la roue vers le haut (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour diminuer la tension.

Nettoyage de rideaux

Dépoussiérage : Passez l'aspirateur avec la brosse douce.
Lavage : Utilisez un chiffon doux, une éponge ou une brosse et un détergent doux. Utilisez de l'eau tiède ou froide, pas de l'eau chaude. Posez une serviette sur le sol ou le rebord de la fenêtre et lavez le rideau par sections.

DES PIÈCES DE RECHANGE

Si jamais vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Ce produit est garanti à l'acheteur principal et aussi longtemps que le produit reste installé dans la fenêtre d'origine.

Ce qu'il couvre

<u>Durée de vie</u>**:** L'ensemble du produit en cas de défauts de fabrication (par exemple, un défaut de conception, de matériaux ou de fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

<u>3 ans:</u> Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux que l'on trouve dans les stores ou les rideaux sans cordon.

<u>5 ans:</u> le tissu.

Il ne couvre pas

1. détérioration normale

2. Tout produit qui échoue en raison de : • Abus • Altération

• Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié • Mauvaise installation • Mauvaise utilisation • Accident • Dommages causés par des insectes/animaux domestiques/parasites • Utilisation extrême • Mauvaise manipulation • Utilisation inappropriée ou inappropriée.

3. Produits en bois naturel qui: • Ils perdent l'intensité de la couleur • Varient en couleur, grain ou texture • Les dalles s'inclinent dans les zones de forte humidité.

4. Coûts associés à: • Retrait du produit • Transport vers et depuis l'entrepôt • Retrait de la marque • Nouvelle mesure du produit • Réinstallation du produit • Expédition du produit • Dommages accidentels et consécutifs.

Dans le cas où plusieurs stores/rideaux seraient retrouvés dans une même pièce, seul celui défectueux sera remplacé.

Pour signaler des dommages d'expédition: Si le dommage s'est produit pendant l'expédition, appelez l'entrepôt où vous avez effectué l'achat dans les 7 jours calendaires ou le crédit du produit endommagé vous sera refusé.

Pour obtenir un service: Si vous soupçonnez que ce produit PhaseII présente un défaut de fabrication ou de matériaux :

• Localisez le ticket de caisse
• Appelez le lieu où vous avez acheté le produit

Tout retour non autorisé ne sera pas accepté.

Remède sous garantie: ce sera la réparation dans le cadre de la garantie limitée. Si ce produit présente un défaut de fabrication ou de matériaux, nous ferons, à notre seule discrétion, l'une des actions suivantes : • Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit.

Les couleurs peuvent varier au sein des lots de production et peuvent ne pas correspondre aux échantillons ou aux achats précédents.


Les couleurs ou les sélections de couleurs abandonnées seront remplacées par l'échantillon le plus proche du produit équivalent.

Vos droits en vertu de la loi de l'État: Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre. Certains États n'autorisant pas les limitations ou la durée des garanties, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, vendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou d'augmenter l'obligation de cette garantie. Cette garantie super-siège à toute version précédente.

Part MEIN0305

Installation Instructions for AccuLift Roller Shades

Tools Required:

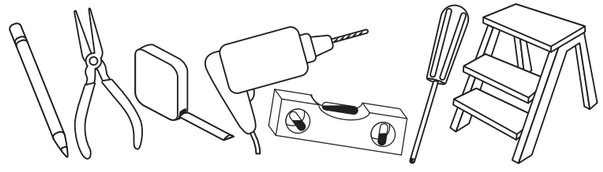


Tape measure, pencil, level, drill, drill bits, screw driver, step stool or ladder. *Note: use a 5⁄64" drill bit to pre-drill the screw holes (for attachment to a wall stud or header board). Use Wall Anchors (not included) for hollow dry wall or plaster mounting.*

INSTALLATION

Bracket Positioning & Installation


The shade is pre-mounted in a decorative cassette casing. To attach the cassette outside the window frame, use the rear bracket holes as illustrated. To attach the Cassette inside the window frame (or to the ceiling), use the top bracket holes as illustrated.

A mounting bracket should be positioned about 1" to 6" from each end of the Cassette. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. For outside mounts use a level to assure that the brackets are aligned properly. Mark the position of each bracket and the location of each screw

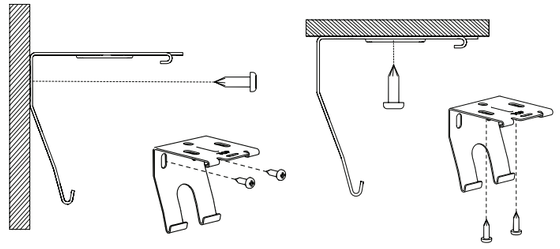

hole with a pencil. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit. [Use Wall Anchors (not included) for hollow drywall or plaster mounting]

Attach the Cassette by placing the back bottom of the head rail into the bottom of each mounting bracket. Push forward and up, snapping the rail into the top of the mounting bracket.

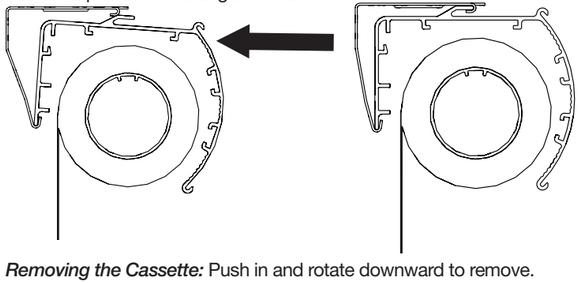


Removing the Cassette: Push in and rotate downward to remove.

OPERATING THE SHADE

Raise the Shade: Place your hand (palm-up) under the center of the bottom hem – push up slowly and stop at any desired point.

Lower the Shade: Pull straight down and stop/set the shade as described above.

Adjusting Spring Tension

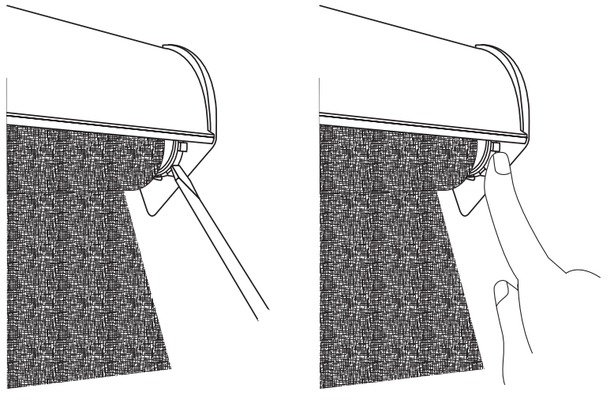

The shade is balanced by a spring mechanism inside the roller tube. Spring tension is pre-set at the factory. However, if at any time tension needs to be adjusted because of extended use, jostling in transit etc. it can be accomplished easily by rotating the wheel on the right side of the shade. This can be done with a finger or a flat head screw driver if the top of the shade is hard to reach.

Push the wheel downward (counter-clockwise) to increase tension.

Push the wheel upward (clockwise) to decrease tension.

Cleaning

Dusting: Use a feather duster or Swiffer, or vacuum using the soft brush attachment. Washing: Use a cloth, sponge or soft brush and a mild detergent. Use warm or cold water, not hot water. Place toweling on the floor or window sill and wash the shade in sections.

REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, please contact Customer Service. Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

Covered

<u>Lifetime:</u> Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function.

<u>3 Years:</u> Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

<u>5 Years:</u> All fabric.

Not Covered

1. Normal wear and tear.


2. Any product that fails due to: • Abuse • Alterations • Exposure to salt air • Improper cleaning • Improper installation • Misapplication • Accident • Damage from pests/insects/pets • Extraordinary use • Improper handling • Improper operation • Misuse

3. Natural Wood Products that have: • Loss of color intensity • Variations in color, grain or texture • Warping of wood slats in high humidity areas.

4. Costs associated with: • Product removal • Transportation to and from the retailer • Brand label removal • Product re-measure • Product reinstallation • Shipping • Incidental or consequential damages.

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

Instrucciones de Instalación para Cortinas Enrollables AccuLift

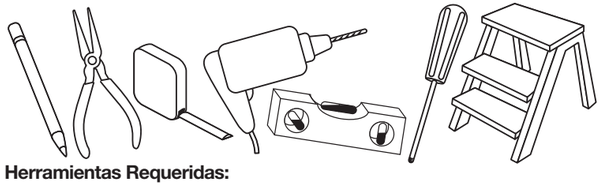

Herramientas Requeridas:


Cinta métrica, lápiz, nivel, taladro, brocas, destornillador, taburete o escalera.
Nota: use una broca de 5/64” para perforar los orificios de los tornillos (para fijarlos a la pared o tablero de cabecera). Use tarugos plásticos (no incluidos) para montaje en pared hueca o en yeso.

INSTALACION

Ubicación e instalación de soportes


La cortina está premontada en una carcasa de casete decorativa. Para colocar el casete fuera del marco de la ventana, use los orificios del soporte trasero como se muestra en la ilustración. Para colocar el casete dentro del marco de la ventana (o en el techo), use los orificios del soporte superior como se muestra en la ilustración.

Se debe colocar un soporte de montaje a aproximadamente 1” a 6” de cada extremo del casete. Para persianas más anchas que requieren 3 o más soportes, estos deben estar espaciados uniformemente entre los dos soportes más externos. Para montajes exteriores, use un nivel para

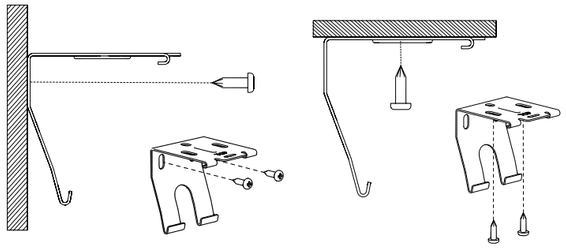

asegurarse de que los soportes estén alineados correctamente. Marque la posición de cada soporte y la ubicación de cada orificio para tornillo con un lápiz. Pretaladre los orificios para los tornillos con una broca de 5/64”. [Use anclajes de pared (no incluidos) para montaje en yeso o yeso hueco].

Fije el casete colocando la parte inferior trasera del riel superior en la parte inferior de cada soporte de montaje. Empuje hacia adelante y hacia arriba, encajando el riel en la parte superior del soporte de montaje.
[Use anclajes (no incluidos) para montaje en yeso o pared seca hueca].

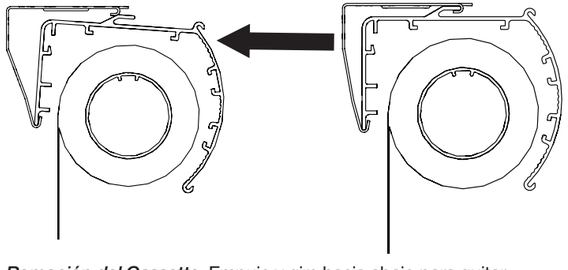


Remoción del Cassette: Empuje y gire hacia abajo para quitar.

OPERACION DE LA CORTINA

Alzar la Cortina: Coloque su mano (palma hacia arriba) debajo del centro del dobladillo inferior; empuje hacia arriba lentamente y deténgase en cualquier punto deseado.

Bajar la Cortina: Jale hacia abajo y detenga/ajuste la persiana como se describe arriba.

Ajuste del Resorte de Tensión

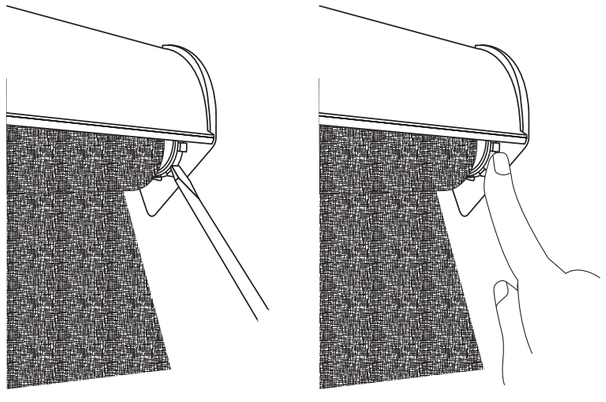

La cortina está equilibrada por un mecanismo de resorte dentro del tubo del rodillo. La tensión del resorte está preestablecida en la fábrica. Sin embargo, si en algún momento es necesario ajustar la tensión debido al uso prolongado, los empujones durante el tránsito, etc., se puede lograr fácilmente girando la rueda del lado derecho de la persiana. Esto se puede hacer con un dedo o con un destornillador de cabeza plana si la parte superior de la cortina es difícil de alcanzar.

Empuje la rueda hacia abajo (hacia la izquierda) para aumentar la tensión.

Empuje la rueda hacia arriba (en el sentido de las agujas del reloj) para disminuir la tensión.

Limpieza de las Cortinas

Quitar el polvo: Aspire con el accesorio de cepillo suave. Lavado: Utilice un paño, una esponja o un cepillo suave y un detergente suave. Use agua tibia o fría, no agua caliente. Coloque una toalla en el piso o el alféizar de la ventana y lave la cortina en secciones.

PARTES DE REPUESTO

En caso de que alguna vez necesite piezas de repuesto, asegúrese de proporcionar la siguiente información, si es posible:

- El modelo completo o número de catálogo de su producto
- Una descripción del producto
- Una descripción de la pieza necesaria

GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

Lo que Cubre

<u>De por vida</u>**:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

<u>3 Años:</u> Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en cortinas inalámbricas o cortinas.

<u>5 Años:</u> La tela.

No Cubre

1. Deterioro normal

2. Cualquier producto que falla debido a: • Abuso • Alteración • Exposición a aire salado • Limpieza inapropiada • Instalación inapropiada • Operación inapropiada • Accidente • Daño causado por insectos/mascotas/pestes • Uso extremo • Manejo indebido • Uso Inapropiado o indebido.

3. Productos de madera natural que: • Pierden intensidad del color • Varían de color, grano o textura • Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

4. Costos asociados con: • Remoción del producto • Transporte desde y hacia almacén • Remoción de marca • Re-medición de producto • Re-instalación de producto • Envío de producto • Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias cortinas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presento durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de Phasell tiene un defecto de manufactura o materiales:
• Ubique el recibo de compra
• Llame al lugar donde adquirió el producto
Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

Remedio de Garantía: esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes: • Reparar el producto • Reemplazar el producto • Devolver el costo del producto.
Los colores pueden variar dentro de loa lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.
Los colores descontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra mas cercana del producto equivalente.

Sus Derechos Bajo la Ley del Estado: Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

To Report Shipping Damage:
If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service:
If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:
• Locate the sales receipt
• Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.


Warranty Remedy:
This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:
• Repair the product • Replace the product • Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.
Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

Your rights under state law: This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

Instructions d’installation pour les stores à rouleau AccuLift

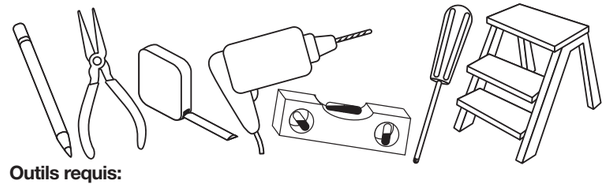

Outils requis:


Ruban à mesurer, crayon, niveau, perceuse, mèches, tournevis, escabeau ou échelle.
Remarque : Utilisez une mèche de 5/64” pour percer les trous de vis (pour fixer au mur ou à la tête de lit). Utilisez des chevilles en plastique (non incluses) pour le montage sur une cloison sèche ou une cloison sèche.

INSTALLATION

Emplacement et installation des supports


Le rideau est pré-assemblé dans un boîtier de cassette décorative. Pour placer la cassette à l’extérieur du cadre de la fenêtre, utilisez les trous du support arrière comme indiqué sur l’illustration. Pour placer la cassette à l’intérieur du cadre de la fenêtre (ou au plafond), utilisez les trous du support supérieur comme indiqué sur l’illustration.

Un support de montage doit être placé à environ 1” à 6” de chaque extrémité de la cassette. Pour les stores plus larges qui nécessitent 3 supports ou plus, les supports doivent être régulièrement espacés entre

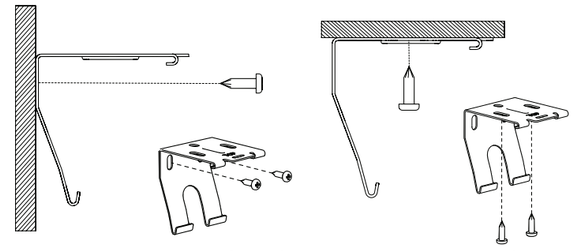

les deux supports les plus à l’extérieur. Pour les montages extérieurs, utilisez un niveau pour vous assurer que les supports sont correctement alignés. Marquez la position de chaque support et l’emplacement de chaque trou de vis avec un crayon. Pré-percez les trous de vis avec une mèche de 5/64”. [Utilisez des ancrages muraux (non inclus) pour le montage sur une cloison sèche ou une cloison sèche]

Fixez la cassette en plaçant l’arrière inférieur du rail supérieur sur le bas de chaque support de montage. Poussez vers l’avant et vers le haut, en enclenchant le rail dans le haut du support de montage. [Utilisez des ancrages (non inclus) pour le montage sur une cloison sèche ou une cloison sèche.].

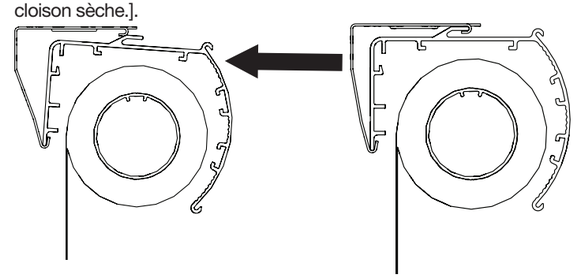

Retrait de la cassette: Poussez et tournez vers le bas pour retirer.