



Portable Hi-Fi Stereo Bluetooth Speaker

Portátil Hi-Fi Bluetooth altavoz/ Portable Salut-Fi haut-parleur Bluetooth

User's Guide

Manual del Usuario / Manuel de l'utilisateur

Model # AS620BT

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

Table of Contents	01
Welcome / Main Features	02
In The Box	03
Layout of Controls	04
Basic Operation / Charging the Battery	05
Power On and Off / Pairing the device	06
Using the Wireless Speaker.....	07
Playing Music.....	08
Troubleshooting	09

ESPAÑOL

Contenido.....	10
Bienvenido / Características Principales.....	11
Dentro de la caja	12
Disposición de los Mandos.....	13
Operación Básica / Cargando la Batería	14
Encendido y Apagado / Emparejar Con Dispositivos Habilitados Bluetooth.....	15
Usando el Parlante Inalámbrico	16
Reproduciendo Música	17
Solución de Problemas	18

FRANÇAIS

Table des matières	19
Bienvenue / Caractéristiques principaux.....	20
Contenus de la boîte	21
Disposition des commandes	22
Utilisation de base / Changer la batterie	23
Allumer et éteindre / Appareillage de l'appareil	24
Utilisation du haut-parleur sans fil	25
Lecteur musique	26
Dépannage	27

WELCOME

Congratulations on your purchase of the IMPECCA AS620BT Portable Hi-Fi Stereo Bluetooth Speaker. Now you can enjoy superb quality music streamed wirelessly from your Bluetooth compatible music player and make and receive hands-free calls using your mobile phone without having to switch devices. The music player can be the music player feature of your mobile phone or a separate compatible device that supports Bluetooth wireless technology.

Powered by a highly efficient lithium-ion battery capable of providing up to 35 hours of talk time, 5 hours of music playback time, and up to two months of stand-by time, the IMPECCA Bluetooth Wireless Stereo Headset is perfect for business and daily use in the bedroom, office, outdoors, and in the car.

The IMPECCA AS620BT Portable Hi-Fi Stereo Bluetooth Speaker is compliant with Bluetooth Specification 3.0 and works with Bluetooth 3.0 compatible devices including phones, MP3 players, and Tablets. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device

Before using this device, it is recommended that you familiarize yourself with the features, functions, and operating procedures described in this manual. Due to slight modifications in production, the instructions, features, and/or descriptions found in this manual might be slightly different from your product.

MAIN FEATURES

Compact Size and Powerful Sound

Effective transmission range of 10 meters

Bluetooth 3.0 compatible

High Density Li-Polymer Battery for long lasting performance

Supports Audio-line in technology

IN THE BOX



1



2




4

1. Bluetooth Wireless Speaker
2. 3.5mm Aux Cable
3. Micro USB cable
4. User's Manual
5. UL Adaptor (Not Shown)



3

LAYOUT AND CONTROLS

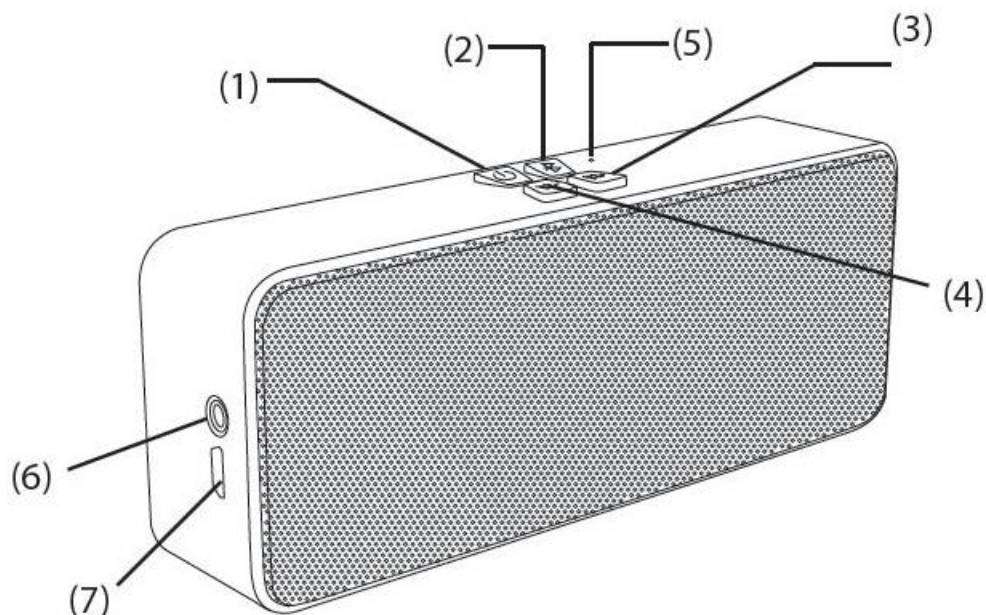

- 1 – On/Off/ Multi-Functional button (Answer call/End call / Play/Pause) ***
- 2 – Bluetooth button ***
- 3 – Volume + / Next song
- 4 – Volume - / Previous song
- 5 – Microphone
- 6 – 3.55 mm Audio Jack
- 7 – Micro USB Jack

***** REFER TO THE MULTIFUNCTION AND BLUETOOTH BUTTON CHART BELOW *****

Function	Button	Operation
Turn on	Multifunction Button	Press and hold (Approximately 3 seconds)
Pair	Bluetooth Button	Press and hold (Approximately 3 seconds)
Turn off	Multifunction Button	Press and hold (Approximately 3 seconds)
Make Call	Multifunction Button	Quick Press 2 times
Redial last call	Bluetooth Button	Quick Press 2 times
Answer Call	Multifunction Button	Quick Press
End Call	Multifunction Button	Quick Press
Refuse Call	Multifunction Button	Press and hold (Approximately 2 seconds)
Transfer Call	Bluetooth Button	Press and hold the Volume + and - buttons at the same time
Play (Music Mode)	Multifunction Button	Quick Press
Pause (Music Mode)	Multifunction Button	Quick Press

BASIC OPERATION

Follow these tips and safety instructions to preserve the operational lifespan of your Bluetooth Wireless Speaker:

- Do not use this device in extreme temperatures. Keep away from extreme hot, cold, dry, or damp areas. Also, keep away from water, fire, and radiation.
- It is recommended that you allow the battery to fully charge before using the device for the first time (approximately 2 to 3 hours. Do not recharge unattended for longer than 5 hours.
- The effective range for this wireless device is 10 Meters. Performance may be affected by distance and interference from other devices or conditions within the operating environment.
- Barriers and other wireless devices may affect the performance of this device.
- Check the laws and regulations on the use of mobile phones and hands-free equipment in areas you intend to use this product.



Warning

- Do not modify, repair or dismantle this Bluetooth® wireless speaker. Doing so may result in fires, electric shocks, and/or partial or complete malfunction of this device, etc., and will void all warranties.
- Do not use any diluents or volatile liquid to clean the Bluetooth® wireless speaker.
- Do not allow young children to use this device unsupervised.
- Observe all signs and instructions that require an electrical device or radio product to be switched off in designated areas, such as petrol/refueling stations, hospitals, blasting areas, potentially explosive atmospheres or aircraft.
- Do not use or connect adaptors and/or chargers to this product that are not approved of or specified by IMPECCA™.

CHARGING THE BATTERY

The Red LED will continually flash when battery power is low. When the battery is completely drained, no indicator lights will function. Before using, allow the battery to charge fully. When using the micro USB charging cable from a computer allow 8-10 hours at least. If using the UL adaptor, allow 4-5 hours to fully charge.

1. Connect the micro USB cable to the USB Jack on your stereo.
2. Connect the larger end of the USB cable to a USB port on your PC, laptop, or authorized AC charger with USB port.
3. The Red LED will turn on and will steady during charging.
4. When the battery is fully charged, the Red LED will turn off.

POWER ON/POWER OFF

Power On/Off

To switch the device on, press and hold the MF (multifunction) button for about **3 seconds** and then release. The Bluetooth blue LED turns on and slowly flashes.

Note: If the Bluetooth Wireless Speaker has already been paired or connected to another Bluetooth device before, the Blue LED light will slowly flash as the speaker automatically attempts to reconnect to the paired device. If the Bluetooth Wireless Speaker is unable to locate a formerly paired device within **3 minutes**, or if there is no activity, it will shut down automatically.

To turn the power off, press and hold the MF (multifunction) button for about **3 seconds** and then release. The Bluetooth blue LED light will flash and then turn off.

PAIRING WITH BLUETOOTH-ENABLED DEVICES

Pair and connect the Bluetooth Wireless Speaker with a mobile phone or other Bluetooth device

1. Ensure that your Bluetooth Wireless Speaker is turned on.
2. Press and hold the Bluetooth button for about **3 seconds**. The red LED on the MF button and the blue LED on the Bluetooth button quickly flash, indicating that the device is in 'pairing' mode.
3. Activate the Bluetooth feature on your phone or other Bluetooth devices, and set it to search for Bluetooth devices. See the user guide of your phone for instructions.
4. Select the speaker from the list of found devices. It should show up as "**AS620**".
5. If your phone or device prompts you to enter a passkey or PIN-code, enter the following passcode: **0000** (four zeros) to pair and connect the headset to your phone.

Note: For some phones, you may need to make the connection separately after pairing. You should only need to pair the device with your phone once. Check the settings on your phone.

If pairing is successful, the Wireless Stereo will beep when connected to your phone or other Bluetooth devices. When the device is connected with your mobile phone and ready for use, the indicator light slowly flashes blue.

Disconnect the Wireless Speaker

To disconnect the Bluetooth Wireless Speaker from another phone or device, switch off the Wireless Speaker, or disconnect it in the Bluetooth menu of your device. You do not need to delete pairing with the Wireless Speaker to disconnect it.

Reconnect the Wireless Speaker

To connect the Wireless Speaker to the phone or other Bluetooth device that you have last used with it, switch on the speaker, or make the connection in the Bluetooth menu of your device. In your phone or other device, you may be able to allow the Wireless Speaker to connect to it automatically whenever the headset is switched on. For further instructions, refer to the user's guide that came with your phone or device.

USING THE WIRELESS SPEAKER

Once the speakerphone is successfully paired and connected with your mobile phone, you can use it to make and receive calls. The speakerphone can also be used with voice dialing if your mobile phone supports this feature. Please check your mobile phone's manual for more information.

Adjust the volume

To adjust the headset volume, press the “**Vol+**” button to increase or the “**Vol-**” button to decrease the volume during a call or while listening to music.

Call handling

1. Using voice dialing:

Short press the MF-button twice, wait for a voice prompt and say the name of the person you want to call. (Some mobile phones may not support this feature.)

2. Using the phone keys to make calls:

Enter and dial the number on the mobile phone as you normally would. Once the call has been set up, the sound will be transmitted to the speakerphone automatically.

Redial

To redial the last number, quickly press the Bluetooth button twice.

Answering/Ending/Rejecting calls

When the Wireless Speaker is turned on and there is an incoming call, you will hear a musical tone or beep (depending on the settings of your phone).

- To answer a call, press the MF (multifunction) button or use the keys on the phone.
- To reject the call, press and hold the multifunction button for about **2 to 3 seconds**.
- To end a call, press the multifunction button or use the keys on the phone.


Transferring Calls

During both incoming call and outgoing call state, you can press and hold the Volume + and - buttons at the same time to transfer the call to the mobile phone. If you want to transfer the call back to the speakerphone, press and hold the Volume + and - buttons at the same time again. Some mobile phones may require additional configuration or may not support this function.

PLAYING MUSIC

To listen to music, connect the Wireless Speaker to a compatible music player such as a mobile phone with a music player feature or other music device and then press the MF (multifunction) button. The music player must support the Bluetooth profile. The music functions available depend on your music player.

You can also connect other devices by using the direct Audio line in jack.

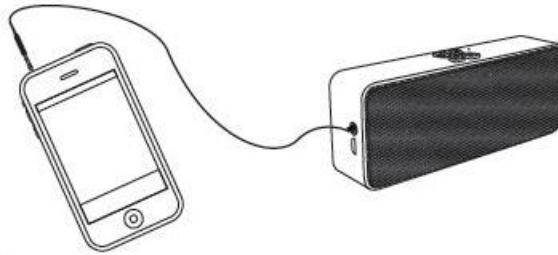

Note: If you receive or make a call while listening to music, the music is paused until you end the call.

To pause or resume playing, press the multifunction button. To stop playing music, press and hold the multifunction button for about **2 seconds**.

TROUBLESHOOTING

See below for solutions to common problems.

Symptom	Solution
Speaker does not function	Power button is not turned on. The battery is out of power.
Connection failure	Verify that the Bluetooth function of smart phone or other devices is turned on.
	Don't turn on too many Bluetooth devices at the same time when connecting. Please turn off other headsets and Bluetooth devices in order to avoid interference.
	If the unit failed to pair successfully within 3 minutes, please repeat the pairing procedure.
	Make sure the blue LED is flashing quickly (pairing mode)
	Make sure the input password is correct (if required).
Sound is distorted	Check to see if the red LED is flashing. If the red LED is flashing, the battery is low. Please charge the battery immediately
	Check the volume and decrease the volume, if necessary. Be sure that the Bluetooth device is within range. Move closer to the device and see if sound quality improves.

If you experience any issues that are not listed above, or if you are unable to resolve your issue after trying the methods and solutions described above, please contact our technical support team:

Email: service@impeccausa.com

Visit our website: <http://www.impeccausa.com>

IMPECCA® is a division of LT Inc., all rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owner and are used by LT Inc. solely for descriptive purposes.

To obtain a warranty, please register your product online at: www.impeccausa.com

CONTENIDO

ENGLISH

Table of Contents	01
Welcome / Main Features	02
In The Box	03
Layout of Controls	04
Basic Operation / Charging the Battery.....	05
Power On and Off / Pairing the device	06
Using the Wireless Speaker.....	07
Playing Music.....	08
Troubleshooting	09

ESPAÑOL

Contenido.....	10
Bienvenido / Características Principales.....	11
Dentro de la caja	12
Disposición de los Mandos.....	13
Operación Básica / Cargando la Batería	14
Encendido y Apagado / Emparejar Con Dispositivos Habilitados Bluetooth.....	15
Usando el Parlante Inalámbrico	16
Reproduciendo Música	17
Solución de Problemas	18

FRANÇAIS

Table des matières	19
Bienvenue / Caractéristiques principaux.....	20
Contenus de la boîte	21
Disposition des commandes	22
Utilisation de base / Changer la batterie	23
Allumer et éteindre / Appareillage de l'appareil	24
Utilisation du haut-parleur sans fil	25
Lecteur musique	26
Dépannage	27

BIENVENIDO

Felicitaciones por su compra del Parlante Bluetooth Estéreo Alta Fidelidad Portátil IMPECCA AS620BT . Ahora usted puede disfrutar música de magnifica calidad transmitida de manera inalámbrica desde su reproductor de música compatible bluetooth y haga y reciba llamadas manos libres usando su teléfono móvil sin tener que cambiar de aparatos. El reproductor de música puede ser la característica de reproductor de música de su teléfono móvil o un aparato separado compatible que soporta tecnología inalámbrica bluetooth.

Energizado por una batería de iones de litio capaz de brindar hasta 35 horas de tiempo de conversación, 5 horas de reproducción de música, y hasta dos meses de tiempo en espera, los audífonos Estéreo Inalámbricos Bluetooth IMPECCA son perfectos para negocios y uso diario en el dormitorio, oficina, al aire libre, y en el coche.

El Parlante Bluetooth Estéreo de Alta Fidelidad Portátil IMPECCA AS620BT cumple con las especificaciones Bluetooth 3.0 y trabaja con aparatos compatibles Bluetooth 3.0 incluyendo teléfonos , reproductores MP3, y Mesas. Consulte con los fabricantes de otros aparatos para determinar su compatibilidad con este aparato.

Antes de usar este aparato, se recomienda que usted se familiarice con las características, funciones, y procedimientos operativos descritos en este manual. Debido a leves modificaciones en producción, las instrucciones, características, y/o descripciones encontradas en este manual podrían ser levemente distintas de su producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sonido Potente y Tamaño Compacto

Rango efectivo de transmisión de 10 metros

Bluetooth 3.0 compatible

Batería de Alta Densidad Li-Polímero para desempeño duradero

Soporta tecnología Audio-entrada

DENTRO DE LA CAJA



1



2



4

1. Parlante Inalámbrico Bluetooth

2. Cable Auxiliar 3.5mm

3. Cable Micro USB


4. Manual de Usuario

5. UL Adaptor (Not Shown)



3

DISPOSICIÓN Y CONTROLES

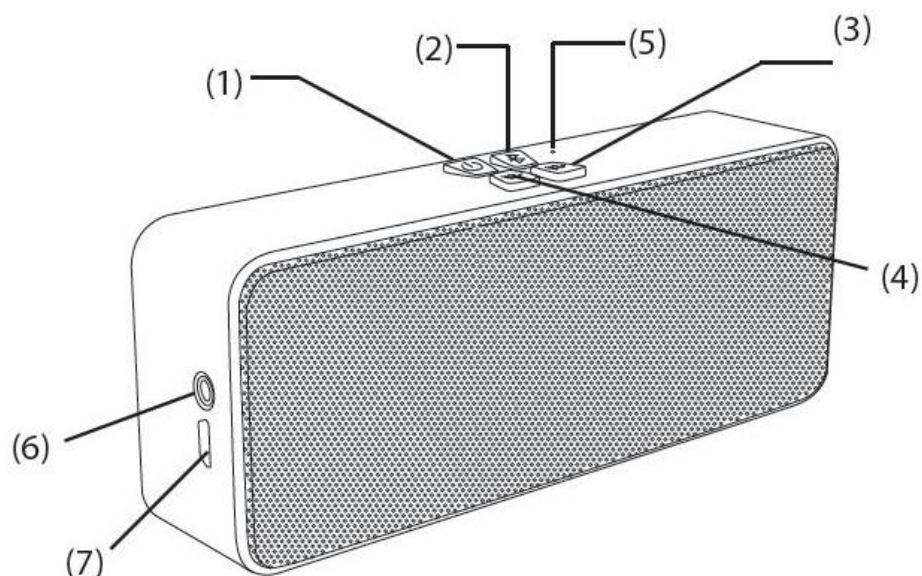

1 – Encendido/Apagado/ Botón Multi-Funcional (Contestar llamada/Terminar llamada / Reproducir/Pausa)

2 – Botón Bluetooth ***

3 – Volumen + / Siguiete canción

4 – Volumen - / Canción previa

5 – Micrófono

6 – Conexión 3.55 mm Audio Jack

7 – Conexión Micro USB

*** REFERIRSE AL CUADRO DE BOTÓN BLUETOOTH Y MULTIFUNCIÓN ABAJO ***

Función	Botón	Operación
Encender	Botón Multifunción	Oprimir y sostener (Aproximadamente 3 segundos)
Vincular	Botón Bluetooth	Oprimir y sostener (Aproximadamente 3 segundos)
Apagar	Botón Multifunción	Oprimir y sostener (Aproximadamente 3 segundos)
Hacer llamada	Botón Multifunción	Presionar rápidamente 2 veces
Volver a marcar última llamada	Botón Bluetooth	Presionar rápidamente 2 veces
Responder llamada	Botón Multifunción	Presionar rápidamente
Terminar llamada	Botón Multifunción	Presionar rápidamente
Rechazar llamada	Botón Multifunción	Oprimir y sostener (Aproximadamente 2 segundos)
Transferir llamada	Botón Bluetooth	Presione y mantenga presionado el botón Volumen + y - botones al mismo tiempo
Reproducir (Modo Música)	Botón Multifunción	Presionar rápidamente
Pausa (Modo Música)	Botón Multifunción	Presionar rápidamente

OPERACIÓN BÁSICA

Siga estos consejos e instrucciones de seguridad para preservar la vida operacional de su Parlante Inalámbrico Bluetooth.

- No use este aparato en temperaturas extremas. Mantenga lejos de áreas de extremo calor, frío, seco o húmedo. También mantenga lejos de agua, fuego, y radiación.
- Se recomienda que usted permita que la batería se cargue completamente antes de usar el aparato por primera vez (aproximadamente 2 a 3 horas. No recargue desatendido por más de 5 horas.
- El rango efectivo para este aparato inalámbrico es de 10 Metros. El desempeño puede ser afectado por la distancia e interferencia de otros aparatos o condiciones dentro del ambiente operativo.
- Barreras y otros dispositivos inalámbricos pueden afectar el desempeño de este aparato.
- Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos móviles y equipo manos libres en áreas donde usted pretende usar este producto.



Warning

- No modifique, repare o desmantele este parlante inalámbrico Bluetooth®. El hacerlo puede resultar en fuegos, shocks eléctricos, y/o fallo parcial o completo, etc., y anulara todas las garantías.
- No use diluyentes o líquido volátil para limpiar el parlante inalámbrico Bluetooth®.
- No permita que niños usen este dispositivo sin supervisión.
- Observe todas las señales e instrucciones que requieren que se apague en áreas designadas un aparato eléctrico o radio, tales como estaciones de combustible, hospitales, áreas de explosivos, atmosferas potencialmente explosivas o aviones.
- No use o conecte adaptadores y/o cargadores a este producto que no sean aprobados o especificados por IMPECCA™.

CARGANDO LA BATERÍA

La luz LED roja parpadeara continuamente cuando la potencia de la de la batería es baja. Cuando la batería este completamente drenada no funciona la luz indicadora. Antes de usarlo, deje que la batería se cargue completamente. Cuando se utiliza el micro cable de carga USB desde un ordenador permitir 8-10 horas por lo menos. Si se utiliza el adaptador de UL, permita 4-5 horas para cargarse completamente.

1. Conecte el cable micro USB a la conexión USB en su estéreo.
2. Conecte la punta más grande del cable USB al Puerto USB en su PC, portátil, o cargador AC autorizado.
3. La luz LED roja se encenderá y se mantendrá encendida durante el proceso de carga.
4. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz LED roja se apagará.

ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el aparato, presione y mantenga oprimido el botón MF (multifunción) por **3 segundos** y luego suéltelo. La luz LED azul Bluetooth se enciende y lentamente parpadea. .

Nota: Si el parlante inalámbrico Bluetooth ya ha sido emparejado o conectado a otro aparato Bluetooth previamente, la luz LED azul va a parpadear lentamente mientras el parlante trata automáticamente a reconectarse al dispositivo apareado. Si el parlante inalámbrico Bluetooth no puede localizar un aparato apareado previamente dentro de 3 minutos, o si no hay actividad, se apagará automáticamente.

Para apagarlo, oprima y mantenga oprimido el botón MF (multifunción) por unos **3 segundos** y luego soltar. La luz LED Bluetooth azul va a parpadear y luego se apagará.

EMPAREJAR CON DISPOSITIVOS HABILITADOS BLUETOOTH

Emparejar y conectar el Parlante Inalámbrico Bluetooth con un teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth

1. Asegúrese que su Parlante Inalámbrico Bluetooth esta encendido.
2. Oprima y mantenga presionado el botón Bluetooth por unos **3 segundos**. La luz LED roja sobre el botón MF y la luz LED azul sobre el botón Bluetooth parpadean rápidamente, indicando que el dispositivo esta en modo de 'emparejar'.
3. Active la característica Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo Bluetooth, y ajústelo a buscar dispositivos Bluetooth. Vea la guía de usuario de su teléfono para instrucciones.
4. Seleccione el parlante de la lista de dispositivos encontrados. Debe aparecer como **"AS620"**.
5. Si su teléfono o dispositivo le piden una clave, digite una clave o código de PIN, digite la siguiente clave: **0000** (cuatro ceros) para emparejar y conectar el audífono a su teléfono.

Nota: Para algunos teléfonos, usted tendrá que hacer la conexión por separado después del emparejamiento.

Usted debería necesitar emparejar su dispositivo con su teléfono solo una vez. Revise los ajustes en su teléfono.

Si el emparejamiento es exitoso, el Estéreo Inalámbrico pitara cuando conecte a su teléfono u otros dispositivos Bluetooth.

Desconectar el Parlante Inalámbrico

Para desconectar el Parlante Inalámbrico Bluetooth de otro teléfono o dispositivo, apague el Parlante Inalámbrico, o desconéctelo en el menú Bluetooth de su dispositivo. No necesita borrar el emparejamiento con el Parlante Inalámbrico para desconectarlo.

Reconectar el Parlante Inalámbrico

Para conectar el Parlante Inalámbrico al teléfono u otro dispositivo Bluetooth que usted ha usado anteriormente, encienda el parlante o haga la conexión en el menú Bluetooth de su aparato. En su teléfono u otro dispositivo, es posible que usted pueda conectar el Parlante Inalámbrico automáticamente cuando encienda los audífonos. Para mas instrucciones refiérase a la guía de usuario que vino con su teléfono o dispositivo.

USANDO EL PARLANTE INALÁMBRICO

Una vez que el parlante este emparejado exitosamente y conectado a su teléfono móvil, usted lo puede usar para hacer y recibir llamadas. El parlante también puede ser usado con discado de voz si el teléfono móvil soporta esta característica. Favor revisar el manual de su teléfono móvil para más información.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen de los audífonos, oprima el botón **“Vol+”** para subirlo o el botón **“Vol-”** para bajar el volumen durante una llamada o mientras escucha música.

Manejo de Llamada

1. Usando marcación por voz:

Presione rápidamente el botón MF dos veces, espere un mensaje de voz y diga el nombre de la persona a la que desea llamar. (Algunos teléfonos móviles no soportan esta característica.)

2. Usando las teclas de teléfono para hacer llamadas:

Digite y marque el numero en el teléfono móvil como lo haría normalmente. Una vez que la llamada haya sido preparada, el sonido será transmitido al parlante del teléfono automáticamente.

Marcar de nuevo

Para marcar nuevamente el último numero, presione rápidamente dos veces el botón Bluetooth.

Contestando/Terminando/Rechazando llamadas

Cuando el Parlante Inalámbrico es encendido y hay una llamada entrante, usted escuchará un tono musical o pito (dependiendo de los ajustes de su teléfono).

- Para contestar una llamada, oprima el botón MF (multifunción) o use las teclas en el teléfono.
- Para rechazar la llamada, oprima y mantenga oprimido el botón multifunción por unos **2 o 3 segundos**.
- Para terminar una llamada, oprima el botón multifunción o use las teclas en el teléfono.


Transfiriendo Llamadas

En tanto las llamadas entrantes y salientes estado de la llamada, usted puede presionar y mantener el volumen + y - al mismo tiempo para transferir la llamada al teléfono móvil. Si desea transferir la llamada al altavoz, presione y mantenga presionado el botón Volumen + y - botones el mismo tiempo de nuevo. Algunos teléfonos móviles pueden requerir configuración adicional o puede que no soporten esta función.

REPRODUCIENDO MÚSICA

Para escuchar música, conecte el Parlante Inalámbrico a un reproductor de música compatible como ser un teléfono móvil con función de reproductor de música u otro dispositivo de música y luego oprima el botón MF (multifunción). El reproductor de música debe soportar el perfil de Bluetooth. Las funciones de música disponibles dependen de su reproductor de música.

Usted también puede conectar otros dispositivos usando la conexión de línea directa de entrada.

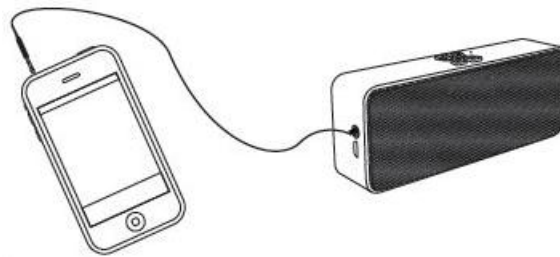

Nota: Si usted recibe o hace una llamada mientras escucha música, la música es pausada hasta que usted termina la llamada.

Para poner pausa o continuar reproduciendo, oprima el botón multifunción. Para dejar de reproducir música, oprima y mantenga oprimido el botón multifunción por unos **2 segundos**.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Vea abajo para soluciones a problemas comunes.

Síntoma	Solución
Parlante no funciona	Botón de potencia no está encendido. La batería está descargada.
Fallo de conexión	Verifique que la función Bluetooth del teléfono inteligente u otro aparato está encendida.
	No encienda demasiados dispositivos Bluetooth al mismo tiempo al conectar. Favor apague otros audífonos y aparatos Bluetooth para evitar interferencia.
	Si la unidad no emparejo exitosamente dentro de 3 minutos, favor repetir el procedimiento de emparejamiento.
	Asegúrese que la luz LED azul esta parpadeando rápidamente (modo de emparejar)
	Asegúrese que la clave de entrada es correcta (si es requerido)
Sonido distorsionado	Revise si la luz LED roja esta parpadeando. Si la luz LED roja esta parpadeando, la batería esta descargada. Favor cargue la batería inmediatamente.
	Revise el volumen y baje el volumen, si es necesario. Asegúrese que el dispositivo Bluetooth esta dentro del rango. Muévase más cerca del aparato y vea si mejora la calidad del sonido.

Si tiene problemas que no están listados arriba, o usted no puede resolver su problema después de intentar los métodos y soluciones descritos arriba, favor contactar nuestro equipo de soporte técnico:

Correo electrónico: service@impeccausa.com

Visite nuestro sitio web: <http://www.impeccausa.com>

IMPECCA® es una división de LT Inc., derechos reservados.

Todas las marcas son propiedad de su respectivo dueño y son usados por LT Inc. Únicamente para propósitos descriptivos.

Para tener una garantía, favor registre su producto en línea a: www.impeccausa.com

TABLE DES MATIERES

ENGLISH

Table of Contents	01
Welcome / Main Features	02
In The Box	03
Layout of Controls	04
Basic Operation / Charging the Battery	05
Power On and Off / Pairing the device	06
Using the Wireless Speaker.....	07
Playing Music.....	08
Troubleshooting	09

ESPAÑOL

Contenido.....	10
Bienvenido / Características Principales.....	11
Dentro de la caja	12
Disposición de los Mandos.....	13
Operación Básica / Cargando la Batería	14
Encendido y Apagado / Emparejar Con Dispositivos Habilitados Bluetooth.....	15
Usando el Parlante Inalámbrico	16
Reproduciendo Música	17
Solución de Problemas	18

FRANÇAIS

Table des matières	19
Bienvenue / Caractéristiques principaux.....	20
Contenus de la boîte	21
Disposition des commandes	22
Utilisation de base / Changer la batterie	23
Allumer et éteindre / Appareillage de l'appareil	24
Utilisation du haut-parleur sans fil	25
Lecteur musique	26
Dépannage	27

BIENVENUE

Félicitation pour l'achat de votre haut-parleur Bluetooth stéréo Hi-fi IMPECCA AS620BT. Vous pouvez maintenant savourer votre musique avec une qualité supérieure à diffusion sans fil à partir d'un lecteur Bluetooth et recevoir des appels à main-libre avec votre portable sans changer d'appareil. Le lecteur de musique peut être l'option de lecture de votre portable ou autre appareil équipé de la technologie Bluetooth sans fil.

Alimenté par une batterie lithium-ion de haute performance capable de fournir 35 heures de conversation, 5 heures de musique et jusqu'à deux mois en veille, le casque stéréo Bluetooth sans fil de IMPECCA est idéal pour les affaires et l'usage quotidien.

Le haut-parleur portable Hi-fi stéréo Bluetooth sans fil AS620BT de IMPECCA est conforme à la spécification 3.0 de Bluetooth et fonctionne avec des appareils compatibles au Bluetooth 3.0 comme les téléphones, lecteurs MP3, et les tablettes. Vérifiez auprès des fabricants les compatibilités des autres appareils.

Avant l'utilisation de l'appareil, il vous est recommandé de se familiariser avec les caractéristiques, fonctions et les procédures d'utilisation de ce guide. A cause d'une légère modification dans la production, il est possible que les instructions, caractéristiques et/ou les descriptions de ce guide soit différent de votre appareil.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Compacte et puissant

Porté de transmission effective de 10 mètres

Bluetooth 3.0 compatible

Batterie Li-polymère de haute densité pour une performance durable

Compatible à la technologie audio en ligne

CONTENUE DE LA BOITE



1



2



4

1. Haut-parleur sans fil Bluetooth

2. Câble auxiliaire 3.5mm

3. Câble micro USB


4. Guide d'utilisateur

5. UL Adaptor (Not Shown)



3

DISPOSITION ET COMMANDES

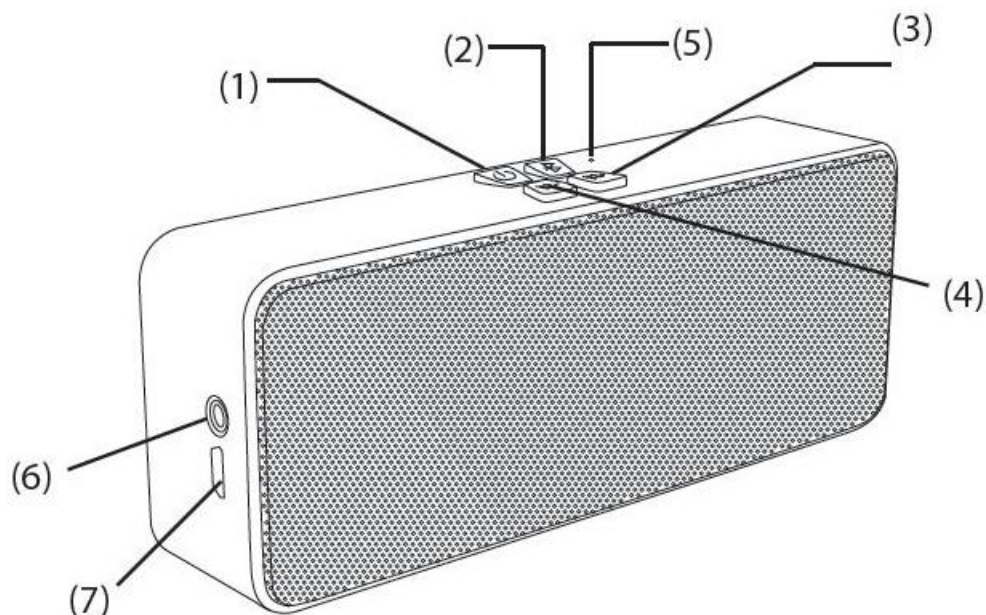

- 1 – Touche marche/arrêt / Multifonction (Décrocher/Raccrocher les appels / Play/Pause) ***
- 2 – Touche Bluetooth ***
- 3 – Volume + / Musique suivante
- 4 – Volume - / Musique précédente
- 5 – Micro
- 6 – Entrée 3.55mm Audio Jack
- 7 – Entrée micro USB

***** SE REFERER AU GRAPHE DU TOUCHE MULTIFONCTION ET BLUETOOTH CI-DESSOUS *****

Fonction	Touche	Utilisation
Allumer	Touche multifonction	Appuyez et maintenez (approximativement 3 secondes)
Apparié	Touche Bluetooth	Appuyez et maintenez (approximativement 3 secondes)
Eteindre	Touche multifonction	Appuyez et maintenez (approximativement 3 secondes)
Passer un appel	Touche multifonction	Appuyez rapidement, 2 fois
Rappeler le dernier numéro	Touche Bluetooth	Appuyez rapidement, 2 fois
Répondre à l'appel	Touche multifonction	Appuyez rapidement
Terminer un appel	Touche multifonction	Appuyez rapidement
Refuser un appel	Touche multifonction	Appuyez et maintenez (approximativement 2 secondes)
Transférer un appel	Touche Bluetooth	Appuyez sur le bouton Volume + et - des boutons en même temps
Lire (Mode musique)	Touche multifonction	Appuyez rapidement
Pause (Mode musique)	Touche multifonction	Appuyez rapidement

UTILISATION DE BASE

Suivez ces conseils et ces guides de sécurité pour préserver la durée de vie opérationnelle de votre haut-parleur Bluetooth sans fil.

- N'utiliser pas l'appareil dans des températures extrêmes. Gardez loin des zones extrêmement chaudes, froides, sèches ou humides. Gardez également loin de l'eau, feu et radiation.
- Il est recommandé de laisser la batterie en charge complète avant le premier usage de l'appareil (approximativement 2 à 3 heures. Ne laissez pas en charge sans surveillance pendant plus de 5 heures.
- La portée effective de cet appareil sans fil est de 10 mètres. La performance peut être affectée par la distance ou par une interférence avec d'autre appareil ou conditions dans la zone d'utilisation.
- Les barrières et autres appareils sans fil peuvent avoir des effets sur la performance de cet appareil.
- Vérifiez les lois et réglementations sur l'usage des téléphones mobile et kit main-libre sur les zones où vous avez l'intention d'utiliser le produit.



Warning

- Ne pas modifier, réparer ou démonter ce haut-parleur sans fil Bluetooth®. Cela pourrait provoquer un incendie, électrocutions, et/ou mal fonction partielle ou complète de l'appareil, etc. et annulera tous les garanties.
- Ne pas utiliser des diluants ou liquide volatile pour nettoyer le haut-parleur sans fil Bluetooth®.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Respectez tous les panneaux et instructions interdisant l'utilisation d'appareil électronique ou appareil téléphonique sur une aire désignée comme les postes de ravitaillements ou stations d'essence, hôpitaux, zones de dynamitage, atmosphères potentiellement explosif ou a bord d'un avion.
- N'utilisez pas et ne connectez pas à ce produit des adaptateurs et/ou chargeurs non approuvé ou spécifié par IMPECCA™.

CHARGER LA BATTERIE

Le LED rouge clignote continuellement quand la batterie est faible. Quand la batterie est complètement à sèche, aucun voyant indicateur ne fonctionne. Avant toute utilisation, laissez la batterie se recharger complètement. Lorsque vous utilisez le câble micro USB de chargement à partir d'un ordinateur permettent à 8-10 heures au moins. Si vous utilisez l'adaptateur UL, permettre 4-5 heures pour charger complètement.

1. Connectez le câble micro USB sur l'entrée USB de votre stéréo.
2. Connectez l'extrémité plus large du câble USB au port USB de votre ordinateur, ordinateur portable ou à un chargeur autorisé avec port USB.
3. Le LED rouge s'allume constamment pendant la charge.
4. Quand la batterie est en plein charge, le LED rouge s'éteindra.

ALLUMER ET ETEINDRE

Allumer et éteindre

Pour allumer l'appareil, appuyez et maintenez la touche MF (multifonction) pendant **3 secondes** puis relâchez. Le LED bleu Bluetooth s'allume et clignote lentement.

Remarque : Si le haut-parleur sans fil Bluetooth est déjà apparié ou connecté à un autre appareil Bluetooth auparavant, le LED bleu clignote lentement et le haut-parleur tente automatiquement de se reconnecter à l'appareil apparié. Si le haut-parleur sans fil Bluetooth ne capte aucun appareil précédemment apparié en 3 minutes, ou s'il n'y a pas d'activité, il s'arrêtera automatiquement.

Pour arrêter l'appareil, appuyez et maintenez la touche MF (multifonction) pendant **3 secondes** puis relâchez. Le LED bleu Bluetooth clignote et s'arrête.

APPARIEMENT AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH

Appariez et connectez le haut-parleur sans fil Bluetooth avec un téléphone portable ou autre appareil Bluetooth

1. Assurez-vous que votre haut-parleur sans fil Bluetooth est en marche.
2. Appuyez et maintenez la touche Bluetooth pendant environ **3 secondes**. Le LED rouge sur la touche MF et le LED bleu sur la touche Bluetooth clignote rapidement, indiquant que l'appareil est en mode 'Appariement'.
3. Activez l'option Bluetooth de votre téléphone ou de vos appareils Bluetooth et configurez-les pour faire une recherche d'appareil Bluetooth. Reférez au guide d'utilisateur de votre téléphone pour les instructions.
4. Sélectionnez le haut-parleur à partir de la liste d'appareils détectés. Il doit apparaître comme **"AS620BT"**.
5. Si votre téléphone ou appareil demande un mot de passe ou un code PIN, tapez le code suivant: **0000** (quatre zéros) pour appairier et connecter le casque à votre téléphone.

Remarque: Pour certain téléphone, vous devez établir la connexion séparément après l'appariement. Vous ne devez appairier l'appareil avec votre téléphone qu'une seule fois. Vérifiez la configuration de votre téléphone.

Si l'appariement est réussi, le stéréo sans fil bip en connectant avec le téléphone ou autres appareils Bluetooth. Quand l'appareil est connecté à votre téléphone et prêt à l'emploi, le voyant clignote lentement en bleu.

Déconnecter le haut-parleur sans fil

Pour déconnecter le haut-parleur sans fil Bluetooth d'un téléphone ou autre appareil, éteignez le haut-parleur sans fil ou déconnectez-le à partir du menu Bluetooth de votre appareil. Il n'est pas nécessaire de supprimer l'appairage avec le haut-parleur sans fil pour le déconnecter.

Reconnecter le haut-parleur sans fil

Pour connecter le haut-parleur sans fil Bluetooth avec un téléphone ou autre appareil que vous avez utilisé auparavant, allumez le haut-parleur ou établissez la connexion à partir du menu Bluetooth de votre appareil. Il est possible de configurer votre téléphone ou autre appareil pour une connexion automatique à chaque fois que le casque est allumé. Pour plus d'instructions, consultez le guide d'utilisateur de votre téléphone ou appareil.

UTILISATION DU HAUT-PARLEUR SANS FIL

Une fois que le main-libre est apparié avec succès avec votre téléphone portable, vous pouvez l'utiliser pour passer et recevoir des appels. Le main-libre peut être utilisé pour faire une numérotation vocale si votre téléphone portable a cette option. Veuillez se référer au manuel de votre téléphone portable pour plus d'information.

Ajuster le volume

Pour ajuster le volume du casque, appuyez sur la touche "**Vol+**" pour augmenter ou la touche "**Vol-**" pour réduire le volume pendant un appel ou pendant la lecture d'une musique.

Gestion d'appel

1. Numérotation vocale:

Appuyez brièvement deux fois sur la touche MF, attendez le guide vocal et dis le nom de la personne que vous voulez appeler. (Certain téléphone portable n'a pas cette option)

2. Utiliser la touche du téléphone pour passer un appelé:

Tapez et composez le numéro sur votre portable comme vous le faites normalement. Une fois que la connexion est établie, le son est transféré automatiquement dans le main-libre.

Rappel

Pour rappeler le dernier numéro, appuyez rapidement deux fois sur la touche Bluetooth.

Répondre/Terminer/Rejeter des appels

Quand le haut-parleur sans fil est en marche et qu'il y a un appel entrant, vous entendrez une tonalité musicale ou un bip (selon la configuration de votre portable).

- Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche MF (multifonction) ou sur la touche du téléphone.
- Pour rejeter un appel, appuyez et maintenez sur la touche multifonction pendant environ **2 à 3 secondes**.
- Pour terminer un appel, appuyez sur la touche MF (multifonction) ou sur la touche du téléphone.


Transfert d'appel

Pendant les deux appels entrants et appels sortants état, vous pouvez appuyer sur le bouton Volume + et - des boutons en même temps pour transférer l'appel sur le téléphone mobile. Si vous voulez transférer l'appel vers le haut-parleur, appuyez et maintenez les boutons Volume + et - situés à l'arrière. Parallèlement à nouveau. Certains téléphones portables nécessitent une configuration supplémentaire ou n'ont pas cette fonction.

LECTEUR MUSIQUE

Pour écouter de la musique, connectez le haut-parleur sans fil avec un lecteur compatible comme un téléphone portable avec lecteur musique ou autre lecteur puis appuyez sur la touche MF (multifonction). Le lecteur doit être compatible avec le profile Bluetooth. Les fonctions musique disponible dépendent de votre lecteur.

Vous pouvez également connecter autres appareils en utilisant l'entrée audio en ligne.

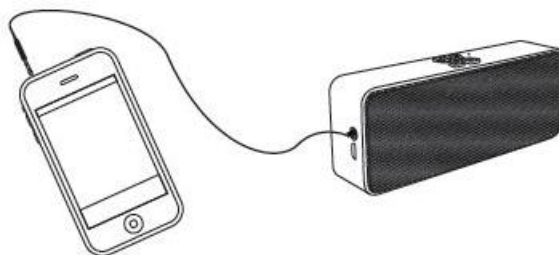

Remarque: Si vous recevez ou passez un appel lors de la lecture de musique, la musique se met en pause jusqu'à ce que la conversation soit terminée.

Pour arrêter ou reprendre la musique, appuyez sur la touche multifonction. Pour arrêter la musique, appuyez et maintenez la touche multifonction pendant environ **2 secondes**.

DEPANNAGE

Voir ci-dessous des solutions pour les problèmes courants.

Symptôme	Solution
Le haut-parleur ne marche pas	La touche d'alimentation n'est pas sur la position marche. La batterie est aplat.
Panne de connexion	Vérifiez que la fonction Bluetooth du Smartphone ou autres appareils est activée.
	N'allumez pas plusieurs appareils Bluetooth en même temps lors de la connexion. Veuillez éteindre les autres casques et appareils Bluetooth pour éviter les interférences.
	Si l'appareil n'arrive pas apparié en 3 minutes, veuillez recommencer la procédure d'appairage.
	Assurez que le LED bleu clignote rapidement (mode appairage)
	Assurez que le mot de passe est correcte (si nécessaire).
Le son comporte des distorsions	Vérifiez si le LED rouge clignote. Si le LED rouge clignote, la batterie est faible. Veuillez recharger la batterie immédiatement
	Vérifiez le volume et réduisez le volume si nécessaire. Assurez que l'appareil Bluetooth est à la portée. Rapprochez de l'appareil et vérifiez si la qualité du son s'améliore.

Si vous avez d'autres problèmes ou si les solutions ci-dessous ne marchent pas, contactez notre assistance technique:

Email: service@impeccausa.com

Visitez notre site web: <http://www.impeccausa.com>

IMPECCA® est une division de LT Inc., tout droit réservé.

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés par LT Inc. à des fins descriptives uniquement.

Pour obtenir une garantie, veuillez enregistrer votre produit en ligne à : www.impeccausa.com