

Your kitchen. Made **better.**

courant.™

by **IMPECCA™**



12 Cup Food Processor - User's Guide

Procesador de Alimentos de 12 Tazas - Guía del Usuario

Robot culinaire de 12 tasses - Guide de l'utilisateur

Model: **CFP-1200**

www.courantusa.com

TABLE OF CONTENTS

Initial Safety Instructions 3

Getting Started 6

What’s In the Box? 6

Product Features 7

Operating the Processor and Attachments 8

Additional Operating Instructions and Tips..... 10

Care, Cleaning, and Maintenance 11

Customer Support..... 12

One Year Limited Warranty (US) 13

Español..... 14

Français 26

INITIAL SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE TO ENSURE SAFETY, AS THEY MAY NOT ALL BE OBVIOUS.

- Any use of this product or its accessories in any manner not recommended by the manufacturer may cause injury to persons or damage to the appliance. Do not use attachments that are not recommended or sold by the product manufacturer.
- NEVER allow a child to use this appliance. Keep the appliance out of children's reach at all times. Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities that may lead to improper use or injury from operating the appliance.
- Discontinue any operation of the appliance if it malfunctions or is dropped, submerged or damaged in any manner. Take the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- Do not leave the product unattended while it is in use. **Always** unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Always remove the knife or disc attachments before pouring contents from the bowl. These attachments are very sharp and must be handled extremely carefully.
- Never place cutting blades into the base unit without first securing the bowl properly in place with the tool holder.
- Always ensure the lid is securely locked in place before operating the product. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- Do not lift or carry the appliance by the bowl attachment or handle. Always carry it by the base unit, with the power cord unplugged.
- Keep hands and utensils out of the processor bowl while the unit is connected to the power supply.
- NEVER use your fingers to push food down the food chute. Always use the pusher that is supplied.
- Before removing the lid from the bowl of the base unit, switch off the unit and wait until the discs/blades have completely stopped.
- Do not use the lid to operate the processor, always use the knob to control the processing of food.
- This machine will be damaged and may cause injury if the locking mechanism is subjected to excessive force.
- Do not exceed the max. capacity stated in this guide or by the "max" line on the bowl attachment.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing.
- If there is smoke or a strong odor coming from the unit, unplug it immediately and contact Customer Service.

Electrical Grounding and Safety

This appliance must be grounded. This is accomplished by ensuring the plug is inserted into a properly grounded outlet. The appliance is equipped with a cord that has a grounding wire and plug. When grounded, the risk of electric shock is reduced by providing an escape wire for the electrical current.



WARNING: Improper use of the grounding plug can result in electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if there is any doubt that the appliance or outlet is not properly grounded.

This appliance has a polarized plug, meaning that one blade on the plug is wider than the other. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

- Completely assemble the product for use before plugging it into an outlet.
- Make sure the power cord does not touch any hot surfaces, including the appliance.
- Switch off and unplug the unit after use, when fitting or removing parts, and before cleaning.
- To protect against electric shock, do not immerse or allow the cord, plugs or appliance base unit to come in contact with water or any other liquid.
- Extension cords may be used with care if the marked electrical rating is at least as great as that of the product. Arrange the cord so that it will not drape over a countertop or tabletop, or can be tripped over or pulled accidentally.
- Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with wet hands.
- Discontinue any operation of the appliance if the cord or plug are damaged.
- To disconnect from an electrical outlet, ensure the product is off and then pull directly on the plug; do not pull on the Power Cord.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as this is likely to cause a malfunction or safety hazard.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and that all parts stopped before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.

WARNING: Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm.

**THIS APPLIANCE IS FOR
HOUSEHOLD USE ONLY**

DO NOT USE OUTDOORS

**READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

GETTING STARTED

Thank you for purchasing this quality Courant 12 cup food processor!

This guide will cover the different functions and attachments you can use to prepare new and exciting foods! Please read all of these instructions before first use to safely get the most out of your new appliance!

Before using your food processor for the first time

1. Carefully unpack the appliance. Remove all labels and packaging materials. **Do not plug the appliance in yet.**
2. Take special care when unpacking and handling the knife blades and discs, as they are very sharp. Any plastic covers for the tools should be discarded, as they are only used to protect the blade during transport.
3. Clean the appliance (see the Care, Cleaning and Maintenance section later in this guide). When the appliance is completely dry, place the base unit on a dry, stable, level surface. Ensure it is kept away from any surface edges.
4. Make sure that the control knob is set to the **OFF** position.

During initial use, you may notice a slight odor due to the release of manufacturing residues. This is completely normal and will disappear after a few uses.

WHAT'S IN THE BOX?

Please verify your box contains the following items:

1



2



3




4




1. **Food Processor**
(See next page for components)
2. **User's Guide**
3. **Warranty**
(inside this User Guide)
4. **Tech Support Card**

Your specific model may differ in appearance from what is shown in this guide.

PRODUCT FEATURES

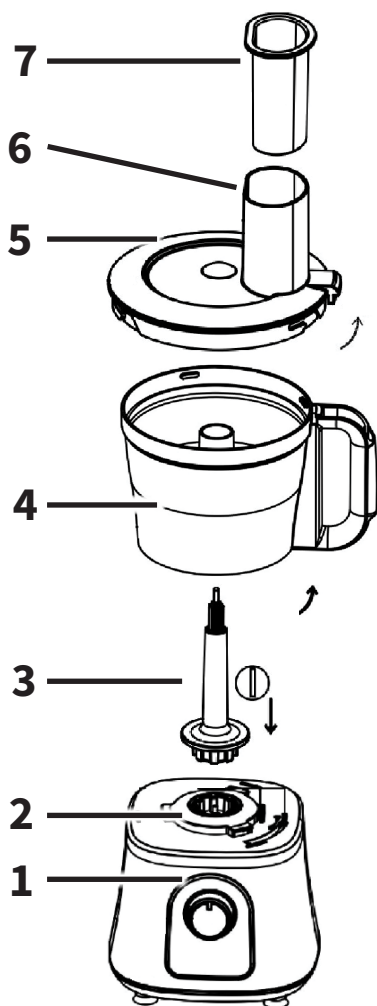

1. Power unit / Base Unit
2. Safety interlock
3. Detachable Driveshaft
4. Bowl
5. Lid
6. Food chute
7. Pusher

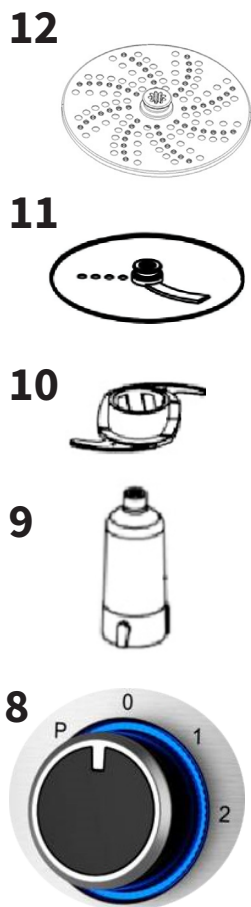

8. Speed/Pulse control
9. Tool holder
10. Knife blade
11. 2-in-1 Slicing and Shredding disc
12. Grating disc

OPERATING THE PROCESSOR AND ATTACHMENTS



The Tool holder

The tool holder must be put into place before the knife blade attachment is used. It drops into place on top of the detachable driveshaft.



The Knife Blade

The knife blade is placed on top of the tool holder. It is the most versatile of all the attachments. You can use the knife blade for purposes including but not limited to:

- Chopping raw and cooked meat, vegetables and nuts
- Preparing dressings, sauces pate and dips, or pureeing soups
- Preparing cake and pastries
- Making crumbs from biscuits and bread.

The length of the processing time will determine the texture of the food. For coarser textures, use the pulse control. For food items such as onions, nuts, meat and parmesan cheese, Speed 2 is often used on the knob control.

WARNING: Attachments are extremely sharp: Handle with care.

Using your food processor with the knife blade

1. Ensure the unit is unplugged on the knob is in the OFF position.
2. Fit the detachable driveshaft **(3)** onto the power unit.
3. With the unit facing forward, Place the bowl **(4)** on to the base of the unit with the handle toward the front, on your right. Turn the bowl counterclockwise until it locks into place.
4. Fit the tool holder **(9)** into place, then place the knife blade **(10)** attachment on to the tool holder.

Caution: Always fit the bowl, tool holder and attachment into the machine *before* adding any ingredients

5. Add ingredients into the bowl. Note the "max" line so you do not overfill it.
6. Fit the lid **(5)** on top of the bowl. Make sure the top of the driveshaft connects to the center of the lid. The lid also turns counterclockwise to lock into place.

Caution: The processor won't work if the bowl and lid are fitted incorrectly. Do not use the lid to operate the processor. Always use the knob control.

7. Plug in the appliance.
8. Select a speed with the knob **(8)** to begin processing the food, or use the pulse **(P)** mode for short bursts. This pulse mode will operate for as long as the control is held in that position.

9. Use the pusher tool in the food chute as needed. **Do not place hands into the food chute.**
10. When the food is completely done processing, switch the knob to the OFF position, and **unplug the appliance.**
11. **Make sure the blades have stopped moving completely** and remove the lid.
12. **Carefully remove the knife blade and tool holder from the bowl** to a safe place, then remove the bowl and pour contents from the bowl as needed.




WARNING: Always unplug the appliance and remove sharp tools from the bowl before removing the processed food.



Slicing and shredding disc

This is a reversible disc with one side for **slicing** and the other side for **shredding**. Ensure that the desired side is facing up. The **slicing** side can be used for foods such as carrots, potatoes, onions, cucumbers or salami. It can be used to make julienne-style french fries. The **shredding** side can be used to shred cheese, cucumber, carrot or potatoes.

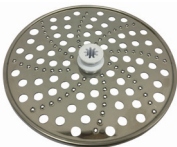

Grating disc

The grating disc can be used for tougher items like chocolate, garlic or hard cheese.

Using your food processor with the disc attachments

1. Ensure the unit is unplugged on the knob is in the OFF position.
2. Fit the detachable driveshaft **(3)** onto the power unit.
3. With the unit facing forward, Place the bowl **(4)** on to the base of the unit with the handle toward the front, on your right. Turn the bowl counterclockwise until it locks into place.
4. Holding the disc by the center grip, place the disc onto the driveshaft. For the slicing/shredding disc, ensure the desired side is facing up.

Caution: Always fit the bowl, driveshaft and disc into the machine **before** adding any ingredients.

5. Fit the lid **(5)** on top of the bowl. Make sure the top of the driveshaft connects to the center of the lid. The lid also turns counterclockwise to lock into place.

Caution: The processor won't work if the bowl and lid are fitted incorrectly. Do not use the lid to operate the processor. Always use the knob control.

6. Plug in the appliance.
7. Select a speed with the knob **(8)** to begin processing the food, or use the pulse **(p)** mode for short bursts. This pulse mode will operate for as long as the control is held in this position.

8. Use the pusher tool to feed food into the food chute as needed. **Do not place hands inside the food chute.**
9. When the food is completely done processing, switch the knob to the OFF position, and **unplug the appliance.**
10. **Make sure the disc has stopped moving completely** and remove the lid.
11. Carefully remove the disc from the bowl to a safe place, then remove and pour contents from the bowl as needed.

Do not place your fingers inside of the food chute. ALWAYS use the pusher tool to feed food into the appliance.

ADDITIONAL OPERATING INSTRUCTIONS AND TIPS

- If the motor does not turn on, ensure that the unit is plugged in and that the lid and bowl are locked into place.
- When adding almond essence or other colored flavorings to mixtures, avoid contact with the plastic as this may result in permanent discoloration of the bowl plastic.
- Always use fresh ingredients.
- Take care to not over process food.
- Do not process more than 500 grams of meat at a time.
- This processor is not suitable for crushing or grinding coffee beans, or converting granulated sugar into caster sugar.
- Do not use this unit to process ice or hard frozen items, such as frozen meat.
- Do not overpack the food chute. This will strain the motor and/or prevent food from being properly chopped or shredded.
- Ensure that cheese or vegetables are chilled before processing. Room temperature items will not chop or shred as well as chilled items.
- Don't cut food too small. Try to use the width of the food chute. This prevents the food from slipping sideways during processing.
- When using the discs, place ingredients horizontally into the food chute for longer cuts.
- It is normal for there to be a small amount of waste on the cutting tools, or in the bowl after processing.
- Biscuits should be broken into pieces and added down the food chute whilst the machine is running.
- When making pastries, use fat straight from the fridge cut into 1 inch cubes
- Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes before processing.



CARE, CLEANING, AND MAINTENANCE

1. **Always switch off the appliance and unplug it before cleaning.**
2. Remove the lid by turning it clockwise.
3. Remove any tool attachments along with the tool holder and driveshaft.
When handling or cleaning the attachments, handle the blades and cutting discs with care. They are extremely sharp.
4. Remove the bowl by turning it clockwise.
5. Parts aside from the base unit may be cleaned by hand carefully, or washed in the top rack of a dishwasher, on a shorter, low temperature program.

Do not use harsh or abrasive cleansers on any part of the appliance. Some foods may discolor the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavor of your food. Rub the plastic with a cloth dipped in vegetable oil to remove the discolouration.

6. Ensure all parts are dried with a damp cloth before storing the appliance or using it again.
7. Clean the base/power unit by hand only. You may wish to remove the driveshaft and ensure that the interlock area which connects to other parts and attachments is free of debris.

IMPORTANT: NEVER IMMERSE THE BASE UNIT IN WATER. THIS IS THE PART OF THE APPLIANCE THAT HAS THE PLUG AND OTHER ELECTRICAL COMPONENTS AND SHOULD NEVER COME IN CONTACT WITH WATER

Product Specifications

Rated voltage	Frequency	Rated Power	Rotation Speed
120v	60Hz	800W	18000 RPM

CUSTOMER SUPPORT

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources, including any updates to this user's guide.

WWW.COURANTUSA.COM

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 888-943-2111.

Keep tabs on Courant's newest innovations & enter contests
via our social network feeds!

 www.facebook.com/impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

ONE YEAR LIMITED WARRANTY (US)

Courant™ warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below. Please be sure that the product is registered online within fourteen (14) days of purchase.

PARTS – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one (1) year from the date of the original purchase, Courant™ will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to consumers in the U.S.A. and Canada.

LABOR – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) Days from the date of the original purchase, Courant™ will repair or replace the product at no charge to consumers in the U.S.A. and Canada. After ninety (90) days, it will be the responsibility of the consumer.

Shipping costs to and from our warranty service center are the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Courant™ service center, please email us at: service@courantusa.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the Warranty Service Center nearest you. Once authorized, you must mail the product to the authorized Courant™ service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Courant™ determine that the product is outside of the Warranty terms, Courant™ will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out-of-warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Courant™ specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories, and disposable parts including, but not limited to, outside case, connecting cables, batteries, and AC adapters. Courant™ reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent, or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available, it will be replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this, or any other, warranty. Further, Courant™ hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any and all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

In addition, this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without the written permission of Courant™; has been serviced by a non-authorized repair center of Courant™; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; has been cosmetically damaged; was not imported by Courant™; was not manufactured according to specification of the United States market; was damaged due to improper installation or neglect by the consumer; was damaged due to improper packaging in shipment to the Warranty Service Center; was damaged due to natural disasters; or if the serial number for the product has been removed or defaced.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

COURANT™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO COURANT™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. COURANT™ LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Courant™ dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Courant™.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

Note: Our Warranty Service Center ships only within Continental U.S.A., excluding Alaska and Hawaii.

TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones Iniciales de Seguridad.....	15
Comenzando.....	18
Qué Hay en la Caja	18
Características del Producto	19
Operando el Procesador y Sus Accesorios.....	20
Instrucciones Adicionales de Operación y Consejos	22
Cuidados, Limpieza y Mantenimiento.....	23
Soporte al Cliente.....	24
Garantía Limitada De Un Año	25
Français	26

INSTRUCCIONES INICIALES DE SEGURIDAD



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR PARA ASEGURAR SU SEGURIDAD, YA QUE NO TODAS PUEDEN PARECER OBIAS

- El uso de este producto o sus accesorios que no haya sido recomendado por el fabricante puede causar lesiones a las personas o dañar el electrodoméstico. No use accesorios que no están recomendados o vendidos por el fabricante del producto.
- NUNCA permita que un niño utilice este electrodoméstico. Mantenga en todo momento este electrodoméstico lejos del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con este electrodoméstico.
- Este electrodoméstico no debe ser usado por personas con capacidades sensoriales, físicas o mentales reducidas que puedan causar el uso inadecuado o lesiones al operar el electrodoméstico.
- Discontinúe cualquier operación del electrodoméstico si no está funcionando bien o se ha caído, sumergido o dañado en alguna forma. Lleve el electrodoméstico al centro autorizado de servicio más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- No deje el producto sin atender cuando está en uso. **Siempre** desconecte el electrodoméstico cuando no se está utilizando.
- Siempre retire la cuchilla o disco antes de verter el contenido del tazón- Estos accesorios son muy filosos y deben ser manejados con muchísimo cuidado.
- Nunca coloque las cuchillas de corte en la base de la unidad sin antes asegurar adecuadamente el tazón en su lugar con el soporte de herramientas.
- Siempre asegure que la tapa está adecuadamente asegurada en su lugar antes de operar el electrodoméstico. No intente vencer el mecanismo de bloqueo de la cubierta.
- No levante ni transporte el electrodoméstico tomándolo por el accesorio o asa del tazón. Transpórtelo siempre cargando de la unidad base, con el cable de alimentación desconectado.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del tazón del procesador mientras la unidad está conectada a la fuente de alimentación.
- NUNCA use los dedos para empujar los alimentos por el conducto de comida. Utilice siempre el accesorio empujador suministrado.
- Antes de retirar la tapa del tazón de la unidad base, apague la unidad y espere hasta que los discos/cuchillas se hayan detenido por completo.
- No use la tapa para operar el procesador, siempre use la perilla para controlar el procesamiento de los alimentos.
- Este electrodoméstico se dañará y podrá causar lesiones si el mecanismo de bloqueo está sometido a una fuerza excesiva.
- No exceda la capacidad máxima indicada en esta guía o por la línea "max" en el tazón.
- Este producto no tiene piezas reparables por el usuario. No intente examinar o reparar este electrodoméstico usted mismo. Solo el personal de servicio calificado debe realizar cualquier servicio.
- Si sale humo o un fuerte olor de la unidad, desconéctelo de inmediato y comuníquese con Servicios al cliente.

Conexión eléctrica a tierra y seguridad

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Esto se logra asegurando que el enchufe se inserte en un tomacorriente con conexión a tierra. El electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra y un enchufe. Cuando está conectado a tierra, el riesgo de descarga eléctrica se reduce al proporcionar un alambre de escape para la corriente eléctrica.



ADVERTENCIA: El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o persona de servicio si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente, o si existe alguna duda de que el electrodoméstico o la toma de corriente no están correctamente conectados a tierra.

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado, lo que significa que una pata del enchufe es más ancha que la otra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no puede insertarse completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no puede insertarse, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

- Arme completamente el electrodoméstico antes de conectarlo en un tomacorrientes.
- Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no está tocando ninguna superficie caliente, incluyendo el mismo electrodoméstico.
- Apague y desenchufe el electrodoméstico después de usarlo, al colocar o quitar piezas, y antes de limpiarlo.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja ni permita que el cable, los enchufes o la unidad base del electrodoméstico entren en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- Los cables de extensión se pueden usar con cuidado si la clasificación eléctrica marcada es al menos tan buena como la del producto. Coloque el cable de manera que no se caiga sobre una encimera o sobre una mesa, o pueda tropezarse o tirarse accidentalmente.
- No enchufe ni desenchufe el electrodoméstico en/desde el tomacorriente con las manos mojadas.
- Suspnda cualquier operación del electrodoméstico si el cable o el enchufe están dañados.
- Para desconectarlo de un tomacorrientes, asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado y luego tire directamente del enchufe; no tire del cable de alimentación.
- No ejerza presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al electrodoméstico, ya que esto puede causar un mal funcionamiento o un peligro para su seguridad.
- Asegúrese siempre de que el electrodoméstico esté desconectado de la toma de corriente y de que todas las piezas se hayan detenido antes de armarlo, desarmarlo, reubicarlo o limpiarlo.

ADVERTENCIA: Al manejar el cable de este electrodoméstico lo está exponiendo al plomo, un químico reconocido por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

**ESTE ELECTRODOMÉSTICO ES SOLO
PARA USO DOMÉSTICO**

NO SE UTILICE EN EXTERIORES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMENZANDO

Gracias por adquirir este procesador de alimentos Courant de 12 tazas.

¡Esta guía cubrirá las diferentes funciones y accesorios que puede usar para preparar alimentos nuevos y emocionantes! ¡Lea todas estas instrucciones antes del primer uso para aprovechar al máximo su nuevo electrodoméstico!

Antes de usar su procesador de alimentos por primera vez

1. Desempaque cuidadosamente el aparato. Retire todas las etiquetas y materiales de empaque. **No enchufe el electrodoméstico todavía.**
2. Tenga especial cuidado al desempacar y manipular las cuchillas y los discos, ya que están muy afilados. Las cubiertas de plástico para los accesorios deben desecharse, ya que solo se utilizan para proteger la cuchilla durante el transporte.
3. Limpie el aparato (consulte la sección Cuidados, limpieza y mantenimiento que se encuentra más adelante en esta guía). Cuando el aparato esté completamente seco, coloque la unidad base sobre una superficie seca, estable y nivelada. Asegúrese de mantenerlo alejado de los bordes de la superficie.
4. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición **OFF**.

Durante el uso inicial, puede notar un ligero olor debido a la liberación de residuos del proceso de fabricación. Esto es completamente normal y desaparecerá después de algunos usos.

QUÉ HAY EN LA CAJA

Verifique que su caja contenga los siguientes artículos.

1



2



3



4



1. Procesador de alimentos

(vea la siguiente página para sus componentes)

2. Guía del Usuario


3. Garantía

(dentro de esta guía)


4. Tarjeta de soporte técnico

Votre modèle spécifique peut avoir une apparence différente de celle présentée dans ce guide.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

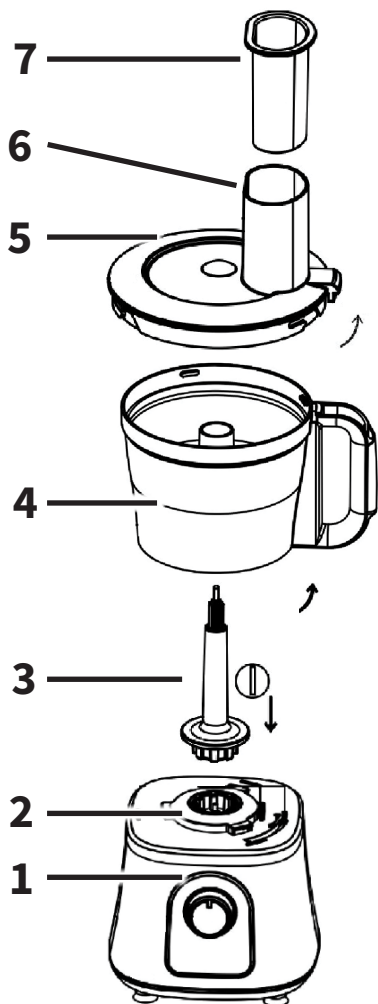

1. Unidad base
2. Pestillo de seguridad
3. Eje desmontable
4. Tazón
5. Tapa
6. Conducto para alimentos
7. Empujador

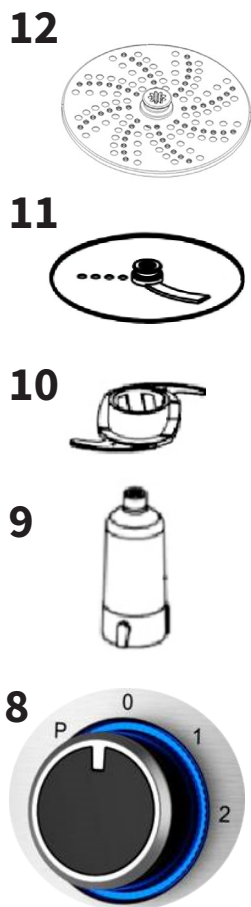

8. Control de velocidad/
Pulso
9. Soporte de herramientas
10. Cuchilla
11. Disco rebanador y triturador 2 en 1
12. Disco de rallado

OPERANDO EL PROCESADOR Y SUS ACCESORIOS



Soporte de herramientas

El soporte de herramientas debe colocarse en su lugar antes de colocar la cuchilla o discos. Se coloca en su lugar en el pestillo de seguridad.



Cuchilla

La cuchilla se coloca en la parte superior del soporte de herramientas. Es el más versátil de todos los accesorios. Puede usar la cuchilla para diferentes propósitos, entre otros:

- Picar carne cruda y cocida, verduras y nueces
- Preparar aderezos, salsas para paté y salsas o hacer puré de sopas
- Preparar pasteles y galletas
- Hacer migas de galletas y pan.

La duración del tiempo de procesamiento determinará la textura de los alimentos. Para texturas más gruesas, use el control de pulso. Para alimentos como cebollas, nueces, carne y queso parmesano, a menudo se usa la velocidad 2 en la perilla de control.

ADVERTENCIA: Los accesorios están extremadamente afilados: Manipule con cuidado.

Usando su procesador de alimentos con la cuchilla

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y la perilla que está en la posición OFF (apagado).
2. Coloque el eje desmontable (3) en la unidad base.
3. Con la unidad hacia enfrente, coloque el tazón (4) en la unidad base con el asa hacia el frente, a su derecha. Gire el tazón en sentido anti horario hasta que encaje en su lugar.
4. Coloque el soporte de herramientas (9) en su lugar, luego coloque la cuchilla (10) en el soporte de herramientas.

Precaución: Siempre coloque el tazón, el soporte de herramientas y la cuchilla en el electrodoméstico **antes** de agregar cualquier ingrediente.

5. Agregue los ingredientes al tazón. Tenga en cuenta la línea "max" para que no lo sobrellene.
6. Coloque la tapa (5) en la parte superior del tazón. Asegúrese de que la parte superior del eje se conecta al centro de la tapa. La tapa también gira en sentido anti horario para encajar en su lugar.

Precaución: El procesador no funcionará si el tazón y la tapa están mal colocados. No use la tapa para operar el procesador. Utilice siempre la perilla de control.

7. Enchufe el aparato.

8. Seleccione una velocidad con la perilla de control **(8)** para comenzar a procesar los alimentos, o use el modo de pulso **(P)** para ráfagas cortas. Este modo de pulso funcionará mientras la perilla de control se mantiene en esa posición.
9. Use el empujador en el conducto para alimentos según sea necesario. **No coloque las manos en el conducto para alimentos.**
10. Cuando el alimento esté completamente procesado, coloque la perilla en la posición OFF y **desenchufe el aparato.**
11. **Asegúrese de que las cuchillas hayan dejado de moverse por completo** y retire la tapa.
12. **Retire con cuidado la cuchilla y el soporte de herramientas del tazón** y colóquelos en un lugar seguro, luego retire el tazón y vierta su contenido según sea necesario



ADVERTENCIA: desenchufe siempre el aparato y retire las herramientas afiladas del recipiente antes de retirar los alimentos procesados.

Disco para cortar y tritura



Este es un disco reversible con un lado para cortar y el otro lado para triturar. Asegúrese de que el lado deseado esté hacia arriba. El lado rebanador se puede utilizar para alimentos como zanahorias, papas, cebollas, pepinos o salami. Se puede usar para hacer papas a la francesa al estilo juliana. El lado para triturar se puede utilizar para rallar queso, pepino, zanahoria o papas.



Disco de rallado

El disco de rallado se puede usar para artículos más duros como chocolate, ajo o queso duro.

Usando su procesador de alimentos con los accesorios de disco

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y la perilla que está en la posición OFF (apagado).
2. Coloque el eje desmontable **(3)** en la unidad base.
3. Con la unidad hacia enfrente, coloque el tazón **(4)** en la unidad base con el asa hacia el frente, a su derecha. Gire el tazón en sentido anti horario hasta que encaje en su lugar.
4. Tomando el disco por su empuñadura central coloque el disco en el soporte de herramientas **(9)**. Para el disco rebanador/triturador asegúrese que el lado deseado esté hacia arriba.

Precaución: Siempre coloque el tazón, el soporte de herramientas y el disco en el electrodoméstico antes de agregar cualquier ingrediente.

5. Coloque la tapa **(5)** en la parte superior del tazón. Asegúrese de que la parte superior del eje se conecta al centro de la tapa. La tapa también gira en sentido anti horario para encajar en su lugar. Precaución: El procesador no funcionará si el tazón y la tapa están mal colocados. No use la tapa para operar el procesador. Utilice siempre la perilla de control.
6. Enchufe el aparato.
7. Seleccione una velocidad con la perilla de control **(8)** para comenzar a procesar los alimentos, o use el modo de pulso **(P)** para ráfagas cortas. Este modo de pulso funcionará mientras la perilla de control se mantiene en esa posición.
8. Use el empujador en el conducto para alimentos según sea necesario. **No coloque las manos en el conducto para alimentos.**
9. Cuando el alimento esté completamente procesado, coloque la perilla en la posición OFF y **desenchufe el aparato.**
10. **Asegúrese de que el disco haya dejado de moverse por completo** y retire la tapa.
11. Retire con cuidado el disco y colóquelo en un lugar seguro, luego retire el tazón y vierta su contenido según sea necesario.

No meta los dedos dentro del conducto para alimentos. Utilice SIEMPRE el empujador para meter los alimentos al electrodoméstico.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE OPERACIÓN Y CONSEJOS

- Si el motor no se enciende, asegúrese de que la unidad esté enchufada y que la tapa y el tazón estén colocados correctamente en su lugar.
- Al agregar esencia de almendras u otros aromatizantes de color a las mezclas, evite el contacto con el plástico, ya que esto puede provocar una decoloración permanente del plástico del tazón.
- Utilice siempre ingredientes frescos.
- Tenga cuidado de no procesar excesivamente los alimentos.
- No procese más de 500 gramos de carne a la vez.
- Este procesador no es adecuado para triturar o moler granos de café, ni para convertir azúcar granulada en azúcar pulverizada.
- No use esta unidad para procesar hielo o artículos congelados, como carne congelada.
- No sobrecargue el conducto de comida. Esto tensará el motor y/o evitará que los alimentos se corten o desmenucen adecuadamente.
- Asegúrese de que el queso o las verduras estén refrigerados antes de procesarlos. Los artículos a temperatura ambiente no se corarán ni triturarán tan bien como los artículos refrigerados.



- No corte la comida demasiado pequeña. Trate de usar el ancho del conducto de comida. Esto evita que la comida se deslice hacia los lados durante el procesamiento.
- Cuando use los discos, coloque los ingredientes horizontalmente en el conducto de comida para cortes más largos.
- Es normal que haya una pequeña cantidad de desperdicio en las herramientas de corte o en el tazón después del procesamiento.
- Las galletas se deben romper en pedazos y agregar a la tolva de alimentos mientras la máquina está funcionando.
- Al hacer pasteles, use grasa directamente del refrigerador cortada en cubos de 1 pulgada.
- Corte en cubos alimentos como carne, pan, verduras antes de colocarlos en el procesador.

CUIDADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. **Apague siempre el electrodoméstico y desenchúfelo antes de limpiarlo.**

2. Retire la tapa girándola en sentido horario.
3. Retire cualquier accesorio de herramienta junto con el soporte de herramientas y el eje desmontable.

Al manipular o limpiar los accesorios, manipule las cuchillas y los discos de corte con cuidado. Están extremadamente afilados.

4. Retire el tazón girándolo en sentido horario.
5. Las partes aparte de la unidad base se pueden limpiar a mano con cuidado, o lavar en la rejilla superior de un lavavajillas, en un programa más corto y de baja temperatura.
No use limpiadores abrasivos o fuertes en ninguna parte del aparato. Algunos alimentos pueden decolorar el plástico. Esto es perfectamente normal y no dañará el plástico ni afectará el sabor de su comida. Frote el plástico con un paño humedecido en aceite vegetal para eliminar la decoloración.
6. Asegúrese de que todas las piezas estén secas con un paño húmedo antes de guardar el aparato o usarlo nuevamente.
7. Limpie la unidad base únicamente a mano. Es posible que desee quitar el eje desmontable y asegurarse de que el área de interconexión que se conecta a otras partes y accesorios está libre de escombros.

IMPORTANTE: NUNCA SUMERJA LA UNIDAD BASE EN AGUA. ESTA ES LA PARTE DEL APARATO QUE TIENE EL ENCHUFE Y OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y NUNCA DEBE ENTRAR EN CONTACTO CON EL AGUA

Especificaciones del producto

Voltaje nominal	Frecuencia	Potencia nominal	Velocidad de giro
120v	60Hz	800W	18000 RPM

SOPORTE AL CLIENTE

Para entrar en contacto visite nuestro sitio web, encuentre las respuestas a las Preguntas Frecuentes y para otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta Guía de Usuario.

WWW.COURANTUSA.COM

Si desea contactarnos por teléfono, asegúrese de tener a la mano el número de modelo y de serie y llámenos entre las 9:00am y 6:00pm Tiempo del Este al +1 888-943-2111.

Manténgase al día sobre las novedades y mejoras de Courant, ¡y forme parte de nuestros concursos a través de nuestras redes sociales!

 www.facebook.com/impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (US)

Courant™ garantiza al comprador original este producto contra defectos en su material y mano de obra como se especifica a continuación. Registre el producto en línea dentro de los catorce (14) posteriores a su compra.

PARTES - Si se determina que el producto tiene defectos de fabricación, dentro del periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, Courant™ reparará o reemplazará las partes del producto sin ningún costo para usted en Estados Unidos y Canadá.

MANO DE OBRA - Si se determina que el producto tiene defectos de fabricación, dentro de un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original, Courant™ reparará o reemplazará las partes del producto sin ningún costo para usted en Estados Unidos y Canadá. Después de noventa (90) días será responsabilidad del comprador.

Los costos de envío hacia o desde nuestro centro de servicio corren exclusivamente a cargo del cliente.

Para obtener el servicio de garantía de un distribuidor autorizado de Courant™ envíenos un correo electrónico a: service@courantusa.com para obtener un número de Autorización de Reparación y Mantenimiento (RAM) y para localizar el Centro de Servicio de Garantías más cercano. Una vez autorizado debe enviar por correo el producto en su empaque original o equivalente al centro de servicio Courant autorizado, para evitar daños durante el tránsito.

Además, si Courant™ determinara que el producto está fuera de los términos de garantía, Courant™ devolverá el producto al remitente con costo a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, a menos que sea autorizado por el cliente darle servicio al producto fuera de garantía con cargo para el cliente. Todos los cargos de manejo y reposición para el retorno y/o reemplazo no serán reembolsables.

Courant™ excluye de esta garantía accesorios no eléctricos o mecánicos, accesorios y partes desechables incluyendo, pero no limitado, a la carcasa, cables de conexión, baterías, adaptadores AC. Courant™ se reserva el derecho de reparar o reemplazar un producto defectuoso con un modelo igual, equivalente o nuevo.

Nos reservamos el derecho ya sea de reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reacondicionado tratando de asegurar de que se trate del mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, se reemplazará con un modelo de especificaciones iguales o superiores.

El "desgaste" normal no está cubierto por esta ni por ningún otra garantía. Adicionalmente, Courant™ se reserva el derecho de determinar el "desgaste" de cualquiera o todos los productos. Violar o abrir el chasis del producto invalidará por completo esta garantía.

Además, esta garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, mal uso, abuso, uso indebido; si ha sido alterado o modificado sin el consentimiento escrito de Courant™; ha sido reparado por un Centro de Servicio no Autorizado por Courant™; no se le ha dado el mantenimiento adecuado o no ha sido operado de acuerdo a las instrucciones del manual de operación; ha sido utilizado de forma comercial y no para el uso casero; ha sido dañado cosméticamente; no ha sido importado por Courant™; no ha sido fabricado de acuerdo a las especificaciones del mercado de Estados Unidos; ha resultado dañado debido a una inadecuada instalación o negligencia del cliente; ha resultado dañado debido a un empaquetado inadecuado al enviarlo al Centro de Servicio de Garantía; ha sido dañado debido a desastres naturales; o si se ha alterado o eliminado el número de serie del producto.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADOTECNIA E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTÁN LIMITADAS A UNA DURACIÓN DE (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN MANO DE OBRA DESDE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA DEL PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y MEDIDAS SON ÚNICAS Y EXCLUSIVAS EN RELACIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EN FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA.

COURANT™ NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, YA SEA CONOCIDO O POR DAR A CONOCER A IMPECCA™, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PLUSVALÍA, DAÑOS PERSONALES O EN LA PROPIEDAD RESULTANTES DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO O BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA SE LIMITA AL PRECIO ACTUAL DE COMPRA PAGADO AL VENDEDOR DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún distribuidor, agente o empleado de Courant™ está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda de esta garantía sin el consentimiento y autorización escrita de Courant™.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o la responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, y no permiten una limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que las anteriores limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, y puede usted tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía sólo hace envíos a EE.UU. Continental, excluyendo Alaska y Hawái.

TABLE DES MATIÈRES

Instructions de Sécurité Initiales.....	27
Démarrage	30
Qu'y a-t-Il Dans la Boite?	30
Caractéristiques du Produit	31
Utilisation L'appareil et des Fixations.....	32
Instructions de Fonctionnement Supplémentaires et Astuces.....	34
Soin, Nettoyage et Entretien	35
Service Technique.....	36
Garantie Limitée D'un An (US)	37

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ INITIALES



LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ, CELLES-CI NE POURRAIENT PAS ÊTRE TOUT ÉVIDENTES.

- Toute utilisation de ce produit ou de ses accessoires d'une manière non recommandée par le fabricant peut provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels l'appareil. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant du produit.
- NE JAMAIS permettre à un enfant d'utiliser cet appareil. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants à tout moment. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites qui pourraient en conduire à une utilisation non conforme ou blessures causées par l'utilisation de l'appareil.
- Interrompez toute opération de l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est échappé, submergé ou endommagé. Prendre l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation. Débranchez toujours le produit de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez toujours les accessoires du couteau ou du disque avant de verser le contenu du bol. Ces pièces jointes sont très pointues et doivent être manipulées extrêmement soigneusement.
- Ne placez jamais de lames tranchantes dans le socle sans avoir au préalable fixé correctement le bol avec le porte-outil.
- Assurez-vous toujours que le couvercle est correctement verrouillé avant d'utiliser le produit. Ne tentez pas de neutraliser le mécanisme de verrouillage du couvercle.
- Ne soulevez pas et ne transportez pas l'appareil par son accessoire ou sa poignée. Tenez-le toujours par la base, avec le cordon d'alimentation débranché.
- Gardez les mains et les ustensiles à l'écart du bol du robot lorsque l'appareil est branché sur le secteur.
- N'utilisez JAMAIS vos doigts pour pousser les aliments dans le bac à nourriture. Toujours utiliser le poussoir fourni.
- Avant de retirer le couvercle du bol de la base, éteignez-le et attendez que les disques / lames soient complètement arrêtés.
- N'utilisez pas le couvercle pour faire fonctionner le robot, utilisez toujours le bouton pour contrôler le traitement des aliments.
- L'unité sera endommagée et peut causer des blessures si le mécanisme de verrouillage est soumis à une force excessive.
- Ne pas dépasser le maximum de capacité indiquée dans ce guide ou par la ligne "max" sur la fixation de la cuvette.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul le personnel de service qualifié doit effectuer toute réparation.
- S'il y a de la fumée ou une odeur forte provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement et contactez le service clientèle.

Mise à la terre électrique et sécurité

Cet appareil doit être mis à la terre. Pour ce faire, assurez-vous que la fiche est insérée dans une prise correctement mise à la terre. L'appareil est équipé d'un cordon avec un fil de mise à la terre et une fiche. Lors de la mise à la terre, le risque de choc électrique est réduit en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.



AVERTISSEMENT: une utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou une technicien au service si les instructions ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute sur le fait que l'appareil ou la prise n'est pas correctement mis à la terre.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée, ce qui signifie qu'une fiche est plus large que l'autre. Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

- Assemblez complètement le produit pour utiliser avant de le brancher dans une prise.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche aucune surface chaude, y compris l'appareil.
- Éteignez et débranchez l'appareil après utilisation, lors du montage ou du retrait de pièces et avant le nettoyage.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, faites ne pas immerger ni laisser le cordon, les fiches ou l'unité de base de l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Les rallonges peuvent être utilisées avec précaution si les caractéristiques électriques indiquées sont au moins aussi grandes que celles du produit. Disposez le cordon de manière à ce qu'il ne tombe pas sur un comptoir ou une table, ou qu'il ne puisse trébucher ou être tiré accidentellement.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le produit dans / de la prise électrique avec des mains mouillées.
- Arrêtez toute utilisation de l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que le produit est éteint, puis tirez directement sur la fiche. ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez aucune contrainte sur le cordon d'alimentation lorsqu'il est connecté au produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un risque pour la sécurité.
- Assurez-vous toujours que le produit est débranché de la prise électrique et que toutes les pièces sont arrêtées avant d'assembler, de démonter, de déplacer ou le nettoyer.

AVERTISSEMENT: le fait de manipuler le cordon de ce produit vous exposera au plomb, substance chimique reconnue par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

**CET APPAREIL EST POUR
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR

**LIRE ET CONSERVER CES
INSTRUCTIONS**

DÉMARRAGE

Merci d'avoir acheté ce robot culinaire Courant de 12 tasses de qualité!

Ce guide couvre les différentes fonctions et pièces jointes que vous pouvez utiliser pour préparer de nouveaux mets passionnants! Veuillez lire toutes ces instructions avant la première utilisation pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil!

Avant d'utiliser votre robot de cuisine pour la première fois

1. Déballez soigneusement l'appareil. Retirez toutes les étiquettes et les matériaux d'emballage. **Ne pas brancher l'appareil à ce stade-ci.**
2. Faites très attention lors du déballage et de la manipulation des lames de coupe et des disques, car ils sont très coupants. Tous les couvercles en plastique des outils doivent être jetés car ils servent uniquement à protéger la lame pendant le transport.
3. Nettoyez l'appareil (voir la section Entretien, nettoyage et maintenance plus loin dans ce guide). Lorsque l'appareil est complètement sec, placez la base sur une surface sèche, stable et plane. Assurez-vous qu'il est tenu à l'écart des bords de la surface.
4. Assurez-vous que le bouton de commande est réglé sur la position **OFF**.

Lors de la première utilisation, vous remarquerez peut-être une légère odeur due à la libération de résidus de fabrication. Ceci est tout à fait normal et disparaîtra après quelques utilisations.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE?

Veuillez vérifier que votre boîte contient les éléments suivants:

1




2



3




4




1. **Robot culinaire**
(Voir page suivante pour composantes)
2. **Guide de l'utilisateur**
3. **Garantie**
(dans ce guide de l'utilisateur)
4. **Carte d'assistance technique**

Votre modèle spécifique peut avoir une apparence différente de celle présentée dans ce guide.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

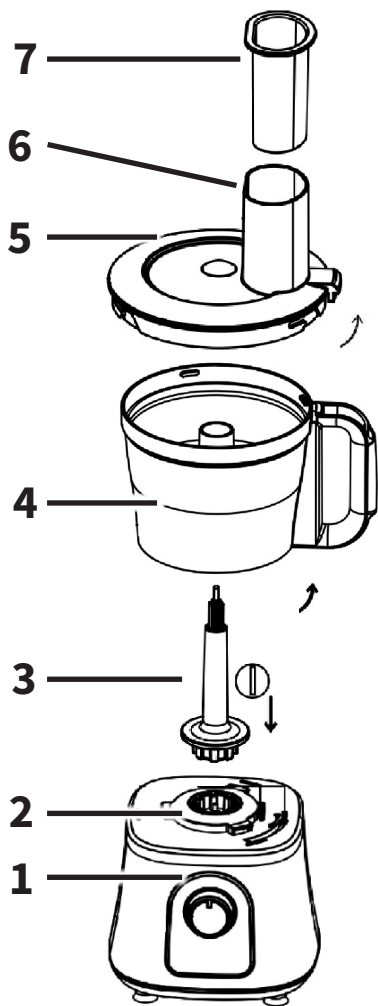

1. Unité d'alimentation / unité de base
2. Verrouillage de sécurité
3. Arbre de transmission amovible
4. Bol
5. Couvercle
6. Goulotte de nourriture
7. Poussoir

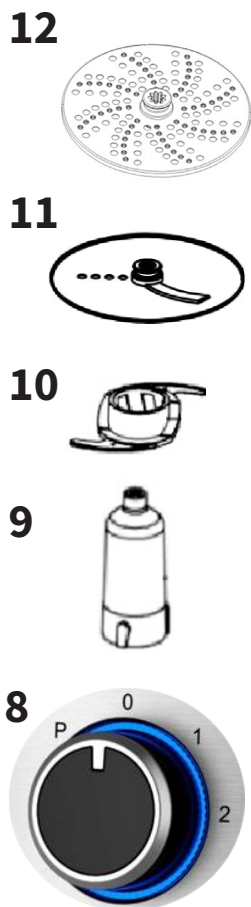

8. Contrôle de vitesse / impulsion
9. Porte-outil
10. Lame de couteau
11. Disque à trancher et déchiqueter 2 en 1
12. Disque de râpage

UTILISATION L'APPAREIL ET DES FIXATIONS



Le porte-outil

Le porte-outil doit être mis en place avant d'utiliser la fixation de la lame de couteau. Il tombe en place sur l'arbre de transmission amovible.



La lame de couteau

La lame du couteau est placée sur le porte-outil. C'est la plus polyvalente de toutes les pièces jointes. Vous pouvez utiliser la lame de couteau à des fins telles que, sans toutefois s'y limiter:

- Couper la viande crue et cuite, les légumes et les noix
- Préparer des vinaigrettes, des sauces pâtées et des trempettes ou réduire les soupes en purée
- Préparer des gâteaux et des pâtisseries
- Faire des miettes de biscuits et de pain.

La longueur du temps de traitement déterminera la texture de la nourriture. Pour une texture plus grossière, utilisez le contrôle du poulx. Pour les aliments tels que les oignons, les noix, la viande et le parmesan, la vitesse 2 est souvent utilisée sur le bouton de commande.

AVERTISSEMENT: Les attachements sont extrêmement coupants: Manipulez avec soin.

Utilisation de votre robot culinaire avec la lame du couteau

1. Assurez-vous que l'unité est débranchée et que le bouton est en position OFF.
2. Placez l'arbre de transmission amovible (3) sur le bloc d'alimentation.
3. Avec l'appareil orienté vers l'avant, placez le bol (4) sur la base de l'appareil avec le Poignée vers l'avant, à droite. Tournez le bol dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Placez le porte-outil (9) en place, puis placez la fixation de la lame de couteau (10) sur le porte-outil.

Attention: Toujours insérer le bol, le porte-outil et l'accessoire dans la machine avant d'ajouter des ingrédients.

5. Ajoutez les ingrédients dans le bol. Notez la ligne "max" afin de ne pas trop la remplir.
6. Placez le couvercle (5) sur le bol. Assurez-vous que le haut de l'arbre de transmission se connecte au centre du couvercle. Le couvercle tourne également dans le sens antihoraire pour verrouiller en place.

Attention: Le robot ne fonctionnera pas si le bol et le couvercle ne sont pas correctement installés. Ne pas utiliser le couvercle pour faire fonctionner l'appareil. Toujours utiliser le bouton de commande.

7. Branchez l'appareil.

8. Sélectionnez une vitesse avec le bouton **(8)** pour commencer à traiter les aliments ou utilisez le mode **(p)** pour de courtes rafales. Ce mode d'impulsion fonctionnera aussi longtemps que le contrôle est tenu dans cette position.
9. Utilisez l'outil poussoir dans le plateau d'alimentation au besoin. Ne placez pas vos mains dans le goulotte de nourriture.
10. Lorsque la préparation des aliments est complètement terminée, placez le bouton en position OFF et débranchez l'appareil.
11. Assurez-vous que les lames ne bougent plus complètement et retirez le couvercle.
12. Retirez délicatement la lame de couteau et le porte-outil de la cuvette, placez-les en sécurité, puis retirez le bol et versez le contenu du bol au besoin



AVERTISSEMENT: débranchez toujours l'appareil et enlevez les outils tranchants du bol avant de retirer les aliments transformés..



Disque à trancher et déchiqueter

Il s'agit d'un disque réversible avec un côté pour le **tranchage** et l'autre pour le **déchiquetage**. Assurez-vous que le côté souhaité est orienté vers le haut.

Le côté **tranchant** peut être utilisé pour des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les oignons, les concombres ou le salami. Il peut être utilisé pour faire des frites à la julienne. Le côté **déchiquetage** peut être utilisé pour déchiqueter le fromage, concombre, carotte ou pommes de terre.



Disque de râpage

The grating disc can be used for tougher items like chocolate, garlic or hard cheese.

Utilisation de votre robot culinaire avec les pièces jointes du disque

1. Assurez-vous que l'unité est débranchée et que le bouton est en position OFF.
2. Placez l'arbre de transmission amovible **(3)** sur le bloc d'alimentation.
3. Avec l'appareil orienté vers l'avant, placez le bol **(4)** sur la base de l'appareil avec le Poignée vers l'avant, à droite. Tournez le bol dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. En tenant le disque par la poignée centrale, placez le disque sur l'arbre de transmission. Pour le disque à trancher / déchiqueter, assurez-vous que le côté souhaité est orienté vers le haut.
Attention: Toujours insérer le bol, l'arbre d'entraînement et le disque dans la machine avant d'ajouter tous les ingrédients.
5. Placez le couvercle **(5)** sur le bol. Assurez-vous que le haut de l'arbre de transmission se connecte au centre du couvercle. Le couvercle tourne également dans le sens antihoraire pour verrouiller en place.

Attention: Le processeur ne fonctionnera pas si le bol et le couvercle ne sont pas correctement installés. Faire pas utiliser le couvercle pour faire fonctionner le processeur. Toujours utiliser le bouton de commande.

6. Branchez l'appareil.
7. Sélectionnez une vitesse avec le bouton **(8)** pour commencer à traiter les aliments ou utilisez le mode **(p)** pour de courtes rafales. Ce mode d'impulsion fonctionnera aussi longtemps que le contrôle est tenu dans cette position.
8. Utilisez l'outil poussoir pour nourrir les aliments dans la goulotte d'alimentation si nécessaire. Ne placez pas vos mains dans la goulotte.
9. Une fois la préparation des aliments terminée, placez le bouton en position OFF. et débranchez l'appareil.
10. Assurez-vous que le disque ne bouge plus complètement et retirez le couvercle.
11. Retirez délicatement le disque du bol dans un endroit sûr, puis retirez-le et versez le contenu du bol si nécessaire.

Ne placez pas vos doigts dans la goulotte. TOUJOURS utiliser l'outil poussoir pour introduisez des aliments dans l'appareil.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRES ET ASTUCES

- Si le moteur ne s'allume pas, assurez-vous que l'appareil est branché et que le couvercle et le bol sont bien verrouillés.
- Lorsque vous ajoutez de l'essence d'amande ou d'autres arômes colorés aux mélanges, évitez tout contact avec le plastique, car cela pourrait entraîner une décoloration permanente du plastique du bol.
- Toujours utiliser des ingrédients frais.
- Veillez à ne pas trop traiter les aliments.
- Ne traitez pas plus de 500 grammes de viande à la fois.
- Ce processeur ne convient pas au broyage ou au broyage des grains de café, ni à la conversion sucre cristallisé en sucre en poudre.
- N'utilisez pas cet appareil pour traiter de la glace ou des produits surgelés, tels que de la viande congelée.
- Ne surchargez pas la chute à aliments. Cela sollicitera le moteur et / ou empêchera les aliments d'être hachés ou déchiquetés correctement.
- Assurez-vous que le fromage ou les légumes sont réfrigérés avant la transformation. Les articles à la température ambiante ne seront pas hachés ni déchiquetés, ainsi que les articles réfrigérés.



- Ne coupez pas les aliments trop petits. Essayez d'utiliser la largeur de la goulotte. Cela empêche les aliments de glisser latéralement pendant le traitement.
- Lorsque vous utilisez les disques, placez les ingrédients horizontalement dans les aliments. goulotte pour des coupes plus longues.
- Il est normal qu'il y ait une petite quantité de déchets sur les outils de coupe ou dans le bol après le traitement.
- Les biscuits doivent être cassés en morceaux et ajoutés dans la goulotte d'aliments pendant le fonctionnement de la machine.
- Lorsque vous faites des pâtisseries, utilisez la graisse du réfrigérateur, coupée en cubes de 1 pouce
- Coupez les aliments tels que la viande, le pain et les légumes en cubes avant de les traiter.

SOIN, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. **Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.**
2. Retirez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Retirez toutes les pièces jointes d'outil avec le porte-outil et l'arbre de transmission. **Lorsque vous manipulez ou nettoyez les accessoires, manipulez les lames et les disques de coupe avec précaution. Ils sont extrêmement coupants.**
4. Retirez le bol en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Les pièces autres que l'unité de base peuvent être nettoyées à la main avec soin ou dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle selon un programme plus court et à basse température.
N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou abrasifs sur aucune partie de l'appareil. Certains aliments peuvent décolorer le plastique. Ceci est parfaitement normal et n'endommagera pas le plastique ni le goût de vos aliments. Frottez le plastique avec un chiffon imbibé d'huile végétale pour éliminer la décoloration.
6. Assurez-vous que toutes les pièces sont séchées avec un chiffon humide avant de ranger l'appareil ou d'utiliser à nouveau.
7. Nettoyez la base / l'unité d'alimentation à la main uniquement. Vous voudrez peut-être enlever l'arbre de transmission et assurez-vous que la zone de verrouillage qui se connecte aux autres pièces et accessoires est exempte de débris.

IMPORTANT: NE JAMAIS IMMERGER LA BASE DANS L'EAU. C'EST LA PARTIE DE L'APPAREIL QUI A LA FICHE ET D'AUTRES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET NE DOIT JAMAIS ÊTRE EN CONTACT AVEC DE L'EAU

Spécifications du produit

Tension nominale	La fréquence	Puissance nominale	Vitesse de rotation
120v	60Hz	800W	18000 RPM

SERVICE TECHNIQUE

Visitez notre site Web pour nous contacter, trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées et pour d'autres ressources, y compris les mises à jour de ce guide de l'utilisateur.

WWW.COURANTUSA.COM

Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, assurez-vous de bien avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série et appelez-nous entre 9 h et 18 h HE, au +1 888-943-2111.

Surveillez les dernières innovations de Courant et participez à des concours via nos réseaux sociaux!

 www.facebook.com/impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (US)

Courant™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale, Courant™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada.

MAIN-D'OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Courant™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la responsabilité du consommateur.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Courant™, veuillez nous écrire à : service@courantusa.com pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Courant™ dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Courant™ devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Courant™ retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Courant™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Courant™ se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Courant™ se réserve le droit de déterminer l'usure « normale » sur tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Courant™, a été réparé par un centre de réparation Courant™ non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Courant™, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-vingts-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

COURANT™ N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'COURANT™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE. LA RESPONSABILITÉ D'COURANT EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Courant™ n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Courant™.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Note: Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.