



CM-0933ST



CM-0933B

Microwave Oven Horno microondas Four à micro-ondes

USER'S GUIDE - MANUAL DE USUARIO
MODE D'EMPLOI

Model Number: CM-0933ST/CM-0933B

www.impecca.com



TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	4
GROUNDING INSTRUCTIONS	5
INSTALLATION GUIDE.....	5
COOKING UTENSILS GUIDE.....	5
PRODUCT DIAGRAM	7
CONTROL PANEL	7
OPERATION INSTRUCTIONS.....	8
DEACTIVATING AND REACTIVATING ELECTROMAGNETIC SAFETY LOCK	8
HOW DOES THE SAFETY LOCK FUNCTIONS.....	8
SETTING THE CLOCK.....	9
TIMER FUNCTION.....	9
MICROWAVE COOKING	9
EXPRESS COOKING	10
+30 SEC. FUNCTION.....	10
TIME DEFROST	10
WEIGHT DEFROST	10
MULTI-STAGE COOKING	10
AUTO COOK	11
CHILD LOCK.....	11
BUTTON ADHESION PROTECTION	11
CLEANING AND CARE	12
SPECIFICATIONS	12
CUSTOMER SUPPORT.....	13
LIMITED WARRANTY	14
ESPAÑOLA.....	15
FRANÇAISE	28



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" on page 1.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" on page 4.
4. Do not operate the oven when empty.
5. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
6. Some products such as whole eggs and sealed containers -for example, closed glass jars- are able to explode and should not be heated in this oven.
7. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
8. HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.
9. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a. Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - c. If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
10. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY

HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to person:

- a. Do not overheat the liquid.
 - b. Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - c. Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - d. After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - e. Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
11. Do not heat oil or fat for deep-frying. It is difficult to control the temperature of oil in microwave oven.
 12. Do not cover or block any openings on the appliance.
 13. Do not store or use this appliance outdoors.
 14. Do not use this product near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
 15. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or a plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
 16. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surface. Do not let cord hang over edge of table or counter.
 17. This appliance should be serviced only by qualified service personnel, contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
 18. When cleaning the sealing surfaces where the door and oven meet, use only mild, nonabrasive soaps or detergents applied with a soft cloth or sponge. This prevents damage to the door seals.
 19. Oversized food or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
 20. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
 21. Do not use paper products when appliance is operated in the toaster mode.

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



22. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
23. Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
24. This equipment has been tested and found to comply with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

25. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- » Reorient or relocate the receiving antenna.
- » Increase the separation between the equipment and receiver.
- » Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- » Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
 - a. Door (including any bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

⚠ WARNING!— Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded, and if it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

Electrical Requirements

The electrical requirements are a 120 volt 60 Hz, AC only, 20 amp. It is recommended that a separate

circuit serving only the oven be provided. The oven is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall outlet properly installed and grounded.

Power Cord

1. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If long cord or extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The extension cord must be a ground-ing-type 3-wire cord, and The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. This microwave oven must be placed on a flat.
3. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
4. The appliance shall be only used on a countertop over 3 feet(916mm) above the floor.
5. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
6. Make sure that the power cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so the microwave oven can be easily unplugged in an emergency.

COOKING UTENSILS GUIDE

This section lists which utensils can be used in this microwave, which have limited use for short periods, and which should not be used in this microwave.

RECOMMENDED

Microwave browning dish — Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish.

Microwaveable plastic wrap — Use to retain steam. Leave a small opening for some steam to escape and avoid placing it directly on the food.

Paper towels and napkins — Use for short-term heating and covering; these absorb excess moisture and prevent spattering. Do not use recycled paper towels, which may contain metal and could ignite.

Glass and glass-ceramic bowls and dishes — Use for heating or cooking.



Paper plates and cups — Use for short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and could ignite.

Wax paper — Use as a cover to prevent spattering.

Thermometers — Use only those labeled “Microwave Safe” and follow all directions. Check the food in several places. Conventional thermometers may be used on microwave food once the food has been removed from the oven.

LIMITED USE

Aluminum foil — Use narrow strips of foil to prevent overcooking of exposed areas. Using too much foil can damage your oven, so be careful. You should keep distance of 1 inch (2.54cm) between aluminum foil and cavity.

Ceramic, porcelain, and stoneware — Use these if they are labeled “Microwave Safe”. If they are not labeled, test them to make sure they can be used safely.

Plastic — Use only if labeled “Microwave Safe”. Other plastics can melt.

NOT RECOMMENDED

Glass jars and bottles — Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter and cause damage and injury.

Paper bags — These are a fire hazard, except for popcorn bags that are designed for microwave use.

Styrofoam plates and cups — These can melt and leave an unhealthy residue on food.

Plastic storage and food containers — Containers such as margarine tubs can melt in the microwave.

Metal utensils — These can damage your oven. Remove all metal before cooking.

i Note:

Should you wish to check if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.




PRODUCT DIAGRAM

ENGLISH

ESPAÑOL


FRANÇAIS

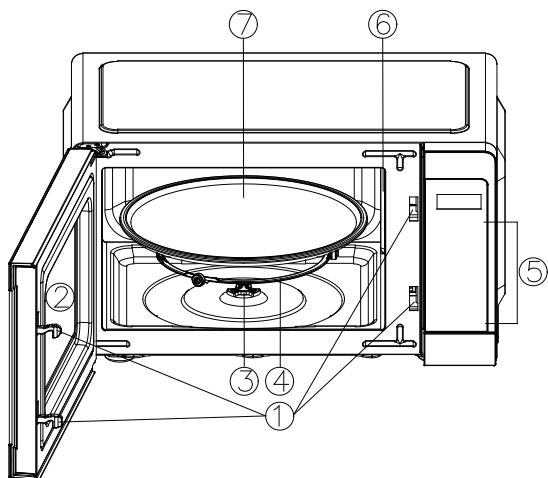

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray

CONTROL PANEL

- **MENU ACTION SCREEN**
Time, power and indicators are displayed.
- **AUTO COOK MENUS**
Instant settings to cook popular foods
- **CLOCK**
Press to set clock time.
- **TIME COOK**
Press to set microwave cooking program.
- **KITCHEN TIMER**
Press to set timer function.
- **TIME DEFROST**
Press to defrost food based on time.
- **WEIGHT DEFROST**
Press to defrost food based on weight.
- **POWER LEVEL**
Press to select microwave cooking power level.
- **NUMBER BUTTONS (0-9)**
Press to set time or food weight. But use the number buttons from 1 to 6 to set express cooking program. Use number button "0" to set electromagnetic lock.
- **STOP/CANCEL**
Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether. It is also used to set child lock.
- **START/+30 SEC**
Press to start cooking programs. Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

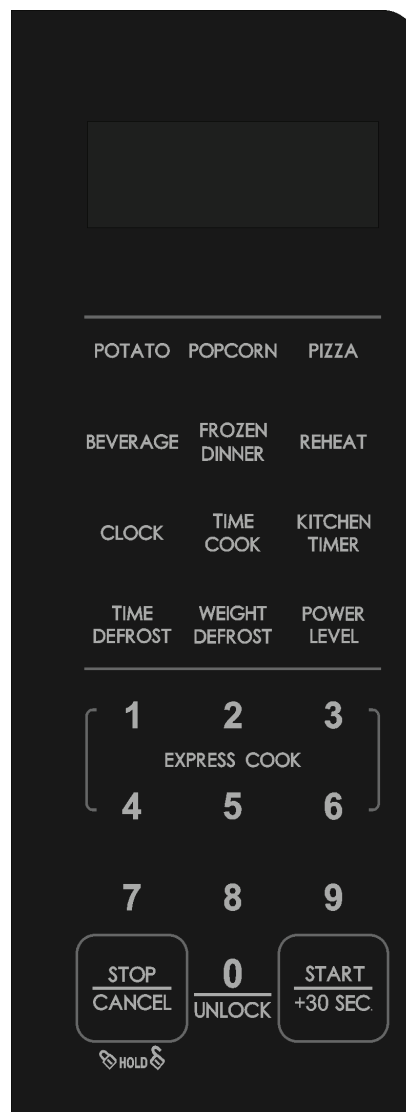



OPERATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

- » When the oven is plugged in, a beep will sound, after the display screen is fully displayed for 2 seconds, it will display “12:00” and “CLOCK”.
- » During setting, the system will return to standby mode if there is not any operation within 30 seconds.
- » During cooking, press STOP/CANCEL button to pause the program, then press START/+30 SEC. button to resume. Pressing the STOP/CANCEL button twice will cancel the program.
- » After cooking ends, the display will show End, the beep will sound every two minutes until user presses the STOP/CANCEL button or reopens the door.

DEACTIVATING AND REACTIVATING ELECTROMAGNETIC SAFETY LOCK

To reactivate the child safety lock function after deactivating: When in standby mode and the electromagnetic lock is deactivating, press and hold UNLOCK button for 2 seconds, the display will show “ULoc”. Press the number buttons “7” and “9” in sequence, the display will show “Loc”. After 1 second, the system will return to the standby mode, and then turn on the electromagnetic lock function.

To deactivate the child safety lock function: When in standby mode and the electromagnetic lock is activating, press and hold UNLOCK button for 2 seconds, the display will show “Loc”. Press number buttons “7” and “9” in sequence, the display will show “ULoc”. After 1 second, the system will return to the standby mode, and the electromagnetic function will be disabled at this time.

i NOTE:

- If setting the electromagnetic lock is not completed within 10 seconds, the setting is unsuccessful and the system returns standby mode.
- The initial state is in the enabling state, and the electromagnetic lock setting status will not be changed when power on again after power outage.
- When the electromagnetic lock function is deactivating, the door can be opened and closed normally.

HOW DOES THE SAFETY LOCK FUNCTIONS

In standby mode:

The oven door can be opened and closed normally.

During cooking:

- Locking during cooking cannot directly open the door.
- Press UNLOCK button once to unlock the electromagnetic lock and pause cooking work. If the door does not opened within 10 seconds, the electromagnetic lock will automatically lock. If the door is not opened for 30 minutes, the electromagnetic lock will unlock automatically.
- Press STOP/CANCEL button once to pause cooking and unlock the electromagnetic lock. If the door is not opened for 10 seconds, the electromagnetic lock will lock automatically. If the door is not opened for 30 minutes, the electromagnetic lock will unlock automatically.
- Press UNLOCK button once, then open the door, the electromagnetic lock does not need to be locked again until the next cooking.

Cooking ends state:

- After the cooking ends, the buzzer will emit four beeps of “DE -” and the display will show “End”. At the same time, the display will switch to “Loc” every 5 seconds.
- Press UNLOCK button once to unlock the electromagnetic lock. If the door does not opened within 10 seconds, the electromagnetic lock will automatically lock. If the door does not opened within 30 minutes, the electromagnetic lock will unlock automatically.
- Press UNLOCK button once and open the door, and the electromagnetic lock does not need to be locked again until the next cooking.



- Press STOP/CANCEL button once to unlock the electromagnetic lock, and the display shows clock time. If the door is not opened for 10 seconds, the display will show “Loc”, which can be set normally. During setting, if the setting is not completed for 30 seconds, the display will show “Loc”. Open the door once or after 30 minutes, the display will show clock time and the system will return to standby mode.

i NOTE:

- In the electromagnetic lock function deactivating mode, pressing UNLOCK button in the above state will result in an invalid sound.
- In the electromagnetic lock activating mode, when the door is closed and press UNLOCK button once, the electromagnetic lock action once.

SETTING THE CLOCK

This is a 24- or 12- hour clock. You can choose to set the clock time in 24- or 12- hour by pressing CLOCK button in standby mode.

- In standby mode, press and hold CLOCK button for 3 seconds to choose 24- hour clock, then press it repeatedly to choose 12- or 24- hour clock.
- Use number buttons to set the correct time.
- Press CLOCK or START/+30 SEC. button once to confirm.

i NOTE: During cooking, you can check the current clock time by pressing CLOCK button.

TIMER FUNCTION

- In standby mode or during cooking, press KITCHEN TIMER button once.
- Use number buttons to set desired time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
- Press START/+30 SEC. button to confirm.

i NOTE: When the countdown ends, the buzzer will beep to remind you. You can check the countdown time by pressing KITCHEN TIMER button, if STOP/CANCEL button is pressed when the display shows the time, the function can be cancelled.

MICROWAVE COOKING

- In standby mode, press TIME COOK button once.
- Use number buttons to set cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
- Press POWER LEVEL button repeatedly to select power level.
- Press START/+30 SEC. button to confirm.

Press POWER LEVEL button to select power level:

PRESS POWERLEVEL BUTTON	POWER (DISPLAY)	PRESS POWER LEVEL BUTTON	POWER (DISPLAY)
Once	100% (P100)	7 times	40% (P-40)
Twice	90% (P-90)	8 times	30% (P-30)
3 times	80% (P-80)	9 times	20% (P-20)
4 times	70% (P-70)	10 times	10% (P-10)
5 times	60% (P-60)	11 times	0% (P-00)
6 times	50% (P-50)		

i NOTE: During cooking, you can check the power by pressing POWER LEVEL button.



EXPRESS COOKING

The microwave's Express Cook feature lets you start cooking instantly at full power by pressing a number key (1–6). Each number corresponds to that amount of minutes. This skips the need to press “Start” or type in cooking times manually.

+30 SEC. FUNCTION

In standby mode, press START/+30 SEC button repeatedly to set cooking time (each press to increase 30 seconds, and up to 99 minutes and 99 seconds). The oven will start working automatically.

i NOTE: During microwave cooking and express cooking, you can add cooking time by pressing START/+30 SEC button.

TIME DEFROST

1. In standby mode, press TIME DEFROST button once.
2. Use number buttons to set defrosting time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press START/+30 SEC. button to start.

i NOTE: During defrosting, the system will pause to remind user to turn food over, and then press START/+30 SEC. button to resume the defrosting.

WEIGHT DEFROST

The defrosting time and power level are automatically set once the food category and weight are programmed.

1. In standby mode, press WEIGHT DEFROST button twice.
2. Use number buttons to set food weight. The food weight ranges from 4 oz to 64 oz.
3. Press START/+30 SEC button to confirm.

i NOTE: During defrosting, the system will pause and sound to remind user to turn food over, and then press START/+30 SEC button to resume.

MULTI-STAGE COOKING

Your oven can be programmed up to 3 automatic cooking sequences. It can be composed of time defrost with one or two microwave cooking programs, or composed of two microwave cooking program. Time defrost can only be set in the first stage.

Time defrost with one or two-stage microwave cooking programs:

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press TIME DEFROST button once.
3. Use number buttons to set defrosting time.
4. Input the first microwave cooking program. Do not press START/+30 SEC button.
5. Input the second microwave cooking program.
6. Press START/+30 SEC button to start.

i NOTE: Step 5 is not necessary if you just need one microwave cooking program.

Two-stage microwave cooking programs:

Some recipes require different stages of cooking at different temperatures.

1. Input the first microwave cooking program. Do not press START/+30 SEC button.
2. Input the second microwave cooking program.
3. Press START/+30 SEC button to start.



AUTO COOK

For the following food or cooking mode, it is not necessary to program the cooking power and time. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight or servings of the food.

1. In standby mode, press corresponding menu button repeatedly to select food weight.
2. Press START/+30 SEC. button to start.

Auto cook menus:

FOOD	NOTE
Popcorn (3.5 oz)	
Potato (8 oz/serving, 1-2 servings)	The result of auto cook depends on factors such as the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.
Pizza (6 oz, 11 oz, 16 oz)	
Beverage (200 ml/cup, 1-3 cups)	
Frozen Dinner (9 oz, 18 oz)	
Reheat (7 oz - 28 oz)	

CHILD LOCK

The safety lock prevents unsupervised operation by children.

To set: In standby mode, press and hold STOP/CLEAR button for 3 seconds, a beep will sound and the display screen will show “— — — —” for 5 seconds, the oven will auto set child lock mode. In the lock state, all buttons are disabled.

To cancel: Press and hold STOP/CLEAR button for 3 seconds, a beep will sound.

BUTTON ADHESION PROTECTION

In any state, if any button on the control panel is adhesion for 60 seconds, the program stops working immediately, the display shows “FAIL” and the system will sound beep. If the button is adhesion all the time, beep will sound every one minute. Any button is invalid at this time. After troubleshooting, press the STOP/CANCEL button to return standby mode.



CLEANING AND CARE

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
13. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

SPECIFICATIONS

Power Consumption	120V/60Hz, 900W (microwave)
Output	1000W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions(H x W x D)	10 7/8 × 19 × 13 1/2 in.
Oven Capacity	0.9 cu.ft.
Net Weight	Approx. 24.3lbs



CUSTOMER SUPPORT

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's guide.

 **www.impecca.com**

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 888-943-2111.

Keep tabs on Impecca's newest innovations & enter contests via our social network feeds:

 **www.facebook.com/Impecca/**

 **www.instagram.com/impecca/**

 **[@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)**

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



LIMITED WARRANTY

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ONE-YEAR LIMITED APPLIANCE WARRANTY (US)

Impecca™ warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below.

PARTS AND LABOR– if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one year from the date of the original purchase, Impecca™, at its own discretion, will repair or replace the product parts at no charge to you in the U.S.A.

To obtain warranty service by an authorized Impecca™ service center, please email us at: service@impecca.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and received instructions on how the repair and/or replacement procedure will take place.

Any glass materials included with the appliance will be covered for a period of 60 days from purchase.

Impecca™ specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories and disposable parts including but not limited to outside case, connecting cables, batteries and AC adapters. Impecca™ reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if not possible it will be equal or higher specification.

Normal “Wear and Tear” is not covered by this warranty. Further, Impecca™ hereby reserves the right to determine “Wear and Tear” on any and all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

Exclusions: This warranty does not cover the following:

1. Any product that has a defaced or covered serial number.
2. Products that have been transferred to a second owner.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products listed as “As-Is” or “Refurbished.”
5. Food loss due to any product failure.
6. Window air conditioners installed in a wall.
7. The product if used in a commercial setting.
8. Service calls that do not involve product malfunction.
9. Service calls for a product ruined by not following the provided instructions.
10. Service calls to correct improper installation.
11. Costs associated with making the product accessible for servicing (including but not limited to removal of

trim/molding/cabinetry, etc.)

12. Service calls to replace any consumables such as light bulbs, filters, etc.
13. Surcharges that may apply to service calls on weekends, nights, holidays. Damages to the finish of appliance or household furnishings due to installation of appliance.
14. Damages caused by any of the following: Acts of God; fires; misuse; accidents; incorrect power supply; service performed by unauthorized persons; use of non-genuine Impecca parts, etc.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 1 YEAR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

IMPECCA™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Impecca™ dealer, agent or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Impecca™.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you have other rights, which vary from state to state.

Note: Our Warranty center services only to Continental U.S.A.



TABLA DE CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	16
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA	17
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA	18
GUÍA DE INSTALACIÓN	18
GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA	18
DIAGRAMA DEL PRODUCTO.....	20
PANEL DE CONTROL.....	20
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	21
DESACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN DEL BLOQUEO DE SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICO	21
CÓMO FUNCIONA EL BLOQUEO DE SEGURIDAD.....	21
AJUSTE DEL RELOJ	22
FUNCIÓN DEL TEMPORIZADOR	22
COCCIÓN RÁPIDA	22
FUNCIÓN +30 SEG.....	22
COCCIÓN EN MICROONDAS	23
DESCONGELACIÓN TEMPORIZADA.....	23
DESCONGELACIÓN POR PESO	23
COCCIÓN EN VARIAS ETAPAS	23
COCCIÓN AUTOMÁTICA	24
BLOQUEO PARA NIÑOS.....	24
PROTECCIÓN CONTRA ADHERENCIA DE BOTONES.....	24
LIMPIEZA Y CUIDADO	25
CARACTERÍSTICAS	25
SOPORTE AL CLIENTE	30
GARANTÍA LIMITADA.....	31

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición excesiva a la energía de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Lea y siga las “PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA” específicas en la página 1.
3. Este aparato debe estar conectado a tierra. Conéctelo únicamente a un tomacorriente con una conexión a tierra adecuada. Consulte “INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA” en la página 4.
4. No utilice el horno cuando esté vacío.
5. Instale o ubique este aparato únicamente de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
6. Algunos productos, como huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo, frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
7. Use este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
8. LOS CONTENIDOS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar los elementos calientes.
9. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - j. No cocine demasiado los alimentos. Preste atención al aparato cuando se coloquen papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
 - k. Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
 - l. Si los materiales dentro del horno se incendian, mantenga la puerta del horno cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o apague la energía en el panel de fusibles o disyuntor.
 - m. No utilice la cavidad para fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no

esté en uso.

10. Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo debido a la tensión superficial del líquido. No siempre se observan burbujas o ebullición visibles cuando se retira el recipiente del horno microondas. **ESTO PODRÍA PROVOCAR QUE LOS LÍQUIDOS MUY CALIENTES HIERVAN DE REPENTE AL INTRODUCIR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.** Para reducir el riesgo de lesiones a personas:
 - a. No sobrecaliente el líquido.
 - b. Revuelva el líquido antes y a la mitad del proceso de calentamiento.
 - c. No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
 - d. Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno microondas durante un breve período de tiempo antes de retirarlo.
 - e. Tenga mucho cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.
11. No caliente aceite ni grasa para freír. Es difícil controlar la temperatura del aceite en el horno microondas.
12. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.
13. No guarde ni utilice este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.
14. No utilice este aparato si tiene un cable o un enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.
15. No sumerja el cable ni el enchufe en agua. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
16. Este aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio calificado. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
17. Al limpiar las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, utilice únicamente jabones suaves no abrasivos o detergentes aplicados con una esponja o un paño suave.



18. No se deben introducir alimentos o utensilios de metal de gran tamaño en un horno microondas o tostador, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
19. No limpie con estropajos metálicos. Los trozos pueden quemarse y tocar las piezas eléctricas, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica.
20. No utilice productos de papel cuando el aparato esté funcionando en modo tostador.
21. No guarde ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
22. No cubra las rejillas ni ninguna otra parte del horno con papel de aluminio. Esto provocará un sobrecalentamiento del horno.
23. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con la Parte 18 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

24. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
 - » Reoriente o reubique la antena receptora.
 - » Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - » Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - » Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

⚠ PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

1. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede provocar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no anular ni alterar los enclavamientos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen residuos de suciedad o limpiadores en las superficies de sellado.
 - a. No opere el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en la
 - b. Puerta (incluidas las partes dobladas),
 - c. Bisagras y pestillos (rotos o flojos),
 - d. Sellos de la puerta y superficies de sellado.
5. El horno no debe ser ajustado ni reparado por nadie que no sea personal de servicio calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

⚠ ¡ADVERTENCIA! El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra y si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 cables que tenga un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del aparato. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.

Requisitos eléctricos

Los requisitos eléctricos son 120 voltios, 60 Hz, CA solamente, 20 amperios. Se recomienda que se pro-

porcione un circuito separado que atienda únicamente al horno. El horno está equipado con un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra. Debe enchufarse a un tomacorriente de pared correctamente instalado y conectado a tierra.

Cable de alimentación

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Hay disponibles juegos de cables más largos o cables de extensión que se pueden utilizar si se tiene cuidado al usarlos.
3. Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión:
 - a. La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 - b. El cable de extensión debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra y el cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesada, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él sin querer.

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la puerta.
2. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana.
3. Para un funcionamiento correcto, el horno debe tener suficiente flujo de aire. Deje un mínimo de 20 cm de espacio libre necesario por encima de la superficie superior del horno y 5 cm a ambos lados. La placa trasera del horno microondas debe colocarse cerca de la pared. No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato. No quite las patas.
4. El aparato solo se debe utilizar sobre una encimera a más de 3 pies (916 mm) del suelo.
5. No utilice el horno sin la bandeja de vidrio, el soporte de rodillos y el eje en sus posiciones adecuadas.
6. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y no pase por debajo del horno ni sobre ninguna superficie caliente o afilada.
7. El enchufe debe ser de fácil acceso para que el horno microondas se pueda desenchufar fácilmente en caso de emergencia.

GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA

En esta sección se enumeran los utensilios que se pueden utilizar en este microondas, los que tienen un uso limitado durante períodos cortos y los que no se deben utilizar en este microondas.

RECOMENDADO

Recipiente para dorar para microondas: úselo para dorar el exterior de alimentos pequeños, como filetes, chuletas o panqueques. Siga las instrucciones que



vienen con el recipiente para dorar.

Envoltorio de plástico apto para microondas: úselo para retener el vapor. Deje una pequeña abertura para que escape un poco de vapor y evite colocarlo directamente sobre los alimentos.

Toallas de papel y servilletas: úselos para calentar y cubrir a corto plazo; absorben el exceso de humedad y evitan las salpicaduras. No use toallas de papel recicladas, que pueden contener metal y podrían incendiarse.

Cuencos y platos de vidrio y vitrocerámica: úselos para calentar o cocinar.

Platos y vasos de papel: úselos para calentar a corto plazo a bajas temperaturas. No use papel reciclado, que puede contener metal y podría incendiarse.

Papel encerado: úselo como cubierta para evitar salpicaduras.

Termómetros: use solo aquellos que tengan la etiqueta “Apto para microondas” y siga todas las instrucciones. Revise los alimentos en varios lugares. Los termómetros convencionales se pueden usar en alimentos para microondas una vez que se hayan sacado del horno.

USO LIMITADO

Papel de aluminio: use tiras estrechas de papel de aluminio para evitar que las áreas expuestas se cocinen demasiado. Usar demasiado papel de aluminio puede dañar su horno, así que tenga cuidado. Debe

mantener una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) entre el papel de aluminio y la cavidad.

Cerámica, porcelana y cerámica: úselas si tienen la etiqueta “Apto para microondas”. Si no tienen la etiqueta, pruébelas para asegurarse de que se puedan usar de manera segura.

Plástico: use solo si tiene la etiqueta “Apto para microondas”. Otros plásticos pueden derretirse.

NO RECOMENDADO

Frascos y botellas de vidrio: el vidrio común es demasiado delgado para usarse en un microondas. Puede romperse y causar daños y lesiones.

Bolsas de papel: son un peligro de incendio, excepto las bolsas de palomitas de maíz que están diseñadas para usarse en microondas.

Platos y vasos de poliestireno: pueden derretirse y dejar un residuo nocivo para la salud en los alimentos.

Contenedores de plástico para almacenar y alimentos: los recipientes como los tarros de margarina pueden derretirse en el microondas.

Utensilios de metal: pueden dañar su horno. Retire todo el metal antes de cocinar.

i Nota:

Si desea comprobar si un plato es apto para microondas, coloque el plato vacío en el horno y caliéntelo en potencia ALTA durante 30 segundos. No debe utilizar un plato que se caliente demasiado.

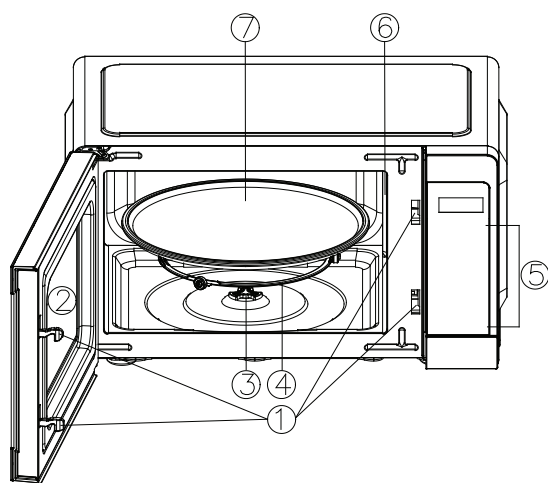


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Anillo de rodillos
4. Eje
5. Botón de apertura de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de ondas (No retire la placa de mica que cubre la guía de ondas)
8. Bandeja de cristal

PANEL DE CONTROL

- **PANTALLA DE MENÚS**

Se muestran la hora, la potencia y los indicadores.

- **MENÚS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA**

Ajustes instantáneos para cocinar alimentos habituales.

- **RELOJ**

Pulse para ajustar la hora.

- **TIEMPO DE COCCIÓN**

Pulse para configurar el programa de cocción del microondas.

- **TEMPORIZADOR DE COCINA**

Pulse para activar la función de temporizador.

- **DESCONGELACIÓN POR TIEMPO**

Pulse para descongelar alimentos en función del tiempo.

- **DESCONGELACIÓN POR PESO**

Pulse para descongelar alimentos en función del peso.

- **NIVEL DE POTENCIA**

Pulse para seleccionar el nivel de potencia de cocción del microondas.

- **TECLAS NUMÉRICAS (0-9)**

Pulse para ajustar el tiempo o el peso de los alimentos. Utilice las teclas numéricas del 1 al 6 para ajustar el programa de cocción rápida. Utilice el botón numérico «0» para activar el bloqueo electromagnético.


- **STOP/CLEAR**

Púselo una vez para detener temporalmente la cocción, o dos veces para cancelarla por completo. También se utiliza para activar el bloqueo

infantil.

- **START/+30 SEC.**

Púselo para iniciar los programas de cocción. Basta con pulsarlo varias veces para ajustar el tiempo de cocción y cocinar inmediatamente a la máxima potencia.

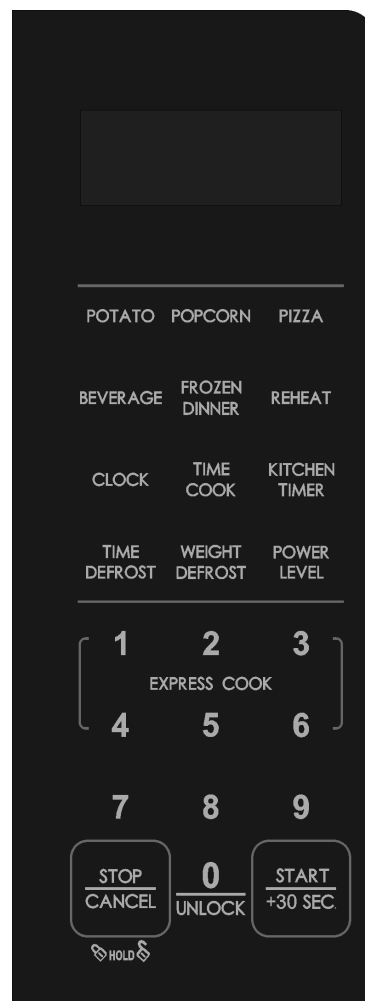



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

- » Cuando el horno esté enchufado, sonará un pitido y, después de que la pantalla se muestre por completo durante 2 segundos, mostrará “12:00” y “CLOCK”.
- » Durante la configuración, el sistema volverá al modo de espera si no se realiza ninguna operación en 30 segundos.
- » Durante la cocción, presione el botón STOP/CANCEL para pausar el programa y luego presione el botón START/+30 SEC. para reanudarlo. Pero si presiona el botón STOP/CANCEL dos veces, se cancelará el programa.
- » Una vez que finalice la cocción, la pantalla mostrará End y sonará un pitido para recordarle al usuario cada dos minutos hasta que presione el botón STOP/CANCEL o abra la puerta.

DESACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN DEL BLOQUEO DE SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICO

Para reactivar la función de bloqueo de seguridad para niños después de desactivarla: cuando esté en modo de espera y el bloqueo electromagnético se esté desactivando, presione y mantenga presionado el botón UNLOCK durante 2 segundos; la pantalla mostrará “ULoc”. Presione los botones numéricos “7” y “9” en secuencia, la pantalla mostrará “Loc”. Después de 1 segundo, el sistema regresará al modo de espera y luego activará la función de bloqueo electromagnético.

Para desactivar la función de bloqueo de seguridad para niños: Cuando esté en modo de espera y el bloqueo electromagnético se esté activando, presione y mantenga presionado el botón UNLOCK durante 2 segundos, la pantalla mostrará “Loc”. Presione los botones numéricos “7” y “9” en secuencia, la pantalla mostrará “ULoc”. Después de 1 segundo, el sistema regresará al modo de espera y la función electromagnética se desactivará en este momento.

i NOTA:

- Si la configuración del bloqueo electromagnético no se completa dentro de los 10 segundos, la configuración no será exitosa y el sistema regresará al modo de espera.
- El estado inicial está en el estado habilitado y el estado de configuración del bloqueo electromagnético no cambiará cuando se encienda nuevamente después de un corte de energía.
- Cuando la función de bloqueo electromagnético se desactiva, la puerta se puede abrir y cerrar normalmente.

CÓMO FUNCIONA EL BLOQUEO DE SEGURIDAD

En modo de espera:

La puerta del horno se puede abrir y cerrar con normalidad.

Durante la cocción:

- El bloqueo durante la cocción no puede abrir directamente la puerta.
- Presione el botón UNLOCK una vez para desbloquear el bloqueo electromagnético y pausar el trabajo de cocción. Si la puerta no se abre en 10 segundos, el bloqueo electromagnético se bloqueará automáticamente. Si la puerta no se abre durante 30 minutos, el bloqueo electromagnético se desbloqueará automáticamente.
- Presione el botón STOP/CANCEL una vez para pausar la cocción y desbloquear el bloqueo electromagnético. Si la puerta no se abre durante 10 segundos, el bloqueo electromagnético se bloqueará automáticamente. Si la puerta no se abre durante 30 minutos, el bloqueo electromagnético se desbloqueará automáticamente.
- Presione el botón UNLOCK una vez, luego abra la puerta, no es necesario bloquear nuevamente el bloqueo electromagnético hasta la próxima cocción.

**Estado de finalización de la cocción:**

- Después de que finalice la cocción, el timbre emitirá cuatro pitidos de “DE -” y la pantalla mostrará “End”. Al mismo tiempo, la pantalla cambiará a “Loc” cada 5 segundos.
- Presione el botón UNLOCK una vez para desbloquear la cerradura electromagnética. Si la puerta no se abre en 10 segundos, la cerradura electromagnética se bloqueará automáticamente. Si la puerta no se abre en 30 minutos, la cerradura electromagnética se desbloqueará automáticamente.
- Presione el botón UNLOCK una vez y abra la puerta, y la cerradura electromagnética no necesita bloquearse nuevamente hasta la próxima cocción.
- Presione el botón STOP/CANCEL una vez para desbloquear la cerradura electromagnética, y la pantalla mostrará la hora del reloj. Si la puerta no se abre durante 10 segundos, la pantalla mostrará “Loc”, que se puede configurar normalmente. Durante la configuración, si la configuración no se completa durante 30 segundos, la pantalla mostrará “Loc”. Abra la puerta una vez o después de 30 minutos, la pantalla mostrará la hora del reloj y el sistema volverá al modo de espera.

i NOTA:

- En el modo de desactivación de la función de cerradura electromagnética, presionar el botón UNLOCK en el estado anterior resultará en un sonido no válido.
- En el modo de activación de la cerradura electromagnética, cuando la puerta está cerrada y presiona el botón UNLOCK una vez, la cerradura electromagnética funciona una vez.

AJUSTE DEL RELOJ

Este es un reloj de 24 o 12 horas. Puede elegir configurar el reloj en 24 o 12 horas presionando el botón CLOCK/TIMER en el modo de espera.

1. En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón CLOCK/TIMER durante 3 segundos para elegir el reloj de 24 horas, luego presiónelo repetidamente para elegir el reloj de 12 o 24 horas.
2. Use los botones numéricos para configurar la hora correcta.
3. Presione el botón CLOCK/TIMER o START/+30 SEC. una vez para confirmar.

FUNCIÓN DEL TEMPORIZADOR

1. En el modo de espera o durante la cocción, presione el botón CLOCK/TIMER una vez.
2. Use los botones numéricos para configurar el tiempo deseado. El tiempo más largo es 99 minutos y 99 segundos.
3. Presione el botón CLOCK/TIMER o START/+30 SEC. para confirmar.

i NOTA: Cuando finalice la cuenta regresiva, el timbre sonará para recordárselo. Puede consultar el tiempo de cuenta regresiva presionando el botón CLOCK/TIMER. Si presiona el botón STOP/CANCEL cuando la pantalla muestra la hora, la función se puede cancelar.

COCCIÓN RÁPIDA

Directamente desde el modo de espera, al pulsar una vez una tecla numérica (1, 2, 3, 4, 5 o 6), se inicia el tiempo de cocción correspondiente del sistema de inicio directo: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y 6 minutos, respectivamente. El horno microondas comenzará a cocinar a la máxima potencia.

FUNCIÓN +30 SEG.

En modo de espera, pulse el botón START/+30 SEG. repetidamente para ajustar el tiempo de cocción (cada pulsación aumenta 30 segundos, hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos). El horno comenzará a funcionar automáticamente.

i NOTA: Durante la cocción por microondas y la cocción rápida, puede añadir tiempo de cocción pulsando el botón START/+30 SEG.



COCCIÓN EN MICROONDAS

1. En modo de espera, pulse una vez el botón TIME COOK.
2. Utilice los botones numéricos para ajustar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Pulse repetidamente el botón POWER LEVEL para seleccionar el nivel de potencia.
4. Pulse el botón START/+30 SEC. para iniciar.

Pulse el botón POWER LEVEL para seleccionar el nivel de potencia:

PULSE POWER LEVEL	ENCENDIDO (PANTALLA)	PULSE POWER LEVEL	ENCENDIDO (PANTALLA)
Una vez	100% (P100)	7 times	40% (P-40)
Dos veces	90% (P-90)	8 times	30% (P-30)
3 veces	80% (P-80)	9 times	20% (P-20)
4 veces	70% (P-70)	10 times	10% (P-10)
5 veces	60% (P-60)	11 times	0% (P-00)
6 veces	50% (P-50)		

i NOTA: Durante la cocción, puede pulsar el botón POWER LEVEL para comprobar la potencia de cocción.

DESCONGELACIÓN TEMPORIZADA

1. En modo de espera, pulse una vez el botón TIME DEFROST.
2. Utilice los botones numéricos para ajustar el tiempo de descongelación. El tiempo máximo es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Pulse el botón START/+30 SEC. para confirmar.

i NOTA: Durante la descongelación, el sistema se detendrá y emitirá un sonido para recordar al usuario que debe dar la vuelta a los alimentos; a continuación, pulse el botón START/+30 SEC. para reanudar.

DESCONGELACIÓN POR PESO

El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente una vez programado el peso de los alimentos.

1. Pulse el botón DESCONGELACIÓN POR PESO una vez.
2. Utilice los botones numéricos para ajustar el peso de los alimentos. El peso de los alimentos oscila entre 4 oz y 64 oz.
3. Pulse el botón START/+30 SEC. para confirmar.

i NOTA: Durante la descongelación, el sistema se detendrá y emitirá un sonido para recordar al usuario que debe dar la vuelta a los alimentos; a continuación, pulse el botón START/+30 SEC. para reanudar.

COCCIÓN EN VARIAS ETAPAS

Su horno puede programarse con hasta 3 secuencias de cocción automáticas. Puede consistir en una descongelación por tiempo con uno o dos programas de cocción por microondas, o en dos programas de cocción por microondas. La descongelación por tiempo solo se puede configurar en la primera etapa.

Descongelación por tiempo con programas de cocción por microondas de una o dos etapas:

1. Abra la puerta, coloque los alimentos en el horno y ciérrela.
2. Pulse una vez el botón DESCONGELACIÓN POR TIEMPO.
3. Utilice los botones numéricos para ajustar el tiempo de descongelación.
4. Introduzca el primer programa de cocción por microondas. No pulse el botón START/+30 SEC.



5. Introduzca el segundo programa de cocción por microondas.
6. Pulse el botón START/+30 SEC. para iniciar.

i NOTA: El paso 5 no es necesario si solo necesita un programa de cocción por microondas.

Programas de cocción por microondas en dos etapas:

Algunas recetas requieren diferentes etapas de cocción a diferentes temperaturas.

1. Seleccione el primer programa de cocción por microondas. No pulse el botón START/+30 SEC.
2. Seleccione el segundo programa de cocción por microondas.
3. Pulse el botón START/+30 SEC. para iniciar.

COCCIÓN AUTOMÁTICA

Para los siguientes alimentos o modos de cocción, no es necesario programar el tiempo de cocción y la potencia. Es suficiente indicar el tipo de alimento que desea cocinar, así como el peso o las porciones de este alimento.

1. En el modo de espera, presione el botón de menú correspondiente repetidamente para seleccionar el peso del alimento.
2. Pulse el botón START/+30 SEC. para iniciar.

Menús de cocción automática:

COMIDA	NOTA
Palomitas (3.5 oz)	El resultado de la cocción automática depende de factores como la forma y el tamaño de los alimentos, sus preferencias personales en cuanto al punto de cocción de determinados alimentos e incluso de lo bien que los coloque en el horno. Si el resultado no le parece del todo satisfactorio, ajuste un poco el tiempo de cocción en consecuencia.
Patatas (8 oz /ración, 1-2 raciones)	
Pizza (6 oz, 11 oz, 16 oz)	
Bebida (200 ml/taza, 1-3 tazas)	
Verduras congeladas (9 oz, 18 oz)	
Recalentar (7 oz – 28 oz)	

BLOQUEO PARA NIÑOS

Se utiliza para evitar que los niños pequeños operen el horno sin supervisión.

Para configurar: En el modo de espera, mantenga presionado el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, sonará un pitido y la pantalla mostrará “- - - -”, el horno ingresará automáticamente al modo de bloqueo para niños.

Para cancelar: Mantenga presionado el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, sonará un pitido y desaparecerá el “- - - -”.

PROTECCIÓN CONTRA ADHERENCIA DE BOTONES

En cualquier estado, si algún botón del panel de control está adherido durante 60 segundos, el programa deja de funcionar inmediatamente, la pantalla muestra “FAIL” y el sistema emitirá un pitido. Si el botón está adherido todo el tiempo, sonará un pitido cada minuto. Cualquier botón no es válido en este momento. Después de solucionar el problema, presione el botón STOP/CANCEL para volver al modo de espera.



LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Si quedan restos de comida o salpicaduras de líquidos adheridos a las paredes del horno, límpielos con un paño húmedo. Si el horno está muy sucio, puede utilizar detergentes suaves. Evite el uso de aerosoles u otros productos de limpieza agresivos, ya que pueden manchar, dejar marcas o opacar la superficie de la puerta.
3. El exterior del horno debe limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las piezas de funcionamiento del interior del horno, no debe permitirse que el agua se filtre por las aberturas de ventilación.
4. Limpie con frecuencia la puerta y la ventana por ambos lados, las juntas de la puerta y las piezas adyacentes con un paño húmedo para eliminar cualquier salpicadura o derrame. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que el panel de control se moje. Límpielo con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor en el interior o alrededor del exterior de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Y es normal.
7. En ocasiones es necesario retirar la bandeja de cristal para limpiarla. Lave la bandeja en agua tibia con jabón o en el lavavajillas.
8. El anillo giratorio y la base del horno deben limpiarse con regularidad para evitar ruidos excesivos. Basta con limpiar la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo giratorio puede lavarse en agua tibia con jabón o en el lavavajillas. Al retirar el anillo giratorio, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
9. Elimine los olores del horno mezclando una taza de agua con el zumo y la cáscara de un limón en un recipiente apto para microondas. Caliéntelo en el microondas durante 5 minutos. Limpie a fondo y seque con un paño suave.
10. Si se funde la bombilla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que se la sustituyan.
11. El horno debe limpiarse con regularidad y deben eliminarse los restos de comida. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podría deteriorarse la superficie, lo que afectaría negativamente a la vida útil del aparato y podría dar lugar a una situación de peligro.
12. No deseche este electrodoméstico en el contenedor de basura doméstica; debe depositarse en el centro de recogida específico proporcionado por los ayuntamientos.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation électrique	120 V/60 Hz,
	900W (micro-ondes)
Fréquence de fonctionnement	2 450 MHz
Dimensions extérieures (H x L x P)	10 7/8 × 19 × 13 9/16 pulgadas
Capacité du four	0,9 pies cúbicos
Poids net	Aprox. 24,3 lb

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



SOPORTE AL CLIENTE

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Para entrar en contacto visite nuestro sitio web, encuentre las respuestas a las Preguntas Frecuentes y para otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta Guía de Usuario.

 www.impecca.com

Si desea contactarnos por teléfono, asegúrese de tener a la mano el número de modelo y de serie y llámenos entre las 9:00am y 6:00pm Tiempo del Este al +1 866-954-4440.

Manténgase al día sobre las novedades y mejoras de Impecca y forme parte de nuestros concursos a través de nuestras redes sociales:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)



GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Impecca™ garantiza al comprador original este producto contra defectos en su material y mano de obra como se especifica a continuación.

PARTES Y MANO DE OBRA– Si se determina que el producto tiene defectos de fabricación, dentro del periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, Impecca™, a su discreción, reparará o reemplazará las partes del producto sin ningún costo para usted en los Estados Unidos.

Para obtener el servicio de garantía de un distribuidor autorizado de Impecca™ envíenos un correo electrónico a: service@impecca.com para obtener un número de Autorización de Reparación y Mantenimiento (RAM) y recibir las instrucciones de cómo se llevará a cabo el procedimiento de reparación o reemplazo.

Cualquier material de vidrio incluido en el electrodoméstico estará cubierto por un periodo de sesenta (60) días a partir de la fecha de compra.

Impecca™ excluye de esta garantía accesorios no eléctricos o mecánicos, accesorios y partes desechables incluyendo, pero no limitado, a la carcasa, cables de conexión, baterías, adaptadores A/C. Impecca™ se reserva el derecho de reparar o reemplazar un producto defectuoso con un modelo igual, equivalente o nuevo modelo.

Nos reservamos el derecho ya sea de reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reacondicionado tratando de asegurar de que se trate del mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, se reemplazará con un modelo de especificaciones iguales o superiores.

El “desgaste” normal no está cubierto por esta ni por ninguna otra garantía. Adicionalmente, Impecca™ se reserva el derecho de determinar el “desgaste” de cualquiera o todos los productos. El violar o abrir el chasis del producto invalidará esta garantía por completo.

Excepciones: Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Cualquier producto que tenga un número de serie defectuosos o cubierto
2. Productos que han sido transferidos a un segundo propietario
3. Óxido en la parte interna o externa de la unidad
4. Los productos listados como “Tal cual” o “Reformados”
5. Pérdida de alimentos debido a la falla del producto
6. Aires acondicionados que han sido instalados en un muro.
7. El producto si este ha sido utilizado en una ubicación comercial
8. Llamadas de servicio que no involucren el mal funcionamiento del producto
9. Llamadas de servicio de un producto estropeado por no seguir las instrucciones proporcionadas

10. Llamadas de servicio para corregir una instalación incorrecta
11. Costos asociados por hacer el producto accesible al servicio (incluido pero no limitado a la remoción de ajustes/moldeo/gabinete, etc.)
12. Llamadas de servicio para reemplazar consumibles como bombillas, filtros, etc.
13. Recargos que pueden aplicar a llamadas de servicio los fines de semana, por las noches, o durante las festividades. Daños al acabado del electrodoméstico o muebles de la casa debido a la instalación del electrodoméstico.
14. Daños causados por cualquiera de las siguientes causas: Actos de Dios, incendios, mal uso, accidentes, suministro de energía incorrecto, servicio realizado por personal no autorizado, el uso de partes no originales Impecca.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADOTECNIA E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTÁN LIMITADAS A UNA DURACIÓN DE (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN MANO DE OBRA DESDE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA DEL PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y MEDIDAS SON ÚNICAS Y EXCLUSIVAS EN RELACIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EN FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA.

IMPECCA™ NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, YA SEA CONOCIDO O POR DAR A CONOCER A IMPECCA™, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PLUSVALÍA, DAÑOS PERSONALES O EN LA PROPIEDAD RESULTANTES DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO O BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA SE LIMITA AL PRECIO ACTUAL DE COMPRA PAGADO AL VENDEDOR DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún distribuidor, agente o empleado de Impecca™ está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda de esta garantía sin el consentimiento y autorización escrita de Impecca™.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o la responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, y no permiten una limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que las anteriores limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, y puede usted tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

Nota: El Centro de Servicio de Garantía hace envíos solo dentro del territorio continental de E.U.



TABLE DES MATIÈRES

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	29
PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES. . .	30
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE	31
GUIDE D'INSTALLATION	31
GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE	32
SCHÉMA DU PRODUIT	33
PANNEAU DE COMMANDE	33
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	34
DÉSACTIVATION ET RÉACTIVATION DU VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE	34
COMMENT FONCTIONNE LE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ	34
REGLAGE DE L'HORLOGE	35
REGLAGE DE LA MINUTERIE	35
CUISSON EXPRESS	35
FONCTION +30 SEC.	35
CUISSON AU MICRO-ONDES	36
DÉCONGÉLATION PROGRAMMÉE	36
DEGIVRAGE PAR POIDS	36
CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES	36
DE CUISSON AUTOMATIQUE	37
VERROUILLAGE ENFANT	37
DE PROTECTION CONTRE LE BLOCAGE DES BOUTONS	37
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	38
SPÉCIFICATIONS	38
SERVICE TECHNIQUE	39



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT !--Pour réduire le risque de brûlures, de décharge électrique, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lisez et respectez les « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE » à la page 1.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez-le uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Voir « INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE » à la page 4.
4. Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide.
5. Installez ou placez cet appareil uniquement conformément aux instructions d'installation fournies.
6. Certains produits tels que les œufs entiers et les récipients scellés, par exemple les bocaux en verre fermés, peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
7. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire.
8. LES CONTENUS CHAUDS PEUVENT PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS UTILISER LE MICRO-ONDES. Soyez prudent lorsque vous retirez des éléments chauds.
9. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - a. Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez attentivement l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
 - b. Retirez les attaches torsadées des sacs en papier ou en plastique avant de placer le sac dans le four.
 - c. Si des matériaux à l'intérieur du four s'enflamment, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du panneau de fusibles ou de disjoncteurs.
 - d. N'utilisez pas la cavité à des fins de stockage.

Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou de nourriture dans la cavité lorsqu'elle n'est pas utilisée.

10. Les liquides, tels que l'eau, le café ou le thé, peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans donner l'impression de bouillir en raison de la tension superficielle du liquide. Il n'y a pas toujours de bulles ou d'ébullition visibles lorsque le récipient est retiré du four à micro-ondes. CELA PEUT ENTRAÎNER UN DÉBORDEMENT SUBTIL DE LIQUIDES TRÈS CHAUDS LORSQUE L'ON INSÈRE UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE DANS LE LIQUIDE. Pour réduire le risque de blessure :
 - a. Ne pas surchauffer le liquide.
 - b. Remuer le liquide avant et à mi-cuisson.
 - c. N'utilisez pas de récipients à parois droites et à col étroit.
 - d. Après avoir chauffé, laissez le récipient reposer dans le four à micro-ondes pendant un court instant avant de le retirer.
 - e. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous insérez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.
11. Ne faites pas chauffer d'huile ou de graisse pour la friture. Il est difficile de contrôler la température de l'huile dans le four à micro-ondes.
12. Ne couvrez ni ne bloquez aucune ouverture de l'appareil.
13. Ne stockez pas et n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans des endroits similaires.
14. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.
15. Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
16. Cet appareil ne doit être réparé que par un technicien qualifié. Contactez le centre de service agréé le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.
17. Lors du nettoyage des surfaces de la porte et du four qui se touchent à la fermeture de la porte, utilisez uniquement des savons doux et non



abrasifs ou des détergents appliqués avec une éponge ou un chiffon doux.

18. Les aliments ou les ustensiles métalliques surdimensionnés ne doivent pas être insérés dans un four à micro-ondes/grille-pain car ils peuvent provoquer un incendie ou un risque de décharge électrique.
19. Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer métalliques. Les morceaux peuvent brûler le tampon et toucher les pièces électriques, ce qui présente un risque de décharge électrique.
20. N'utilisez pas de produits en papier lorsque l'appareil fonctionne en mode grille-pain.
21. Ne stockez aucun matériau, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé.
22. Ne couvrez pas les grilles ou toute autre partie du four avec du papier aluminium. Cela entraînerait une surchauffe du four.
23. Cet équipement a été testé et jugé conforme à la partie 18 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

24. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- » Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- » Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- » Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- » Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

1. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car le fonctionnement à porte ouverte peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas contourner ou altérer les dispositifs de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, ni ne laissez de la saleté ou des résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est très important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage à la
 - a. porte (y compris les déformations),
 - b. aux charnières et aux loquets (cassés ou desserrés),
 - c. aux joints de porte et aux surfaces d'étanchéité.
4. Le four ne doit pas être réglé ou réparé par quiconque, sauf par un personnel de service qualifié.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT ! - Une utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si vous avez un doute quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 broches et d'une prise à 3 fentes qui acceptera la fiche de l'appareil. La valeur nominale indiquée sur la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur nominale électrique de l'appareil.

Exigences électriques

Les exigences électriques sont de 120 volts 60 Hz,

CA uniquement, 20 ampères. Il est recommandé de fournir un circuit séparé desservant uniquement le four. Le four est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 broches. Elle doit être branchée sur une prise murale correctement installée et mise à la terre.

Cordon d'alimentation

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
2. Des cordons plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait attention lors de leur utilisation.
3. Si un cordon long ou une rallonge est utilisé :
 - a. La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - b. La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre, et le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas tomber sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébuché involontairement.

GUIDE D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur de la porte.
2. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane.
3. Pour un fonctionnement correct, le four doit avoir une circulation d'air suffisante. Laissez un espace libre minimum de 20 cm au-dessus de la surface supérieure du four et 5 cm de chaque côté. La plaque arrière du four à micro-ondes doit être placée près du mur. FrançaisNe couvrez ni ne bloquez aucune ouverture de l'appareil. Ne retirez pas les pieds.
4. L'appareil ne doit être utilisé que sur un plan de travail situé à plus de 916 mm (3 pieds) au-dessus du sol.
5. N'utilisez pas le four sans que le plateau en verre, le support à rouleaux et l'axe soient correctement positionnés.
6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et ne passe pas sous le four ou sur une surface chaude ou tranchante.
7. La prise doit être facilement accessible afin que le four à micro-ondes puisse être facilement débranché en cas d'urgence.



GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Cette section répertorie les ustensiles qui peuvent être utilisés dans ce four à micro-ondes, ceux qui ont une utilisation limitée pendant de courtes périodes et ceux qui ne doivent pas être utilisés dans ce four à micro-ondes.

RECOMMANDÉ

Plat à brunir pour micro-ondes — Utilisez-le pour dorer l'extérieur de petits aliments tels que des steaks, des côtelettes ou des crêpes. Suivez les instructions fournies avec votre plat à brunir.

Film plastique pour micro-ondes — Utilisez-le pour retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour que la vapeur s'échappe et évitez de le placer directement sur les aliments.

Essuie-tout et serviettes en papier — Utilisez-le pour chauffer et couvrir à court terme ; Ces derniers absorbent l'excès d'humidité et évitent les éclaboussures. N'utilisez pas de serviettes en papier recyclé, qui peuvent contenir du métal et s'enflammer.

Bols et plats en verre et en vitrocéramique : utilisez-les pour réchauffer ou cuisiner.

Assiettes et tasses en papier : utilisez-les pour réchauffer à court terme à basse température. N'utilisez pas de papier recyclé, qui peut contenir du métal et s'enflammer.

Papier ciré : utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures.

Thermomètres : utilisez uniquement ceux portant la mention « Compatible micro-ondes » et suivez toutes les instructions. Vérifiez les aliments à plusieurs endroits. Les thermomètres classiques peuvent être utilisés sur les aliments à micro-ondes une fois que les aliments ont été retirés du four.

UTILISATION LIMITÉE

Papier aluminium — Utilisez des bandes étroites de papier aluminium pour éviter de trop cuire les zones exposées. L'utilisation d'une quantité excessive de papier aluminium peut endommager votre four, alors soyez prudent. Vous devez maintenir une distance de 1 pouce (2,54 cm) entre le papier aluminium et la cavité.

Céramique, porcelaine et grès — Utilisez-les s'ils sont étiquetés « Compatible avec le micro-ondes ». S'ils ne sont pas étiquetés, testez-les pour vous assurer qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Plastique — Utilisez-les uniquement s'ils sont étiquetés « Compatible avec le micro-ondes ». Les autres plastiques peuvent fondre.

NON RECOMMANDÉ

Bocaux et bouteilles en verre — Le verre ordinaire est trop fin pour être utilisé au micro-ondes. Il peut se briser et causer des dommages et des blessures.

Sachets en papier — Ils présentent un risque d'incendie, à l'exception des sachets de pop-corn conçus pour une utilisation au micro-ondes.


Assiettes et tasses en polystyrène — Ils peuvent fondre et laisser un résidu nocif sur les aliments.

Contenants de stockage et de nourriture en plastique — Les contenants tels que les pots de margarine peuvent fondre au micro-ondes.

Ustensiles en métal — Ils peuvent endommager votre four. Retirez tout le métal avant la cuisson.

i Remarque :

Si vous souhaitez vérifier si un plat peut être passé au micro-ondes, placez le plat vide dans le four et faites-le chauffer à puissance ÉLEVÉE pendant 30 secondes. Un plat qui devient très chaud ne doit pas être utilisé.

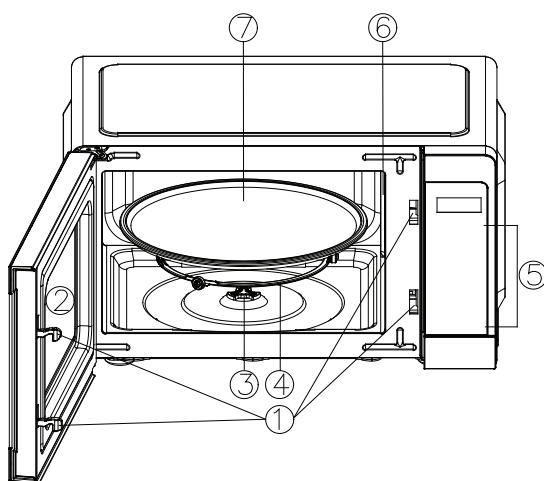

1. Système de verrouillage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du four
3. Arbre
4. Anneau de roulement
5. Panneau de commande
6. Guide d'ondes (Veuillez ne pas retirer la plaque en mica qui recouvre le guide d'ondes)
7. Plateau en verre


PANNEAU DE COMMANDE

- **ÉCRAN D'ACTION DU MENU**
L'heure, la puissance et les indicateurs s'affichent.
- **MENUS DE CUISSON AUTOMATIQUES**
Réglages instantanés pour cuire les plats les plus courants
- **HORLOGE**
Appuyez pour régler l'heure.
- **TEMPS DE CUISSON**
Appuyez pour régler le programme de cuisson au micro-ondes.
- **MINUTERIE**
Appuyez pour régler la minuterie.
- **DÉCONGÉLATION**
Appuyez pour décongeler les aliments en fonction du temps.
- **DÉCONGÉLATION PAR POIDS**
Appuyez pour décongeler les aliments en fonction du poids.
- **NIVEAU DE PUISSANCE**
Appuyez pour sélectionner le niveau de puissance de cuisson du micro-ondes.
- **TOUCHES NUMÉRIQUES (0-9)**
Appuyez pour régler la durée ou le poids des aliments. Utilisez les touches numériques de 1 à 6 pour sélectionner un programme de cuisson rapide. Utilisez la touche numérique « 0 » pour activer le verrouillage électromagnétique.
- **ARRÊT/ANNULER**
Appuyez une fois pour interrompre temporairement la cuisson, ou deux fois pour l'annuler complètement. Cette touche sert également à

activer le verrouillage enfant.

- **DÉMARRER/+30 SEC**

Appuyez pour démarrer les programmes de cuisson. Il suffit d'appuyer plusieurs fois pour régler la durée de cuisson et cuire immédiatement à pleine puissance.

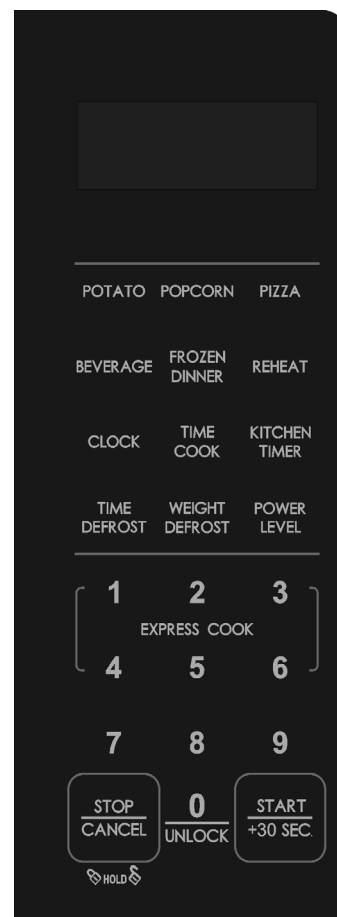



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

- » Lorsque le four est branché, un bip retentit, après que l'écran d'affichage soit entièrement affiché pendant 2 secondes, il affiche « 12:00 » et « HORLOGE ».
- » Pendant le réglage, le système revient en mode veille s'il n'y a aucune opération dans les 30 secondes.
- » Pendant la cuisson, appuyez sur le bouton ARRÊT/ANNULATION pour mettre le programme en pause, puis appuyez sur le bouton DÉMARRAGE/+30 SEC. pour reprendre. Mais si vous appuyez deux fois sur le bouton ARRÊT/ANNULATION, le programme sera annulé.
- » Une fois la cuisson terminée, l'écran affiche End et un bip retentit pour le rappeler à l'utilisateur toutes les deux minutes jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur le bouton STOP/CANCEL ou ouvre la porte.

DÉSACTIVATION ET RÉACTIVATION DU VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Pour réactiver la fonction de verrouillage de sécurité enfant après la désactivation : En mode veille et lorsque le verrou électromagnétique est en cours de désactivation, appuyez sur le bouton UNLOCK et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'écran affichera « ULoc ». Appuyez sur les touches numériques « 7 » et « 9 » dans l'ordre, l'écran affichera « Loc ». Après 1 seconde, le système reviendra en mode veille, puis activera la fonction de verrouillage électromagnétique.

Pour désactiver la fonction de verrouillage de sécurité enfant : En mode veille et lorsque le verrou électromagnétique est en cours d'activation, appuyez sur le bouton UNLOCK et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'écran affichera « Loc ». Appuyez sur les touches numériques « 7 » et « 9 » dans l'ordre, l'écran affichera « ULoc ». Après 1 seconde, le système reviendra en mode veille et la fonction électromagnétique sera désactivée à ce moment-là.



REMARQUE :

- Si le réglage du verrou électromagnétique n'est pas terminé dans les 10 secondes, le réglage échoue et le système revient en mode veille.
- L'état initial est en état d'activation et l'état de réglage du verrou électromagnétique ne sera pas modifié lors de la remise sous tension après une panne de courant.
- Lorsque la fonction de verrouillage électromagnétique est désactivée, la porte peut être ouverte et fermée normalement.

COMMENT FONCTIONNE LE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

En mode veille :

La porte du four peut être ouverte et fermée normalement.

Pendant la cuisson :

- Une fois verrouillée pendant la cuisson, la porte ne peut pas être ouverte directement.
- Appuyez une fois sur la touche numérique « 0 » pour déverrouiller le verrou électromagnétique et mettre la cuisson en pause. Si la porte n'est pas ouverte dans les 10 secondes, le verrou électromagnétique se verrouille automatiquement. Si la porte n'est pas ouverte pendant 30 minutes, le verrou électromagnétique se déverrouille automatiquement.
- Appuyez une fois sur la touche STOP/CANCEL pour mettre la cuisson en pause. Si la porte n'est pas ouverte dans les 10 secondes, le verrou électromagnétique se verrouillera automatiquement. Si la porte n'est pas ouverte pendant 30 minutes, le verrou électromagnétique se déverrouillera automatiquement.
- Appuyez une fois sur la touche numérique « 0 », puis ouvrez la porte ; le verrou électromagnétique n'aura pas besoin d'être verrouillé à nouveau avant la prochaine cuisson.

Fin de la cuisson :

- Une fois la cuisson terminée, un bip retentit toutes les 2 minutes, l'écran affiche « End » et passe à « Loc » toutes les 5 secondes. Appuyez sur STOP/CANCEL ou ouvrez la porte du four ; le système revient en mode



veille ou revient automatiquement en mode veille après 30 minutes d'inactivité.

- Appuyez une fois sur la touche numérique « 0 » pour déverrouiller la serrure électromagnétique. Si la porte n'est pas ouverte dans les 10 secondes, la serrure électromagnétique se verrouillera automatiquement. Si la porte n'est pas ouverte dans les 30 minutes, la serrure électromagnétique se déverrouillera automatiquement.
- Appuyez une fois sur la touche numérique « 0 » et ouvrez la porte ; la serrure électromagnétique n'aura pas besoin d'être verrouillée à nouveau avant la prochaine cuisson.
- Appuyez une fois sur la touche STOP/CANCEL pour déverrouiller la serrure électromagnétique ; l'écran affiche alors l'heure. Si la porte n'est pas ouverte dans les 10 secondes, l'écran affiche « Loc », ce qui permet de procéder au réglage normalement. Pendant le réglage, si celui-ci n'est pas terminé au bout de 30 secondes, l'écran affiche « Loc ». Ouvrez la porte une fois ou attendez 30 minutes : l'écran affiche alors l'heure et le système revient en mode veille.

i REMARQUE :

- En mode de désactivation de la serrure électromagnétique, appuyer sur la touche numérique « 0 » dans l'état ci-dessus émettra un signal sonore d'erreur.
- En mode d'activation de la serrure électromagnétique, lorsque la porte est fermée et que vous appuyez une fois sur la touche « 0 », la serrure électromagnétique s'active une fois.

REGLAGE DE L'HORLOGE

Il s'agit d'une horloge au format 12 ou 24 heures. Vous pouvez choisir de régler l'heure en mode 12 ou 24 heures en appuyant sur le bouton CLOCK en mode veille.

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton CLOCK pour sélectionner le format 12 ou 24 heures.
2. Utilisez les touches numériques pour régler l'heure correcte.
3. Appuyez sur le bouton CLOCK ou START/+30 SEC pour confirmer.

i REMARQUE : pendant la cuisson, vous pouvez vérifier l'heure actuelle en appuyant sur le bouton CLOCK.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

1. En mode veille ou pendant la cuisson, appuyez une fois sur la touche KITCHEN TIMER.
2. Utilisez les touches numériques pour régler la durée souhaitée. La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche START/+30 SEC pour confirmer.

i REMARQUE : lorsque le compte à rebours est terminé, un signal sonore retentit pour vous le rappeler. Vous pouvez vérifier le temps restant en appuyant sur la touche KITCHEN TIMER. Si vous appuyez sur la touche STOP/CANCEL lorsque l'écran affiche le temps, la fonction peut être annulée.

CUISSON EXPRESS

En mode veille, lorsque vous appuyez une fois sur une touche numérique (1, 2, 3, 4, 5 ou 6), le temps de cuisson direct correspondant démarre respectivement 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et 6 minutes. Le four à micro-ondes commence à cuire à pleine puissance.

FONCTION +30 SEC.

En mode veille, appuyez plusieurs fois sur la touche START/+30 SEC pour régler la durée de cuisson (chaque pression ajoute 30 secondes, jusqu'à 99 minutes et 99 secondes). Le four se mettra automatiquement en marche.

i REMARQUE : pendant la cuisson au micro-ondes et la cuisson express, vous pouvez ajouter du temps de cuisson en appuyant sur le bouton START/+30 SEC.



CUISSON AU MICRO-ONDES

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche TIME COOK.
2. Utilisez les touches numériques pour régler la durée de cuisson. La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche POWER LEVEL pour sélectionner le niveau de puissance.
4. Appuyez sur la touche START/+30 SEC pour démarrer.

Appuyez sur le bouton POWER LEVEL pour sélectionner le niveau de puissance :

APPUYEZ SUR LE BOUTON POWER LEVEL	PUISSANCE (AFFICHAGE)	APPUYEZ SUR LE BOUTON POWER LEVEL	PUISSANCE (AFFICHAGE)
Une fois	100% (P100)	7 times	40% (P-40)
Deux fois	90% (P-90)	8 times	30% (P-30)
3 fois	80% (P-80)	9 times	20% (P-20)
4 fois	70% (P-70)	10 times	10% (P-10)
5 fois	60% (P-60)	11 times	0% (P-00)
6 fois	50% (P-50)		

i REMARQUE : Pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton POWER LEVEL pour vérifier la puissance de cuisson.

DÉCONGÉLATION PROGRAMMÉE

1. En mode veille, appuyez une fois sur le bouton TIME DEFROST.
2. Utilisez les touches numériques pour régler la durée de décongélation. La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur le bouton START/+30 SEC pour confirmer.

REMARQUE : pendant la décongélation, le système s'interrompt et émet un signal sonore pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments, puis appuyez sur le bouton START/+30 SEC pour reprendre.

DEGIVRAGE PAR POIDS

La durée de décongélation et le niveau de puissance sont automatiquement réglés une fois le poids des aliments programmé.

1. Appuyez une fois sur le bouton WEIGHT DEFROST.
2. Utilisez les touches numériques pour régler le poids des aliments. Le poids des aliments varie de 113 g à 1,8 kg.
3. Appuyez sur le bouton START/+30 SEC pour confirmer.

i REMARQUE : pendant la décongélation, le système s'interrompt et émet un signal sonore pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments, puis d'appuyer sur le bouton START/+30 SEC pour reprendre le cycle.

CUISSON EN PLUSIEURS ETAPES

Votre four peut être programmé pour jusqu'à 3 séquences de cuisson automatiques. Il peut s'agir d'une décongélation temporisée suivie d'un ou deux programmes de cuisson au micro-ondes, ou de deux programmes de cuisson au micro-ondes. La décongélation temporisée ne peut être réglée qu'au premier niveau.

A. Décongélation temporisée avec un ou deux programmes de cuisson au micro-ondes :

1. Ouvrez la porte, placez les aliments dans le four, puis refermez-la.
2. Appuyez une fois sur la touche TIME DEFROST.
3. Utilisez les touches numériques pour régler la durée de décongélation.



4. Saisissez le premier programme de cuisson par micro-ondes. N'appuyez pas sur la touche START/+30 SEC.
5. Sélectionnez le deuxième programme de cuisson au micro-ondes.
6. Appuyez sur le bouton START/+30 SEC pour démarrer.

i REMARQUE : L'étape 5 n'est pas nécessaire si vous n'avez besoin que d'un seul programme de cuisson au micro-ondes.

B. Programmes de cuisson au micro-ondes en deux étapes :

Certaines recettes nécessitent différentes étapes de cuisson à différentes températures.

1. Entrez le premier programme de cuisson au micro-ondes. N'appuyez pas sur le bouton START/+30 SEC.
2. Entrez le deuxième programme de cuisson au micro-ondes.
3. Appuyez sur le bouton START/+30 SEC pour démarrer.

DE CUISSON AUTOMATIQUE

Pour les aliments ou modes de cuisson suivants, il n'est pas nécessaire de programmer la puissance et la durée de cuisson. Il suffit d'indiquer le type d'aliment que vous souhaitez cuire ainsi que son poids ou le nombre de portions.

1. En mode veille, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de menu correspondante pour régler le poids ou le nombre de portions.
2. Appuyez sur le bouton START/+30 SEC pour démarrer.

Menus de cuisson automatique :

FOOD	REMARQUE
Popcorn (1,75 oz, 3 oz, 3,5 oz)	Le résultat de la cuisson automatique dépend de facteurs tels que la forme et la taille des aliments, vos préférences personnelles quant à la cuisson de certains aliments et même la façon dont vous placez les aliments au four. Si vous trouvez que le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant, veuillez ajuster légèrement le temps de cuisson en conséquence.
Pommes de terre (8 oz-24 oz)	
Boisson (8 oz, 10 oz, 12 oz)	
Réchauffer (8 oz-24 oz)	
Dîner surgelé (8 oz-24 oz)	

VERROUILLAGE ENFANT

Le verrouillage de sécurité empêche toute utilisation par des enfants sans surveillance.

Pour activer : en mode veille, maintenez le bouton STOP/CANCEL enfoncé pendant 3 secondes ; un bip retentit et l'écran affiche « ——— » pendant 5 secondes ; le four active automatiquement le mode de verrouillage enfant. Lorsque le verrouillage est activé, tous les boutons sont désactivés.

Pour désactiver : maintenez le bouton STOP/CANCEL enfoncé pendant 3 secondes ; un bip retentit.

DE PROTECTION CONTRE LE BLOCAGE DES BOUTONS

Quel que soit l'état de l'appareil, si un bouton du panneau de commande reste enfoncé pendant 60 secondes, le programme s'arrête immédiatement, l'écran affiche « FAIL » et le système émet un bip. Si le bouton reste enfoncé en permanence, un bip retentit toutes les minutes. Aucun bouton ne fonctionne à ce moment-là. Une fois le problème résolu, appuyez sur le bouton STOP/CANCEL pour revenir en mode veille.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

1. Éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Veillez à ce que l'intérieur du four reste propre. Lorsque des éclaboussures d'aliments ou des liquides renversés adhèrent aux parois du four, essuyez-les avec un chiffon humide. Vous pouvez utiliser des détergents doux si le four est très sale. Évitez d'utiliser des sprays ou d'autres nettoyants agressifs. Ils risquent de tacher, de laisser des traces ou de ternir la surface de la porte.
3. L'extérieur du four doit être nettoyé avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les pièces mobiles à l'intérieur du four, veillez à ce que l'eau ne s'infiltre pas dans les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez fréquemment la porte et la vitre des deux côtés, les joints de la porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour éliminer les éclaboussures ou les résidus. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, laissez la porte du four ouverte pour éviter que le four ne se mette en marche accidentellement.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de la porte du four, essuyez-la avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions de forte humidité. C'est tout à fait normal.
7. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
8. L'anneau à roulettes et le fond du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter tout bruit excessif. Il suffit d'essuyer la surface inférieure du four avec un détergent doux. L'anneau à roulettes peut être lavé à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez l'anneau à roulettes, veillez à le replacer dans la bonne position.
9. Éliminez les odeurs de votre four en mélangeant une tasse d'eau avec le jus et le zeste d'un citron dans un bol adapté au micro-ondes. Faites chauffer au micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
10. Si l'ampoule grille, veuillez contacter le service client pour la faire remplacer.
11. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout résidu alimentaire doit être éliminé. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
12. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères ; il doit être remis au centre de collecte prévu à cet effet par les municipalités.

SPÉCIFICATIONS

Consommation électrique	120 V/60 Hz, 1 400 W (micro-ondes)
	900 W
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Dimensions extérieures (H x L x P)	10 7 /8 × 19 × 13 1 /2 pouces
Capacité du four	0,9 pi³
Poids net environ	Environ 24,3 lb



Visitez notre site Web pour nous contacter, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et pour d'autres ressources pouvant inclure une version mise à jour de ce guide de l'utilisateur.

 www.impecca.com

Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main et appelez-nous entre 9 h et 18 h HE, au +1 866-954-4440.

Gardez un œil sur les dernières innovations d'Impecca et participez à des concours via nos réseaux sociaux:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTIE LIMITÉE

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Impecca™ garantie auprès de l'acheteur original cet appareil contre toutes déficiences liées au matériel et à la fabrication tel que spécifié ci-dessous.

PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE- S'il est déterminé que l'appareil a un problème lié à la fabrication, à l'intérieur d'une période d'un an de la date d'achat originale, Impecca™, à sa discrétion, pourra remplacer ou réparer les pièces de l'appareil sans frais pour vous aux États-Unis.

Afin d'obtenir des services sous garantie par un fournisseur autorisé par le centre de service d'Impecca™, veuillez nous rejoindre par courriel : service@impecca.com afin d'obtenir un numéro d'autorisation d'entretien et réparation (Repair and Maintenance Authorization – RMA). Vous recevrez également des détails liés au processus de réparation et/ou remplacement.

Tout matériau en vitre inclus avec l'appareil est couvert par une garantie de 60 jours à compter de la date d'achat (lorsque applicable).

Impecca™ exclus spécifiquement de cette garantie tout attachement non électrique / mécanique, accessoires ou pièce jetable incluant, mais non limité au boîtier externe, les câbles connecteurs, les piles et les adaptateurs secteurs. Impecca™ se réserve le droit de réparer ou remplacer les appareils défectueux par un modèle pareil, équivalent ou plus récent.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer l'appareil à notre discrétion. Le remplacement pourrait être par un appareil nouveau ou remis à neuf. Bien que tous les efforts soient mis de l'avant pour assurer qu'il s'agisse du même modèle, s'il s'avère impossible, le remplacement sera de qualité similaire ou supérieure.

L'usure normale de l'appareil n'est pas couverte par cette garantie. Impecca™ se réserve le droit de déterminer le niveau d'usure sur l'ensemble de ses appareils. Ouvrir le boîtier ou modifier l'appareil annule dans son entièreté la présente garantie.

Exclusions : la garantie présente exclut les points suivants :

1. Tout appareil dont le numéro de série est effacé ou rendu illisible.
2. Tout appareil transféré à un second propriétaire.
3. La rouille formée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité.
4. Les appareils marqués « Tel quel » ou « Remis à neuf ».
5. Pertes d'aliments dus à un mauvais fonctionnement de l'appareil.
6. Climatiseur à fenêtre installés au mur.
7. Si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.
8. Appels de service qui ne sont pas en lien avec un mal fonctionnement de l'appareil.
9. Appels de service pour un appareil endommagé suite au non-respect des instructions fournies.
10. Appels de service liés à une installation défectueuse.

11. Coûts entraînés à rendre l'appareil accessible pour l'entretien (incluant, mais non limité à l'enlèvement de moulures, plinthes, armoires, etc.)
12. Appels de service pour le remplacement de pièces consommables tels que des ampoules, filtres, etc.
13. Des frais additionnels peuvent s'appliquer aux appels de service en soirée, en fin de semaine, les jours fériés. Des dommages à la finition de l'appareil ou à des ameublements suite à l'installation de l'appareil.
14. Dommages causés par : des circonstances exceptionnelles; incendie; mauvaise utilisation; accident; alimentation électrique inappropriée; entretien effectué par une personne non autorisée; utilisation de pièces non d'origine d'Impecca, etc.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉ POUR UNE DURÉE DE 1 AN À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS DEMEURENT EXCLUSIFS À LA VENTE ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NE SERA ÉMISE.

IMPECCA™ NE PEUT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, CONSÉQUENTS, DIRECTS OU AUTRES CONNUS OU QUI AURAIENT PU ÊTRE COMMUNIQUÉS À IMPECCA™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, DE BIENVEILLANCE, DE BIENS ET DE BLESSURES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU EN VERTU DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE EN CONTRAT OU DÉLIT. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU VENDEUR EN DÉTAIL DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé d'Impecca™ n'est autorisé à effectuer une modification, une extension, un changement ou un amendement de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Impecca™.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de responsabilité en lien avec des dommages accidentels ou des dommages conséquents ou ne permettent pas une limitation sur la durée de la garantie implicite. Donc, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous détenez d'autres droits, qui peuvent varier d'état en état.

Note : Notre centre de la garantie effectue la livraison uniquement qu'aux États-Unis continentaux.