



**Wireless Keyboard & Optical Mouse—User's Guide**  
**Teclado y mouse óptico inalámbricos — Manual de Usuario**  
**Clavier sans fil et souris optique — Manuel de l'utilisateur**

Models:

KB-202WCK (Black)

KB-202WCW (White)

***[www.impecca.com](http://www.impecca.com)***

Congratulations on your purchase of the Impecca™ KB-202WC Wireless mouse and keyboard set. This set features a very modern keyboard design along with an optical mouse with scroll wheel. The KB-202WC set is the perfect solution for navigating your computer! Before using, please read through these instructions.

## IN THE BOX (NOT TO SCALE)

1. User's Guide with Warranty
2. Wireless Keyboard
3. Wireless Optical Mouse
4. 2.4 GHz Transceiver




## MAIN FEATURES

- Plug and Play - No separate driver installation required
- Ergonomic Design – Mouse is suitable for left and right-handed users
- Compatible with Windows XP/Vista/7-10 & Mac. No additional drivers required.

## INSTALLING AND CHANGING BATTERIES


### KEYBOARD

1. Remove the battery compartment cover on the bottom of the keyboard by squeezing the cover in from the tab.
2. Insert one AAA battery.
3. Replace cover

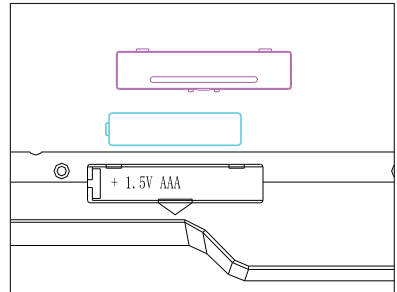

### MOUSE

1. The battery compartment is located on the underside of the mouse. Remove the door to the compartment the same way you did for the keyboard (above).
2. Install 1 AA battery (not included)
3. Replace cover

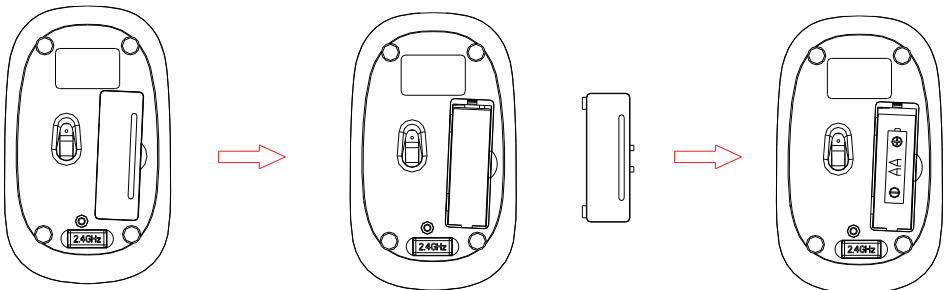


# USB NANO-TRANSCIVER

Your mouse and keyboard set include a single, small USB nano-transceiver that allows them to communicate with your computer (PC or Mac). This transceiver comes stored inside the body of the mouse and is accessible from its underside (see diagram). This is where you'll find it when you take it out of the box for the first time and where you can store it if traveling with the set in the future. The set is already paired with the transceiver at the factory so it's not necessary for you to do any manual pairing before the first use.




1. Remove the USB transceiver from the mouse.
2. Place in your computer's USB-A (full-sized USB) port.

## PAIRING

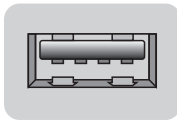

USB Port

Your mouse and keyboard already come paired from the factory. However, if either the mouse or keyboard stop working with your computer, the first thing to check is the battery in each device. If replacing the battery doesn't help, it may be necessary to pair your mouse and/or keyboard with the transceiver manually.

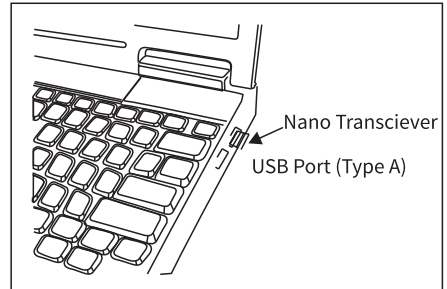

### MOUSE PAIRING

1. Remove the battery from the mouse, if installed
2. Put the transceiver into the PC's USB port.
3. Install the battery into the mouse (see instructions above)
4. Press and hold the right button while simultaneously holding down the scroll wheel button.

## KEYBOARD PARING

1. Remove the battery from the keyboard, if installed
2. Put the transceiver into the PC's USB port.
3. Install the battery into the keyboard (see instructions above)
4. Press and hold the ESC key while simultaneously holding down the K key.














## GENERAL USAGE TIPS FOR KEYBOARD

Your wireless keyboard works just as any wired keyboard for a computer. Follow the troubleshooting guide below if you run into any trouble.

Your keyboard is equipped with several multimedia hotkeys that make certain functions accessible without the use of the mouse.

To access them, you hold down the Fn key while at the same time one of the top-row function keys such as the F1 key.

*Note that the icons shown in the table below are only approximations of the icons as they may appear on the keyboard.*

Fn-ESC		Launches Media Player	Fn-F7		Home (In your Internet browser)
Fn-F1		Play or Pause during playback	Fn-F8		Search
Fn-F2		Skip Back during playback	Fn-F9		Add current website to your Favorites in some browsers
Fn-F3		Skip Forward during playback	Fn-F10		Launch e-mail program
Fn-F4		Volume Up	Fn-F11		Lock keyboard
Fn-F5		Volume Down	Fn-F12		Open This PC or My Computer
Fn-F6		Mute sound			

## GENERAL USAGE TIPS FOR MOUSE

- For best results, always use the mouse on a flat surface that is free of dust and debris. Shiny surfaces are not advisable as they may reduce optimal performance.
- Do not move the mouse too far away from the receiver. The ideal operating distance is less than three feet.
- It is recommended that the USB receiver device be stored in the storage chamber when the mouse is not in use.
- The optical sensor is active when the mouse is connected wirelessly to the USB receiver



device, and a red light will be visible. Clean with a lint-free cloth and do not use abrasive or harsh cleaning agents (alcohol, furniture cleaners, etc.) as these could damage the device.

## MOUSE BUTTONS

The Impecca optical mouse features three buttons, including a scroll wheel.

1. Left Button: Used as the primary button to select, drag, and execute operations.
2. Right Button: Used as the secondary button to call up additional properties and menu features.
3. Scroll Wheel Button (Middle Button): Can be used to scroll up or down in various programs and applications. Press and hold the Ctrl- Key (on your keyboard) while rotating the Scroll Wheel to zoom in or out in programs that support this feature. Click and release the Scroll Wheel Button once and the auto-scroll.

## CAUTION

- Do not attempt to disassemble this product. This will void the warranty.
- For best performance, use Alkaline batteries or their equivalent.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Do not combine new and used or different types of batteries.
- Remove batteries when device will not be used for a long period of time.

## TROUBLESHOOTING

---

If you experience any of the following, please refer to the steps below to resolve these issues before contacting customer support.

- The keys on the keyboard respond sporadically.
- The mouse pointer moves erratically.
- The mouse pointer does not respond when you move the mouse.
- Nothing happens when you click a button on the mouse.

### STEP 1: TRY A DIFFERENT USB PORT

Try to connect the USB receiver to a different port. Then, check the behavior of the device. By trying the receiver on a different port, you can eliminate any issues that affect the port itself.

Always use a direct USB connection, as port replicators, USB hubs, and KVM switches may not recognize the USB receiver device. If you have connected the USB receiver to a USB port on your monitor, remove the receiver and connect it to the computer instead as the ports on the computer typically have more bandwidth (power) available.

Be aware that items such as desktop fans, metal furniture, and fluorescent lights may interfere with the signal from the pointing device. Try to test the device in a different location. If the issue continues to occur, refer to Step 2.

### STEP 2: REPLACE THE BATTERIES

This issue may occur if the battery power is low. We recommend that you use batteries

that are designed for use with electronic equipment. Replace the battery, and determine whether this resolves the issue. Make sure that you have inserted the battery in the proper direction. If the issue continues to occur, refer to Step 3.

### **STEP 3: CHECK FOR DEVICES THAT CAN CAUSE INTERFERENCE.**

This mouse operates on the 2.4GHz radio frequency spectrum. Check to see if your other devices operate on this frequency. Some examples of possible 2.4GHz devices:

- Bluetooth devices (they operate in the 2.4GHz range but are unlikely to interfere)
- Older cordless phones
- Car Alarms
- Microwave Ovens
- Wi-Fi networks

### **STEP 4: TEST THE DEVICE ON A DIFFERENT COMPUTER**

If the issue continues to occur, test the mouse on a different computer in a different environment. If you can replicate the problem in a different environment, please contact customer support.

#### **NOTE:**

Exhausted batteries should be removed from the product and disposed of in accordance with the manufacturer's recommendation and local regulations.

This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations and should not be discarded with normal household waste. Instead, this product should be taken to your local collection center for recycling. For further information, please contact an approved disposal agency.

## **CUSTOMER SUPPORT**

---

Before contacting customer support, please see the troubleshooting guide above.

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's guide.



**WWW.IMPECCA.COM**

When contacting us, please make a note of your model number and serial number handy so that we can assist you with a minimum delay.

Keep tabs on Impecca's newest innovations & enter contests via our social network feeds:



[www.facebook.com/Impecca/](http://www.facebook.com/Impecca/)



[www.instagram.com/impecca/](http://www.instagram.com/impecca/)



[@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY (US)

Impecca™ warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below. Please register your product online within fourteen (14) days of purchase.

**PARTS – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one (1) year from the date of the original purchase, Impecca™ will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to consumers in the U.S.A. and Canada.**

**LABOR – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) Days from the date of the original purchase, Impecca™ will repair or replace the product at no charge to consumers in the U.S.A. and Canada. After ninety (90) days, it will be the responsibility of the consumer.**

Shipping costs to and from our warranty service center are the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Impecca™ service center, please email us at: [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com) to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the Warranty Service Center nearest you. Once authorized, you must mail the product to the authorized Impecca™ service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Impecca™ determine that the product is outside of the Warranty terms, Impecca™ will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out-of-warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Impecca™ specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories, and disposable parts including, but not limited to, outside case, connecting cables, batteries, and AC adapters. Impecca™ reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent, or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available, it will be replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this, or any other, warranty. Further, Impecca™ hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any and all

products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

In addition, this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without the written permission of Impecca™; has been serviced by a non-authorized repair center of Impecca™; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; has been cosmetically damaged; was not imported by Impecca™; was not manufactured according to specification of the United States market; was damaged due to improper installation or neglect by the consumer; was damaged due to improper packaging in shipment to the Warranty Service Center; was damaged due to natural disasters; or if the serial number for the product has been removed or defaced.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

IMPECCA™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Impecca™ dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Impecca™.


Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

*Note: Our Warranty Service Center ships only within Continental U.S.A., excluding Alaska and Hawaii.*

Gracias por comprar el juego de Mouse y Teclado Inalámbrico KB-202WC de Impecca. Este juego presenta un diseño moderno del teclado junto con un mouse óptico con rueda para desplazamiento. ¡El conjunto KB-202WC es la solución perfecta para navegar en su computadora! Antes de usarlos, por favor lea con atención estas instrucciones.

## QUÉ HAY EN LA CAJA

1. Guía de usuario con Garantía
2. Teclado inalámbrico
3. Mouse óptico inalámbrico
4. Transmisor-Receptor de 2.4GHz

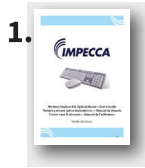

2.

3.

4.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conectar y usar – No se necesita la instalación de un controlador por separado
- Diseño ergonómico – el mouse es ideal para usuarios diestros y zurdos
- Compatible con Windows XP/Vista/7-10 y Mac. No se necesitan controladores adicionales.





## INSTALANDO Y CAMBIANDO LAS BATERÍAS

### TECLADO

1. Retire la tapa del compartimento de baterías en la parte inferior del teclado presionando la pestaña de la tapa
2. Inserte una batería AAA
3. Coloque la tapa



### MOUSE

1. El compartimento está ubicado en la parte inferior del mouse. Retire la tapa del compartimento de la misma forma en que lo hizo con el teclado (ver arriba).
2. Instale una batería AA (no incluida)
3. Coloque la tapa

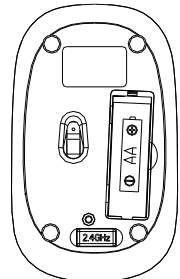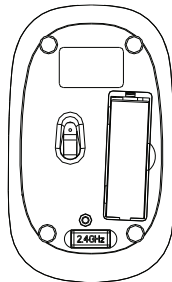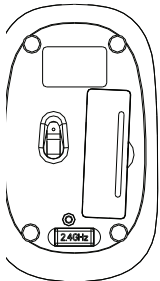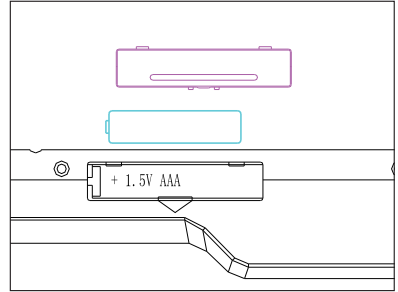


# EL NANO TRANSMISOR-RECEPTOR USB


Su juego de mouse y teclado incluye un solo nano transmisor-receptor USB que permite que estos dispositivos se comuniquen con su computadora (PC o Mac). Este transmisor-receptor viene dentro del cuerpo del mouse y se puede acceder a él desde la parte de abajo (ver siguiente diagrama). Ahí es donde lo encontrará cuando saque por primera vez el mouse de su caja y ahí mismo lo puede almacenar cuando viaje con este juego en el futuro. El juego ya está enlazado al transmisor-receptor desde la fábrica, de modo que no es necesario que usted haga ningún proceso manual antes de usarlos.

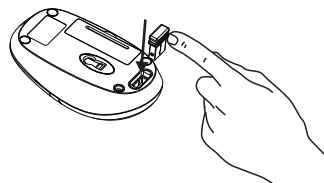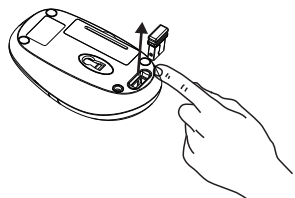

1. Retire del mouse el transmisor-receptor USB
2. Colóquelo en el puerto USB-A (USB de tamaño normal) de su computadora



Puerto USB

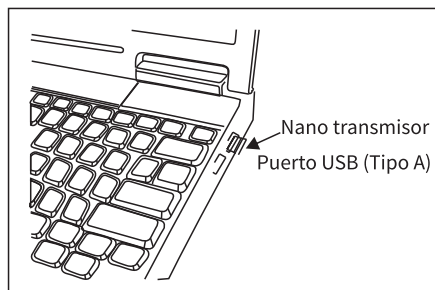

## ENLAZANDO

Su mouse y teclado ya vienen de fábrica enlazados al transmisor-receptor. Sin embargo, si el mouse o el teclado dejan de funcionar con su computadora, lo primero que debe hacer es revisar la batería de cada dispositivo. Si el reemplazo de baterías no ayuda, entonces será necesario enlazar manualmente su mouse y/o teclado con el transmisor-receptor.

### ENLAZANDO EL MOUSE

1. Retire la batería del mouse si ya estaba instalada
2. Coloque el transmisor en el puerto USB de la computadora
3. Instale la batería en el mouse (vea más atrás las instrucciones)
4. Presione y sostenga el botón derecho mientras presiona simultáneamente hacia abajo la rueda de desplazamiento

## ENLAZADO DEL TECLADO

1. Retire la batería del teclado si ya estaba instalada
2. Coloque el transmisor en el puerto USB de la computadora
3. Instale la batería en el teclado (vea más atrás las instrucciones)
4. Presione y sostenga la tecla ESC mientras presiona simultáneamente la tecla K














## CONSEJOS GENERALES PARA EL USO DEL TECLADO

Su teclado inalámbrico funciona como un teclado alámbrico para una computadora. Siga las instrucciones en la guía de solución de problemas que se encuentra más adelante si se le llegara a presentar alguno.

Su teclado está equipado con ciertas teclas de acceso rápido multimedia para realizar ciertas funciones accesibles sin el uso del mouse.

Para acceder a ellas, presione la tecla Fn mientras que presiona al mismo tiempo alguna de las teclas de función de la parte superior del teclado como podría ser la tecla F1.

*Tome en cuenta que los siguientes iconos son aproximaciones de los iconos que pueden mostrarse en el teclado*

Fn-ESC		Activa el reproductor de medios	Fn-F7		Página de inicio (en su navegador de internet)
Fn-F1		Reproducción o pausa durante la reproducción	Fn-F8		Buscar
Fn-F2		Salta hacia atrás durante la reproducción	Fn-F9		Agregar el sitio web actual en sus Favoritos en algunos navegadores
Fn-F3		Salta hacia adelante durante la reproducción	Fn-F10		Activar el programa de email
Fn-F4		Subir volumen	Fn-F11		Bloquear teclado
Fn-F5		Bajar volumen	Fn-F12		Abrir esta PC o My Computer
Fn-F6		Silencio			

## CONSEJOS GENERALES PARA EL USO DEL MOUSE

- Para mejores resultados, siempre utilice el mouse en una superficie plana que esté libre de polvo y basura. No son aconsejables las superficies brillosas ya que reducen el desempeño óptimo.
- No mueva el mouse muy lejos del receptor. La distancia ideal de operación es menor a tres pies.
- Se recomienda que el dispositivo receptor USB se guarde en su depósito de almacenamiento cuando el mouse no se utilice.
- El sensor óptico está activo cuando el mouse está conectado de forma inalámbrica al

dispositivo receptor USB, y será visible una luz roja. Limpie con un paño que no suelte pelusa y no utilice limpiadores abrasivos o agentes limpiadores abrasivos (alcohol, limpiadores de muebles, etc.) ya que pueden dañar el dispositivo.

## **BOTONES DEL MOUSE**

El mouse óptico de Impecca cuenta con tres botones, incluyendo la rueda de desplazamiento.

1. Botón izquierdo: Usado como el botón principal para seleccionar, arrastrar o ejecutar operaciones.
2. Botón derecho: Usado como botón secundario para invocar propiedades adicionales y funciones del menú
3. Botón rueda de desplazamiento (botón central). Puede ser utilizado para desplazarse hacia arriba y hacia abajo, en varios programas y aplicaciones. Presione y sostenga la tecla Ctrl (en su teclado) mientras gira la rueda para acercar o alejar (zoom) aquellos programas que sean compatibles con esta función. Haga clic y suelte el botón rueda de desplazamiento una vez y el auto desplazamiento.

## **PRECAUCIÓN**

- Las teclas del teclado no responden esporádicamente
- El apuntador del mouse se mueve erráticamente
- El apuntador del mouse no responde cuando usted mueve el mouse
- No sucede nada cuando le da clic a un botón en el mouse

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

---

Si experimenta alguna de las siguientes situaciones, refiérase a los siguientes pasos para resolverlas antes de contactar a Servicios al cliente.

- Las teclas del teclado no responden esporádicamente
- El apuntador del mouse se mueve erráticamente
- El apuntador del mouse no responde cuando usted mueve el mouse
- No sucede nada cuando le da clic a un botón en el mouse

### **PASO 1: INTENTE UN PUERTO USB DIFERENTE**

Intente conectar el transmisor-receptor USB a un puerto diferente. Después verifique el comportamiento del dispositivo. Al intentar el transmisor-receptor en otro puerto estará eliminando cualquier problema que afecte al puerto en si.

Siempre utilice una conexión USB directa, ya que los replicadores como centrales de USB, interruptores KVM pueden no reconocer el dispositivo transmisor-receptor USB. Si ha conectado el receptor USB a un puerto USB en su monitor desconéctelo de ahí y conéctelo en la computadora, ya que normalmente los puertos en la computadora tienen un ancho de banda (potencia) mayor.

Tome en cuenta que artículos como ventiladores de escritorio, muebles de metal y las lucen fluorescentes pueden interferir con la señal de los dispositivos. Trate de probar el dispositivo en una ubicación diferente. Si el problema continua, refiérase al paso 2.

## PASO 2: REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS

Este problema puede presentarse cuando las baterías ya están bajas. Recomendamos que utilice baterías diseñadas para uso con equipo electrónico. Reemplace la batería y determine si esto resuelve el problema. Asegúrese de insertar la batería con la polaridad correcta. Si el problema continúa, refiérase al paso 3.

## PASO 3: REVISE QUÉ DISPOSITIVOS PUEDEN ESTAR CAUSANDO INTERFERENCIAS

Este mouse opera con un espectro de frecuencia de 2.4 GHz. Revise si sus otros dispositivos operan en esta frecuencia. Algunos ejemplos de dispositivos posibles que operan a 2.4 GHz son:

- Dispositivos Bluetooth (Operan en un rango de 2.4GHz pero es difícil que interfieran)
- Teléfonos inalámbricos viejos
- Hornos Microondas
- Alarmas de autos
- Redes Wi-Fi

## PASO 4: PRUEBE EL DISPOSITIVO EN UNA COMPUTADORA DIFERENTE

Si este problema continúa, revise el mouse en una computadora diferente, en un ambiente diferente. Si puede replicar este mismo problema en condiciones diferentes, entre en contacto con Servicios al cliente.

**NOTA:** Las baterías gastadas deben retirarse del producto y desecharlas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y reglamentos locales.

Este producto está cubierto por la regulación de Deshechos de Equipo Eléctrico y Electrónico (WEEE, por las siglas en inglés) y no debe ser desechado en la basura normal de la casa. En lugar de eso, este producto debe llevarse a su centro local de recopilación para reciclarse. Para mayor información, entre en contacto con una agencia de deshechos autorizada.

## SOPORTE TÉCNICO

---

Antes de entrar en contacto con soporte al cliente, vea la guía de solución de problemas que se ha proporcionado anteriormente/ a continuación..

Visite nuestro sitio web para entrar en contacto con nosotros, encontrar la respuesta a las Preguntas Más Frecuentes y otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta guía de usuario.

 [WWW.IMPECCA.COM](http://WWW.IMPECCA.COM)

Manténgase al tanto de las innovaciones más recientes de Impecca y participe en concursos por medio de nuestras redes sociales.

 [www.facebook.com/Impecca/](http://www.facebook.com/Impecca/)

 [www.instagram.com/impecca/](http://www.instagram.com/impecca/)

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)



## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Impecca™ garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

**PARTES – Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de un (1) año de la fecha de la compra original, Impecca™ reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos y Canadá.**

**LABOR – Si se determina que el producto tiene un defecto de fabrica, dentro de un periodo de noventa (90) días de la fecha de la compra original, Impecca™ reparará o reemplazará el producto sin costo alguno para consumidores en Estados Unidos y Canadá. Después de noventa (90) días será responsabilidad del consumidor.**

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Impecca, por favor envíenos un correo electrónico a: [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com) para obtener un número de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el artículo por correo al centro de servicios autorizado Impecca™ en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Impecca™ determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Impecca™ retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Impecca™ específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Impecca™ se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma o mayor especificación.

Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Impecca™ se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto

anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de Impecca™; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Impecca™; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Impecca™; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

IMPECCA™ NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR IMPECCA™, INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA™ ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Impecca™ está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Impecca™.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

*Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continente excluyendo Alaska y Hawái.*

Félicitations pour l'achat de l'ensemble souris et clavier sans fil Impecca™ KB-202WC. Cet ensemble comprends un clavier à design très moderne avec une souris optique avec molette de défilement. L'ensemble KB-202WC est la solution idéale pour naviguer sur votre ordinateur ! Avant d'utiliser, veuillez lire ces instructions.

## DANS LA BOITE

1. Guide de l'utilisateur avec garantie
2. Clavier sans fil
3. Souris optique sans fil
4. Émetteur-récepteur 2,4 GHz



2.

3.

4.


## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plug and Play - Aucune installation de pilote distinct requis
- Design ergonomique - La souris convient aux gauchers et aux droitiers
- Compatible avec Windows XP / Vista / 7-10 et Mac. Aucun pilote supplémentaire requis.

## INSTALLATION ET CHANGEMENT DES PILES




### CLAVIER

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sur la partie inférieure du clavier en pressant le couvercle de la languette.
2. Insérer une pile AAA.
3. Replacez le couvercle

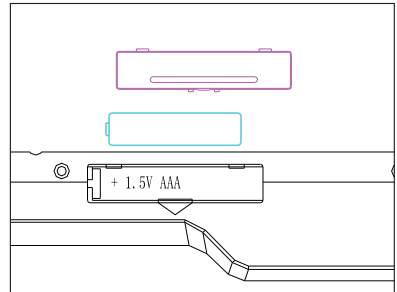



### SOURIS

1. Le compartiment des piles est situé sous la souris. Retirez la porte du compartiment de la même façon que pour le clavier (ci-dessus).
2. Installez 1 pile AA (non fournie)
3. Replacez le couvercle

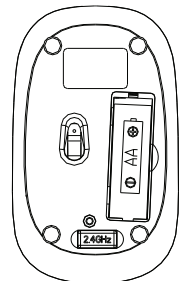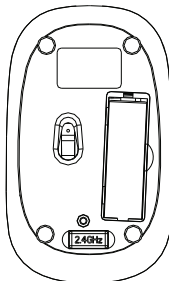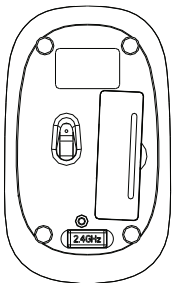


# NANO-ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR USB


Votre ensemble de souris et de clavier comprend un seul nano-émetteur-récepteur USB qui leur permet de communiquer avec votre ordinateur (PC ou Mac). Cet émetteur-récepteur est stocké à l'intérieur du corps de la souris et est accessible via le panneau inférieur (voir schéma). C'est là que vous le trouverez lorsque vous le sortez de la boîte pour la première fois et où vous pouvez le stocker si vous voyagez avec l'ensemble à l'avenir. L'appareil est déjà couplé à l'émetteur-récepteur à l'usine, il n'est donc pas nécessaire de faire un couplage manuel avant la première utilisation.

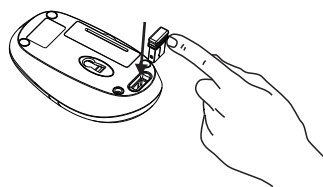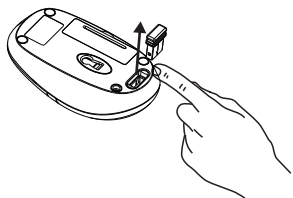

1. Retirez l'émetteur-récepteur USB de la souris.
2. Placez-le sur le port USB-A (USB de taille normale) de votre ordinateur.

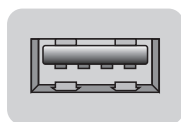

Port USB

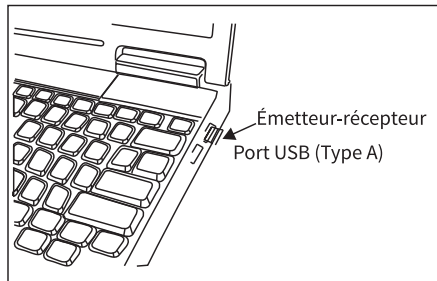

## APPARIEMENT

Votre souris et votre clavier sont livrés déjà appariés. Toutefois, si la souris ou le clavier cessent de fonctionner avec votre ordinateur, la première chose à vérifier est la batterie de chaque périphérique. Si le remplacement de la batterie n'aide pas, il peut être nécessaire de coupler votre souris et / ou votre clavier avec l'émetteur-récepteur manuellement.

### APPARIEMENT DE LA SOURIS

1. Retirez la batterie de la souris, si elle est installée
2. Mettez l'émetteur-récepteur dans le port USB du PC.
3. Installez la batterie dans la souris (voir les instructions ci-dessus)
4. Maintenez la touche droite enfoncée tout en maintenant la touche de défilement enfoncée.

## APPARIEMENT DU CLAVIER

1. Retirez la batterie du clavier, si elle est installée
2. Mettez l'émetteur-récepteur dans le port USB du PC.
3. Installez la batterie dans le clavier (voir les instructions ci-dessus)
4. Maintenez la touche ESC enfoncée tout en maintenant la touche K enfoncée.














## CONSEILS D'UTILISATION GÉNÉRAUX POUR LE CLAVIER

Votre clavier sans fil fonctionne comme n'importe quel clavier câblé pour un ordinateur. Suivez le guide de dépannage ci-dessous si vous rencontrez des problèmes.

Votre clavier est équipé de plusieurs raccourcis clavier multimédia qui rendent certaines fonctions accessibles sans utiliser la souris.

Pour y accéder, maintenez la touche Fn (fonction) enfoncée tout en maintenant enfoncée une des touches de fonction de la rangée supérieure, comme la touche F1.

*Notez que les icônes indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont que des approximations des icônes telles qu'elles peuvent apparaître sur le clavier.*

Fn-ESC		Lance le lecteur média	Fn-F7		Atteindre page d'accueil (dans votre navigateur Internet)
Fn-F1		Lecture ou pause pendant la lecture	Fn-F8		Chercher
Fn-F2		Saut arrière pendant la lecture	Fn-F9		Ajouter le site Web actuel à vos Favoris dans certains navigateurs
Fn-F3		Saut avant pendant la lecture	Fn-F10		Lancer le programme de courrier électronique
Fn-F4		Monter le volume	Fn-F11		Verrouiller le clavier
Fn-F5		Baisser le volume	Fn-F12		Ouvrir ce PC ou mon ordinateur
Fn-F6		Couper le son			

## CONSEILS D'UTILISATION GÉNÉRALES POUR LA SOURIS

- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours la souris sur une surface plane qui est exempt de poussière et de débris. Les surfaces reluisantes ne sont pas recommandées car elles peuvent réduire les performances optimales.
- Ne déplacez pas la souris trop loin du récepteur. La distance de fonctionnement idéale est inférieure à trois pieds.

- Il est recommandé que le récepteur USB soit stocké dans la chambre de stockage lorsque la souris n'est pas utilisée.
- Le capteur optique est actif lorsque la souris est connectée sans fil au récepteur USB et qu'un voyant rouge est visible. Nettoyez avec un chiffon non pelucheux et n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou durs (alcool, produits d'entretien, etc.) car ceux-ci pourraient endommager l'appareil.

## BOUTONS DE SOURIS

La souris optique Impecca dispose de trois boutons, dont une molette de défilement.

1. Bouton Gauche: Utilisé comme bouton principal pour sélectionner, faire glisser et exécuter des opérations.
2. Bouton Droite: Utilisé comme bouton secondaire pour afficher des fonctions de menu supplémentaires.
3. Bouton de la molette de défilement (bouton du milieu): Permet de faire défiler vers le haut ou vers le bas dans différents programmes et applications. Appuyez sur la touche Ctrl (sur votre clavier) et maintenez-la enfoncée tout en faisant tourner la molette de défilement pour effectuer un zoom avant ou arrière dans les programmes qui prennent en charge cette fonction. Cliquez et relâchez le bouton de la molette de défilement une fois et le défilement automatique.

## MISE EN GARDE

- N'essayez pas de démonter ce produit. Cela annulera la garantie.
- Pour de meilleures performances, utilisez des piles alcalines ou leur équivalent.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Ne pas combiner des piles neuves et usagées ou différentes.
- Retirez les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.

## DÉPANNAGE

---

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, reportez-vous aux étapes ci-dessous pour résoudre ces problèmes avant de contacter le support aux clients.

- Les touches du clavier répondent sporadiquement.
- Le pointeur de la souris se déplace de façon erratique.
- Le pointeur de la souris ne répond pas lorsque vous déplacez la souris.
- Rien ne se produit lorsque vous cliquez sur un bouton de la souris.

### ÉTAPE 1: ESSAYEZ UN PORT USB DIFFÉRENT

Essayez de connecter le récepteur USB à un autre port. Ensuite, vérifiez le comportement de l'appareil. En essayant le récepteur sur un port différent, vous pouvez éliminer tous les problèmes qui affectent le port lui-même.

Utilisez toujours une connexion USB directe, car les répliqueurs de ports, les concentrateurs USB et les commutateurs KVM peuvent ne pas reconnaître le périphérique récepteur USB. Si vous avez connecté le récepteur USB à un port USB de votre moniteur, retirez le récepteur et connectez-le à l'ordinateur à la place car les ports de l'ordinateur ont généralement plus de bande passante disponible.

Sachez que les éléments tels que les ventilateurs de bureau, les meubles métalliques et les lumières fluorescentes peuvent interférer avec le signal du dispositif de pointage. Essayez de tester l'appareil dans un autre emplacement. Si le problème persiste, reportez-vous à l'étape 2.

## ÉTAPE 2: REMPLACER LES BATTERIES

Ce problème peut se produire si la batterie est faible. Nous vous recommandons d'utiliser des batteries conçues pour être utilisées avec des appareils électroniques. Remplacez la batterie et déterminez si cela résout le problème. Assurez-vous que vous avez inséré la batterie dans le bon sens. Si le problème persiste, reportez-vous à l'étape 3.

## ÉTAPE 3: CONTRÔLE DES DISPOSITIFS QUI PEUVENT ENTRAÎNER UNE INTERFÉRENCE.

Cette souris fonctionne sur le spectre des fréquences radio 2.4GHz. Vérifiez si vos autres appareils fonctionnent sur cette fréquence. Quelques exemples d'appareils 2.4GHz possibles:

- dispositifs Bluetooth (ils fonctionnent dans la gamme 2.4GHz mais sont peu susceptibles d'interférer)
- Téléphones sans fil anciens
- alarmes de voiture
- four à micro-ondes
- réseaux Wi-Fi.

## ÉTAPE 4: TESTEZ L'APPAREIL SUR UN ORDINATEUR DIFFÉRENT

Si le problème persiste, testez la souris sur un autre ordinateur dans un environnement différent. Si vous pouvez reproduire le problème dans un environnement différent, contactez le support aux clients.

### REMARQUE:

Les piles usagées doivent être retirées du produit et éliminées conformément aux recommandations du fabricant et aux réglementations locales. Ce produit est couvert par les réglementations relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, ce produit devrait être conduit à votre centre de collecte local pour le recyclage. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec une agence d'élimination des déchets agréée.

## SUPPORT TECHNIQUE

---

Avant de contacter le support technique, veuillez consulter le guide de dépannage ci-dessus.

Consultez notre site Web pour nous rejoindre, pour trouver les réponses à vos questions fréquentes et pour des ressources additionnelles telles qu'une version mise à jour de ce guide de l'utilisateur.

 [WWW.IMPECCA.COM](http://WWW.IMPECCA.COM)

Tenez-vous à jour sur les plus récentes innovations chez Courant et pour participer à nos concours via nos médias sociaux:

 [www.facebook.com/Impecca/](http://www.facebook.com/Impecca/)

 [www.instagram.com/impecca/](http://www.instagram.com/impecca/)

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Impecca™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

**PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale, Impecca™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada.**

**MAIN-D'OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Impecca™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la responsabilité du consommateur.**

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Impecca™, veuillez nous écrire à : [service@impecca.com](mailto:service@impecca.com) pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Impecca™ dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Impecca™ devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Impecca™ retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Impecca™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Impecca™ se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Impecca™ se réserve le droit de déterminer l'usure « normale » sur tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du

produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Impecca™, a été réparé par un centre de réparation Impecca™ non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Impecca™, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE A UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

IMPECCA™ N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'IMPECCA™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Impecca™ n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Impecca™.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

*Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.*

