

ZOO-TUNES

by: **IMPECCA**
Simply Impeccable



Portable Bluetooth Speaker User's Guide

Models: MCS01BT, MCS02BT, MCS04BT,
MCS05BT, MCS07BT, MCS08BT

 **Bluetooth™**

Color, shape and size may slightly vary.

INTRODUCTION:

Thank you for purchasing a ZooTunes Bluetooth portable speaker. Your device was designed for easy use with your iPhone, iPad, laptop, MP3 player, mobile devices or even wired devices that can connect to the standard 3.5mm input adapter.

Your device includes a rechargeable battery with up to 10 hours of autonomy when fully charged.


Carefully reviewing and following the instructions within this manual will help maintain and prolong the useful life of your ZooTunes speaker.

CONTENTS:

Inside your box you'll find the following:

- (1) ZooTunes Bluetooth Speaker
- (1) Micro USB charging cable
- (1) User's Manual

DEVICE OVERVIEW:

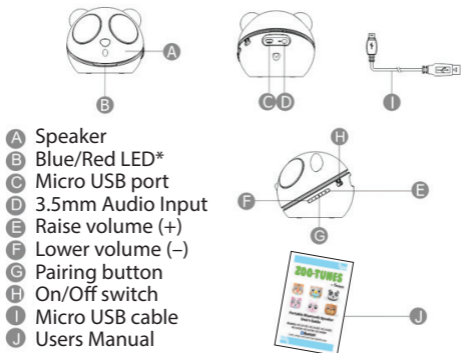

**may vary between models.*

FCC CERTIFICATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operations are subjected to following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Heed all warnings and product notices.
2. Do not use accessories that aren't manufacturer recommended
3. Do not place the device on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.
4. Do not use the device near water, sinks, bathtubs, swimming pools, washing machines, etc.
5. If cleaning is required, use a soft dry cloth: if necessary use a damp cloth without any solvents or chemicals
6. Keep the device away from extreme heat, and away from heat sources such as space heater, radiators, stoves, etc.
7. Do not open the device; electric shock may occur!
8. Do not attempt to replace the internal battery.
9. Keep speaker out of the rain and humid conditions to avoid electric shock.
10. Do not place objects into the speaker or block openings. Device failure, overheating and/or electrical shock may occur.
11. Do not use the device without an electrical surge protector.
12. Do not leave the device plugged in for prolonged periods of time.

Note: Your ZooTunes speaker has a wireless range of up to 30 feet (10 meters), but the actual range may vary in function of environment, location, and other conditions.

DEVICE SPECIFICATIONS:

- Total system power: 1.2 W@1 KHz, @10% THD
- Total peak power: 2.4 W
- Signal-to-Noise ratio: ≥ 80 dB
- Frequency response: 160Hz – 20KHz
- Amplifiers: 40mm x 2 piece neodymium type micro drivers
- Approximate Dimensions (W x D x H): 3.7" x 3.7" x 3.2" (94x 94x 81mm)

CHARGING YOUR DEVICE:

Charge your device by plugging in both ends of the micro USB cable. A red LED will illuminate during charging and turn off once charging is complete.

Note: most computers are able to recharge your ZooTunes speaker, but some may not due to the computer's non-standard USB compliance. Please charge your device using a USB wall charger before contacting support.

USING YOUR SPEAKER—BLUETOOTH:

1. Turn on the device using the on/off switch
2. Press and hold the “pairing” button for at least 6 seconds. A blue LED indicator light will begin flashing.
3. On your phone or Bluetooth-compatible device, open the Bluetooth configuration menu and select the option to search/discover/add a new device.
4. After your device searches momentarily, select your speaker.

Device names:

- ZooTunes Amanda the Panda
- ZooTunes Coca the Bear
- ZooTunes Taffy the Kitten
- ZooTunes Ogle the Owl
- ZooTunes Razzle the Rabbit
- ZooTunes Terry the Tiger

Note: If your device requests a pass code, enter “0000” and press OK.

5. Once pairing is successful, the blue LED will stop flashing.

6. Begin playback on your device and enjoy listening to your music on your ZooTunes speaker.

Note: While ZooTunes speakers support automatic pairing, your device may require you to manually select the device to connect via Bluetooth each time you wish to use the speaker. ZooTunes is not responsible for the Bluetooth profiles used by your device.

USING YOUR SPEAKER—3.5MM (AUX) CONNECTOR MODE:

1. Turn on the device using the on/off switch
2. Connect the speaker and device with a standard 3.5mm cable

Note: This cable is not included.

3. Begin playback on your device and enjoy listening to your music on your ZooTunes speaker.

TROUBLESHOOTING:

These simple tips may help you quickly resolve any problems.

Issue:	Solutions:
LED doesn't turn on	The device power is not turned on. Turn the device on using the power button.
	Recharge the battery and turn on.
Music doesn't play on my speaker!	Ensure that your speaker is successfully paired via Bluetooth. Try re-pairing the device.
	Ensure your phone or device has Bluetooth mode enabled and you've started playback.
	Verify that your playback device is not muted.
	Test your speaker with a different audio source such as a different phone, laptop, or device. If the speaker does not work with multiple devices, contact support for assistance.
	Verify that the 3.5mm cable is properly connected if using standard playback mode.

Issue:	Solutions:
Poor sound quality or distortion	Some music files are poorly encoded such as MIDI files, ringtones and illegally downloaded music or videos. Try playing back an audio file from an online store such as iTunes or Amazon.com
	Lower the volume levels on the playback device. It may be overamplified and cause distortion.

Contact Impecca customer support should you have any issues after troubleshooting your product:

- Visit: www.impeccausa.com
- E-mail: service@impeccausa.com
- Call: +1 888.918.3456

IMPECCA® is a division of LT Inc., all rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners and are used by LT Inc. solely for descriptive purposes.

iPod & iPhone are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.A. and other countries. This IMPECCA® product is compatible with the aforementioned products. This product is not manufactured or endorsed by these companies.

ZOO-TUNES

by: **IMPECCA**
Simply Impeccable



Bocina Portátil Bluetooth Manual de Usuario

Modelos: MCS01BT, MCS02BT, MCS04BT,
MCS05BT, MCS07BT, MCS08BT

 **Bluetooth™**

El color, la forma y el tamaño pueden tener leves variaciones.

INTRODUCCIÓN:

Gracias por comprar la bocina portátil ZooTunes Bluetooth. Este dispositivo ha sido diseñado para usarlo fácilmente con su iPhone, iPad, laptop, reproductor de MP3, dispositivos móviles e inclusive con dispositivos cableados que están conectados al adaptador estándar de entrada de 3.5mm.

Su dispositivo incluye una batería recargable con hasta 10 horas de autonomía al estar completamente cargada.

El revisar cuidadosamente y seguir las instrucciones de este manual le ayudará a mantener y prolongar la vida útil de su bocina ZooTunes.

CONTENIDO:

Dentro de la caja encontrará:

- (1) Bocina ZooTunes Bluetooth
- (1) Cable MicroUSB para recargar la batería
- (1) Manual de Usuario

DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO:



- A Bocina
- B LED Azul/Rojo*
- C Puerto Micro USB
- D Entrada de Audio 3.5mm
- E Subir Volumen (+)
- F Bajar Volumen (-)
- G Botón de Sincronia
- H Interruptor
- I Cable Micro USB
- J Manual de Usuario



**pueden tener leves variaciones.*

CERTIFICACIÓN FCC:

Este dispositivo cumple con las normas de la Parte 15 del reglamento FCC.

La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no causa interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que causa cualquier operación no deseada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Preste atención a todas las advertencias y avisos sobre el producto.
2. No utilice dispositivos que no han sido recomendados por el fabricante.
3. No coloque el dispositivo en ningún carro, base, trípode, soporte o mesa inestable.
4. No utilice el dispositivo cerca del agua, fregaderos, lavabos, bañeras, albercas, lavadoras, etc.
5. Si requiere limpieza utilice un paño seco y suave: de ser necesario utilice un paño húmedo sin solventes ni químicos.
6. Mantenga el dispositivo lejos del calor extremo y lejos de cualquier fuente de calor como calentadores, radiadores, estufas, etc.
7. No abra el dispositivo; ¡puede ocasionar una descarga!
8. No intente reemplazar la batería interna.
9. Mantenga la bocina lejos de la lluvia y de las condiciones de humedad para evitar una descarga eléctrica.
10. No coloque objetos sobre la bocina ni en sus aberturas. Puede ocasionar fallas en el dispositivo, sobrecalentamiento o descarga eléctrica.
11. No utilice el dispositivo sin un supresor de picos.
12. No deje el dispositivo conectado por largos periodos de tiempo.

Nota: Su bocina ZooTunes tiene un alcance inalámbrico de hasta 30 pies (10 metros), pero este alcance puede variar en función del entorno, ubicación y otras condiciones.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO:

- Potencia Total del Sistema: 1.2 W@1 KHz, @10% THD
- Potencia Pico Total: 2.4 W
- Relación Señal-Ruido: ≥ 80 dB
- Frecuencia de Respuesta: 160Hz – 20KHz
- Amplificadores: 40mm x 2 piezas de micro conductor tipo neodimio
 - Dimensiones Aproximadas (Ancho x Fondo x Altura):
3.7" x 3.7" x 3.2" (94 x 94 x 81mm)

CARGANDO LA PILA DE SU DISPOSITIVO:

Cargue la pila de su dispositivo al conectar ambos extremos del cable micro USB. Mientras el dispositivo se esté cargando una luz indicadora LED rojo permanecerá encendida. Al terminar la carga, se apagará.

Nota: Algunas computadoras pueden recargar su bocina ZooTunes, pero algunas no, debido a la compatibilidad de un USB que no sea estándar. Cargue su dispositivo utilizando un cargador USB de pared antes de llamar a soporte.

UTILIZANDO SU BOCINA—BLUETOOTH:

1. Encienda su dispositivo con el interruptor de encendido/apagado
2. Presione y sostenga por al menos 6 segundos el botón de sincronía (pairing). La luz indicadora LED azul comenzará a destellar.
3. Abra el menú de configuración Bluetooth de su teléfono o dispositivo compatible con bluetooth y seleccione la opción para buscar/descubrir/agregar un nuevo dispositivo.
4. Luego de que su dispositivo busque momentáneamente, seleccione su bocina.

Nombres de Dispositivos:

- ZooTunes Amanda la Panda
- ZooTunes Coca el Oso
- ZooTunes Taffy el Minino
- ZooTunes Ogle el Búo
- ZooTunes Razzle el Conejo
- ZooTunes Terry el Tigre

Nota: Si su dispositivo requiere de un código, escriba "0000" y presione OK.

5. Una vez que la sincronización tenga éxito, el LED azul dejará de destellar.
6. Comience a reproducir música en su dispositivo y disfrútela en su bocina ZooTunes.

Nota: Aunque las bocinas ZooTunes realizan la sincronía automática, su dispositivo puede requerir que manualmente seleccione el dispositivo a conectar vía Bluetooth cada vez que desee utilizar la bocina. ZooTunes no es responsable de los perfiles de Bluetooth de su dispositivo.

UTILIZANDO SU BOCINA EN EL MODO DE CONECTOR 3.5MM (AUX):

1. Encienda su dispositivo con el interruptor de encendido/apagado
2. Conecte la bocina y el dispositivo con un cable estándar de 3.5mm
Nota: Este cable no está incluido.
3. Comience a reproducir música en su dispositivo y disfrútela en su bocina ZooTunes.

SOLUCION DE PROBLEMAS:

Estos sencillos consejos le pueden ayudar a resolver de forma rápida cualquier problema.

Problema:	Solución:
No se enciende el LED	No está encendido el dispositivo. Enciéndalo con el botón de encendido.
	Recargue la batería y enciéndalo.
¡La música no se reproduce en mi bocina!	Asegúrese de que su bocina realmente esté sincronizada vía Bluetooth. Intente sincronizar nuevamente el dispositivo.
	Asegúrese que su teléfono o dispositivo tenga habilitado el modo Bluetooth y que después comenzó a reproducir la música.
	Verifique que su dispositivo reproductor no esté en modo silencio.
	Pruebe su dispositivo con otro dispositivo de audio diferente como otro teléfono o laptop. Si no funciona con ningún dispositivo solicite ayuda a soporte.
	Verifique que el cable de 3.5mm esté debidamente conectado si está utilizando el modo estándar de reproducción.

Problemas:	Soluciones:
Baja calidad o distorsión del sonido	Algunas pistas de música están pobremente codificadas como archivos MIDI, son tonos o se trata de música o videos descargados en forma ilegal. Intente reproducir música de una tienda en línea como es iTunes o Amazon.com.
	Baje el nivel de volumen en el dispositivo reproductor, esto puede estar sobre amplificando y causar la distorsión.

Entre en contacto con el servicio de soporte a clientes Impecca si continúa con problemas luego de haber seguido los consejos anteriores:

- Visite: www.impeccausa.com
- Correo Electrónico: service@impeccausa.com
- Llame al: +1 888.918.3456

IMPECCA® es una división de LT Inc., todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos y están siendo utilizadas por LT Inc. con fines únicamente descriptivos.

iPod & iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los E.U., y otros países. Este producto IMPECCA® es compatible con los productos señalados anteriormente. Este producto no está fabricado ni respaldado por estas compañías.

ZOO=TUNES

by: **IMPECCA**
Simply Irresistible



ZooTunes Enceinte Portable Bluetooth Guide d'Utilisateur

Modèles: MCS01BT, MCS02BT, MCS04BT,
MCS05BT, MCS07BT, MCS08BT

 **Bluetooth™**

La couleur, la taille, et la forme peuvent légèrement varier entre modèles.

INTRODUCTION:

Nous vous remercions d'avoir acheté une enceinte Zootunes. Votre enceinte a été conçue pour fonctionner avec votre iPhone, iPad, ordinateur portable, lecteur MP3, appareils mobiles et encore des appareils avec une sortie 3,5mm standard.

Votre enceinte contient une batterie rechargeable avec jusqu'à 10 heures d'autonomie.

L'étude et le respect des consignes dans ce manuel vont prolonger considérablement l'utilité et la durée de vie de votre enceinte ZooTunes.

CONTENUS DE L'EMBALLAGE:


Dans votre emballage, vous trouverez:

- (1) enceinte ZooTunes avec Bluetooth
- (1) câble micro USB pour recharger
- (1) guide d'utilisateur

VOTRE ENCEINTE:



- A Enceinte
- B LED bleu/rouge*
- C Prise micro USB
- D Prise audio 3,5mm
- E Monter le volume (+)
- F Baisser le volume (-)
- G Bouton d'appairage
- H Allumer/éteindre
- I Câble micro USB
- J Guide d'Utilisateur

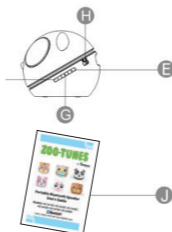

**peut varier entre modèles.*

CERTIFICATION FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.

L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Respectez toute consigne d'utilisation.
2. N'utilisez pas d'accessoires non-autorisés par le fabricant.
3. Ne mettez pas l'enceinte sur une surface peu stable.
4. N'utilisez pas l'enceinte près de l'eau dans les endroits tels qu'une piscine, la salle de bain, une baignoire, etc.
5. Si besoin de nettoyer l'enceinte, utilisez un torchon sec ou un torchon humide. Ne trempez pas l'appareil ni utiliser des chimiques ou produits de ménage.
6. Gardez l'enceinte loin des sources de chaleur tels que des radiateurs, une pompe à chaleur, etc.
7. N'ouvrez jamais l'enceinte—il y a un risque d'électrocution.
8. Ne tentez jamais de remplacer la batterie rechargeable interne.
9. Garder l'enceinte hors des endroits humides ou de la pluie.
10. Ne pas mettre d'objet étranger dans l'enceinte ni bloquer les fentes et les ouvertures. Cela porte des risques de dégâts corporels et/ou d'électrocution.
11. Ne branchez pas l'appareil sans utiliser un parafoudre.
12. Ne branchez pas l'appareil pendant des périodes prolongées.

À noter: Votre enceinte ZooTunes avec Bluetooth peut recevoir des signaux sans-fils dans un rayon de 10 mètres, mais ce rayon peut rétrécir en fonction de l'endroit et de l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Alimentation de système acoustique: 1.2 W @ 1 KHz, @ 10% THD
- Puissance maximale: 2.4 W
- Rapport signal sur bruit: ≥ 80 dB
- Fréquence de réponse: 160Hz – 20KHz
- Amplificateur: 40mm x 2 pièce neodymium micro-amplificateurs
- Dimensions: (L x H x P): 94x 94x 81mm (3.7" x 3.7" x 3.2")

CHARGER VOTRE ENCEINTE:

Alimentez votre enceinte et rechargez la batterie interne en raccordant le câble micro USB fourni. Un LED rouge s'allumera pendant le recharge et s'éteindra une fois que la batterie est chargée.

À noter: la plupart d'ordinateurs peuvent recharger votre appareil, mais quelques uns non-conformes aux normes USB ne peuvent pas recharger l'enceinte. Branchez l'enceinte à un chargeur USB mural avant de contacter le service technique.

MODE D'EMPLOI—BLUETOOTH:

1. Allumez l'enceinte avec le bouton 'On/Off'
2. Appuyez avec une touche enfoncée le bouton d'appairage pendant 6 seconds. Le LED bleu va clignoter quand l'appareil est prêt à associer.
3. Sur votre portable ou appareil compatible Bluetooth, ouvrez les réglages Bluetooth et chercher/ajouter un appareil.
4. Après la recherche, sélectionnez le nom de votre enceinte.

Noms des appareils:

- ZooTunes Amanda the Panda
- ZooTunes Coca the Bear
- ZooTunes Taffy the Kitten
- ZooTunes Ogle the Owl
- ZooTunes Razzle the Rabbit
- ZooTunes Terry the Tiger

Astuce: Si l'on vous demande un code lors de l'appairage, entrez 0000.

5. Une fois que l'appairage est réussi, le LED s'arrêtera de clignoter.

6. Démarrez la lecture de musique sur la source audio et profitez de la musique avec votre nouvelle enceinte ZooTunes!

À noter: Les enceintes ZooTunes sont compatibles avec la reconnaissance automatique Bluetooth de votre portable ou appareil, mais certains portables ou profils Bluetooth ne fonctionnent pas automatiquement. Dans ces cas, il faut connecter la source manuellement dans vos réglages Bluetooth sur votre portable.

MODE D'EMPLOI—

PRISE 3,5MM STANDARD:

1. Allumez l'appareil avec le bouton 'ON/OFF'
2. Branchez l'enceinte à la source audio avec un câble 3,5mm standard

À noter: ce câble n'est pas fourni avec votre enceinte

3. Démarrez la lecture de musique sur la source audio et profitez de la musique avec votre nouvelle enceinte ZooTunes!

DEPANNAGE:

Ces astuces peuvent vous dépanner rapidement en cas de dysfonctionnement!

Problema:	Solución:
LED ne s'allume pas	L'enceinte n'est pas allumée.
	Allumez l'enceinte avec le bouton 'ON/OFF'.
Je n'entends pas de musique sur mon enceinte!	Vérifiez que votre appareil soit bien allumé.
	Vérifiez que le mode Bluetooth soit allumé sur la source audio compatible.
	Vérifiez que le volume n'est pas muet
	Testez votre enceinte avec une autre source audio tels qu'un ordinateur ou portable. Si votre enceinte fonctionne bien avec une autre source, vous n'avez pas besoin d'appeler le service technique.
	Le cas échéant, vérifiez que le câble 3,5mm soit bien branché.

Problème:	Solutions:
Mauvaise qualité de son ou distorsion	Certains fichiers musiques sont de mauvaise qualité tel que des MIDI, des sonneries ou des téléchargements illégaux. Essayez la lecture d'un fichier provenant d'une source connue tel que iTunes ou Amazon.
	Vérifiez le volume de votre source audio et baissez-le si nécessaire.

Contactez le service client Impecca si vous n'arrivez pas à dépanner votre appareil:

- Visitez: www.impeccausa.com
- Écrivez: service@impeccausa.com
- Appelez: +1 888.918.3456

IMPECCA®, une filiale de LT Inc. Tous droits réservés. Tous droits intellectuels appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont employés exclusivement par LT Inc. à titre indicatif.

iPod & iPhone sont des noms déposés de Apple Inc. aux U.S.A. et dans d'autres countries. Ce produit IMPECCA® est compatible avec lesdites produits mais il n'est pas fabriqué par Apple.