

EN

ES

FR



# Mini 360

## Quick Start Guide




UD01155B

# Setup

## Step 1 Power-on


EN

Plug the power cable into the Camera and to the power adapter and then into a power outlet, as shown in the figure below. The LED indicator will flash red and blue when the camera is ready for setup.

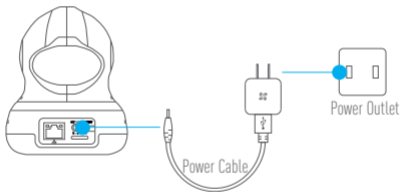


## Step 2 Camera Setup

1. Create an user account
  - Connect your mobile phone to Wi-Fi.
  - Download and install the EZVIZ app by searching "EZVIZ" in App Store and Google Play™.
  - Launch the app and register for an EZVIZ user account following the start-up wizard.
2. Adding a camera to EZVIZ
  - Log in the EZVIZ app.
  - From the EZVIZ app Home screen, tap "+" on the upper-right hand corner to go to the scan QR code interface.

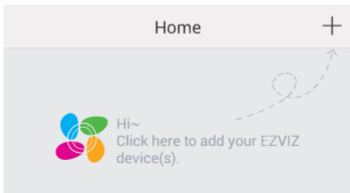

- Scan the QR Code on the bottom of the camera.
- Enter the verification code located on the bottom of the camera.
- Enter the correct time zone and DST information and tap "Finish" to finish setup.

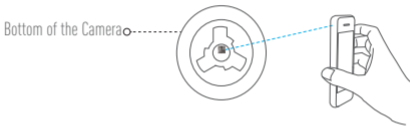


### 3. To Change the Default Password

The camera uses the verification code as the default camera password. After adding the camera, you are required to change the device password to ensure your video security. The password is used for the Image Encryption. If you turn on the Image Encryption, you are required to input your password when you live view or play back the camera.

- Go to the camera settings screen to change the default password.


- Tap on "Change Password".

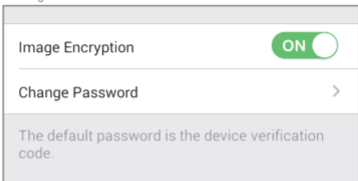


- Tap on "Edit".
- Enter the original verification code located on the bottom of the camera.
- Enter the new password. Please use letters and numbers between 6 to 12 characters.


## Wall Mounting (Optional)

The camera can be mounted on the wall or ceiling.

- i** • Make sure the wall is strong enough to withstand three times the camera's weight.
  - The installation surface should be clean and flat.
1. Make sure the  on the base towards you and fix the base to the wall with three screws.



2. Align the camera to the base, and rotate the camera clockwise 15° to secure it with the base.

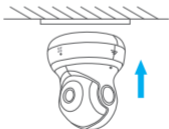

3. Connect the power cable to the camera. If the camera was previously connected to the Wi-Fi network, it will automatically connect back to the same Wi-Fi network.

## Turning on Smart Mask

- Log into the EZVIZ app.
- Select the camera in the home screen.
- Tap on the "Smart Mask" icon.
- The camera lens will rotate up and hide under the lens cover.



Lens will rotate up under the lens cover

# Appendix

## Box Content

EN



Mini 360 (x1)



Base (x1)



Power Cable (x1)



Network Cable (x1)



Screws (x3)




Power Adapter (x1)




Quick Start Guide x(1)



## Basics

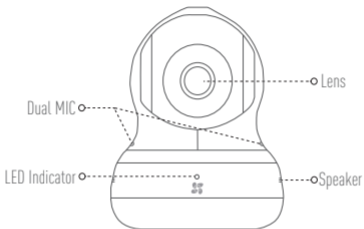

Name	Description
LED Indicator	Red and Blue Alternately: Camera is ready for Wi-Fi setup. Steady Blue: The camera is connected by a user. Slowly Flicker in Blue: The camera is running properly. Steady Red: The camera is starting. Slowly Flicker in Red: The Wi-Fi connection has failed. Fast Flicker in Red: The microSD card error.

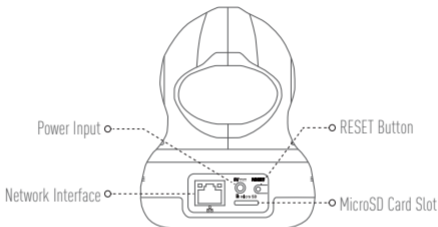

Name	Description
Power Input	$\pm 5V \pm 10\%$
Network Interface	10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface
Reset Button	Hold down the reset button for 10 seconds to restore default settings.
MicroSD Card Slot	Insert microSD card for local storage.

## Troubleshooting

**Q:** “The device is offline.” or “The device is not registered.” prompts appear when adding the camera using the EZVIZ app.

**A:** 1. Make sure the network, which the camera is connected to, is working properly and the router’s DHCP is enabled.  
2. Hold down the RESET button for 3 s to reset the settings and set the network again.

**Q:** How to use the microSD for local sotrage?

**A:** Insert a microSD card into the card slot and add the camera to your EZVIZ account. Log in the EZVIZ app and enter the “Device Details” interface, if the “Initialize Storage Card” button appears, you need to initialize the microSD card first.  
The microSD card storage for the motion detection recording is enabled by default.

**Q:** The mobile phone cannot receive alarm prompts when the camera is online.

**A:** 1. Make sure the EZVIZ app is running on your mobile phone.  
2. For Android OS mobile phone, make sure the app is running in the background; and for iOS mobile phones, enable the message push function in “Settings > Notification”.

**Q:** Live view or playback failed.


**A:** Make sure your network is well connected. Viewing live video requires a good bandwidth. You can refresh the video, or change a network and try again.

# Configuración

ES

## Paso 1 Encendido

Conecte el cable de alimentación a la cámara y al adaptador de alimentación y luego al toma de corriente, como se muestra en la siguiente figura. El indicador LED parpadeará en rojo y azul cuando la cámara esté lista para la configuración.

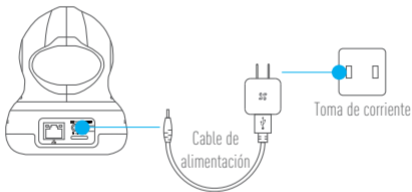


## Paso 2 Configuración de la cámara

### 1. Cree una cuenta de usuario

- Conecte su teléfono móvil al Wi-Fi.
- Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando "EZVIZ" en App Store y Google Play™.
- Inicie la aplicación y regístrese para obtener una cuenta de usuario de EZVIZ siguiendo el asistente de inicio.

### 2. Agregue una cámara a EZVIZ

- Inicie sesión en la aplicación EZVIZ.
- Desde la pantalla de Inicio de la aplicación EZVIZ, pulse "+" en el extremo superior derecho y diríjase a la interfaz de escaneo de código QR.

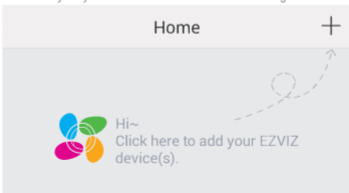

- Escanee el código QR que aparece en la parte inferior de la cámara.
- Ingrese el código de verificación ubicado en la parte inferior de la cámara.
- Ingrese la zona horaria correcta y la información de DST y pulse "Finalizar" (Finish) para terminar la configuración.




### 3. Cambiar la contraseña predeterminada

La cámara utiliza el código de verificación como la contraseña predeterminada de la cámara. Después de agregar la cámara, debe cambiar la contraseña del dispositivo para garantizar la seguridad de su video. La contraseña se utiliza para la Encriptación de imagen. Si activa la Encriptación de imagen, debe ingresar la contraseña para la visualización en vivo o la reproducción de la cámara.

- Diríjase a la pantalla de configuración de la cámara para cambiar la contraseña predeterminada.


- Pulse "Cambiar contraseña" (Change Password).

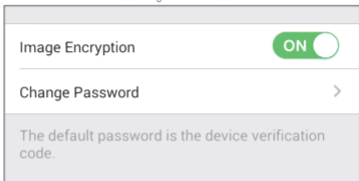


- Pulse "Editar" (Edit).
- Ingrese el código de verificación original ubicado en la parte inferior de la cámara.
- Ingrese la nueva contraseña. Utilice letras y números y entre 6 y 12 caracteres.


## Montaje en pared (Opcional)

La cámara puede montarse en la pared o en el techo.

- i** Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte para soportar tres veces el peso de la cámara.
  - La superficie de instalación debe estar limpia y plana.
- Asegúrese que la  en la base mire hacia usted y fije la base a la pared con tres tornillos.



- Alínea la cámara con la base y gire la cámara  $15^\circ$  en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla a la base.

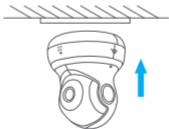


- Conecte el cable de alimentación a la cámara. Si la cámara fue conectada anteriormente a la red Wi-Fi, se conectará automáticamente a la misma red.



## Encendido de máscara inteligente

- Inicie sesión en la aplicación EZVIZ.
- Seleccione la cámara en la pantalla de inicio.
- Pulse el icono "Máscara inteligente" (Smart Mask).
- El lente de la cámara girará hacia arriba y se ocultará debajo de la tapa del lente.

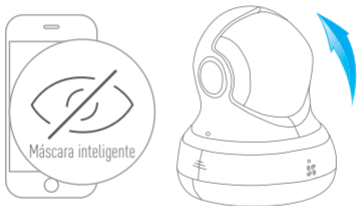

El lente girará hacia arriba debajo de la tapa del lente

## Anexo

ES

### Contenido de la caja



Mini 360 (x1)



Base (x1)



Cable de alimentación (x1)



Cable de red (x1)



Tornillos (x3)




Adaptador de alimentación (x1)




Guía de inicio rápido (x1)

## Partes básicas

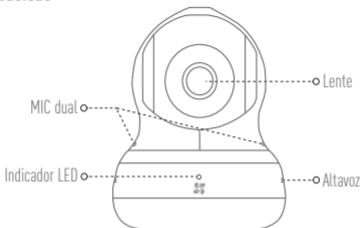

Nombre	Descripción
Indicador LED	Rojo y azul alternativamente: La cámara está lista para la configuración de Wi-Fi. Azul estable: La cámara es conectada por un usuario. Parpadeo lento en azul: La cámara funciona correctamente. Rojo estable: La cámara se está iniciando. Parpadeo lento en rojo: Error de conexión de Wi-Fi. Parpadeo rápido en rojo: Error de tarjeta microSD.

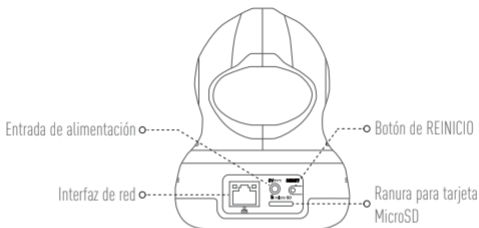

Nombre	Descripción
Entrada de alimentación	== 5V±10%
Interfaz de red	Interfaz Ethernet autoadaptativa de 10M/100M
Botón de reinicio	Mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos para restablecer la configuración predeterminada.
Ranura para tarjeta MicroSD	Inserte la tarjeta microSD para el almacenamiento local.

## Solución de fallas

**P:** Aparece el mensaje "El dispositivo está fuera de línea" (The device is offline.) o "El dispositivo no está registrado" (The device is not registered.) cuando agrego la cámara usando la aplicación EZVIZ.

**R:**

1. Asegúrese de que la red a la cual está conectada la cámara funcione correctamente y que el DHCP del enrutador esté activado.
2. Mantenga presionado el botón REINICIAR durante 3 segundos para reiniciar la configuración y configurar la red nuevamente.

**P:** ¿Cómo uso la tarjeta microSD para el almacenamiento local?

**R:** Inserte una tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta y agregue la cámara a su cuenta EZVIZ. Inicie sesión en la aplicación EZVIZ e ingrese a la interfaz "Detalles del dispositivo" (Device Details), si aparece el botón "Inicializar tarjeta de almacenamiento" (Initialize Storage Card) debe inicializar primero la tarjeta microSD.


El almacenamiento de la tarjeta microSD para la grabación de la detección de movimiento se activa por defecto.

- P:** El teléfono móvil no puede recibir avisos de alarma cuando la cámara está en línea.
- R:**
1. Asegúrese de que la aplicación EZVIZ esté activa en su dispositivo móvil.
  2. Para los teléfonos móviles con sistema operativo Android, asegúrese de que la aplicación esté activa en segundo plano; y para los dispositivos móviles con iOS, active la función del botón de comando de mensajes en "Configuración (Settings)> "Notificación" (Notification).
- P:** La visualización en vivo o la reproducción falla.
- R:** Asegúrese que la red esté bien conectada. La visualización de video en vivo requiere un buen ancho de banda. Puede actualizar el video o cambiar la red e intentarlo nuevamente.

## Installation

### Étape 1 Mise en marche

Connectez le câble d'alimentation dans la caméra et à l'adaptateur électrique, puis dans une prise électrique, comme présenté sur la figure ci-dessous. Le témoin DEL clignotera en rouge et bleu lorsque la caméra est prête à être configurée.

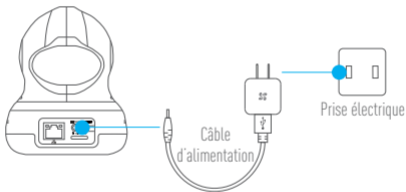


## Étape 2 Configuration de la caméra

### 1. Créer un compte d'utilisateur

- Connectez votre téléphone mobile à votre réseau Wi-Fi.
- Téléchargez et installez l'application EZVIZ en cherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou sur Google Play™.
- Lancez l'application et enregistrez un compte utilisateur EZVIZ en suivant l'assistant de configuration.


### 2. Ajouter une caméra à EZVIZ

- Connectez-vous à l'application EZVIZ.
- Depuis l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, tapez sur le « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.

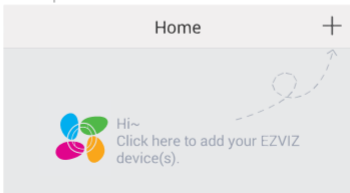



- Scannez le code QR au bas de la caméra.
- Entrez le code de vérification situé au bas de la caméra.
- Entrez le bon fuseau horaire et les informations d'heure avancée puis tapez sur « terminer » (Finish) pour terminer la configuration.

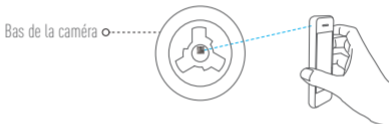


### 3. Pour changer le mot de passe par défaut

La caméra utilise le code de vérification comme mot de passe par défaut. Après avoir ajouté la caméra, vous devrez changer le mot de passe de l'appareil pour assurer votre sécurité vidéo. Le mot de passe est utilisé pour le cryptage de l'image. Si vous activez le cryptage de l'image, vous devrez fournir votre mot de passe lors de l'affichage en temps réel ou pour la visualisation de la vidéo.

- Accédez à la fenêtre des paramètres de la caméra pour changer le mot de passe par défaut.


- Tapez sur « Changer le mot de passe » (Change Password).

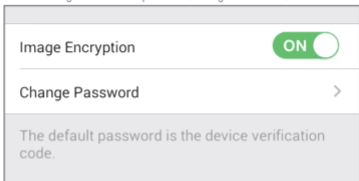


- Tapez sur « Éditer » (Edit).
- Entrez le code de vérification original situé au bas de la caméra.
- Entrez le nouveau mot de passe. Veuillez utiliser des chiffres et des lettres entre 6 et 12 caractères.

## Montage au mur (optionnel)

La caméra peut être fixée au mur ou au plafond.

- i** • Assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
  - La surface d'installation doit être propre et plane.
1. Assurez-vous que le symbole  sur la base pointe vers vous et fixez la base au mur avec trois vis.



2. Alignez la caméra et la base, puis tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre de 15° pour la fixer à la base.




3. Connectez le câble d'alimentation à la caméra. Si la caméra était déjà connectée au réseau Wi-Fi, elle se reconnectera automatiquement au même réseau Wi-Fi.

## Activer le cache intelligent (Smart Mask)

FR

- Connectez-vous à l'application EZVIZ.
- Sélectionnez la caméra sur l'écran d'accueil.
- Tapez sur l'icône « Cache intelligent » (Smart Mask).
- L'objectif de la caméra pivotera vers le haut pour se loger sous le couvercle de l'objectif.

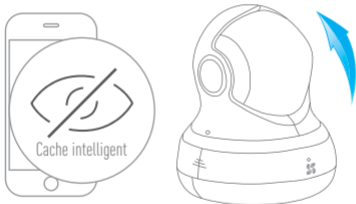

L'objectif pivotera vers le haut sous le couvercle de l'objectif

## Annexe

### Contenu de la boîte



1 Mini 360



1 base



1 câble d'alimentation



1 câble réseau



3 vis




1 adaptateur électrique




1 guide de démarrage rapide

## Notions de base

FR

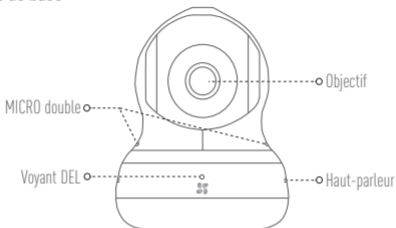

Nom	Description
Voyant DEL	Rouge et bleu en alternance : la caméra est prête à la configuration Wi-Fi. Bleu continu : la caméra est connectée par un utilisateur. Clignote lentement en bleu : la caméra fonctionne correctement. Rouge continu : la caméra est en démarrage. Clignote lentement en rouge : la connexion Wi-Fi a échoué. Clignote rapidement en rouge : problème avec la carte microSD.

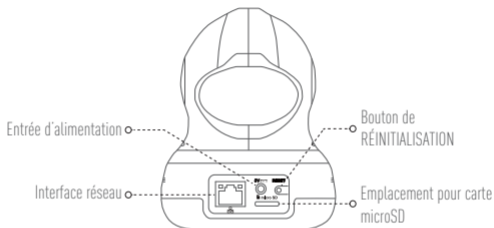

Nom	Description
Entrée d'alimentation	$\text{---} 5\text{ V} \pm 10\%$
Interface réseau	Interface Ethernet à adaptation automatique 10M/100M
Bouton de réinitialisation	Maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes pour rétablir les paramètres par défaut.
Emplacement pour carte microSD	Insérer une carte microSD pour un stockage local.

## Dépannage

**Q :** Le message « L'appareil est hors ligne. » (The device is offline.) ou « L'appareil n'est pas enregistré. » (The device is not registered.) apparaît lorsque vous ajoutez la caméra en utilisant l'application EZVIZ.

**R :**

1. Assurez-vous que le réseau auquel la caméra est connectée fonctionne correctement et que le serveur DHCP du routeur est activé.
2. Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION pendant 3 secondes pour réinitialiser les paramètres et régler le réseau de nouveau.

**Q :** Comment utiliser la carte microSD pour le stockage local ?

**R :** Insérez une carte microSD dans son logement, puis ajoutez la caméra à votre compte EZVIZ. Connectez-vous à l'application EZVIZ et accédez à la page « Détails de l'appareil » (Device Details), si le bouton « Initialisez la carte de stockage » (Initialize Storage Card) apparaît, vous devrez d'abord initialiser la carte microSD.

Le stockage sur la carte microSD pour l'enregistrement de la détection de mouvement est activé par défaut.



**Q :** Le téléphone mobile ne peut pas recevoir les messages d'alerte lorsque la caméra est en ligne.

**R :** 1. Assurez-vous que l'application EZVIZ est en cours d'exécution sur votre téléphone mobile.  
2. Pour les téléphones mobiles Android, assurez-vous que l'application s'exécute en arrière-plan ; et pour les téléphones mobiles sous iOS, autorisez les notifications push sous « Réglages > Notifications » (Settings > Notification).

**Q :** La visualisation en temps réel ou la lecture a échoué.

**R :** Assurez-vous que votre réseau est bien connecté. La visualisation vidéo en temps réel requiert une bonne bande passante. Vous pouvez rafraîchir la vidéo ou changer de réseau, puis essayer de nouveau.

