

Matériel



- Un couteau à lame rétractable
- Une pince coupante

Protocole

1. À l'aide d'un couteau à lame rétractable, couper le cache-poussière du haut-parleur.



2. À l'aide du couteau à lame rétractable, scinder en deux le cône du haut-parleur. Une section demeurera attachée par des fils.

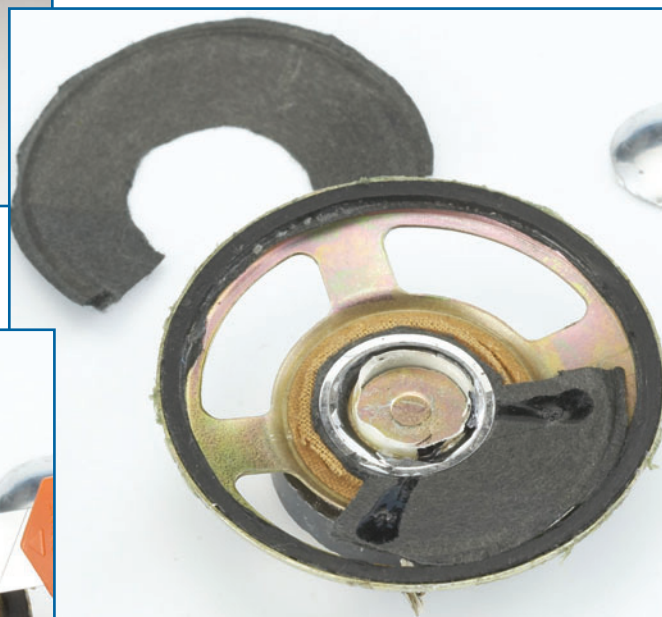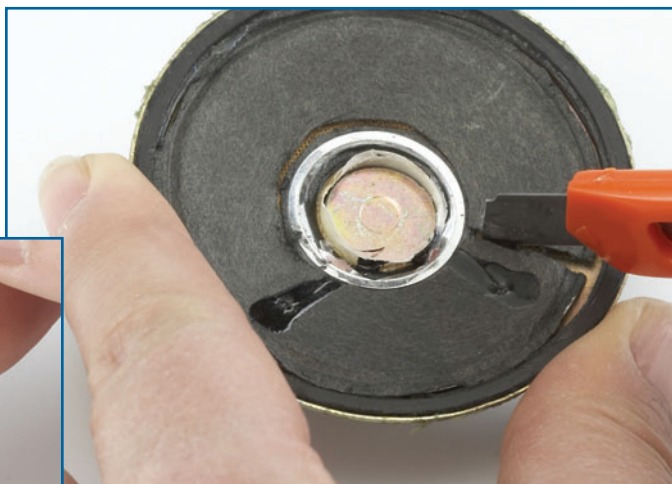

3. À l'aide du couteau à lame rétractable, couper le support isolant les fils du haut-parleur.



4. Couper la membrane de tissu autour du centre.



5. Retirer la bobine de l'entaille magnétique.

